
Manual de intrucciones


Set de herramientas del AttaBot-STEM

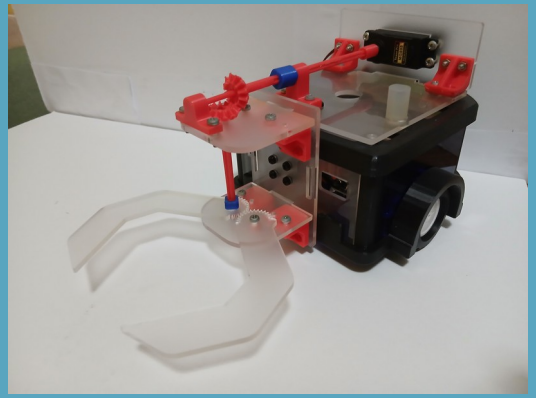

José Carlos Gutiérrez Zúñiga

2

Módulo del motor

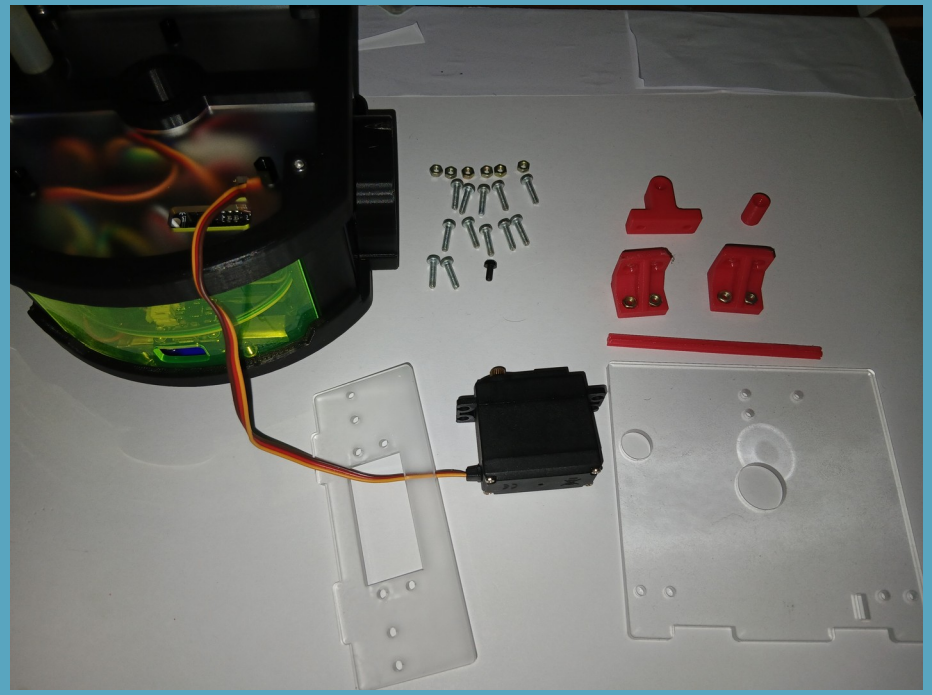

De manera previa:


- Conectar el servomotor al pin23.
- Cruzar el cable por la pared y el “techo” del AttaBot.


Nota:

Tornillo M3x10 12 und
Tornillo M3x6 1 und
Tuerca M3 10 und

3


Módulo del motor

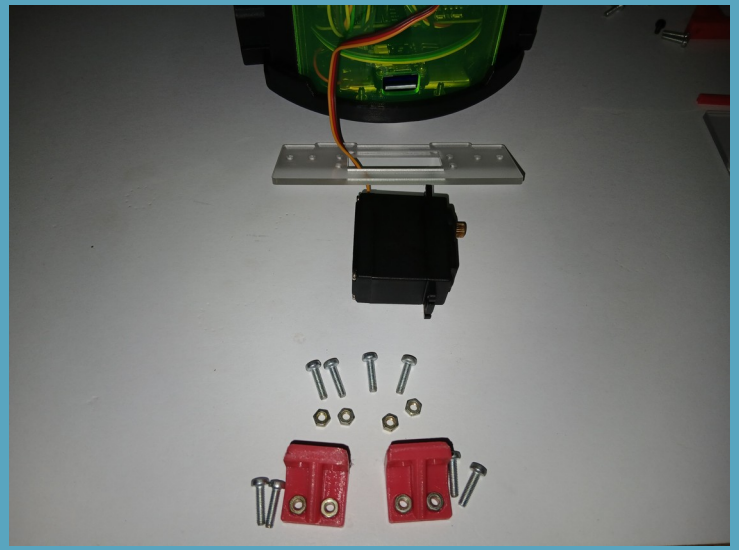


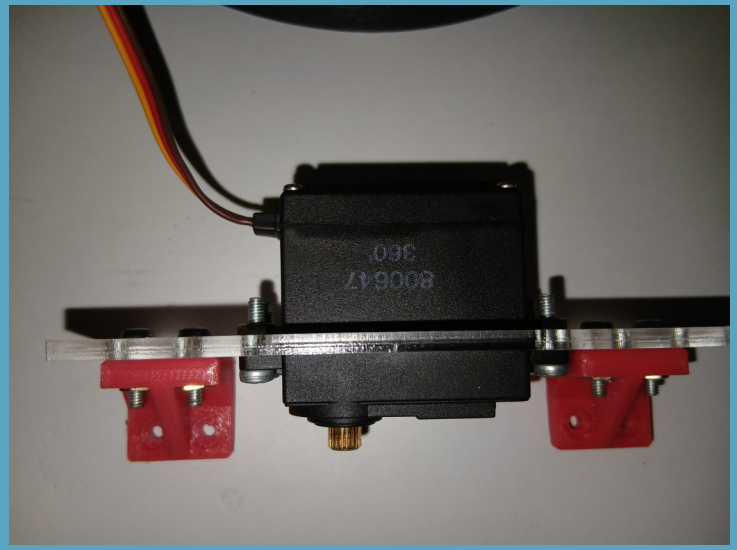

4


Módulo del motor

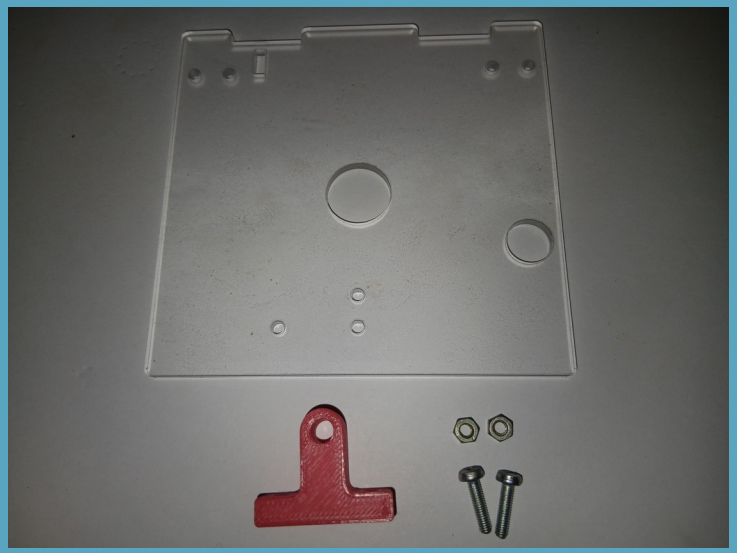


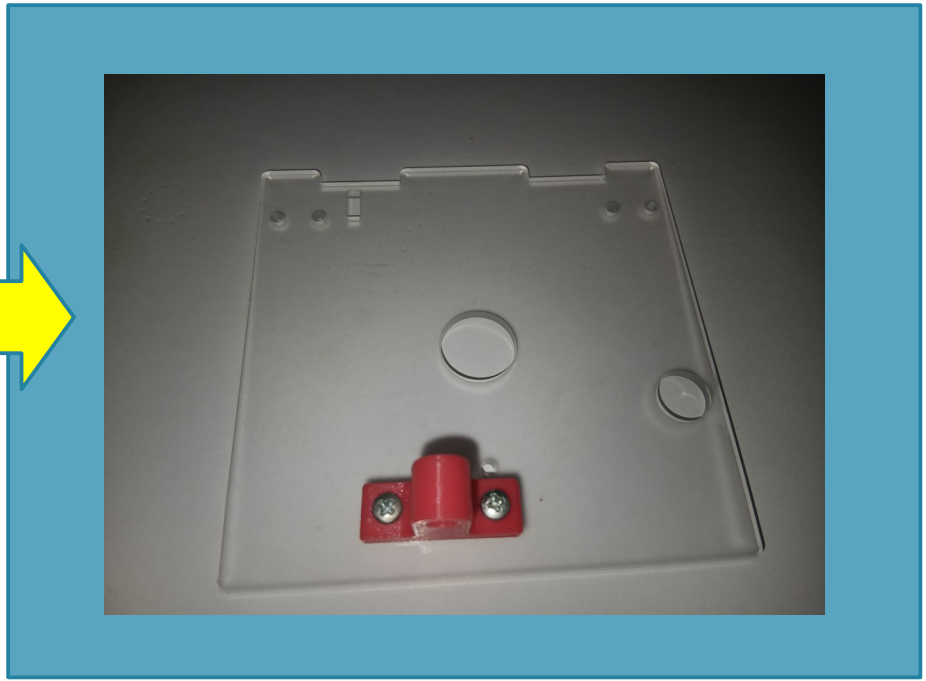

5

Módulo del motor

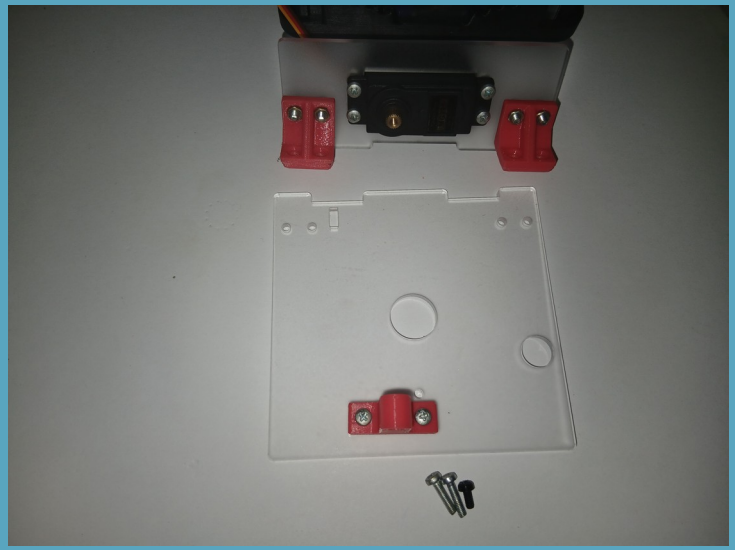


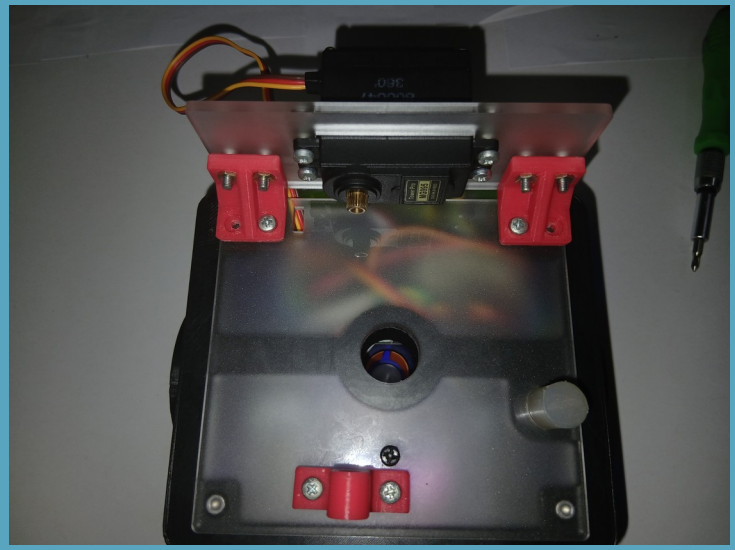

6


Módulo del motor



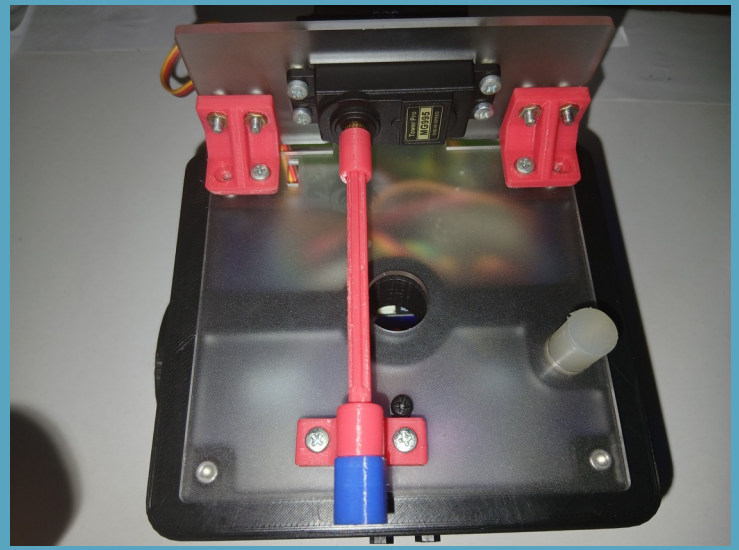

7

Módulo de Garra

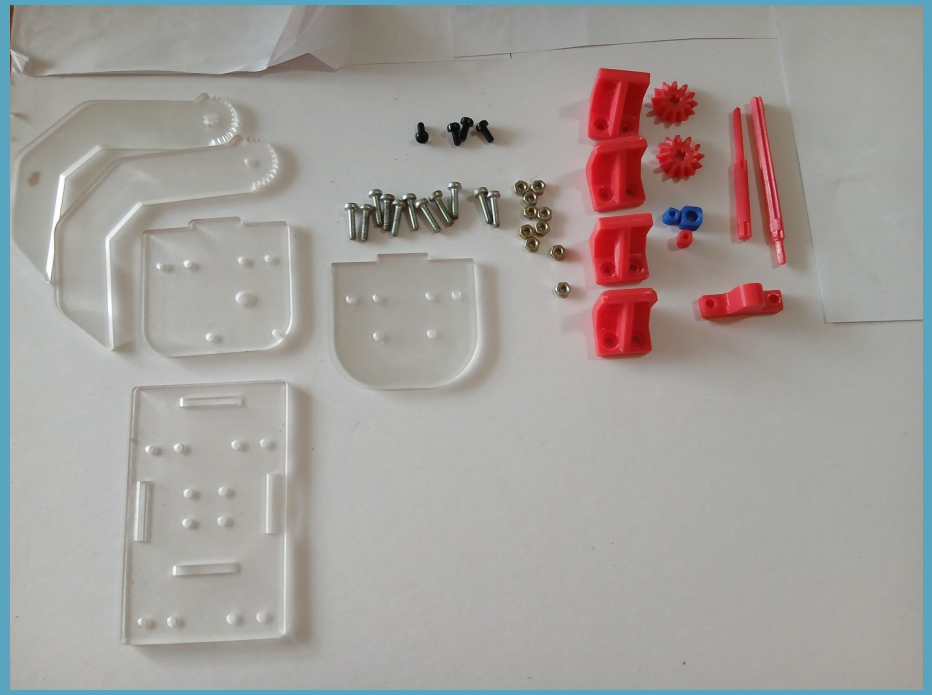


De manera previa:

Nota:

Tornillo M3x10 11 und
Tornillo M3x6 4 und
Tuerca M3 10 und


Módulo de Garra

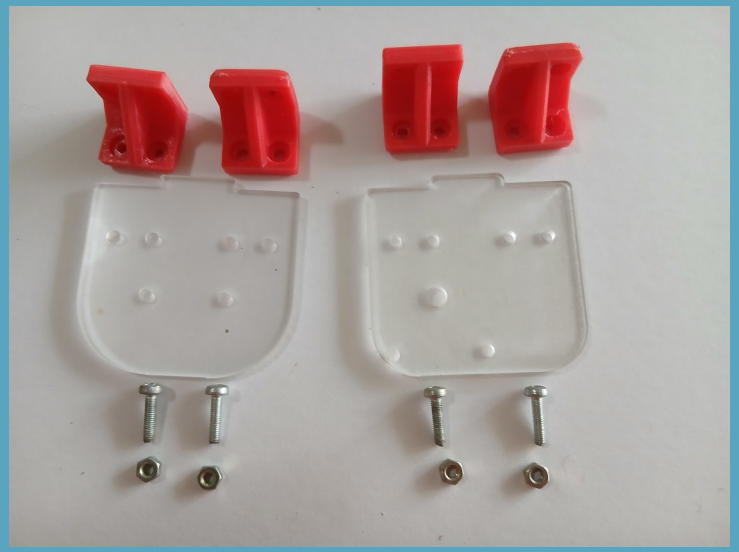




9


Módulo de Garra

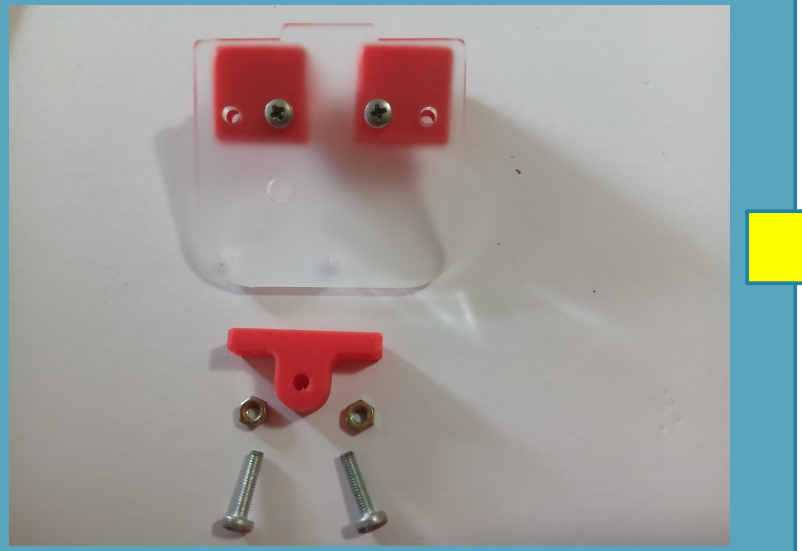

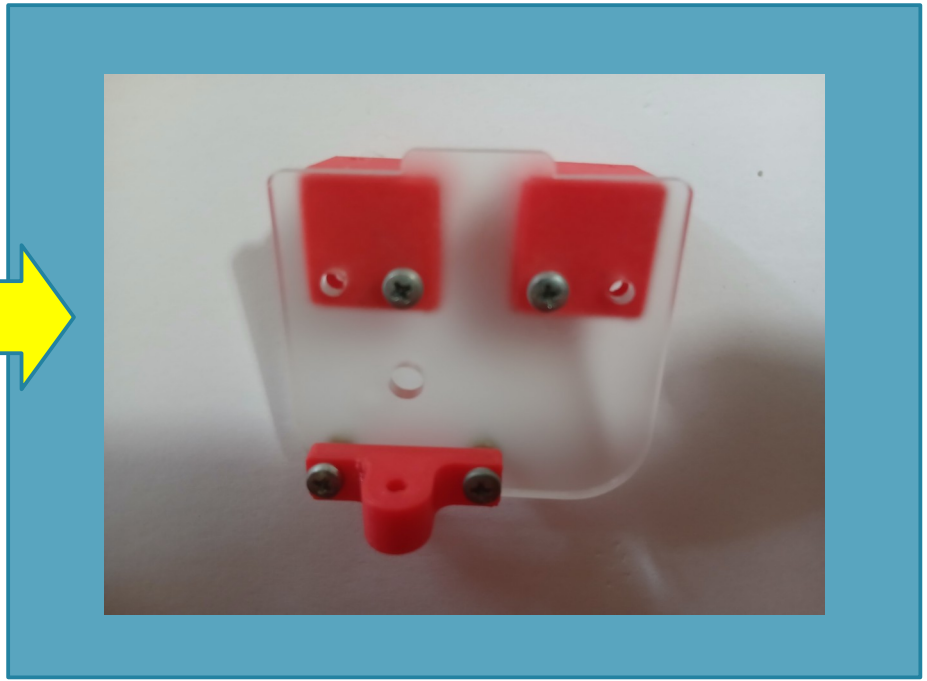



10

Módulo de Garra

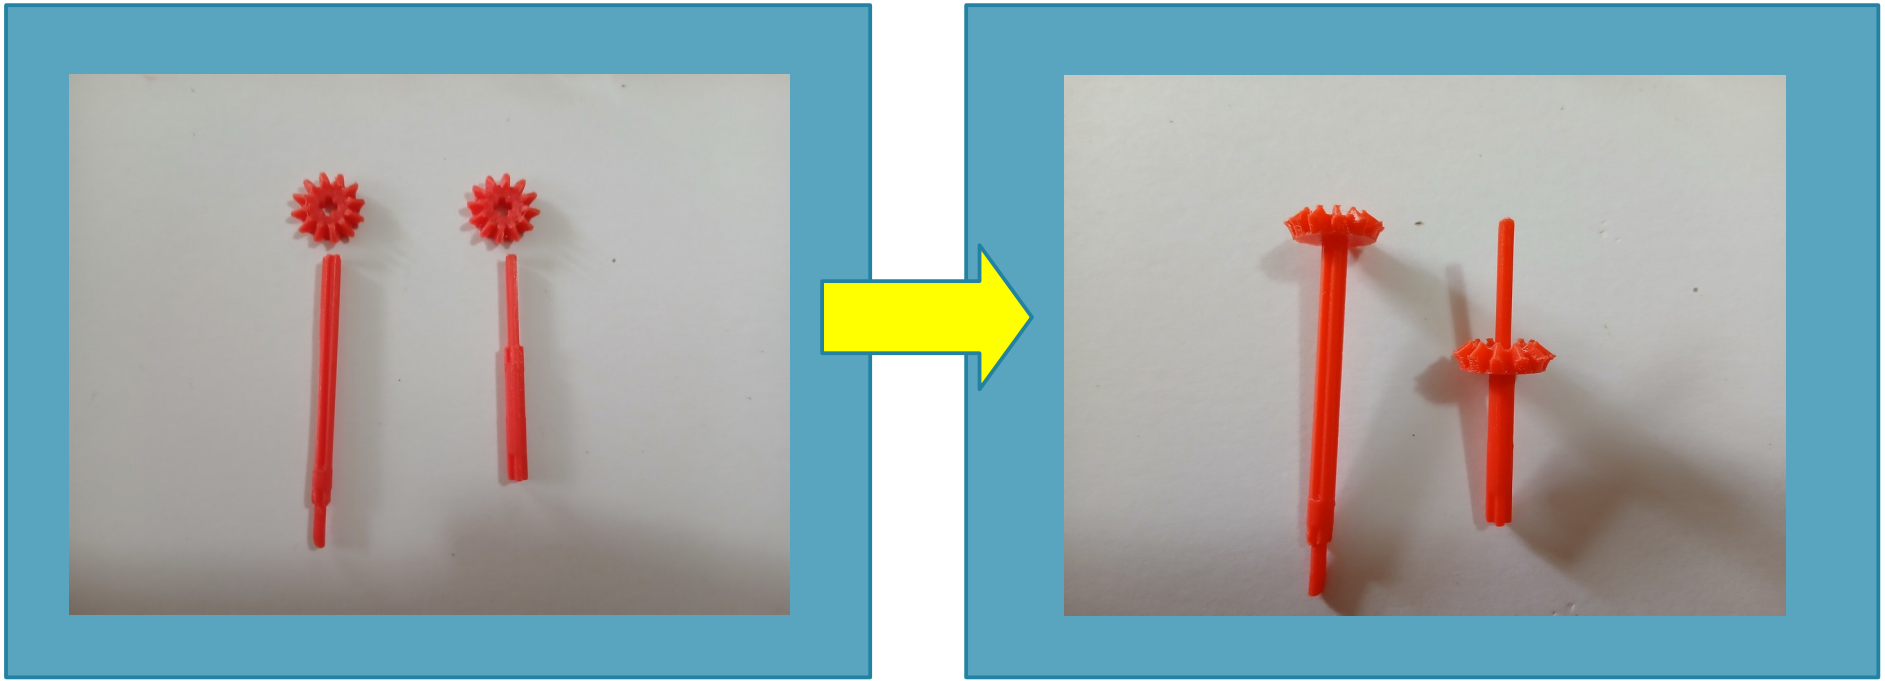


Módulo de Garra

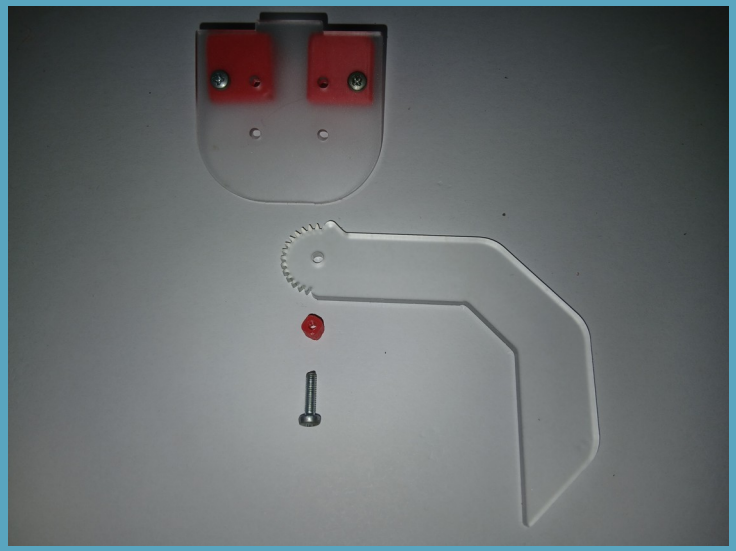

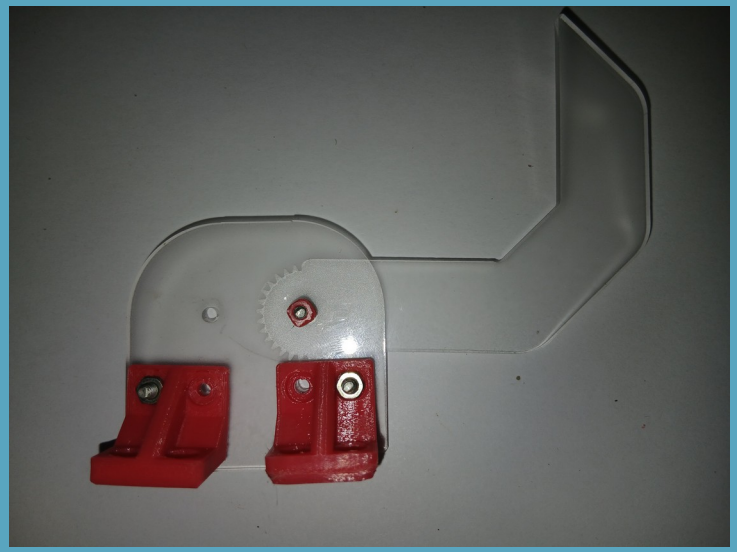



Módulo de Garra

Si el tapón del tornillo queda ajustado, se atornilla sosteniendo el tapón con una pinza

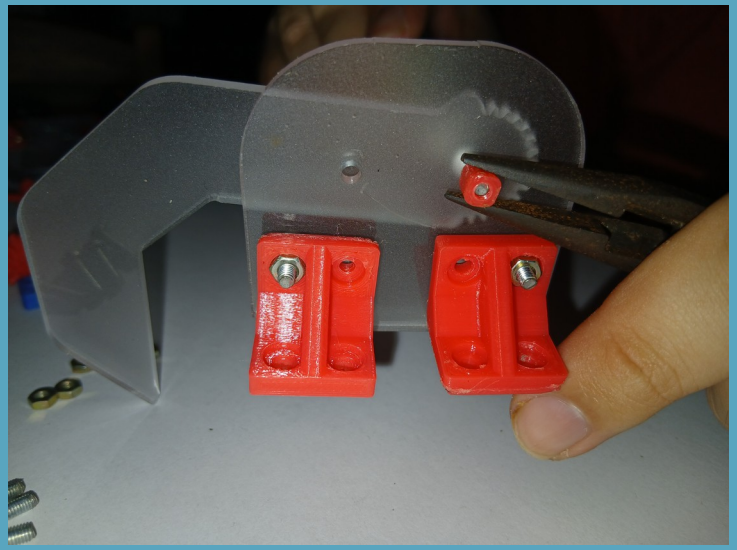


Módulo de Garra

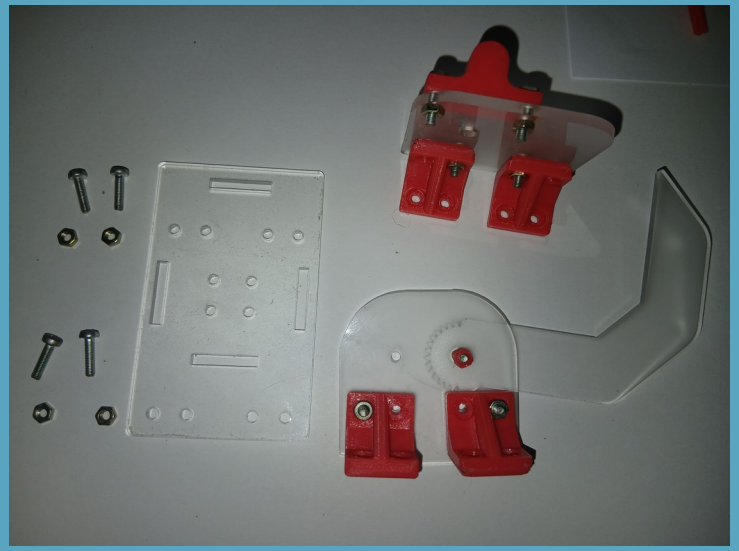


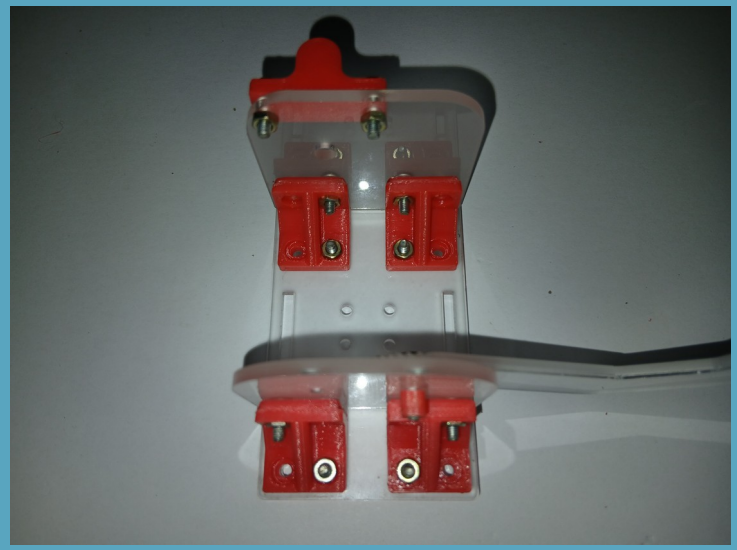


Nota: La cabeza de los tornillos van por atrás


Módulo de Garra

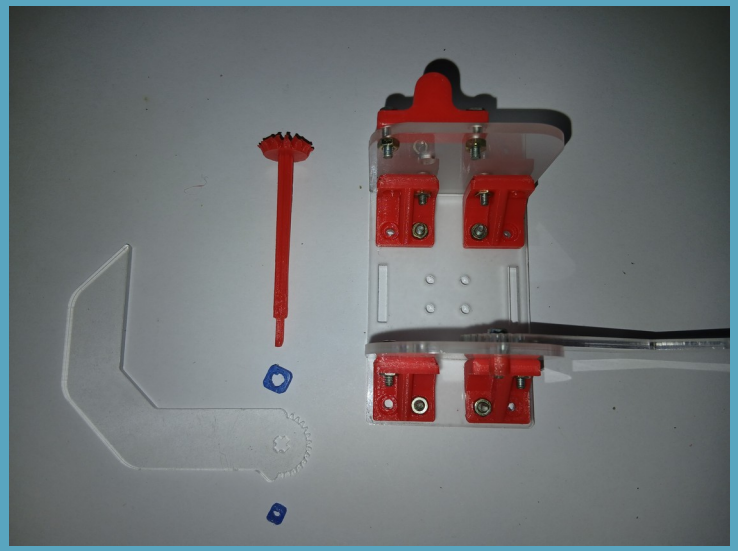

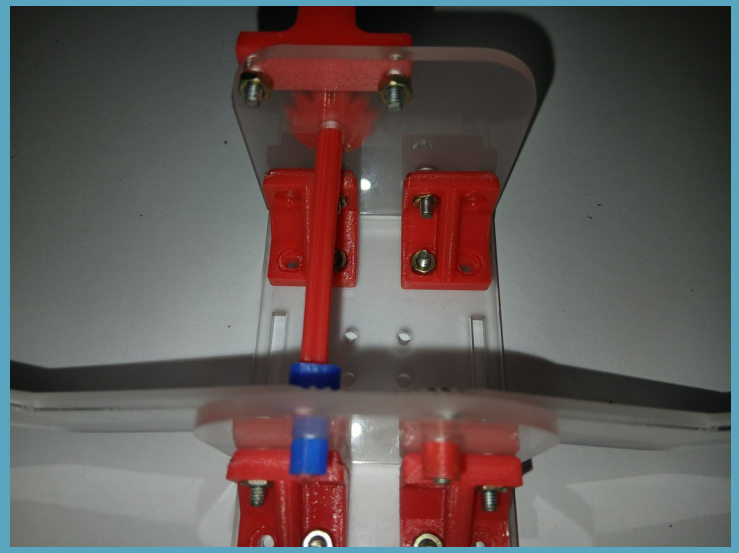



Módulo de Garra

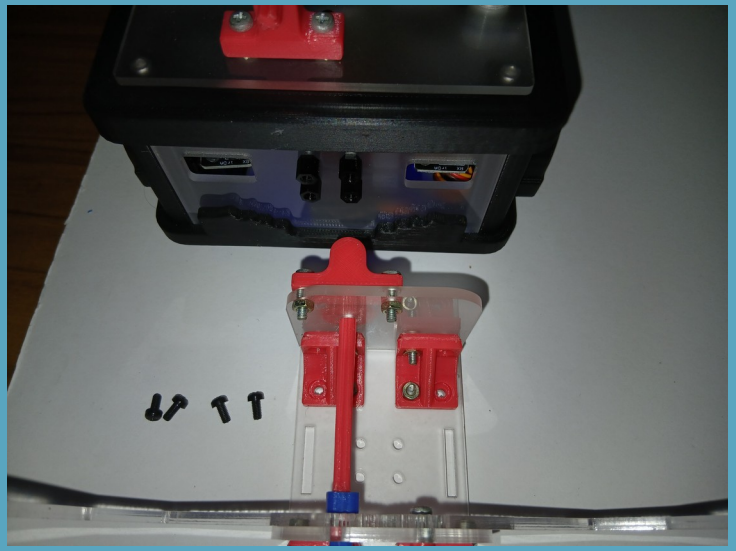

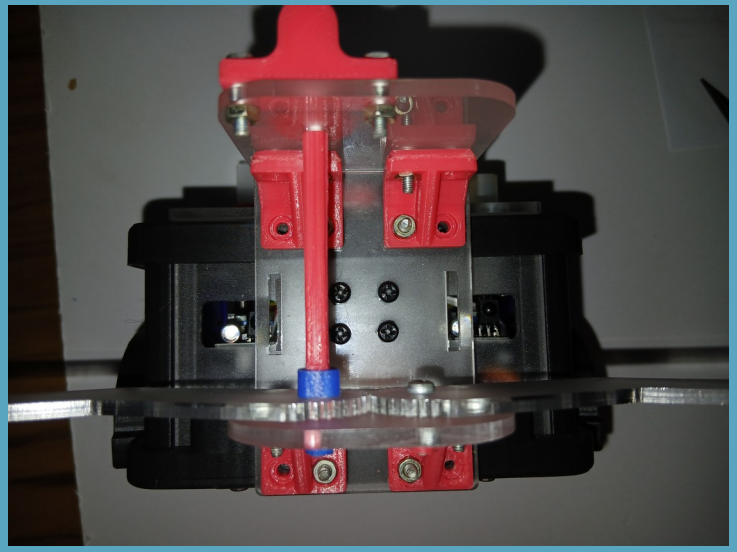

Módulo de Garra

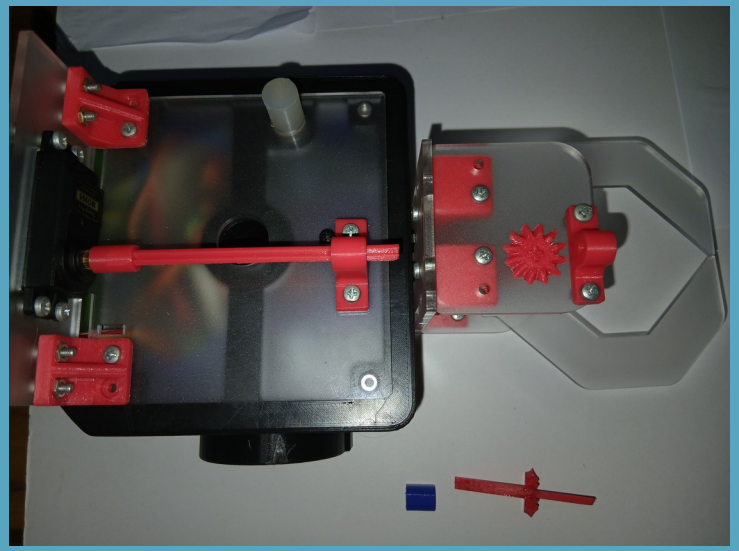

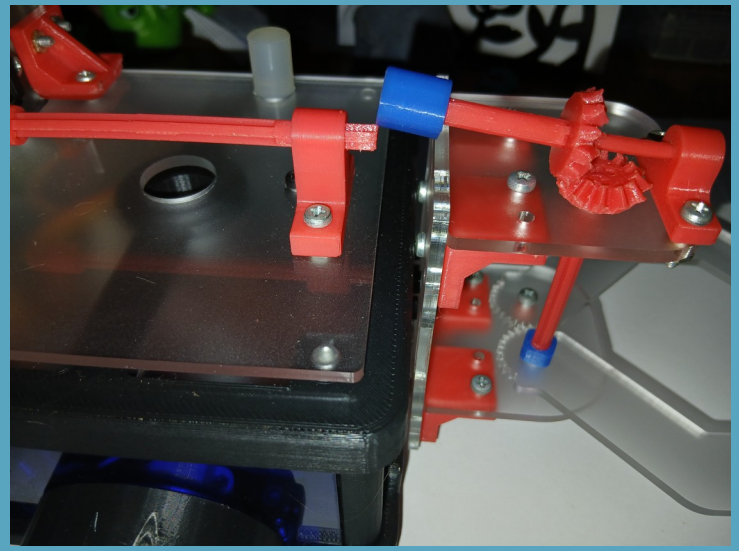


Módulo de Garra


Los ejes tienen juego para desacoplarse a necesidad.

Idealmente, el acoplador es de flex, lo que lo hace más fácil y sostiene a presión mejor el eje.

Los ejes se empujan para acoplar el engrane.

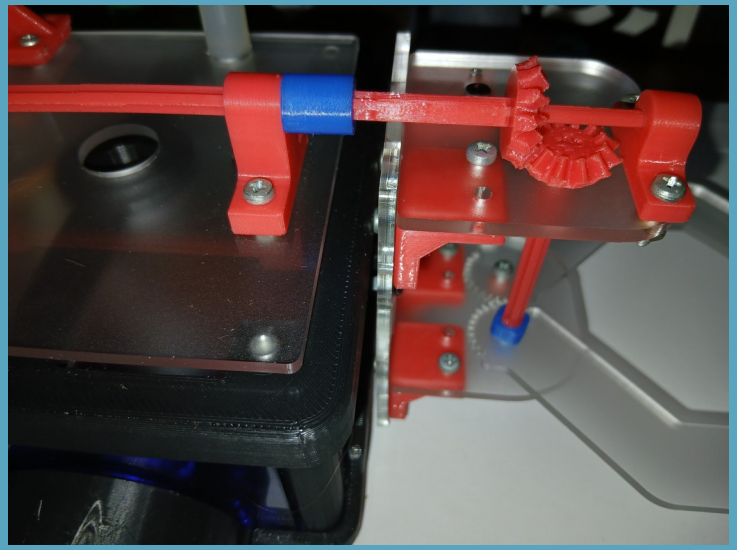

Módulo de Grúa

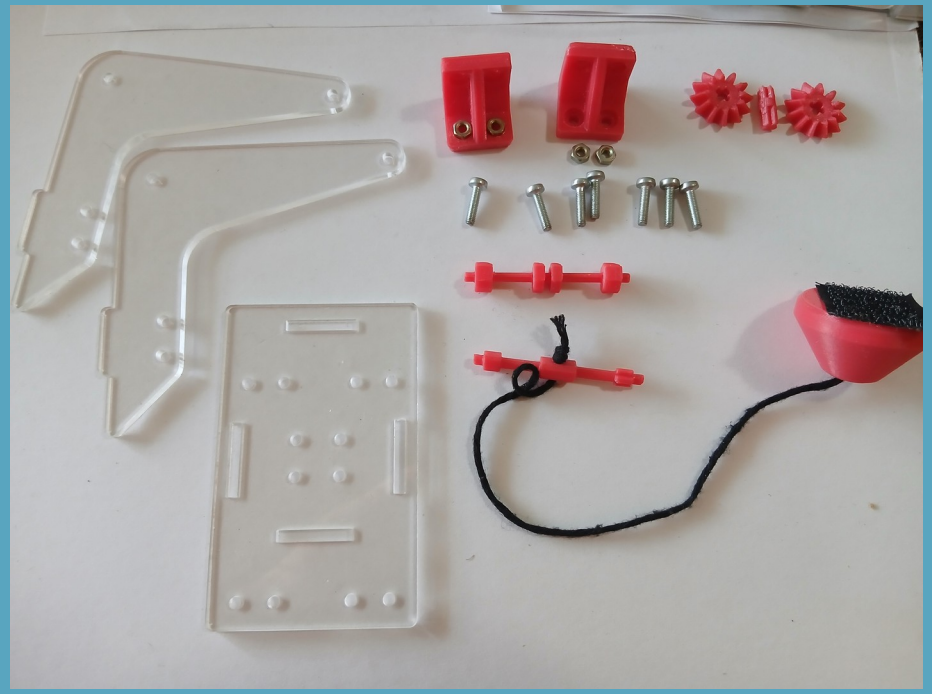


De manera previa:


- Cortar 35cm de cuerda
- Amarrar con un nudo la pesa y el eje con agujero.
- Pegar velcro en la base de la pesa.

Nota:

Tornillo M3x10 8 und
Tuerca M3 4 und


Módulo de Grúa

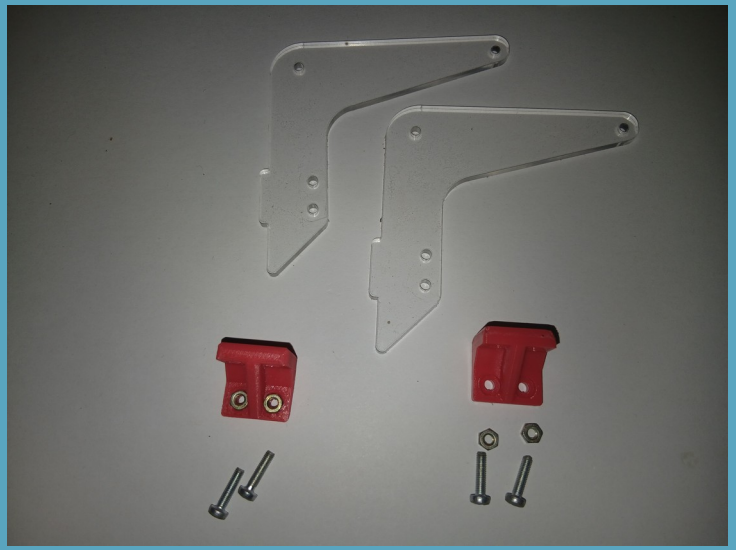

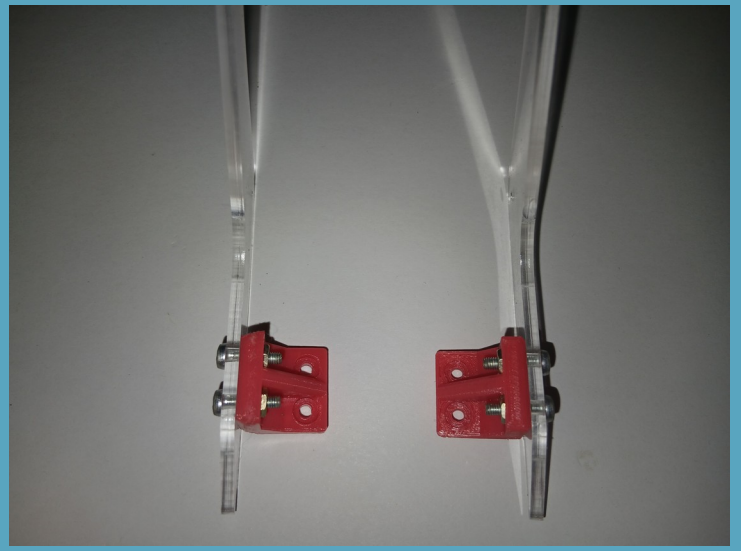

20

Módulo de Grúa

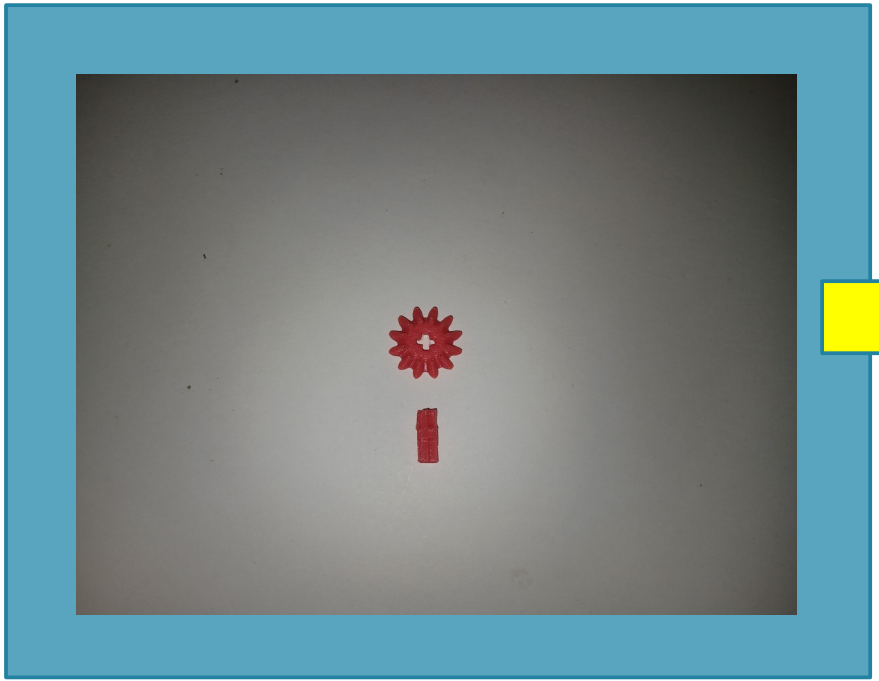




Módulo de Grúa


Se aclara, que podrían necesitarse múltiples nudos sobre sí mismos.

El nudo no debe pasar por los agujeros

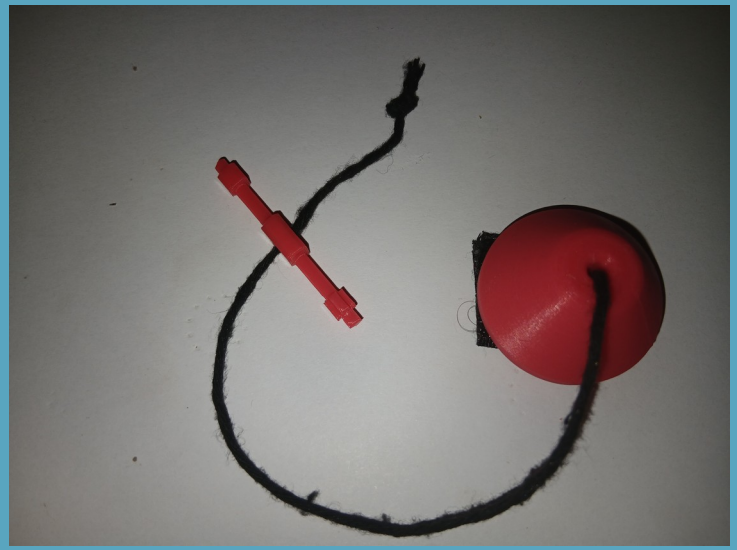



Módulo de Grúa



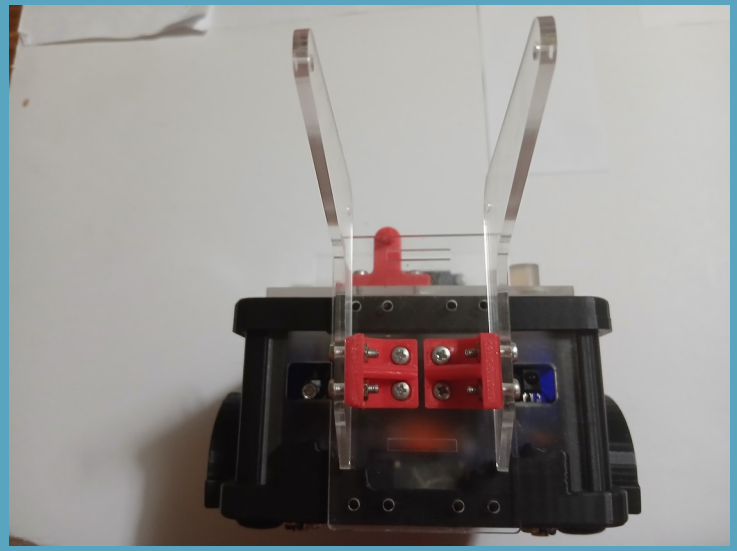


Módulo de Grúa

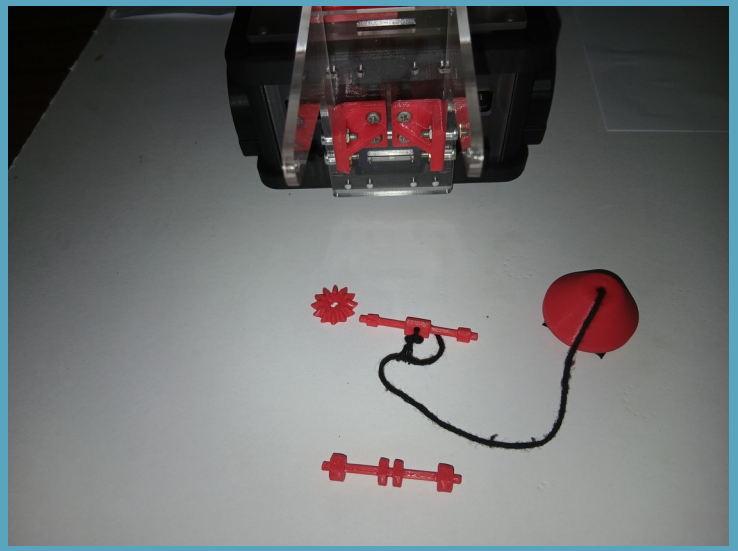

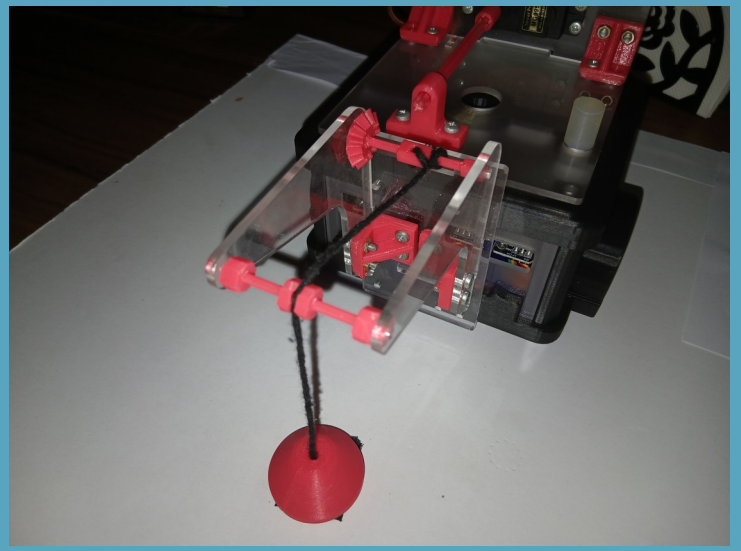

Módulo de Grúa

El eje con el engrane se puede empujar para acoplarlo y desacoplarlo a necesidad

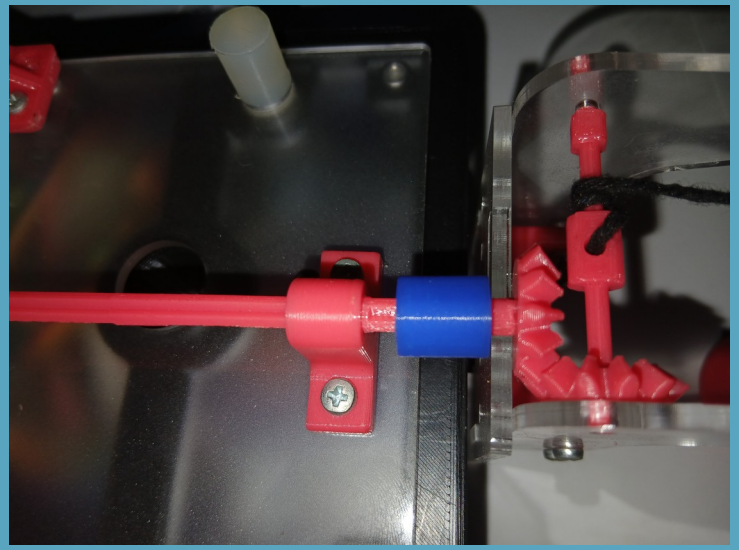

Manual de intrucciones

FIN

