



Grupo · cinco_barras

El brazo que lleva la punta por el papel

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA

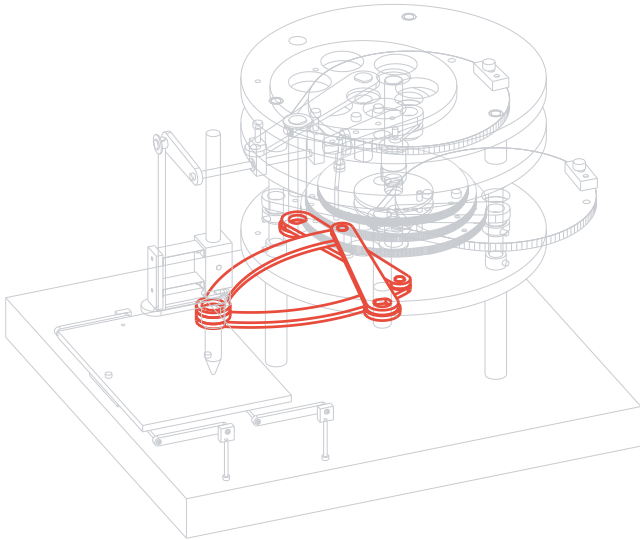

DESPIECE (el grupo entero, explosionado)

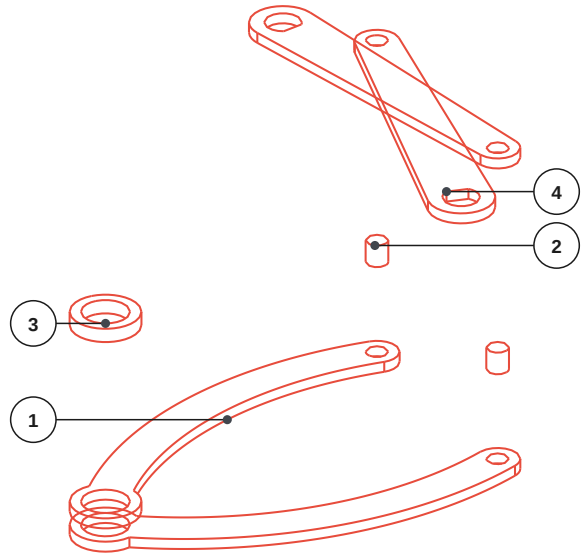

SECUENCIA DE MONTAJE

- brazo_distal (marca 1)**
Por debajo de los dos proximales, cada distal en su plano: 3 de pletina y 0,5 de arandela entre brazo y brazo. El codo gira en su perno de Ø6; la punta, en el tubo común de Ø13. El cubo grande va siempre a la punta, y la curva hacia la caja: el izquierdo es el derecho volteado.
- perno_codo (marca 2)**
Calado a presión en el cubo del codo del distal, enrasado por debajo; entra deslizante en el cubo del proximal, con la arandela de 0,5 entre los dos, y queda enrasado por arriba. No lleva retención: la altura del distal la fija el tubo de la punta y la del proximal su collar.
- casquillo_punta (marca 3)**
En el tubo de la punta, entre el cubo del distal 2, debajo, y el del distal 1.
- brazo_proximal (marca 4)**
Cara de abajo contra la cabeza del perno del codo; cara de arriba contra el plato 1, con 1 mm de holgura. El cubo de Ø18 se cala en el eje de pivote por la cara plana y se aprieta con un collar por debajo. El derecho es este mismo volteado, así que queda un milímetro más abajo: los dos proximales se cruzan.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	brazo_distal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-01
2	perno_codo	2	acero plata Ø6	corte a medida y chafán	P-CBR-02
3	casquillo_punta	1	latón, barra de Ø25	torneado	P-CBR-03
4	brazo_proximal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-04

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
T-CBR-01	DIN 705 Ø10, anillo de ajuste	2	bajo cada brazo proximal
T-CBR-02	DIN 988 6 × 12 × 0,5	2	arandela de cada codo del cinco barras




Grupo: cinco_barras

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: cinco_barras · commit 50fc0a0

Plano G-CBR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/5

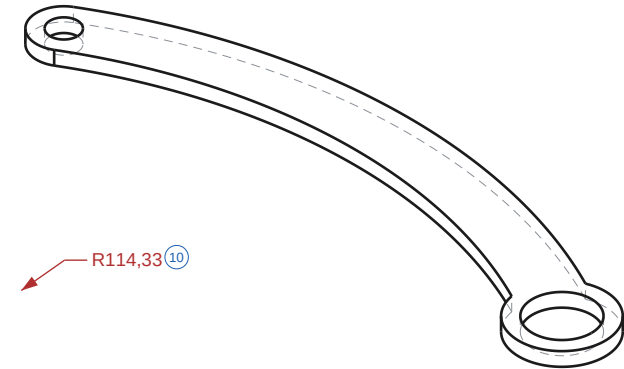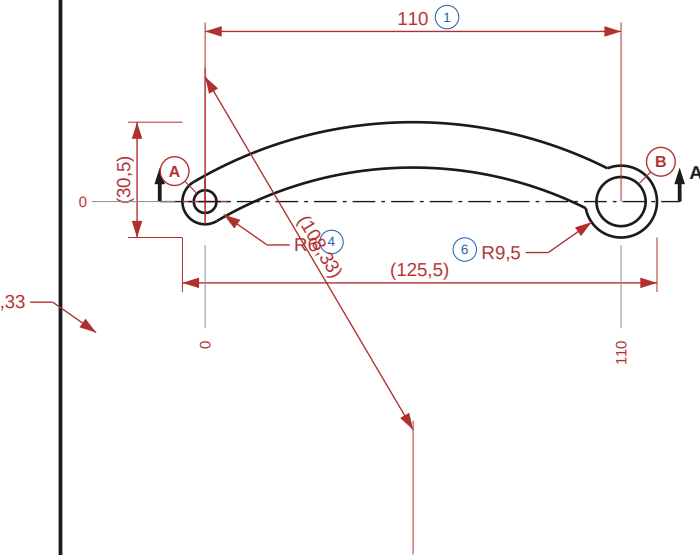

1 · brazo_distal

barra CURVA: codo y punta

Dato

Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	chapa de latón de 3
Proceso	corte + taladro
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_distal	entre centros	110
2	#cota.brazo_espesor	espesor (se teclea)	3
3	#cota.brazo_perno_diametro	Ø perno del codo	6 H7
4	#cota.brazo_extremo_diametro_radio	R del codo	6
5	#cota.punta_tubo_diametro	Ø tubo de la punta	13 H7
6	#cota.distal_punta_diametro_radio	R de la punta	9,5
7	#cota.distal_curva_radio	del codo al centro del arco	108,33
8	#angulo.distal_curva_centro_angulo_positivo	centro del arco a, bajo +X	59,49°
9	#cota.distal_curva_interior_radio	R canto de dentro	102,33
10	#cota.distal_curva_exterior_radio	R canto de fuera	114,33
11	#cota.distal_flecha	flecha (se teclea)	15

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	6	brazo_perno_diametro	0	datum
B	taladro	110	0	13	punta_tubo_diametro	110	brazo_distal

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo_espesor.

Por qué es así

Es una biela: gira libre y no cala nada. Es CURVA porque recta cruzaba el poste 3 —los proximales se cruzan y cada distal atraviesa la línea central—, y la curva no cambia nada de la cinemática, que es la de los dos pernos. La punta es hueca, un tubo de 13 por el que pasa el lápiz: con el lápiz en el eje de la punta, nada de lo que gire sobre ella mueve la mina.

Montaje

Por debajo de los dos proximales, cada distal en su plano: 3 de pletina y 0,5 de arandela entre brazo y brazo. El codo gira en su perno de Ø6; la punta, en el tubo común de Ø13. El cubo grande va siempre a la punta, y la curva hacia la caja: el izquierdo es el derecho volteado.

Pieza 1: brazo_distal

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf



Escribiente · claudie.automatas
Grupo: cinco_barras · commit 50fc0a0

Plano P-CBR-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 2/5



ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE

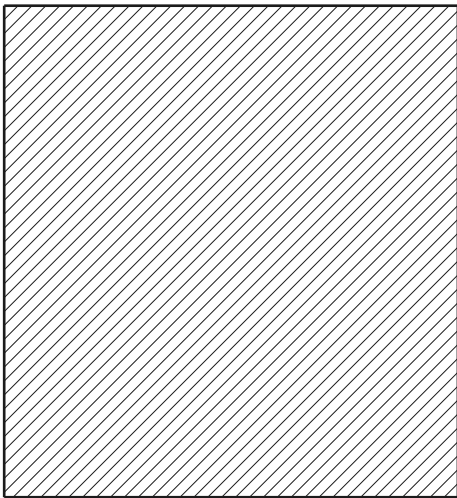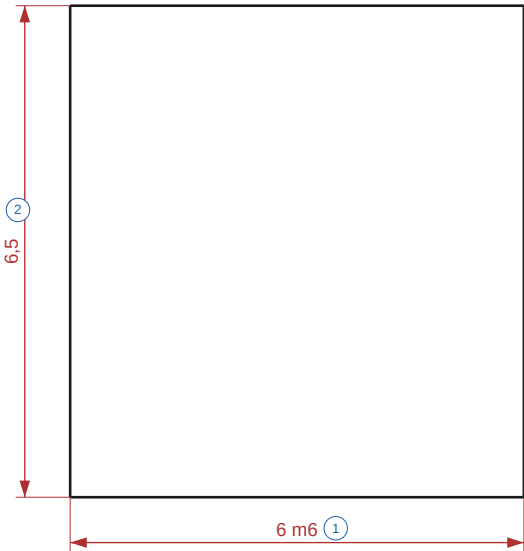

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)

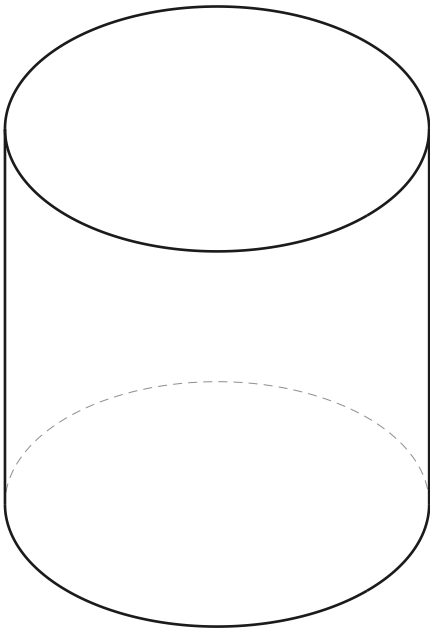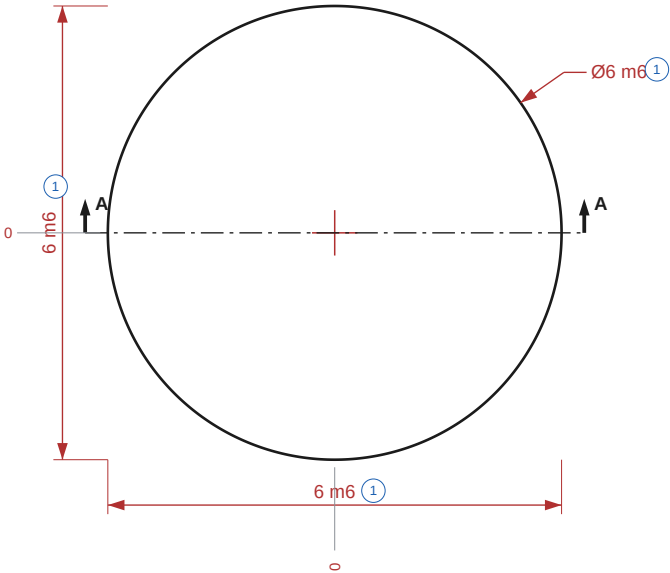

2 · perno_codo

pasador Ø6 enrasado

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	acero plata Ø6		
Proceso	corte a medida y chaflán		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.perno_codo_largo		
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_perno_diametro	Ø	6 m6
2	#cota.perno_codo_largo	largo (se teclea)	6,5

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.perno_codo_largo.

Por qué es así

El codo une dos planos contiguos y no puede asomar por ninguna cara: encima del proximal está el plato a 1 mm y debajo del distal pasa el otro proximal. Por eso es un pasador enrasado y no un tornillo con tuerca.

Montaje

Calado a presión en el cubo del codo del distal, enrasado por debajo; entra deslizante en el cubo del proximal, con la arandela de 0,5 entre los dos, y queda enrasado por arriba. No lleva retención: la altura del distal la fija el tubo de la punta y la del proximal su collar.

Pieza 2: perno_codo

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf


Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: cinco_barras · commit 50fc0a0

Plano P-CBR-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 10:1
Hoja 3/5



ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE

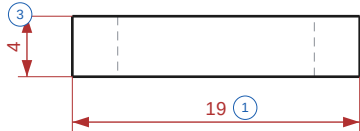

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)

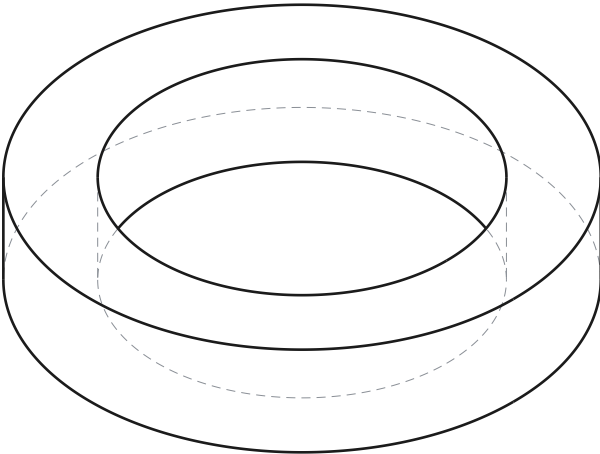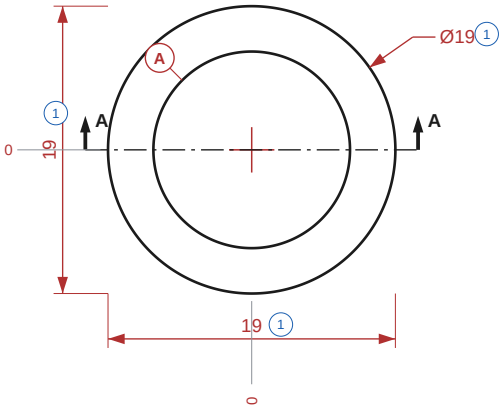

3 · casquillo_punta

casquillo entre los dos distales, en el tubo de la punta

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	latón, barra de Ø25		
Proceso	torneado		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.casquillo_punta_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.distal_punta_diametro	Ø exterior	19
2	#cota.punta_tubo_diametro	Ø interior	13 H8
3	#cota.casquillo_punta_largo	largo (se teclea)	4

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	13	punta_tubo_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.casquillo_punta_largo.

Por qué es así

Con cada distal bajo su proximal, entre los dos distales queda el plano del proximal 2, que en la punta está vacío: el casquillo lo llena y mantiene los dos cubos en su plano.

Montaje

En el tubo de la punta, entre el cubo del distal 2, debajo, y el del distal 1.

Pieza 3: casquillo_punta

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: cinco_barras · commit 50fc0a0


Plano P-CBR-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 4/5

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)

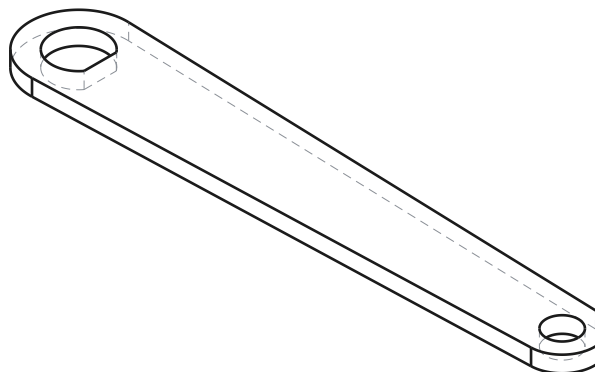

Escala 1:2
Hoja 5/5