

La jungle urbaine a un nouveau BEAST




Manuel d'utilisation | Français

Liste des composants

Contenu de livraison : Miloo Classy Beast
Batterie

Contenu supplémentaire : 2x clés hexagonales
Manuel d'utilisateur pour Classy Beast
Chargeur de batterie

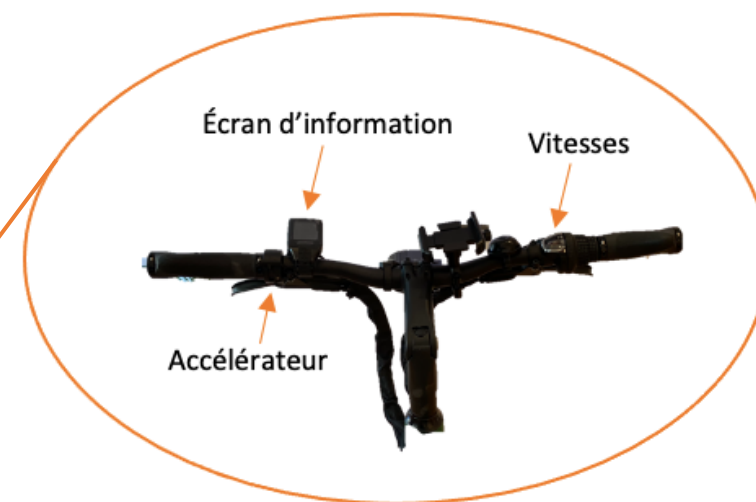

Cher Client

Tout d'abord, au nom de toute l'équipe Miloo, nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre Classy Beast.

Faire partie du changement n'est pas une blague, nous avons donc pensé qu'il serait avantageux pour vous de vous donner des informations importantes concernant votre véhicule tout neuf. Cela vous aidera à utiliser cette incroyable pièce d'ingénierie sans aucun problème pour une conduite plus douce et plus sûre. Ces informations sont essentielles, soyez donc prudent lorsque vous lisez ce manuel d'utilisation et conservez-le en lieu sûr.

Lors de la livraison, votre vélo a été assemblé et adapté à vos besoins spécifiques. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter nos partenaires locaux afin qu'ils puissent s'en occuper pour vous.

Nous espérons également que vous comprenez les connaissances de base pour conduire ce véhicule. Toute personne impliquée dans : l'utilisation, la réparation, l'entretien ou le nettoyage ou le déblayage du vélo doit avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel d'utilisation. Assurez-vous de nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous ne comprenez pas certaines des informations fournies dans ce livret. Votre sécurité est notre principale préoccupation.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation se rapportent à la bonne utilisation, à la structure, à la technologie et à l'entretien du véhicule que vous avez reçu. Veuillez suivre toutes les informations car elles sont souvent liées à votre sécurité et les ignorer peut entraîner des accidents malheureux qui auraient pu être évités.

Nous ne voulons pas vous ennuyer avec des informations inutiles, donc tout ce qui est inclus n'est que l'essentiel nécessaire pour utiliser une technologie aussi puissante.

Les instructions des fabricants respectifs des composants utilisés doivent être consultées pour des détails techniques particuliers. Ils peuvent être trouvés sur notre site Web.

Pour plus d'informations, veuillez aller sur notre site internet : miloo.co

❗ Vérifiez que votre permis de conduire est compatible avec le Beast que vous avez acheté avant de l'utiliser pour la première fois.

❗ Ces instructions d'utilisation font partie de la livraison de Miloo Beast et ne s'appliquent qu'à ce modèle. Votre Classy Beast peut avoir une apparence différente.

Pour votre sécurité

Veuillez lire tous les avertissements et instructions de ce manuel avant de conduire votre nouveau Beast. Veuillez-vous assurer de toujours conserver ce livret près de votre vélo afin qu'il soit accessible chaque fois que vous en avez besoin.

Avant de profiter de votre Beast pour la première fois, veuillez passer par les sections « Avant la première sortie » et « Avant chaque sortie » ! Ils pourraient contenir des informations qui pourraient vous être utiles.

Avant de laisser vos amis ou votre famille utiliser votre véhicule, assurez-vous de leur donner également ce livret au cas où ils en auraient également besoin. Ces instructions comprennent des symboles et des informations qui nécessiteront votre plus grande attention. Lorsque vous voyez l'un de ces symboles, les informations qui suivent peuvent être cruciales car le problème pourrait très bien se produire. Le texte qui se rapporte à cet avertissement est clairement identifié en tant que texte rouge.



La technologie moderne du Pedelec est très sophistiquée. Travailler dessus nécessite des connaissances techniques, de l'expérience et des outils spéciaux. Ne travaillez pas seul sur votre véhicule. Emmenez votre pedelec dans un atelier spécialisé lorsqu'il a besoin de réparation, d'entretien ou de restauration.

Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées et que tous les composants ne sont pas endommagés.



Note: Ce symbole vous informe de la manipulation correcte du produit ou de la pièce couverte dans le manuel d'utilisation et doit être lu avec soin.



Avertissement: Ce symbole vous fournit des informations qui pourraient empêcher une mauvaise utilisation du produit qui pourrait endommager le véhicule ou l'environnement.



Danger: Ce symbole met en garde contre un risque possible de blessure lorsque les mesures appropriées et requises ne sont pas mises en œuvre ou que les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Conten

Liste des composants	2
Cher Client	3
Pour votre sécurité	4
Guide de démarrage rapide pour votre Beast	6
Consignes de sécurités	7
Instructions sur les composants électriques	8
Remarques générales sur rouler	9
Avant le premier trajet	9
Avant chaque sortie	10
Sièges enfants, remorques enfants et remorques	10
Transport de bagages et de charges	11
Exigences légales	11
Utilisation appropriée	12
Remplacement de pièces de votre Beast	13
Éléments de fonctionnement	13
Bouton d’Alimentation	14
Écran d’information	14
Accélérateur	16
Unité de contrôle	16
Manipulation de la batterie	17
Notes de sécurité sur la batterie	17

Stockage	19
Retrait / insertion	19
Informations de sécurité concernant le chargeur	20
Mise en charge	21
Service/Maintenance	22
Jantes / Pneus	23
Freins	24
Engrenages	25
Optimisation	25
Inspections	26
Garantie, défauts, usure	28
Données techniques	29
Conseils environnementaux	29
Produits d’entretien et de nettoyage généraux	29
Nettoyant et lubrifiants pour freins	30
Pneus et chambres à air	30
Batteries	30
Divulgarion légale	30

Guide de démarrage rapide pour votre Beast

❗ Voici une liste rapide d'instructions sur la façon de démarrer rapidement avec votre nouveau Classy Beast. Pour maximiser votre sécurité, veuillez-vous assurer d'avoir lu l'intégralité du manuel, même pour les cyclistes Pedelec expérimentés. Plus d'informations peuvent également être trouvées en ligne ou en nous contactant.

1. Chargez complètement les batteries avant votre première sortie. Vous pouvez le faire de deux manières différentes.

Vous pouvez charger séparément les batteries du vélo en les retirant.

- Batterie:
- Insérez la clé dans sa fente sur le côté gauche du châssis principal de la Beast et tournez-la dans le sens antihoraire
 - Tournez l'interrupteur de batterie sous le châssis principal
 - Retirez la batterie
 - Retirez le joint en caoutchouc de la prise placée au bas de la batterie et branchez-le
 - Une fois chargée et après avoir remis le joint, faites glisser la batterie dans les broches orientées vers le bas
 - Verrouillez-le en place en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre

Vous pouvez également charger directement votre Pedelec en retirant le joint en caoutchouc de la prise placée sur le côté droit du cadre principal et en le branchant.

❗ Le véhicule ne s'allumera pas si le véhicule est branché pour assurer votre sécurité et préserver le chargeur.



Utilisez uniquement le chargeur disponible livré avec le vélo pour recharger la batterie.

2. Allumez le système électrique pour utiliser le support du moteur électrique :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté gauche du cadre principal du vélo, à côté de la fente pour clé, jusqu'à ce qu'une lumière blanche soit émise.
- Appuyez pendant plus de 2 secondes sur le bouton d'alimentation de l'écran positionné sur le guidon pour qu'il s'active.



Le moteur électrique ne s'engage qu'une fois que vous avez déjà pédalé ou en appuyant sur l'accélérateur. Assurez-vous de vous entraîner à conduire le véhicule sur des routes sûres, l'accélération puissante peut surprendre. Les démarrages incontrôlés sur la voie publique dans la circulation peuvent entraîner des blessures graves.

❶ Le Classy Beast peut être conduit sans aucun support électrique si choisi.

La puissance du support du moteur dépendra du montant choisi sur l'écran ainsi que de votre pédallement. Le moteur s'arrêtera si vous arrêtez de pédaler ou relâchez l'accélérateur et ne reviendra qu'une fois que vous aurez recommencé à pédaler ou appuyer sur l'accélérateur. Le frein arrêtera également le moteur grâce aux capteurs intégrés.

❶ Le niveau de support peut être modifiée à tout moment pendant le trajet en toute sécurité sans avoir besoin d'enlever vos mains du guidon en appuyant sur les boutons sous l'écran.

3. Pour éteindre le système électrique après chaque sortie, appuyez sur le bouton d'alimentation sur le côté du cadre du vélo jusqu'à ce qu'il n'émette plus de lumière.



Si vous éteignez uniquement l'affichage sur le guidon, les feux avant et arrière resteront et continueront ainsi à épuiser la batterie, donc assurez-vous d'avoir complètement désactivé la Beast après chaque sortie.

Consignes de sécurité

Avant de conduire votre pedelec sur la voie publique, vous devez vous informer de la réglementation nationale de votre pays. Par exemple, dans de nombreux pays, il est nécessaire d'avoir un permis de conduire pour utiliser un véhicule Pedelec.

Ce manuel d'utilisation suppose également que vous, le cycliste, savez faire du vélo. Ce manuel ne vise pas à vous apprendre à conduire un Pedelec, ni à vous informer sur le montage ou la réparation du véhicule.

Veuillez noter que ce véhicule comporte toujours plus de risques que les autres types de véhicules. Vous n'êtes pas protégé par un corps extérieur et vous ne disposez d'aucune protection en cas de chute. Même si vous êtes plus petit que les autres véhicules et que vous conduisez sur différentes parties de la route que les piétons, vous êtes également plus rapide que ce à quoi on pourrait s'attendre, alors faites attention aux autres sur la route.

Voici une liste des actions à prendre en compte lors de l'utilisation de votre nouveau Miloo:

- Portez toujours un casque Pedelec dédié pour chaque sortie.
- Assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité de votre casque spécifique.
- Lors de la conduite, des vêtements clairs et réfléchissants sont recommandés pour être vu par les autres.
- Les vêtements amples ne sont pas recommandés, et les semelles de vos chaussures doivent également avoir des caractéristiques antidérapantes.
- Gardez toujours les deux mains sur le guidon.
- Gardez vos oreilles éloignées des écouteurs ou d'autres appareils de ce type. Vous devez être pleinement conscient de votre environnement à tout moment et pouvoir contrôler totalement votre Miloo.
- Lorsque vous conduisez dans des conditions humides et glissantes, modifiez votre comportement en conséquence. Il est fortement recommandé de rouler à une vitesse plus lente et de freiner plus tôt et progressivement car les distances de freinage augmentent considérablement dans ces conditions.
- Assurez-vous de rouler à la bonne vitesse en fonction du terrain et de votre niveau de confort.



Sachez qu'en conduisant un Pedelec, vous pouvez rouler à une vitesse considérablement plus rapide que les autres vélos autour de vous. Cela pourrait être mal jugé par d'autres, alors conduisez en accord avec les autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation appropriée » de ce manuel. Contactez-nous si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation appropriée de ce véhicule et des limites à respecter.

Instructions sur les composants électriques

i Vous trouverez plus d'informations sur la maintenance, les opérations et les données techniques plus loin dans ce manuel d'utilisation ou sur les sites Web de chacun des fabricants de composants.



Les composants électriques d'un Pedelec sont plus puissants que les composants d'autres vélos électriques. Une utilisation correcte du véhicule nécessite des contrôles d'entretien réguliers de la part de nos partenaires locaux. Ils veilleront à ce que tous les appareils électriques soient à jour et fonctionnent correctement, ce qui pourrait affecter la sécurité et le confort de vos trajets.

Éteignez immédiatement le système électrique du véhicule et retirez la batterie si vous remarquez des dommages aux composants électriques ou si des pièces sont exposées après une chute ou un accident.

Veuillez-vous assurer de toujours nous contacter ou de contacter nos partenaires locaux si votre Beast a besoin de réparations, si vous avez des questions techniques ou si vous rencontrez des problèmes de n'importe quelle nature. Une connaissance insuffisante des pièces peut entraîner des blessures graves ou des dommages!



Vérifiez toujours que tous les composants électriques ont été éteints, que la batterie a été retirée et qu'elle a été débranchée du chargeur avant d'effectuer tout type de travail ou d'entretien sur votre véhicule.

❗ Si le moteur électrique n'offre aucun support, veuillez vérifier que les deux freins sont à leur place d'origine car leurs capteurs empêchent le moteur de démarrer s'il est activé.

Remarques générales sur rouler

Avant de conduire votre nouveau Classy Beast, assurez-vous d'avoir lu les instructions suivantes pour éviter tout accident. Veuillez également prendre en compte le mode d'emploi de chaque composant individuel qui se trouve sur le site Web du fabricant de chacun.

Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter.

Avant le premier trajet

Avant de profiter de votre nouveau Beast pour la première fois, veuillez vérifier les points suivants :

- Que tous les composants ont été assemblés correctement
- Que les batteries soient complètement chargées
- Que vous connaissiez les fonctionnalités de l'écran

❗ Familiarisez-vous avec votre nouveau véhicule dans une zone sûre et protégée.



Les freins modernes peuvent être beaucoup plus puissants et avoir des effets de freinage différents de ceux auxquels vous êtes habitué. Assurez-vous de les connaître avant de commencer votre première sortie !

De plus, rappelez-vous que l'efficacité des freins peut dangereusement diminuer dans des conditions humides ou sur des surfaces glissantes. Pensez à freiner plus doucement et sur de plus longues distances afin d'éviter tout accident.

Avant chaque sortie

Avant de commencer chaque trajet, veuillez vérifier :

- La selle est solidement fixée et à la bonne hauteur
- Que le guidon est fixé à la position souhaitée
- Que les pneus ont la bonne pression d'air
- Que les freins fonctionnent correctement
- Que la batterie est correctement insérée
- Que tous les composants électriques sont branchés en toute sécurité

Sièges enfants, remorques enfants et remorques



Il n'est pas permis à un enfant de moins de l'âge prescrit ou à un enfant sans permis de conduire approprié de conduire un Pedelec. Si tel est le cas, vous devez leur expliquer en détail comment utiliser correctement le véhicule avant de les laisser conduire sans surveillance. Assurez-vous d'expliquer les dangers d'un appareil électrique aussi puissant.

❗ Assurez-vous de vous familiariser avec les réglementations de votre pays avant d'installer quoi que ce soit pour vos enfants ou une remorque. Celles-ci peuvent concerner la vitesse maximale autorisée et le poids total. L'utilisation d'une remorque pour enfants sur un Pedelec n'est pas autorisée dans de nombreux pays européens.

En tant que conducteur du véhicule, vous êtes responsable de prendre soin de l'enfant et de sa sécurité. Vous devez vous assurer que l'enfant est bien attaché avant chaque sortie avec. La conduite peut également sembler différente, alors habituez-vous à la sensation sur une route sûre.

Transport de bagages et de charges

Avant chaque trajet avec des bagages, veuillez vérifier que rien ne peut se coincer dans les rayons et les roues qui tournent.



Il est essentiel de toujours vérifier que tous les accessoires attachés sont installés conformément aux réglementations locales et aux instructions du fabricant. Uniquement l'utilisation de pièces complémentaires conformes aux réglementations légales et routières respectives sont autorisées. L'utilisation de pièces sans licence peut entraîner des accidents, il est donc recommandé de n'utiliser que des accessoires d'origine et des pièces complémentaires adaptées à votre Beast. Contactez-nous ou visitez notre site Web pour plus d'informations.

Les porte-bagages des roues avant ne doivent pas être installés ou utilisés pour des raisons de sécurité.



Les charges de bagages sont connues pour modifier la conduite des Pedelec. Attendez-vous à freiner plus tôt que d'habitude et à une expérience de direction plus lente. Il est également important de noter de ne transporter les bagages que sur le porte-bagages prévu à cet effet. Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves accidents ou des chutes.

❗ Lorsque vous roulez avec des bagages, il est important de vérifier que le poids maximum autorisé de votre Beast n'a pas été dépassé. Des informations sur la capacité de poids du porte-bagage sont également indiquées dans ce manuel. Vous pouvez également trouver plus d'informations en contactant nos partenaires locaux.

Exigences légales

❗ Les réglementations et exigences en matière de micro-mobilité électrique sont constamment redéfinies et peuvent évoluer avec le temps. Veuillez-vous assurer que vous êtes à jour avec les exigences légales relatives à votre type spécifique de véhicule électrique. De plus, chaque pays a sa propre législation, il est donc recommandé de préparer à l'avance votre voyage pour éviter tout problème juridique.

Pour les Pedelects, des lois spéciales s'appliquent en raison de leurs composants puissants afin de limiter leur utilisation. Selon le pays et le gouvernement local, ce type de véhicule peut être considéré comme un vélo électrique ou un cyclomoteur.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou visiter les associations locales de vélos et de vélos électriques. Des informations telles que ce qui doit être équipé et les règles de conduite sur la voie publique peuvent être trouvées et seront utiles pour voyager. Les exigences de casque seront également disponibles dans ces endroits.

En raison de la puissance supplémentaire, les Pedelects sont également généralement soumis à des restrictions d'âge et un permis de conduire spécifique est nécessaire. Des lois pour les enfants circulant sur la voie publique peuvent également être trouvées dans ces endroits.

❗ Si vous avez une assurance responsabilité civile privée, veuillez vérifier si elle couvre les éventuels dommages causés par votre Classy Beast.

Utilisation appropriée



Le Classy Beast est censé être un vélo électrique monté par une seule personne. Selon le pays dans lequel vous roulez, vous pourriez ou non être autorisé à transporter des enfants dans des remorques de Pedelect. De plus, il s'agit d'un vélo électrique puissant, nous vous conseillons donc d'être prudent lorsque vous transportez d'autres personnes ou lorsque vous vous sentez mal à l'aise en conduisant.

Lorsque vous conduisez avec des bagages, vous devez vérifier que votre véhicule est équipé de l'équipement approprié. Vérifiez simplement le poids total et que vous êtes à l'aise de conduire avec. Un centre de gravité plus élevé peut conduire à une expérience de conduite différente et donc des accidents en cas de perte de contrôle.

❗ Le poids total du Classy Beast est de 150 kg. Le poids total autorisé : Poids du véhicule y compris sa batterie + poids du conducteur + poids du bagage total et celui d'une remorque. Le poids du Classy Beast est d'environ 29 kg.



Dangers d'une mauvaise utilisation

N'utilisez votre Pedelect que pour les raisons et l'usage pour lesquels il a été conçu. Cela nécessite un engagement vis-à-vis des conditions de fonctionnement, d'entretien et de maintenance ainsi que des informations contenues dans ce manuel. Si quelqu'un d'autre envisage d'utiliser votre véhicule, informez-le également de la bonne utilisation et des dangers qui peuvent survenir s'il ne le respecte pas.

Une mauvaise utilisation et le non-respect des règles et de l'entretien de votre Beast peuvent entraîner des chutes et des accidents qui pourraient être suivis de blessures graves pour vous-même et pour les autres autour de vous.

Les Classy Beasts peuvent être montés sur la voie publique à condition qu'ils soient équipés de l'équipement approprié défini par la loi. Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du véhicule. Ceci s'applique en particulier au non-respect des consignes de sécurité telles que l'utilisation sur route, la négligence de défauts ou la surcharge.

Remplacement de pièces de votre Beast

Afin de remplacer des pièces spécifiques de votre Beast, veuillez vérifier que les pièces de remplacement ont été autorisées à être utilisées avec des vélos de classe Pédélec et avec votre véhicule spécifique en particulier.

Si vous souhaitez remplacer vous-même des composants, seules les pièces de rechange d'origine ou approuvées sont autorisées. Sinon, vous devrez demander l'autorisation de votre autorité de régulation locale.

Les pièces qui ne doivent être remplacées que par des pièces approuvées ou similaires sont les suivantes :

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------|------------|
| - Batterie | - Cadre | - Freins | - Jantes |
| - Moteur électrique | - Fourche | - Selle | - Pneus |
| - Potence | - Pédales | - Guidon | - Béquille |

Éléments de fonctionnement

Dans cette partie, vous trouverez des informations sur les commandes électriques de votre Beast et des instructions sur son utilisation. Ces fonctions peuvent être utilisées en toute sécurité pendant la conduite sans avoir à enlever vos mains du guidon.

❗ Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez consulter le site Web de chaque fabricant ou contactez-nous.

Bouton d’Alimentation

Le bouton d'alimentation du Classy Beast est situé sur le côté gauche du cadre du vélo, près du trou de clé pour la batterie. C'est le seul bouton à ne pas être situé sur le guidon. Avec lui, vous pouvez activer ou désactiver complètement les composants électriques du véhicule.

❶ Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez consulter le site Web de chaque fabricant ou contactez-nous.

Écran d’information

Sur chaque Beast, il y a un écran d'informations électroniques avec qui présente les informations sur le niveau de votre batterie, si vous êtes connecté via Bluetooth avec votre téléphone, et la vitesse à laquelle vous roulez. Vous pouvez aussi contrôler le niveau d'assistance électrique du moteur électrique.

❶ Après avoir allumer votre Classy Beast, l'écran doit être activé séparément pour pouvoir utiliser les différents niveaux de support électrique.

Informations :

Une fois allumé, l’écran présentera plusieurs informations.



1. Phare allumé et si un périphérique USB externe est connecté
2. Vitesse en temps réel
3. Informations sur le trajet avec différentes options :
 - Kilomètres quotidiens (TRIP)
 - Kilométrage total (ODO)
 - Vitesse maximale (MAX)
 - Vitesse moyenne (AVG)
 - Autonomie (RANGE)
 - Puissance de sortie (POWER)
 - Consommation d'énergie (CALORIES)
 - Temps de trajet (TIME)
4. Niveau de support
5. Affichage de la capacité de la batterie en temps réel
6. Changement d'unité entre km et miles

Niveaux de support :

Les boutons + et - de l'écran permettent de basculer entre les multiples modes de support.
Le niveau le plus bas est 0 et peut aller jusqu'à 5.

❗ Lorsque le système est allumé, le niveau d'assistance démarre automatiquement à 1

Les niveaux pris en charge sont (km/h) :	Autonomie correspondante (km) :
0. Aucun support	- N/A
1. Jusqu'à 10	- Jusqu'à 180
2. Jusqu'à 18	- Jusqu'à 160
3. Jusqu'à 25	- Jusqu'à 140

❗ La portée peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, notamment le terrain, l'inclinaison et la température. Veuillez-vous assurer que vous avez préparé votre voyage en conséquence.

Prise USB :

Lorsque vous conduisez un Pedelec, le niveau de la batterie de votre téléphone peut causer des problèmes aux autres cyclistes, mais pas à vous. Chaque Miloo Beast est équipé d'une prise de charge USB sous l'écran du contrôleur. Retirez simplement la lèvre en caoutchouc et branchez votre smartphone pour recharger la batterie et profiter d'une balade sans soucis.

Accélérateur

Placé sur le côté gauche du guidon, vous trouverez un accélérateur. Cela peut être utilisé pour activer immédiatement le support électrique pendant la conduite sans avoir besoin de pédaler.

Vous pouvez également obtenir des vitesses différentes en fonction de la distance à laquelle vous appuyez sur l'accélérateur. Cela peut être utilisé pour ralentir en toute sécurité sans avoir besoin de modifier le niveau de support.



Selon le niveau de soutien, la puissance électrique peut surprendre lorsqu'elle est activée, veuillez donc vous assurer que vous êtes à l'aise lorsque vous roulez.

Avant d'appuyer sur l'accélérateur, veuillez-vous assurer que les deux freins sont dans leur position d'origine car leurs capteurs arrêteront le moteur électrique d'offrir un soutien s'ils sont activés.

Unité de contrôle

Ces boutons sont les principaux contrôles des fonctionnalités essentielles du Classy Beast. Toutes ces fonctionnalités peuvent être utilisées pendant la conduite sans aucune assistance électrique tant que le bouton principal est activé.

Ces boutons font tous partie de la même unité située sur le côté gauche du guidon, à gauche de l'écran d'information.

Système d'éclairage :

Sur chaque Classy Beast, des lumières intégrées sont positionnées à différents endroits afin d'augmenter la sécurité lors de vos déplacements.



Pendant le cyclisme, vous pouvez décider d'utiliser l'éclairage avant en mode haute ou faible puissance. Ceci peut être changé grâce au bouton supérieur de l'unité de commande sur le guidon. Le mode basse consommation est dédié à être utilisé lors de la conduite dans les zones urbaines pour augmenter la visibilité et permettre aux autres de vous détecter plus rapidement. Le mode haute puissance est plus sûr à utiliser dans les zones mal éclairées ou en conduisant dans la nature afin d'avoir une meilleure vue de votre environnement.

❗ Lorsque votre Miloo est allumé, l'éclairage avant passe automatiquement en mode faible consommation et ne peut pas être éteint pour des raisons de sécurité.

De plus, il y a aussi un feu arrière qui est connecté aux freins et émet une lumière plus puissante lors qu'ils sont activés.

❗ Une fois le Pedelec allumé, le phare arrière émet toujours de la lumière et ne peut pas être éteint.

Manipulation de la batterie

❗ La batterie est considérée comme étant un composant dangereux. Veuillez retirer la batterie avant d'effectuer tout travail sur le véhicule, tel que l'entretien ou l'assemblage. L'activation involontaire du véhicule peut entraîner des blessures ou des chocs.

Veuillez-vous assurer que vous avez entièrement lu cette section avant de manipuler la batterie.

Notes de sécurité sur la batterie

Avant de manipuler la batterie, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec tous ces avertissements.

- Utilisez uniquement le chargeur qui vous a été donné avec le Classy Beast. L'utilisation d'autres chargeurs présente un risque d'incendie.
- Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la batterie et évitez tout choc violent. Cela pourrait entraîner une fuite de liquide, un incendie ou même une explosion.
- N'appliquez aucune force d'aucune sorte sur la batterie. Le mécanisme de protection intégré peut être endommagé par cette déformation et provoquer un incendie ou une explosion.

- En aucune circonstance, vous devez utiliser la batterie lorsqu'elle est endommagée. Le liquide à l'intérieur pourrait s'échapper et tout contact avec les yeux pourrait provoquer la cécité. Évitez tout contact, ou rincez le liquide avec une grande quantité d'eau et nous vous recommandons également de contacter votre médecin.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie car cela pourrait entraîner un court-circuit. L'ouverture de la batterie annulera toute garantie et réclamations de garantie.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
- Il est fortement recommandé de ne pas stocker plusieurs batteries sur ou côte à côte. Cela pourrait créer une réaction en chaîne si un problème survient sur une batterie.
- Tenez la batterie à l'écart de tout type de chaleur.
- Protégez la batterie contre tout contact avec l'eau ou tout autre type de liquide. Cela pourrait endommager le circuit de protection et le mécanisme de protection de la batterie, ce qui pourrait provoquer des explosions.
- Ne nettoyez pas la batterie avec un nettoyeur haute pression. Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide pour ce faire. Évitez à tout prix les solutions de nettoyage corrosives.
- En cas de dégagement de fumée suite à une utilisation inappropriée, assurez-vous que la batterie est exposée à l'air frais. Envisagez de contacter votre médecin si vous rencontrez des problèmes.
- Évitez une décharge profonde de la batterie car cela peut entraîner des dommages irréversibles aux cellules.
- Avant toute sortie, assurez-vous que la batterie est complètement attachée au véhicule et qu'elle ne peut pas tomber.
- La batterie est uniquement destinée à être utilisée avec le Classy Beast. Une utilisation ou une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures ou un incendie. Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour le transport, retirez la batterie du véhicule et transportez-la séparément.
- Une batterie ne doit jamais être envoyée par courrier. Les batteries étant considérées comme des produits dangereux, elles ne doivent être envoyées que via votre revendeur Miloo ou par nos partenaires locaux. Ceci est afin d'éviter une surchauffe et un incendie qui pourraient survenir dans certaines circonstances.
- Recherchez des informations concernant la réglementation en vigueur sur le transport du Beast.
- La batterie ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères. Jetez-le dans votre déchetterie locale, chez votre revendeur Miloo ou chez nos partenaires.



La batterie est considérée comme une marchandise dangereuse, il est donc important de savoir comment prendre soin de la batterie en cas de crevaison ou de fuite. Portez toujours un équipement de protection lors de la manipulation d'une batterie endommagée, couvrez toutes

les sources d'inflammation avec des matériaux secs non inflammables, déplacez la batterie dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de gaz et évitez tout rejet dans l'environnement comme les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou zones confinées. Une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner des dommages graves, il est donc fortement recommandé de contacter un professionnel avant tout contact avec la batterie endommagée.

Stockage

Il est important de stocker la batterie dans une pièce sèche et bien ventilée. Le maintien de la batterie à température ambiante est optimal pour éviter toute perte de capacité supplémentaire. Assurez-vous que votre Beast est éteint lorsque vous conservez la batterie dans le véhicule et vérifiez le niveau de charge tous les mois ou deux et rechargez-la si nécessaire.

Pendant de longues périodes de stockage, la batterie doit être stockée avec un état de charge le plus bas de 40%. Ceci est la meilleure façon d'éviter une décharge profonde. Vérifiez que la batterie n'est jamais stockée à 0% de sa capacité car cela pourrait entraîner une décharge profonde et donc des dommages irréversibles aux cellules. Les éventuelles réclamations de garantie ou de garantie pourraient alors devenir nulles. Afin d'éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée avec une durée de 2 ou 3 jours après avoir été complètement déchargée.

❗ Afin de préserver au mieux votre batterie, une intervalle de niveaux de 40% à 70% est la mieux adaptée pour le stockage. Il est important de noter que cela raccourcit la période après laquelle une batterie peut atteindre une décharge profonde par rapport à une batterie complètement chargée. De plus, il est important de comprendre que la capacité des batteries diminue avec l'âge, même si elles sont bien entretenues.

Pensez à changer une batterie qui n'a pas été utilisée ou chargée correctement après de longues périodes avant d'utiliser votre Beast.



Il est recommandé de stocker la batterie dans une intervalle de températures de -20 à 60 Celsius. La décharge doit être effectuée dans la même intervalle mais il est recommandé de charger votre batterie entre 0 et 45 Celsius.

Retrait / insertion

❗ Retirez ou insérez une batterie uniquement en position stationnaire.

Pour retirer la batterie, veuillez suivre ces étapes rapides :

1. Insérez la clé dans sa fente sur le côté gauche de châssis principal et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
2. Tournez l'interrupteur de la batterie sous le châssis principal
3. Retirez la batterie

Pour insérer la batterie, veuillez suivre ces étapes rapides :

1. Faites glissez la batterie à l'intérieur avec les broches vers le bas et avec la notice «**ATTENTION**» vers le haut
2. Verrouiller en place en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre

❗ Après avoir verrouillé la batterie, assurez-vous qu'elle ne bouge pas et ne peut pas être retirée.



Les batteries sont des marchandises lourdes, alors assurez-vous de ne pas les laisser tomber. Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager la batterie.

Informations de sécurité concernant le chargeur

❗ Il est important que vous lisiez le mode d'emploi du chargeur avant de l'utiliser.

Vous avez deux options pour charger votre Classy Beast: vous pouvez soit brancher le chargeur directement sur le véhicule, soit retirer la batterie et la charger séparément. Il est recommandé de le charger dans un environnement plus chaud lorsqu'il fait froid à l'extérieur car cela réduira le temps nécessaire pour le charger. La charge dans une zone à une température inférieure à 0, supérieure à 45 ou dans un espace hermétiquement fermé est fortement déconseillée.

Sachez que de la condensation peut s'accumuler dans le chargeur en cas de changement soudain de température de froid à chaud. Cela peut être évité en stockant la batterie au même endroit où elle sera chargée. Il est également important que seul le chargeur fourni avec le Beast soit utilisé.

Utilisez-le uniquement dans une pièce sèche et il est important de ne pas le couvrir lors de la charge car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.

Il est également important de vérifier la tension du secteur avant de le brancher. La tension inscrite sur le chargeur doit correspondre à celle de la source d'alimentation.

Débranchez toujours le chargeur de la prise avant de le nettoyer et il est avantageux pour la batterie que le chargeur soit déconnecté une fois le processus de charge terminé.



Il est important que le chargeur soit toujours placé sur une surface sèche et non-inflammable.



Une batterie cassée ne doit en aucun cas être utilisée. De plus, une batterie peut chauffer pendant la charge et se débrancher immédiatement si elle devient très chaude.



Ne conduisez pas votre Classy Beast lorsque la batterie n'est pas insérée. Le couvercle est directement attaché à la batterie et son absence ne protégera pas les dommages causés par l'eau qui pourraient endommager les composants électriques du véhicule.

Mise en charge

❗ Prenez d'abord note des informations du chargeur.

Pour recharger votre batterie, vous avez deux options :

1. Vous pouvez charger le Beast en retirant le joint en caoutchouc de la prise placée sur le côté droit du cadre et en connectant le chargeur.
2. Vous pouvez retirer la batterie et la charger directement

❗ La LED du chargeur s'allumera soit en rouge pour indiquer que la batterie est toujours en charge, soit en vert pour indiquer qu'elle a fini de se charger.

Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de la batterie et de celui du chargeur. La charge devrait prendre environ 3 heures et 40 minutes pour passer de 0 à 100%. Si le temps de charge dépasse considérablement celui écrit, nous vous recommandons d'interrompre immédiatement le processus de charge et de changer le chargeur.

Une fois la charge terminée, il est important de déconnecter la batterie du chargeur, puis de débrancher le chargeur de la source d'alimentation.

❗ Plus informations sur la recharge sont disponibles en nous contactant ou en contactant nos partenaires locaux.

Service/Maintenance

❗ Faites régulièrement inspecter votre vélo électrique par nos partenaires locaux. En tant qu'experts, ils peuvent identifier si des composants sont endommagés ou usés et peuvent suggérer des pièces qui pourraient remplacer celles que vous avez. Ils peuvent également vérifier le logiciel actuellement utilisé et le mettre à jour si nécessaire.

Il est recommandé de ne pas remplacer ou réparer les composants clés de votre véhicule (cadre, fourche, guidon, potence, freins, feux).

❗ Votre Pedelec ne peut fonctionner correctement et en toute sécurité que si vous remplacez les pièces par des pièces de rechange appropriées et autorisées. Veuillez contacter nos partenaires locaux pour des consultations sur des pièces spécifiques.

❗ Vous ne devez remplacer les pièces cassées ou usées que par des pièces de rechange d'origine ou des pièces approuvées par le fabricant d'origine. Ces composants ont été répertoriés dans le segment « Remplacement de pièces de votre Beast ».

Dans le cas des Pedelecs, l'utilisation de pièces non homologuées invalidera l'immatriculation du véhicule. L'utilisation de telles pièces invalidera également la garantie et les garanties avec le fabricant pour les autres pièces.



L'installation d'une pièce de rechange incorrecte peut entraîner de graves pertes de fonctionnement ou de contrôle du véhicule. Les composants qui pourraient avoir les conséquences les plus graves sont les pneus avec de mauvaises adhérences ou qui n'ont pas été conçus pour le véhicule, des disques de frein avec un coefficient de frottement inapproprié et des composants légers mal utilisés ou mal conçus. Un assemblage incorrect pourrait également avoir les mêmes conséquences.

Jantes / Pneus



Les jantes font partie des composants les plus sollicités et indispensables au bon fonctionnement du véhicule. Ne conduisez pas votre Beast si sa jante a été endommagée et faites-la vérifier par nos partenaires locaux afin qu'ils puissent évaluer les dommages et la remplacer si nécessaire. L'usure peut affaiblir les jantes et entraîner des chutes et des accidents graves si elle n'est pas contrôlée.



Il est également important de vérifier régulièrement les pneus de votre Pedelec. L'intervalle de pression autorisée se trouve sur le côté des pneus. Il est important que cet intervalle soit respecté car ils pourraient se détacher de la jante de la roue ou même éclater s'ils ne sont pas respectés. Si des pressions différentes sont spécifiées pour les jantes et les pneus, la pression maximale inférieure et la pression minimale supérieure doivent être prises en compte.

- ① Les pneus du Classy Beast ont une pression recommandée de 20 psi ou 2.1 bar pour une taille de 98-559 26x40.
- ① Les pneus sont également sujets à l'usure. Par conséquent, il est important de vérifier régulièrement la pression, la bande de roulement et l'état général des pneus. Tous les pneus ne sont pas conçus pour les mêmes types d'utilisation et assurez-vous de choisir le bon. Les pneus d'un Pedelec ne peuvent être échangés que contre des pneus autorisés et approuvés par le fabricant. Il est également crucial que la taille correcte soit respectée. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez nos partenaires locaux ou des professionnels du vélo électrique pour vous assurer que le bon pneu est utilisé.
- ① Il existe également des pneus spéciaux qui peuvent être utilisés pour l'hiver. Contactez nos partenaires locaux pour plus d'informations.

Traiter les crevaisons :

❶ Veuillez contacter nos partenaires locaux ou un atelier Pedelec agréé pour remplacer les pneus crevés.

Freins

Votre Classy Beast est équipé d'une paire de freins hydrauliques avec capteurs électriques intégrés.



Les freins sont essentiels à la bonne utilisation et à la sécurité du vélo électrique. Par conséquent, il est très important de les entretenir régulièrement. Cela nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques, il est donc recommandé de contacter nos partenaires locaux afin qu'ils puissent effectuer le remplacement complet pour vous. Un travail incorrect sur les freins peut entraîner des accidents et donc des blessures.

❶ Veuillez noter que les freins à disque et les plaquettes sont sujets à une forte usure. Il est recommandé de faire appel à un atelier spécialisé Pedelec pour vérifier régulièrement ces composants essentiels et remplacer tout ce qui est usé si nécessaire.



Ne touchez pas le disque de frein pendant qu'il tourne ou juste après le freinage. Cela pourrait entraîner des blessures ou des brûlures.

Consignes de sécurité pour les freins à disque hydrauliques



Il est recommandé de ne pas freiner en permanence pendant de longues périodes (par exemple lors de descentes longues et raides). Cela pourrait créer des bulles de vapeur et provoquer une défaillance complète du mécanisme de freinage, ce qui pourrait provoquer des accidents et des blessures graves.

De plus, il ne doit pas être activé tant que le Beast est sur le côté ou à l'envers. Cela pourrait permettre à des bulles d'air de pénétrer dans le mécanisme hydraulique, ce qui pourrait également entraîner une défaillance du système. Après le transport, vérifiez si le point de pression du

frein fonctionne toujours comme avant. Si vous ressentez un changement, appliquez lentement les freins à plusieurs reprises pour que le mécanisme se débarrasse des bulles.

Si le système ne fonctionne toujours pas de la même manière, veuillez contacter notre partenaire local afin de résoudre le problème.

① Afin d'éviter de telles bulles pendant le transport, activez le levier et fixez le frein en position avec une sangle. Cela empêcherait l'air d'entrer dans le système hydraulique.

① Lorsqu'il est temps de nettoyer les freins hydrauliques, il est recommandé de lire attentivement les instructions fournies par le fabricant du composant.

Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur le mécanisme de freinage de ce Pedelec, ainsi que sur le nettoyage et l'entretien dans le manuel du fabricant ou sur le site Web.

Engrenages



Les engrenages sont considérés comme un élément clé du véhicule et donc pour votre sécurité lors de la conduite. Envisagez de laisser notre partenaire local s'occuper d'éventuels travaux sur les engrenages de votre Beast. Un travail incorrect qui a été effectué peut entraîner un risque élevé de vous mettre en danger pendant la conduite.

① Pour plus d'informations sur les engrenages, leur entretien ou leur nettoyage, veuillez consulter le manuel du fabricant ou le site Web.

Optimisation



Il est interdit d'appliquer toute modification à la technologie existante de votre Pedelec. L'augmentation des performances ou des vitesses plus élevées pourrait entraîner des problèmes juridiques et rendre le véhicule moins sûr à conduire.

Inspections

❗ La technologie Pedelec moderne offre des performances élevées, mais doit être régulièrement entretenue par des personnes qualifiées. Ce travail nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques, il est donc recommandé de laisser le travail à des professionnels.

Pour vous assurer que votre Beast reste en bon état et remplit les conditions de la garantie, les conditions suivantes s'appliquent :

- Nettoyez votre vélo électrique après chaque sortie et vérifiez les dommages.
- Faites effectuer des inspections par nos partenaires locaux.
- Vérifiez votre Classy Beast tous les 100 à 300 km ou tous les trois à six mois.
- Vérifiez que toutes les vis, écrous et axes à dégagement rapide sont bien fixés.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les joints à vis.
- Nettoyez et graissez toutes les pièces mobiles (à l'exception des freins de frein) conformément aux instructions du fabricant.
- Faites retoucher la peinture.
- Demandez à un revendeur spécialisé le remplacement des pièces usées ou cassées.

❗ Pour plus d'informations sur les pièces, leur entretien ou leur nettoyage, veuillez consulter le manuel du fabricant ou le site Web.

Travaux d'inspection :

Vérifiez les éléments suivants :

- Pneus et roues

Couples :

- Guidon

- Manivelles

Ajustez les composants suivants :

- Freins

- Pédales

- Toutes les vis de montage

- Tige de selle

- Siège
- Système d'engrenage
- Éléments de suspension

Avant chaque utilisation de votre Beast :

Vérifiez les éléments suivants :

- Rayons
- Jantes pour l'usure et la concentricité
- Pneus pour dommages et corps étrangers et pression d'air correcte
- Essieux à dégagement rapide
- La fonctionnalité du système d'engrenage
- La fonctionnalité des freins
- Freins hydrauliques : étanchéité
- Éclairage
- Pneus : siège sûr et pression d'air correct

Tous les 100 à 300 km :

Vérifiez les éléments suivants :

- Chaîne d'entraînement
- Vérifier l'usure des discs de frein, les remplacer si nécessaire
- Tous les joints à vis sont sécurisés

Nettoyer :

- Chaîne d'entraînement

Tous les 1000 km :

A contrôler, nettoyer ou éventuellement remplacer par nos partenaires locaux :

- Hubs
- Pédales
- Freins

- Moteur électrique
- Batterie
- Système d'engrenage

Après des promenades sous la pluie :

Travaux à entreprendre :

- Enlever l'humidité, sécher

Nettoyer :

- Engrenages

❗ La première inspection du véhicule est très importante pour garantir son utilisation correcte et sa sécurité. Les câbles peuvent s'étirer et les connexions boulonnées peuvent se desserrer. Par conséquent, veuillez laisser la première inspection à nos partenaires locaux.

Garantie, défauts, usure

Lors de l'achat de votre Classy Beast, vous devriez avoir reçu la garantie et la limitation de responsabilité séparément de votre véhicule. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Veuillez noter que les composants d'un Pedelec sont soumis à une usure plus élevée que les composants d'autres vélos. Cela est dû à la vitesse moyenne du véhicule plus élevée que le moteur peut atteindre et au poids supérieur des composants.

Cette usure n'est donc pas un défaut et n'est pas soumise à la garantie.

Les composants les plus affectés sont les pneus, les disques de freins et les composants d'entraînement.

La batterie est également sujet au vieillissement et donc également une pièce d'usure. Son âge et sa durée d'utilisation affecteront son efficacité.

Veuillez envisager de remplacer votre batterie par une neuve après quelques années, alors contactez-nous pour plus d'informations.

❗ Le moteur électrique a été conçu pour être utilisé dans les zones urbaines. S'il est utilisé dans des zones vallonnées, le moteur réduira sa capacité pour éviter de l'endommager. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas conduire sur des routes à plus de 15 degrés d'inclinaison ou de faire une pause de quelques minutes pour laisser le moteur refroidir.

Données techniques

Poids total légal du Classy Beast: 150 kg

Véhicule avec chauffeur, batterie, bagages, remorque

Poids de la Classy Beast: 29 kg

Moteur	Bafang RMG060
- Assistance moteur	Jusqu'à 25 km/h
- Puissance [W]	500
- Autonomie [km]	Jusqu'à 80

Batteries Li-ion	Samsung
- Tension [V]	48
- Capacité [Ah]	14
- Energie [Wh]	672
- Temps de charge [h:min]	3:40

Chargeur	SANS
- Entrée	AC 180-240 V / 47-63 Hz / 3 A
- Sortie	54.6 V / 3 A
- Intervalle de température de fonctionnement [°C]	0 -> 40

- Intervalle de température de stockage autorisée [°C]	-20 -> 60
- Intervalle de température de décharge autorisée [°C]	-20 -> 60
- Intervalle de température de charge autorisée [°C]	0 -> 45
- Poids approximatif [kg]	4

❗ Si vous constatez que le temps de charge dépasse la valeur indiquée, pensez à arrêter et à faire vérifier la batterie et le chargeur par nos partenaires locaux.

Conseils environnementaux

Lors de la manipulation des matériaux d'emballage, jetez-les conformément à votre système de gestion des déchets local.

Produits d'entretien et de nettoyage généraux

Lors de l'entretien ou du nettoyage de votre Pedelec, tenez compte de l'environnement. Vous ne devez utiliser que des produits biodégradables lorsque cela est possible.

Nettoyant et lubrifiants pour freins

Veillez à utiliser un outil de nettoyage des freins approprié et à éliminer correctement les liquides de frein dans un site d'élimination des déchets approprié.

Les lubrifiants doivent également être traités avec le même soin.

Pneus et chambres à air

Les pneus et les chambres à air ne sont pas des déchets résiduels et n'appartiennent pas aux ordures ménagères. Ils doivent être éliminés dans votre centre de recyclage local.

Batteries

Les Pedelecs ont des batteries qui sont considérées comme dangereuses et sont donc soumises à un étiquetage obligatoire. Ils doivent être éliminés dans les centres Miloo ou par les fabricants.

Divulgarion légale

DNA-Mobile SA
Rue Etienne Dumont 2
CH-1204 Genève

Version 1.0

DNA-Mobile SA

Rue Etienne Dumont 2 | CH-1204 Genève | Suisse

miloo.co |

