


Mike Horn x milob



LISTE DES COMPOSANTS EXTRENES :

- Chargeur
- Clés
- IOT

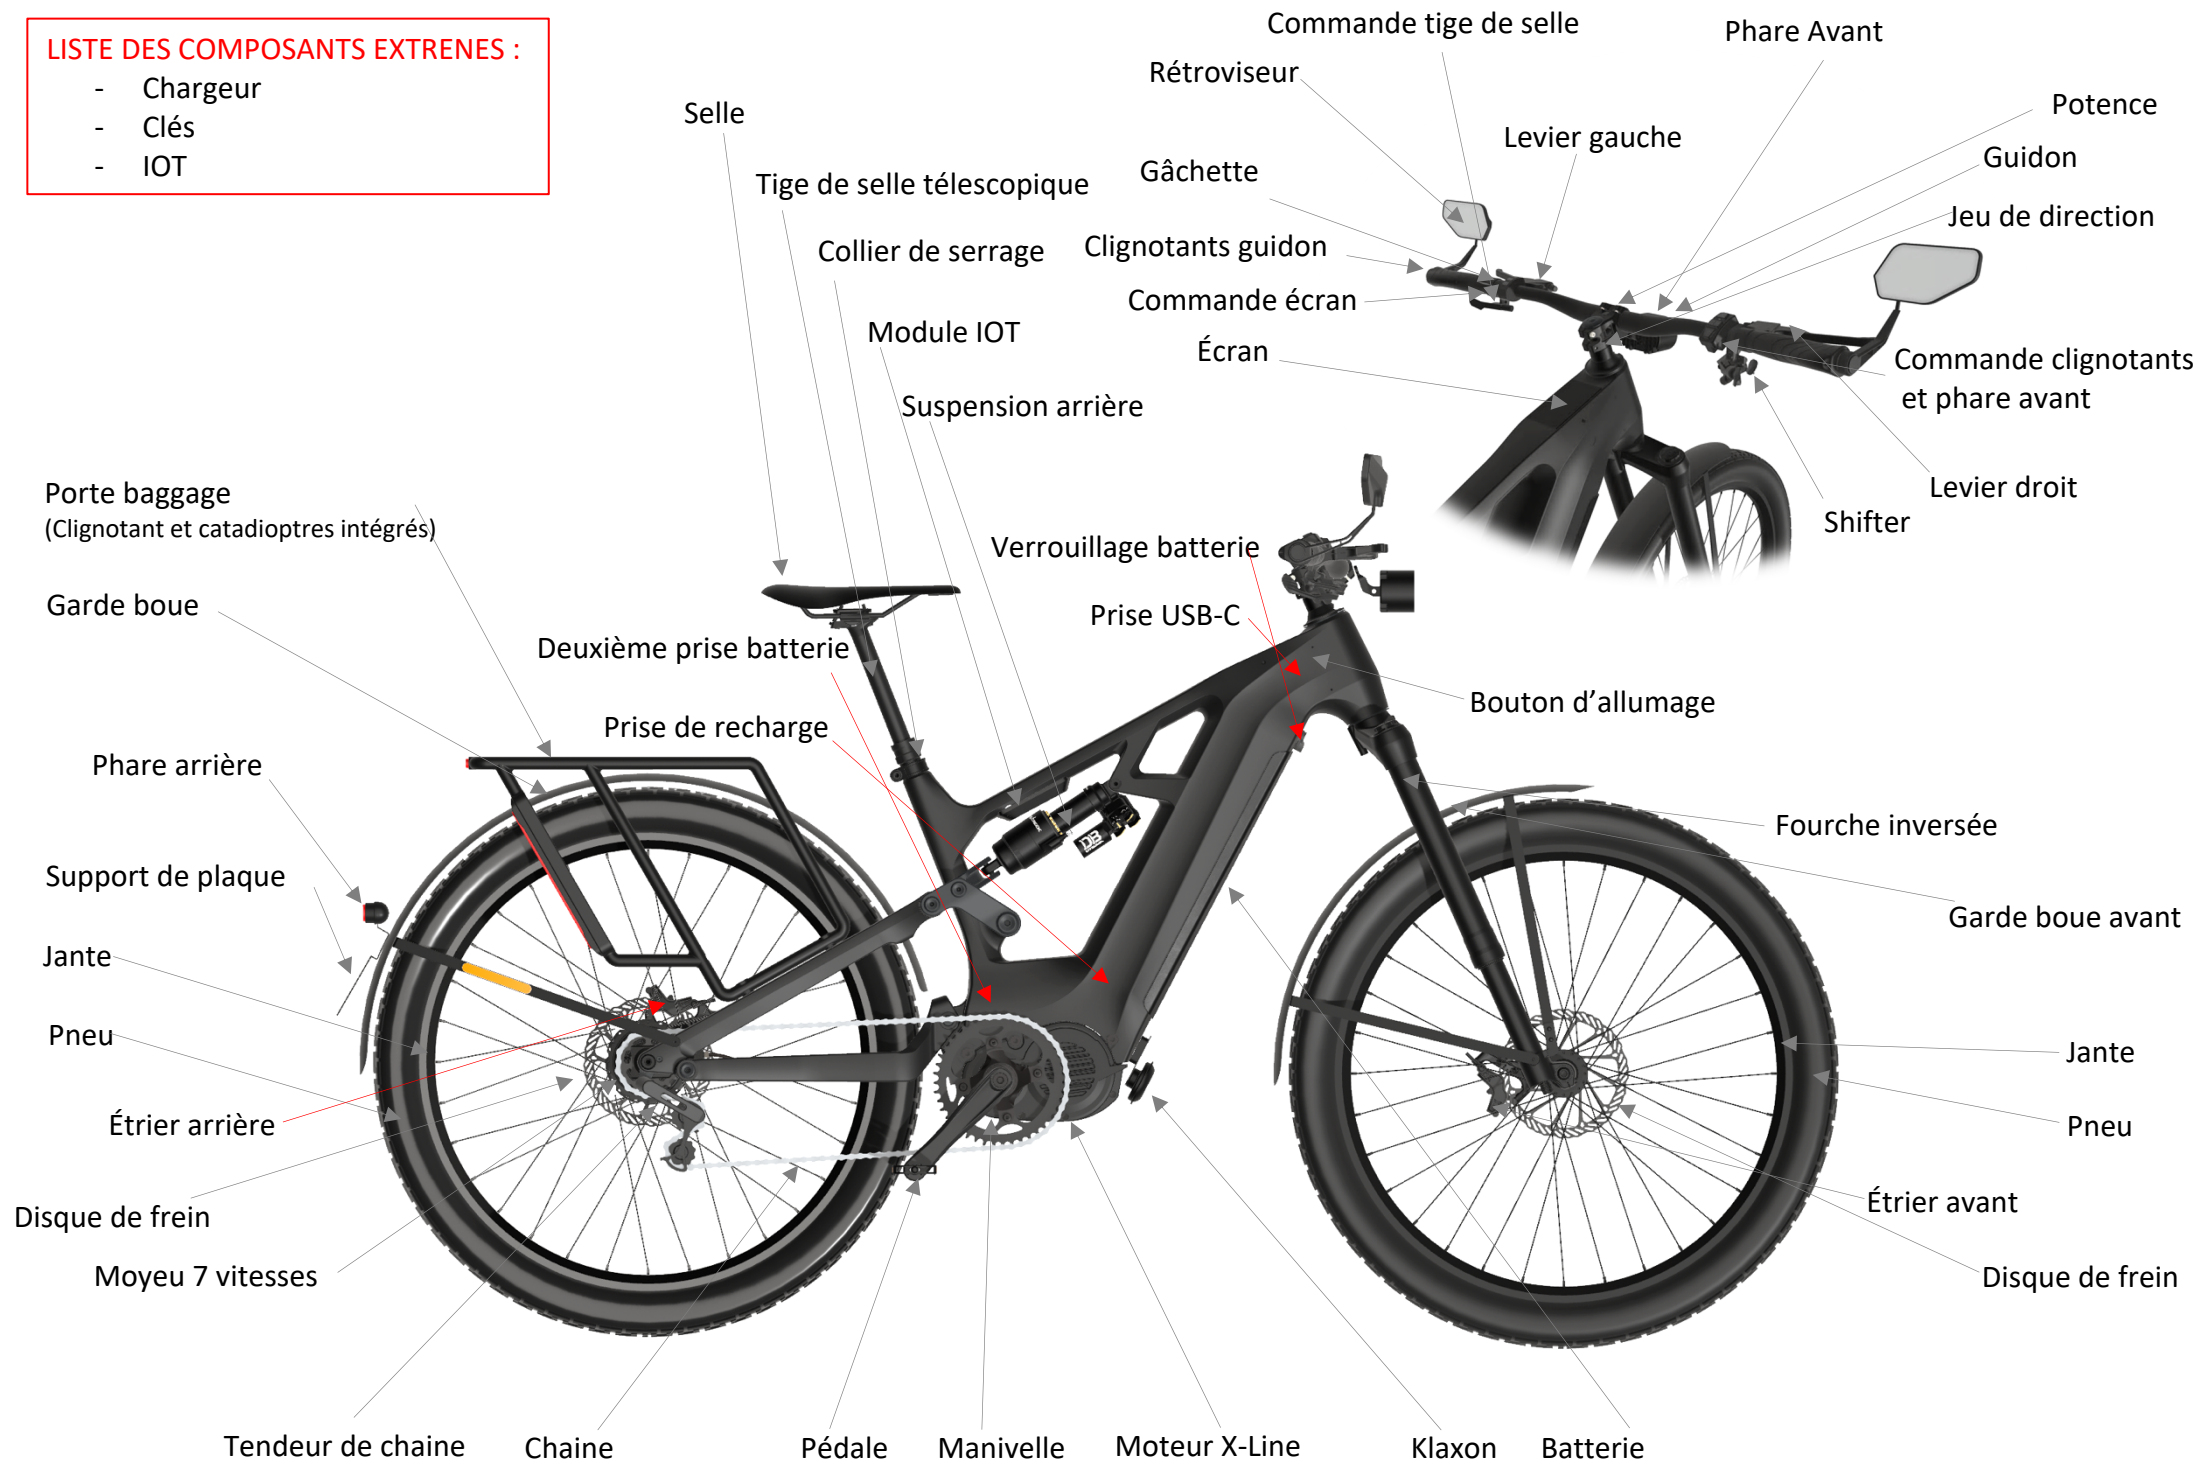

Cher client

Tout d'abord, au nom de toute l'équipe Miloo, nous tenons à vous remercier pour l'achat de votre Xplorer Beast.

Faire partie du changement n'est pas une plaisanterie, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bénéfique pour vous de vous donner quelques informations importantes concernant votre tout nouveau véhicule. Cela vous aidera à utiliser cette incroyable pièce d'ingénierie sans aucun problème, pour une conduite plus douce et plus sûre. Ces informations sont essentielles, c'est pourquoi nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisation et à le conserver dans un endroit sûr.

Lors de la livraison, votre vélo a été assemblé et ajusté à vos besoins spécifiques. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter nos partenaires locaux afin qu'ils s'en occupent pour vous.

Nous espérons également que vous possédez les connaissances de base nécessaires à la conduite de ce véhicule. Toute personne impliquée dans l'utilisation, la réparation, l'entretien, le nettoyage ou la mise au rebut du vélo doit avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel d'utilisation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous ne comprenez pas certaines des informations fournies dans ce livret. Votre sécurité est notre première préoccupation.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation se rapportent au bon usage, à la structure, à la technologie, à l'entretien et à la maintenance du véhicule que vous avez reçu. Veuillez suivre toutes les informations car elles sont souvent liées à votre sécurité et les ignorer pourrait conduire à des accidents regrettables qui auraient pu être évités.

Nous ne voulons pas vous ennuyer avec des informations inutiles, c'est pourquoi tout ce qui est inclus est seulement l'essentiel nécessaire à l'utilisation d'une technologie aussi puissante.

Les instructions des fabricants respectifs des composants utilisés doivent être consultées pour les détails techniques particuliers. Elles peuvent être consultées sur notre site web.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse info@miloo.com ou appeler le +41 79 158 62 91.

Vérifiez que votre permis de conduire est compatible avec le vélo que vous avez acheté avant de rouler pour la première fois

Pour votre sécurité

Veillez lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre nouvelle Beast. Veillez à toujours ranger ce livret à proximité de votre vélo afin qu'il soit accessible à tout moment.

Avant d'utiliser votre Beast pour la première fois, veuillez lire les sections "Avant la première sortie" et "Avant chaque sortie" ! Elles peuvent contenir des informations qui vous seront utiles.

Avant de laisser vos amis ou votre famille utiliser votre véhicule, n'oubliez pas de leur remettre ce livret au cas où ils en auraient également besoin. Ces instructions comprennent des symboles et des informations qui requièrent votre plus grande attention. Lorsque vous voyez l'un de ces symboles, les informations qui suivent peuvent être cruciales, car le problème peut très bien se produire. Le texte relatif à cet avertissement est clairement identifié en rouge.



La technologie moderne des pédélec est très sophistiquée. Toute intervention nécessite des connaissances techniques, de l'expérience et des outils spéciaux. Ne travaillez pas seul sur votre véhicule. Confiez votre vélo à un atelier Miloo lorsqu'il a besoin d'être réparé, entretenu ou restauré.

Vérifiez régulièrement que tous les vis sont correctement serrés et que tous les composants ne sont pas endommagés.

Note : Ce symbole vous informe sur la manipulation du produit ou de la partie couverte par le manuel d'utilisation et doit être lu avec précaution.



Avertissement : Ce symbole vous fournit des informations susceptibles d'empêcher une mauvaise utilisation du produit qui pourrait endommager le véhicule ou l'environnement.



Danger : Ce symbole avertit d'un risque possible de blessure lorsque les actions appropriées et requises ne sont pas mises en œuvre ou que les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Sommaire

<i>Pour votre sécurité.....</i>	<i>4</i>
<i>Guide de démarrage rapide pour votre Beast.....</i>	<i>7</i>
<i>Consignes de sécurité.....</i>	<i>9</i>
<i>Instructions sur l'électronique</i>	<i>10</i>
<i>Notes générales sur la conduite</i>	<i>11</i>
Avant la première sortie	11
Avant chaque sortie.....	11
Sièges enfants, remorques pour enfants et remorques de chargement.....	12
Transport de bagages et de charge	12
<i>Exigences légales</i>	<i>13</i>
<i>Usage approprié</i>	<i>14</i>
<i>Remplacement de pièces sur votre Beast</i>	<i>14</i>
<i>Éléments de fonctionnement.....</i>	<i>15</i>
Boutton d'allumage	15
Écran	16
IOT.....	17
Gâchette.....	18
Commande des clignotants et du phare avant	18
<i>Manipulation de la batterie</i>	<i>19</i>
Consignes de sécurité concernant la batterie	19
Stockage	21

Manipulation	22
Chargeur	22
Chargement	23
<i>Service/Maintenance</i>	<i>24</i>
Moyeu à engrenages internes Kindernay	25
Chaine et tendeur de chaine	25
Jantes / Pneus	25
Suspensions	26
Freins.....	27
Transmission	28
Modification du vélo.....	28
Inspections	28
<i>Garantie, défauts, usure</i>	<i>31</i>
<i>Données technique</i>	<i>31</i>
<i>Environnement</i>	<i>32</i>
<i>Information juridique.....</i>	<i>33</i>

Guide de démarrage rapide pour votre Beast

Voici une liste rapide d'instructions sur la façon de démarrer rapidement avec votre nouveau Xplorer Beast. Afin de maximiser votre sécurité, assurez-vous d'avoir lu l'intégralité du manuel, même pour les conducteurs expérimentés. Vous pouvez également obtenir plus d'informations en ligne ou en nous contactant.

1. Chargez complètement les batteries avant votre première sortie. Vous pouvez le faire de deux manières différentes.

Vous pouvez charger la batterie séparément du vélo en la retirant.

Batterie du cadre : - Insérez la clé dans sa fente sur le côté gauche du cadre principal du Beast et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Tournez le verrouillage de la batterie situé sous le cadre principal
- Retirez la batterie.
- Retirez le joint en caoutchouc de la prise située au bas de la batterie et branchez-la.
- Après avoir remis le joint en place, faites glisser la batterie dans les broches vers le bas.
- Verrouillez-la en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous pouvez également recharger directement votre vélo en décollant le joint en caoutchouc de la prise située sur le côté droit du châssis principal et en la branchant.

Le véhicule ne s'allumera pas s'il est branché pour assurer votre sécurité et préserver le chargeur.



Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur fourni avec le vélo.

2. Allumez le système électrique pour utiliser le support du moteur électrique :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du cadre principal du vélo, jusqu'à ce qu'une lumière blanche soit émise.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur HMI situé sur le côté gauche du guidon pendant plus de 2 secondes pour qu'il s'active.



Le moteur électrique ne s'enclenche que lorsque vous avez déjà pédalé ou lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Veillez à vous entraîner à conduire le vélo sur des routes sûres et calmes, car la puissante accélération peut surprendre. Les démarrages incontrôlés sur la voie publique dans la circulation peuvent entraîner des blessures graves.



Veillez toujours à ce que vos batteries soient en place lorsque vous roulez. Certains composants électriques seront à l'air libre et pourraient être endommagés par l'eau. Cela pourrait entraîner une défaillance électrique du véhicule et des blessures éventuelles.

L'Xplorer Beast peut être conduit sans support électrique si vous le souhaitez.

L'assistance du moteur dépend de la quantité choisie sur l'écran ; pédaler à n'importe quelle cadence permet d'atteindre la même vitesse. Le moteur s'arrêtera si vous arrêtez de pédaler ou si vous lâchez l'accélérateur et ne reviendra que si vous recommencez à pédaler ou si vous appuyez à nouveau sur l'accélérateur. Le freinage arrête également le moteur grâce aux capteurs intégrés.

Le changement du niveau d'assistance peut être effectué à tout moment pendant la conduite en toute sécurité, sans avoir besoin de lâcher la poignée, en appuyant sur les boutons de la commande HMI.

3. Pour éteindre le système électrique après chaque sortie, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté du cadre du vélo jusqu'à ce qu'il n'émette plus aucune lumière.



Si vous n'éteignez que l'affichage sur le guidon, les feux avant et arrière resteront allumés et continueront à épuiser la batterie ; assurez-vous donc d'avoir complètement éteint le vélo après chaque sortie.

Consignes de sécurité

Avant de conduire votre vélo sur la voie publique, vous devez vous informer de la réglementation nationale de votre pays. Par exemple, dans de nombreux pays, il est nécessaire d'avoir un permis de conduire pour utiliser un véhicule SpeedElec.

Ce manuel d'utilisation suppose également que vous, le conducteur, savez conduire un vélo. Ce manuel n'a pas pour but de vous apprendre à conduire un vélo, ni de vous informer sur le montage ou la réparation du véhicule.

Sachez que ce véhicule comporte toujours plus de risques que d'autres types de véhicules. Vous n'êtes pas protégé par un corps externe et vous ne disposez d'aucune protection en cas de chute. Même si vous êtes plus petit que les autres véhicules et que vous circulez sur des parties de la route différentes de celles des piétons, vous êtes également plus rapide que ce que l'on pourrait attendre de vous ; faites donc attention aux autres usagers de la route.

Voici la liste des actions à prendre en compte lors de l'utilisation de votre nouveau Miloo :

- Portez toujours un casque pour chaque trajet.

- Lorsque vous conduisez, il est recommandé de porter des vêtements clairs et réfléchissants afin d'être vu par les autres.
- Les vêtements amples sont également déconseillés et les semelles des chaussures doivent être antidérapantes.
- Gardez toujours les deux mains sur le guidon.
- Gardez vos oreilles libres de tout casque ou autre appareil de ce type. Vous devez toujours être pleinement conscient de votre environnement et être en mesure de contrôler totalement votre Miloo.
- Lorsque vous conduisez dans des conditions humides et glissantes, modifiez votre comportement en conséquence. Il est fortement recommandé de rouler moins vite et de freiner plus tôt et progressivement, car les distances de freinage augmentent considérablement dans ces conditions.
- Veillez à rouler à la bonne vitesse en fonction du terrain et de votre confort.



Sachez qu'en conduisant un Miloo, vous pouvez rouler à une vitesse considérablement plus élevée que les autres vélos autour de vous. Cette vitesse peut être mal perçue par les autres, c'est pourquoi nous vous demandons de conduire en fonction des autres. Vous trouverez de plus amples informations dans la section "Utilisation appropriée" de ce manuel. Contactez-nous si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation appropriée de ce véhicule et des limites à respecter.

Instructions sur l'électronique

Vous trouverez plus d'informations sur l'entretien, les opérations et les données techniques dans ce manuel de l'utilisateur ou sur les sites web des fabricants de chacun des composants.



Les composants électriques d'un S-Pedelec sont plus puissants que les composants d'autres vélos électriques. L'utilisation correcte du véhicule nécessite des contrôles d'entretien réguliers de la part de nos partenaires locaux. Ils s'assureront que tous les composants électriques sont à jour et fonctionnent correctement, ce qui pourrait affecter la sécurité et le confort de vos déplacements.

Mettez immédiatement le système électrique du véhicule hors tension et retirez la batterie si vous constatez des dommages aux composants électriques ou si des pièces sont exposées à la suite d'une chute ou d'un accident.

Veillez à toujours nous contacter ou à contacter nos partenaires locaux si votre Beast a besoin de réparations, si vous avez des questions techniques ou si vous rencontrez des problèmes de quelque nature que ce soit. Une connaissance insuffisante des pièces peut entraîner des blessures graves ou des dommages !



Vérifiez toujours que tous les composants électriques ont été mis hors tension, que la batterie a été retirée et qu'elle a été déconnectée du chargeur avant d'effectuer tout type de travail ou d'entretien sur votre véhicule.

Si le moteur électrique n'offre aucun soutien, vérifiez que les deux freins sont à leur place initiale, car leurs capteurs empêchent le moteur de se mettre en marche s'ils sont activés.

Notes générales sur la conduite

Avant d'utiliser votre nouveau Xplorer Beast, assurez-vous d'avoir lu les instructions suivantes afin d'éviter tout risque d'accident. Veuillez également prendre en compte les instructions d'utilisation de chaque composant individuel qui peuvent être trouvées sur le site web du fabricant de chaque composant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant la première sortie

Avant de profiter pour la première fois de votre nouvelle Beast, veuillez vérifier les points suivants :

- Que tous les composants ont été assemblés correctement
- Que les batteries sont complètement chargées
- Vous êtes familiarisé avec les fonctionnalités de l'écran.



Les nouveaux freins modernes peuvent être beaucoup plus résistants et avoir des effets de freinage différents de ceux auxquels vous êtes habitué. Assurez-vous de bien les connaître avant d'entamer votre première sortie !

En outre, n'oubliez pas que les freins peuvent perdre dangereusement de leur efficacité sur le mouillé ou sur des surfaces glissantes. Pensez à freiner plus doucement et sur de plus longues distances afin d'éviter tout accident.

Avant chaque sortie

Avant de commencer chaque trajet, veuillez vérifier

- que la tige de selle est bien fixée et à la bonne hauteur
- que le guidon est fixé à la position voulue
- que les pneus ont la bonne pression d'air

- que les freins fonctionnent correctement
- que les batteries sont correctement insérées
- que les vis du moyeu Kindernay sont en place
- que tous les composants électriques sont branchés en toute sécurité.

Sièges enfants, remorques pour enfants et remorques de chargement



Il est interdit à un enfant n'ayant pas l'âge requis ou ne possédant pas le permis de conduire approprié de conduire un S-Pedelec. S'il le fait, vous devez l'instruire soigneusement sur l'utilisation correcte du véhicule avant de le laisser rouler sans surveillance. N'oubliez pas d'expliquer les dangers d'un appareil électrique aussi puissant.

Veillez à vous informer des réglementations en vigueur dans votre pays avant d'installer quoi que ce soit pour vos enfants ou une remorque de chargement. Ces réglementations peuvent concerner la vitesse maximale autorisée et le poids total. L'utilisation d'une remorque pour enfant sur un S-Pedelec n'est pas autorisée dans de nombreux pays européens.

En tant que conducteur du véhicule, vous êtes responsable de la sécurité de l'enfant. Vous devez vous assurer que l'enfant est bien attaché avant chaque trajet. La conduite peut également être différente, il faut donc s'habituer à cette sensation sur une route sûre.

Transport de bagages et de charge

Avant chaque trajet avec des bagages, vérifiez que rien ne peut se coincer dans les rayons et les roues tournantes.



Il est essentiel de toujours vérifier que les accessoires fixés sont installés conformément aux réglementations locales et aux instructions du fabricant. Seule l'utilisation de pièces supplémentaires conformes aux réglementations légales et routières en vigueur est autorisée. L'utilisation de pièces non homologuées peut entraîner des accidents. Il est donc recommandé de n'utiliser que des accessoires d'origine et des pièces complémentaires adaptées à votre Beast. Contactez-nous ou visitez notre site web pour plus d'informations.



Les charges des bagages sont connues pour modifier le comportement de conduite de votre Beast. Attendez-vous à freiner plus tôt que d'habitude et à une conduite plus lente. Il est également important de noter que les bagages ne doivent être transportés que sur le porte-bagages prévu à cet effet. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents graves ou des chutes.

Lorsque vous roulez avec des bagages, il est important de vérifier que le poids maximal autorisé de votre Beast n'a pas été dépassé. Les informations relatives à la capacité de charge du porte-bagages sont également indiquées dans ce manuel. Vous pouvez également obtenir plus d'informations en contactant nos partenaires locaux.

Exigences légales

Les réglementations et les exigences en matière de micro-mobilité électrique sont constamment redéfinies et peuvent changer au fil du temps. Veuillez-vous assurer que vous êtes au courant des exigences légales concernant votre type spécifique de véhicule électrique. En outre, chaque pays dispose de sa propre législation. Il est donc recommandé de préparer votre voyage à l'avance afin d'éviter tout problème juridique.

Pour les S-Pedelecs, des lois spéciales s'appliquent en raison de la puissance de leurs composants afin de limiter leur utilisation. Selon le pays et les autorités locales, ce type de véhicule peut être considéré comme un vélo électrique ou un cyclomoteur.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou visiter les shops locales de vélos et de vélos électriques. Vous y trouverez des informations sur les équipements nécessaires et les règles de conduite sur les voies publiques, qui vous seront utiles lors de vos déplacements. Les exigences en matière de port du casque seront également disponibles dans ces lieux.

En raison de leur puissance supplémentaire, les S-Pedelecs sont généralement soumis à des restrictions d'âge et un permis de conduire spécifique est nécessaire. Les lois relatives à la conduite des enfants sur la voie publique sont également applicables dans ces pays.

Si vous disposez d'une assurance responsabilité civile privée, veuillez vérifier si elle couvre les éventuels dommages causés par votre Xplorer Beast.

Usage approprié



Le Xplorer Beast est conçu pour être un vélo électrique conduit par une seule personne. Selon le pays dans lequel vous roulez, vous pouvez ou non être autorisé à transporter des enfants dans les remorques de S-Pedelec. En outre, il s'agit d'un vélo électrique puissant, nous vous conseillons donc d'être prudent lorsque vous transportez d'autres personnes ou lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise en conduisant. Lorsque vous conduisez avec des bagages, vous devez vérifier que votre véhicule est équipé du matériel adéquat. Heureusement, votre Xplorer Beast est déjà équipé d'un solide porte-bagages qui peut supporter de lourdes charges. Il vous suffit de vérifier le poids total et de vous assurer que vous êtes à l'aise pour conduire avec. Un centre de gravité plus élevé peut entraîner une expérience de conduite différente et donc des accidents en cas de perte de contrôle.

Le poids total autorisé est 150kg : Poids de la bête avec sa batterie + poids du conducteur + poids de l'ensemble des bagages et de la remorque. Le poids de l'Xplorer Beast est d'environ 35 kg.



Dangers d'une utilisation inappropriée

N'utilisez votre S-Pedelec que pour l'usage auquel il est destiné. Pour ce faire, vous devez vous engager à respecter les conditions et les informations relatives à l'utilisation, à l'entretien et à la maintenance qui figurent dans le présent manuel. Si une autre personne envisage d'utiliser votre véhicule, informez-la également de l'utilisation correcte et des dangers qui peuvent survenir si vous ne la respectez pas.

Une mauvaise utilisation et le non-respect des règles et de l'entretien de votre Beast peuvent entraîner des chutes et des accidents qui peuvent être suivis de blessures graves pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent.

Les Xplorer Beasts peuvent être conduits sur les routes publiques à condition qu'ils soient équipés du matériel adéquat défini par la loi. Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée du véhicule. Ceci s'applique en particulier au non-respect des consignes de sécurité telles que l'utilisation sur les routes, la négligence des défauts ou la surcharge.

Remplacement de pièces sur votre Beast

Veuillez faire tous changements de pièce par des mécaniciens certifiés par Miloo, et par des pièces d'origine Miloo (disponible sur le site), sous peine que le vélo ne soit plus sous garantie

Pour remplacer des pièces spécifiques de votre Beast, veuillez vérifier que les pièces de remplacement ont été autorisées à être utilisées avec les vélos de la classe S-Pedelec et avec votre véhicule spécifique en particulier.

Si vous souhaitez remplacer vous-même des composants, seules les pièces de rechange originales ou approuvées peuvent être utilisées. Si ce n'est pas le cas, vous devrez demander l'autorisation de votre autorité réglementaire locale.

Les pièces qui ne doivent être remplacées que par des pièces approuvées ou similaires sont les suivantes :

- Batterie - Cadre - Système de freinage - Jantes
- Groupe moteur électrique - Fourche - Tige de selle - Pneus
- Feu avant - Potence - Pédales - Support de plaque d'immatriculation
- Feu arrière/de freinage - Guidon - Béquille latérale - Moyeux

Éléments de fonctionnement

Dans ce segment, vous trouverez des informations sur les commandes électriques de votre Beast et des instructions sur la manière de les utiliser. Ces fonctions peuvent être utilisées en toute sécurité pendant la conduite, sans qu'il soit nécessaire de lâcher le guidon.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web de chaque fabricant ou nous contacter.


Bouton d'allumage

Le bouton d'alimentation de l'Xplorer Beast est situé sur le côté droit du cadre du vélo. C'est le seul bouton à ne pas être situé sur le guidon. Il permet d'allumer ou d'éteindre complètement les composants électriques du véhicule.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web de chaque fabricant ou nous contacter.

Écran

Sur chaque Beast, il y a un écran d'information électronique qui présente des informations sur le niveau de la batterie, si vous êtes connecté via Bluetooth avec votre téléphone, et la vitesse à laquelle vous roulez. Vous pouvez contrôler le niveau d'assistance électrique du moteur électrique. Après avoir mis l'Xplorer Beast sous tension, l'écran doit être activé séparément pour pouvoir utiliser les différents niveaux d'assistance électrique.

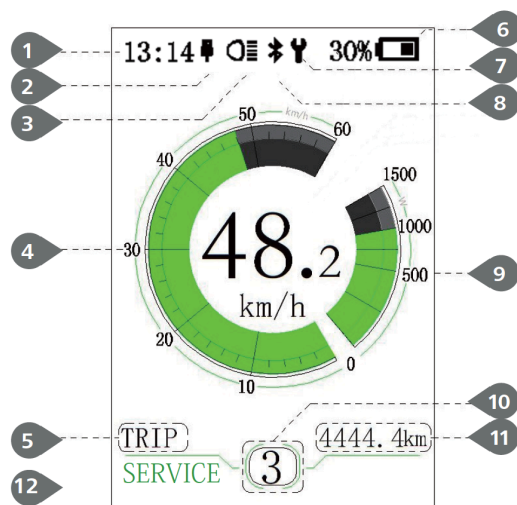

1. Heure
2. Indication de recharge USB-C
3. Indication du phare avant
4. Cadran de vitesse
5. Trip:
 - Kilomètres quotidiens (TRIP)
 - Kilomètres totaux (ODO)
 - Vitesse maximale (MAX)
 - Vitesse moyenne (AVG)
 - Range (RANGE)
 - CALORIES (only with torque sensor fitted)
 - Temps de sortie (TIME).
6. Niveau de batterie
7. Indicateur d'entretien
8. Bluetooth
9. Puissance en W/A
10. Niveau de vitesse
11. Données
12. Service : voir section sur l'entretien

Niveaux de support :

Les boutons + et - de la commande IHM permettent de passer d'un mode d'assistance à l'autre.

Le niveau le plus bas est 0 et peut aller jusqu'à 5.

Lorsque le système est mis en marche, le niveau d'assistance commence automatiquement à 0, pour des raisons de sécurité.

Vitesse (km/h) :	Autonomie (en km) :
0. Pas d'assistance	- Infinie
1. Jusqu'à 25	- Jusqu'à 80
2. Jusqu'à 30	- Jusqu'à 70
3. Jusqu'à 45	- Jusqu'à 60
4. Jusqu'à 45	- Jusqu'à 50
5. Jusqu'à 45	- Jusqu'à 40

L'autonomie peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, notamment le terrain, l'inclinaison et la température. Veillez à préparer votre voyage en conséquence.

Prise de charge de type C :

Lorsque vous roulez sur votre Beast, le niveau de batterie de votre téléphone peut poser problème aux autres cyclistes, mais pas à vous. Chaque Miloo Beast est équipé d'une prise de charge Type-C sur le côté gauche du cadre. Il suffit de retirer la lèvre en caoutchouc et de brancher votre smartphone pour recharger la batterie et profiter d'une balade sans souci.

IOT

Sur chaque Beast, il y a un module internet des objets qui présente toutes les informations de votre vélo, qui contient un muti-module de positionnement GPS, une communication BLE5.2, une communication 4G, un bip, et des fonctions OTA.

La connexion 4G vous permet de vérifier à distance l'état et la position du vélo, de le verrouiller et de le déverrouiller, de déclencher une alarme et de le retrouver grâce à un signal sonore.

Lorsque votre téléphone portable se rapproche de l'IOT, il se connecte automatiquement par BLE, vous pouvez alors contrôler le niveau d'assistance électrique du moteur électrique, personnaliser chacun de vos niveaux d'assistance, compléter l'OTA si nécessaire.

Étapes :

1. Téléchargez l'application Bafang Go+ depuis Android ou Apple.
2. Enregistrez-vous via votre adresse e-mail personnelle sur l'application.
3. Essayez et appréciez cette nouvelle interface sur votre téléphone, tous ces réglages seront synchronisés avec l'écran du vélo.
4. Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez nous contacter pour plus d'assistance.

Gâchette

Sur le côté gauche du guidon, vous trouverez un accélérateur. Elle permet d'activer immédiatement l'assistance électrique pendant la conduite, sans avoir à pédaler.

Vous pouvez également atteindre différentes vitesses en fonction de la pression exercée sur l'accélérateur. Cela permet de ralentir en toute sécurité sans avoir à modifier le niveau de soutien.



En fonction du niveau d'assistance, le moteur électrique peut surprendre lorsqu'il est activé ; assurez-vous donc d'être à l'aise lorsque vous roulez. Avant d'appuyer sur l'accélérateur, assurez-vous que les deux freins sont dans leur position d'origine, car leurs capteurs empêcheront le moteur électrique d'offrir un soutien s'ils sont activés.

Commande des clignotants et du phare avant

Ces boutons sont les commandes principales des fonctions essentielles de l'Xplorer Beast. Toutes ces fonctions peuvent être utilisées sans assistance électrique tant que le bouton principal est allumé.

Ces boutons font tous partie de la même unité située sur le côté droit du guidon, à gauche du shifter.

Système d'éclairage :

Chaque Xplorer Beast est équipé d'un système d'éclairage intégré placé à différents endroits afin d'accroître la sécurité lors des déplacements.



Lorsque vous pédalez, vous pouvez décider d'utiliser l'éclairage avant en mode feux de route ou feux de croisement. Vous pouvez changer de mode grâce au bouton supérieur de l'unité de commande située sur le guidon. Le mode feux de croisement est destiné à être utilisé lors de la conduite en zone urbaine pour augmenter la visibilité et permettre aux autres de vous détecter plus rapidement. Le mode feux de route est plus sûr dans les zones mal éclairées ou dans la nature afin d'obtenir une meilleure vue de votre environnement.

Lorsque votre Miloo est allumé, les feux avant passent automatiquement en mode feux de croisement et ne peuvent pas être désactivés pour des raisons de sécurité.

En outre, il existe également un feu arrière qui est relié aux freins et qui émet une lumière plus puissante lors du freinage. Lorsque le S-Pedelec est allumé, le feu arrière émet toujours de la lumière et ne peut pas être éteint.



Sur la commande, sous le feu avant, vous trouverez les commandes des clignotants. Celles-ci activent les clignotants avant et arrière pour avertir en toute sécurité les personnes qui vous entourent de la direction dans laquelle vous tournez sans lâcher le guidon.

Après avoir tourné, il faut appuyer à nouveau sur le bouton pour désactiver le clignotant.

Avertisseur électronique de vélo :



Votre Xplorer Beast est fourni avec un klaxon électronique de vélo qui vous permet d'attirer l'attention sur vous en cas de situation dangereuse. Le bouton est situé en bas de la commande.

Manipulation de la batterie

La batterie est considérée comme un composant dangereux. Veuillez retirer la batterie avant toute intervention sur le véhicule, telle que l'entretien ou le montage. L'activation involontaire du véhicule peut entraîner des blessures ou des chocs.

Assurez-vous d'avoir lu entièrement cette section avant de manipuler la batterie.

Consignes de sécurité concernant la batterie

Avant de manipuler la batterie, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec tous ces avertissements.

- N'utilisez que le chargeur qui vous a été remis avec le Xplorer Beast. L'utilisation d'autres chargeurs présente un risque d'incendie.
- Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la batterie et évitez tout choc violent. Cela pourrait entraîner une fuite de liquide, un incendie ou même une explosion.
- N'exercez aucune force sur la batterie. Le mécanisme de protection intégré pourrait être endommagé par cette déformation et entraîner un incendie ou une explosion.

- Vous ne devez en aucun cas utiliser la batterie lorsqu'elle est endommagée. Le liquide contenu dans la batterie peut s'écouler et tout contact avec l'œil peut entraîner la perte de la vue. Évitez tout contact, ou rincez le liquide avec une grande quantité d'eau et nous vous recommandons également de contacter votre médecin.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie, car cela pourrait provoquer un court-circuit. L'ouverture de la batterie annulera toute garantie et tout droit à la garantie.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit.
- Il est fortement recommandé de ne pas stocker plusieurs batteries les unes sur les autres ou les unes à côté des autres. Cela pourrait créer une réaction en chaîne si un problème survenait sur l'une d'entre elles.
- Gardez la batterie à l'écart de tout type de chaleur.
- Protégez la batterie de tout contact avec de l'eau ou d'autres types de liquides. Cela pourrait endommager le circuit de protection et le mécanisme de protection de la batterie, ce qui pourrait entraîner des explosions.
- Ne nettoyez pas la batterie avec un nettoyeur à pression. Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide. Évitez à tout prix les solutions de nettoyage corrosives.
- En cas de dégagement de fumées après une utilisation inappropriée, veillez à ce que la batterie soit exposée à l'air frais. Envisagez de contacter votre médecin en cas de problème.
- Évitez de décharger la batterie en profondeur, car cela pourrait endommager les cellules de manière irréversible.
- Avant tout trajet, assurez-vous que la batterie est complètement fixée au véhicule et qu'elle ne peut pas tomber.
- La batterie est exclusivement destinée à être utilisée avec le Xplorer Beast. Une utilisation ou une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures ou un incendie. Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour le transport, retirez la batterie du véhicule et transportez-la séparément.
- Une batterie ne doit jamais être envoyée par la poste. Les batteries étant considérées comme des marchandises dangereuses, elles ne doivent être envoyées que par l'intermédiaire de votre revendeur Miloo ou de nos partenaires locaux. Ceci afin d'éviter une surchauffe et un incendie qui pourraient se produire dans certaines circonstances.
- Recherchez des informations sur les réglementations en vigueur concernant le transport du vélo.
- La batterie ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères. Déposez-la dans votre centre de recyclage local, chez votre revendeur Miloo ou chez nos partenaires.



La batterie est considérée comme un produit dangereux, il est donc important de savoir comment prendre soin de la batterie en cas de perforation ou de fuite. Portez toujours un équipement de protection lorsque vous manipulez une batterie endommagée, couvrez toutes les sources d'inflammation avec des matériaux secs et ininflammables, déplacez la batterie dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de gaz et évitez tout rejet dans l'environnement, notamment dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner de graves dommages. Il est donc fortement recommandé de contacter un professionnel avant tout contact avec la batterie endommagée.

Stockage

Il est important de stocker la batterie dans une pièce sèche et bien ventilée. Il est préférable de maintenir la batterie à température ambiante pour éviter toute perte de capacité. Veillez à ce que votre Beast soit éteinte lorsque la batterie est stockée dans le véhicule et vérifiez le niveau de charge tous les mois ou tous les deux mois et rechargez-la si nécessaire.

Pendant les longues périodes de stockage, la batterie doit être stockée avec un niveau de charge minimum de 40 %. C'est le meilleur moyen d'éviter une décharge profonde. Vérifiez que la batterie n'est jamais stockée à 0 % de sa capacité, car cela pourrait entraîner une décharge profonde et donc des dommages irréversibles aux cellules. D'éventuels droits à la garantie pourraient alors être annulés. Afin d'éviter les décharges profondes, la batterie doit être rechargée dans un délai de 2 ou 3 jours après avoir été complètement déchargée.

Afin de préserver au mieux votre batterie, un niveau de 40% à 70% est le plus approprié pour le stockage. Il est important de noter que cela réduit la période après laquelle une batterie peut atteindre une décharge profonde par rapport à une batterie complètement chargée. En outre, il est important de comprendre que la capacité des batteries diminue avec l'âge, même lorsqu'elles sont bien entretenues. Pensez à changer une batterie qui n'a pas été utilisée ou chargée correctement après une longue période avant d'utiliser votre Beast.



Il est recommandé de stocker la batterie à une température comprise entre -20 et 60 Celsius. La décharge doit être effectuée dans la même plage, mais il est recommandé de charger votre batterie entre 0 et 45 Celsius.

Manipulation

Ne retirez ou n'insérez une batterie que lorsque vous êtes en position stationnaire.

Pour retirer une batterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

Batterie du cadre principal :

- Insérez la clé dans son emplacement sur le côté gauche du cadre principal du Beast et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tournez l'interrupteur de batterie situé sous le cadre.
- Retirez la batterie.

Pour insérer une batterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Faites glisser la batterie vers l'intérieur, les broches étant orientées vers le bas.
- Verrouiller avec la clé
- Après avoir verrouillé la batterie, assurez-vous qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne peut pas être retirée.



Les batteries sont des objets lourds. Veuillez donc à ne pas les faire tomber. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager la batterie.

Chargeur

Il est important de lire le mode d'emploi du chargeur avant de l'utiliser.

Vous avez deux possibilités pour recharger votre Xplorer Beast : vous pouvez soit brancher le chargeur directement dans le véhicule, soit retirer la batterie et la recharger séparément. Il est recommandé de le charger dans un environnement plus chaud lorsqu'il fait frais à l'extérieur, car

cela raccourcira le temps de charge. Il est fortement déconseillé de charger la batterie dans un endroit où la température est inférieure à 0, supérieure à 45 ou dans un espace fermé hermétiquement.

Sachez que de la condensation peut se former dans le chargeur en cas de changement soudain de température entre le froid et le chaud. Il est possible d'éviter ce problème en stockant la batterie au même endroit que celui où elle sera chargée. Il est également important de n'utiliser que le chargeur fourni avec la bête.

Ne l'utilisez que dans une pièce sèche et il est important de ne pas le couvrir pendant la charge, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.

Il est également important de vérifier la tension du secteur avant de brancher l'appareil. La tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur doit correspondre à celle de la source d'alimentation.

Débranchez toujours le chargeur de la prise avant de le nettoyer et il est bénéfique pour la batterie que le chargeur soit déconnecté une fois le processus de charge terminé.



Il est important que le chargeur soit toujours placé sur une surface sèche et ininflammable.



Une batterie cassée ne doit en aucun cas être utilisée. En outre, une batterie peut s'échauffer pendant qu'elle est en charge ; débranchez-la immédiatement si elle devient très chaude.



Ne conduisez pas votre Xplorer Beast lorsque la batterie n'est pas insérée. Le couvercle est directement attaché à la batterie et son absence ne protège pas des dommages causés par l'eau qui pourraient endommager les composants électriques du véhicule.

Chargement

Prenez d'abord connaissance des informations relatives au chargeur.

Pour charger votre batterie, vous avez deux possibilités :

1. Vous pouvez charger la bête en retirant le joint en caoutchouc de la prise située sur le côté gauche du cadre et en branchant le chargeur.
2. Vous pouvez charger les batteries séparément en les branchant sur la prise située en bas des batteries.

Le voyant du chargeur s'allume soit en rouge pour indiquer que la batterie est encore en charge, soit en vert pour indiquer que la charge est terminée.

Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de la batterie et de celui du chargeur. Le temps de charge devrait être d'environ 3 heures et 40 minutes pour passer de 0 à 100 %. Si le temps de charge dépasse largement le temps indiqué, il est recommandé d'interrompre immédiatement le processus de charge et de changer de chargeur.

Une fois la charge terminée, il est important de déconnecter la batterie du chargeur, puis de débrancher le chargeur de la source d'alimentation.

De plus amples informations sur le chargement sont disponibles en nous contactant ou en contactant nos partenaires locaux.

Service/Maintenance

Faites régulièrement inspecter votre vélo électrique par nos partenaires locaux. En tant qu'experts, ils peuvent identifier si des composants sont endommagés ou usés et peuvent vous suggérer des pièces qui pourraient remplacer celles que vous avez. Ils peuvent également vérifier le logiciel utilisé et le mettre à jour si nécessaire.

Il est recommandé de ne pas remplacer ou réparer les composants clés de votre véhicule (cadre, fourche, guidon, potence, freins, éclairage).

Votre S-Pedelec ne peut fonctionner correctement, en toute sécurité et efficacement que si vous remplacez les pièces par des pièces de rechange appropriées et autorisées. Veuillez contacter nos partenaires locaux pour obtenir des conseils sur des pièces spécifiques.

Vous ne devez remplacer les pièces cassées ou usées que par des pièces de rechange d'origine ou des pièces approuvées par le fabricant d'origine. Ces composants ont été répertoriés dans le segment "Remplacement des pièces de votre Beast".

Dans le cas des S-Pedelecs, l'utilisation de pièces non approuvées entraînera l'annulation de l'immatriculation du véhicule. L'utilisation de telles pièces annulera également la garantie et les garanties du fabricant pour les autres pièces.



L'installation d'une pièce de rechange incorrecte peut entraîner une grave perte de fonction ou de contrôle du véhicule. Les composants susceptibles d'avoir les conséquences les plus graves sont les pneus ayant avec une mauvaise adhérence ou n'ayant pas été conçus pour le

véhicule, les plaquettes de frein ayant un coefficient de frottement inapproprié et les composants légers mal utilisés ou mal conçus. Un mauvais assemblage peut également avoir les mêmes conséquences.

Moyeu à engrenages internes Kindernay

Le moyeu à engrenages internes du Kindernay VII doit être régulièrement vidangé pour garantir un fonctionnement efficace.

Première vidange : Après 500 km

Vidange périodique : après 500 km ou une fois par an, selon la première éventualité.

Veuillez vérifier avant chaque sortie que les vis du moyeu sont bien en place.

Chaîne et tendeur de chaîne

Vérifier régulièrement si la chaîne est usée ou si le tendeur de chaîne est cassé.

Jantes / Pneus



Les jantes font partie des composants les plus sollicités et sont essentielles au bon fonctionnement du véhicule. Ne roulez pas avec votre Beast si il a une jante endommagée et faites-le contrôler par nos partenaires locaux afin qu'ils puissent évaluer les dégâts et les remplacer si nécessaire. L'usure peut affaiblir les jantes et entraîner des chutes et des accidents graves si elle n'est pas contrôlée.



Il est également important de vérifier régulièrement les pneus de votre S-Pedelec. La plage de pression autorisée se trouve sur le côté des pneus. Il est important que cette plage soit respectée, car les pneus pourraient se détacher de la jante de la roue ou même éclater si elle n'est pas respectée. Si des pressions différentes sont spécifiées pour les jantes et les pneus, la pression maximale la plus basse et la pression minimale la plus élevée doivent être prises en compte.

La pression recommandée pour les pneus de l'Xplorer Beast est indiquée sur chaque marque de pneu.

Les pneus sont également sujets à l'usure. Il est donc important de vérifier régulièrement la pression, la bande de roulement et l'état général des pneus. Tous les pneus ne sont pas conçus pour les mêmes types d'utilisation et il faut donc veiller à choisir le bon pneu. Les pneus d'un S-Pedelec ne peuvent être remplacés que par des pneus autorisés et approuvés par le fabricant. Il est également essentiel de respecter la bonne taille. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez nos partenaires locaux pour vous assurer que le bon pneu est utilisé.

Il existe également des pneus spéciaux pour l'hiver. Contactez nos partenaires locaux pour plus d'informations.

Crevaisons

Veuillez contacter nos partenaires locaux ou un atelier agréé S-Pedelec pour remplacer les pneus crevés.

Suspensions

Afin de garantir une expérience de conduite confortable, veuillez ajuster la pression d'air en fonction du poids du conducteur.

Masse du conducteur		Pression
LBS	KGS	PSI
220	100	105-120
200	90	95-105
170	77	85-95
140	63	75-85
Maximum 130 PSI		

Le SAG recommandé est de 75 % à 100 % du poids du pilote (en livres) en psi.

Exemple = pilote de 180lbs = 135psi - 180psi

Pression d'air (Min)50 PSI ~ (Max)300 PSI

Freins

Votre Xplorer Beast a été équipé d'une paire de freins hydrauliques avec capteurs électriques intégrés.



Les freins sont essentiels au bon usage et à la sécurité du vélo électrique. Il est donc très important de les entretenir régulièrement. Cela nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques. Il est donc recommandé de contacter nos partenaires locaux afin qu'ils effectuent l'ensemble des remplacements pour vous. Une mauvaise intervention sur les freins peut entraîner des accidents et donc d'éventuelles blessures.

Veuillez noter que les freins à disque et les plaquettes sont soumis à une forte usure. Il est recommandé de faire appel à un atelier spécialisé en s-pedelec pour vérifier régulièrement ces composants essentiels et remplacer tout ce qui est usé si nécessaire.



Ne touchez pas le disque de frein pendant qu'il tourne ou directement après le freinage. Cela pourrait entraîner des blessures ou des brûlures.

Consignes de sécurité pour les freins à disque hydrauliques :



Il est recommandé de ne pas freiner en permanence pendant de longues périodes (par exemple lors de descentes longues et raides). Cela pourrait créer des bulles de vapeur et provoquer une défaillance complète du mécanisme de freinage, ce qui pourrait entraîner des accidents et des blessures graves.

En outre, il ne doit pas être activé lorsque le vélo est sur le côté ou à l'envers. Des bulles d'air pourraient alors pénétrer dans le mécanisme hydraulique, ce qui pourrait également entraîner une défaillance du système. Après le transport, vérifiez si le point de pression du frein fonctionne toujours de la même manière qu'auparavant. Si vous sentez un changement, appuyez lentement sur les freins à plusieurs reprises afin que le mécanisme se débarrasse des bulles d'air.

Si le système ne fonctionne toujours pas de la même manière, veuillez contacter notre partenaire local afin de résoudre le problème.

Afin d'éviter de telles bulles pendant le transport, activez le levier et fixez le frein en position à l'aide d'une sangle. Cela empêchera l'air de pénétrer dans le système hydraulique.

Lorsque le moment est venu de nettoyer les freins hydrauliques, il est recommandé de lire attentivement les instructions fournies par le fabricant des composants.

Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur le mécanisme de freinage de ce S-Pedelec, ainsi que sur le nettoyage et l'entretien, dans le manuel du fabricant ou sur son site web.

Transmission



Les vitesses sont considérées comme un élément clé du véhicule et donc de votre sécurité lorsque vous roulez. Pensez à confier à notre partenaire local les éventuels entretiens sur les vitesses de votre vélo. Un travail mal effectué peut entraîner un risque élevé de mise en danger de votre vie pendant que vous roulez.

Pour plus d'informations sur les engrenages, leur entretien ou leur nettoyage, veuillez consulter le manuel ou le site web du fabricant.

Modification du vélo



Il est interdit d'apporter des modifications à la technologie existante de votre S-Pedelec. L'augmentation des performances ou des vitesses pourrait entraîner des problèmes juridiques et rendre le véhicule moins sûr à conduire.

Inspections

La technologie moderne du S-Pedelec offre des performances élevées mais doit être entretenue régulièrement par des personnes qualifiées. Ce travail nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques, il est donc recommandé de le confier à des professionnels.

Pour garantir que votre Beast reste en bon état et remplit les conditions de la garantie, les conditions suivantes s'appliquent :

- Nettoyez votre vélo électrique après chaque utilisation et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
- Faites effectuer des inspections par nos partenaires locaux.
- Contrôlez votre Xplorer Beast tous les 100 à 300 km ou tous les trois à six mois.
- Vérifiez que toutes les vis, tous les écrous et tous les axes à sont bien serrés.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis.
- Nettoyez et graissez toutes les pièces mobiles (à l'exception des freins) conformément aux instructions du fabricant.
- Faites retoucher la peinture.
- Demandez à un revendeur spécialisé de remplacer les pièces usées ou cassées.

Pour plus d'informations sur les pièces, leur entretien ou leur nettoyage, veuillez consulter le manuel ou le site web du fabricant.

Vérifiez les points suivants :

- Pneus et roues

Les couples de serrage : Guidon - Manivelles

Régler les éléments suivants : Freins - Pédales - Toutes les vis de fixation - Tige de selle - Selle - Système d'engrenage - Éléments de suspension

Avant chaque usage :

Vérifier les éléments suivants :

- Rayons
- L'usure et la concentricité des jantes
- Pneus : absence de dégâts et de corps étrangers, pression d'air correcte
- Axe rapide
- Fonctionnement du système de transmission
- Fonctionnement des freins
- **Position des vis du moyeu arrière**
- L'éclairage
- Klaxon

Tous les 100 – 300 km:

Vérifier les éléments suivants :

- Chaîne
- Vérifier l'usure des disques de frein, les remplacer si nécessaire
- Tous les raccords vissés sont bien fixés

Nettoyer :

- Chaîne

Tous les 1000 km :

A faire contrôler, nettoyer ou éventuellement remplacer par nos partenaires locaux :

- Moyeux
- Pédales
- Freins
- Moteur électrique
- Batterie
- Système de transmission

Après des sorties sous la pluie :

Travaux à entreprendre :

- Enlever l'humidité, sécher

Nettoyer :

- Transmission

La première inspection du véhicule est très importante pour garantir son utilisation correcte et sa sécurité. Les câbles peuvent s'étirer et les boulons se desserrer. C'est pourquoi nous vous invitons à confier la première inspection à nos partenaires locaux.

Garantie, défauts, usure

Lors de l'achat de votre Xplorer Beast, vous devriez avoir reçu la garantie et la limitation de responsabilité séparément de votre véhicule. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Veuillez noter que les composants d'un S-Pedelec sont soumis à une usure plus importante que les composants d'autres vélos. Cela est dû à la vitesse moyenne plus élevée du véhicule que le moteur doit supporter le poids supérieur des composants.

Cette usure n'est donc pas un défaut et n'est pas soumise à la garantie.

Les composants les plus touchés sont les pneus, les plaquettes de frein et les composants de la transmission.

La batterie est également sujette au vieillissement et constitue donc une pièce d'usure. Son âge et sa durée d'utilisation affectent son efficacité. Pensez à remplacer votre batterie par une neuve après quelques années, et contactez-nous pour plus d'informations.



Le vélo a été conçu pour être utilisé dans des conditions générales. Ne sautez pas avec votre vélo. Sauter en vélo, en particulier un vélo tout-terrain, peut être amusant, mais cela peut exercer une pression énorme et imprévisible sur le vélo et ses composants. Les cyclistes qui insistent pour sauter avec leur vélo risquent d'endommager gravement leur vélo ainsi que leur propre personne.

Données technique

Poids total légal du Xplorer Beast : 150 kg

Véhicule incluant le conducteur, la batterie, les bagages, la remorque

Poids de l'Xplorer Beast : 35 kg

Moteur

Bafang G510.1000

Chargeur

Miloo

- Vitesse	Up to 45 km/
- Puissance [W]	1000
- Autonomie [km]	Up to 80

Batteries Li-ion	LG
- Volt [V]	48
- Capacité [Ah]	21
- Energie [Wh]	1008
- Temps de charge [h:min]	5:00

- Entrée	AC 100-240 V / 47-63 Hz / 3.5 A
- Sortie	54.6 V / 5 A
- Température d'usage	0 -> 40

- Température de stockage [°C]	-20 -> 60
- Température de décharge[°C]	-20 -> 60
- Température de charge [°C]	0 -> 45
- Masse[kg]	5

Si vous constatez que le temps de charge dépasse la valeur indiquée, pensez à vous arrêter et à faire vérifier la batterie et le chargeur par nos partenaires locaux.

Environnement

Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément au système local de gestion des déchets.

Produits d'entretien et de nettoyage

Lorsque vous entretenez ou nettoyez votre S-Pedelec, tenez compte de l'environnement. Dans la mesure du possible, n'utilisez que des produits biodégradables.

Nettoyant pour freins et lubrifiants

Veillez à utiliser un outil de nettoyage des freins adapté et à jeter les liquides de frein dans une décharge appropriée.

Les lubrifiants doivent être traités avec le même soin.

Pneus et chambres à air

Les pneus et les chambres à air ne sont pas des déchets résiduels et ne font pas partie des ordures ménagères. Ils doivent être éliminés dans un centre de recyclage local.

Batteries

Les S-Pedelecs sont équipés de batteries considérées comme dangereuses et soumises à l'obligation d'étiquetage. Elles doivent être éliminées dans les centres Miloo ou par les fabricants.

Information juridique

DNA-Mobile SA
Rue etienne-Dumont 2
CH-1204 Geneva

Email: info@miloo.com
Telephone: +41 79 158 62 91

Version 1.0

DNA-Mobile SA

Rue etienne-Dumont 2 | CH-1204 Genève | Suisse

miloo.com | info@miloo.com

