

# PULSE

V1 - Jan 2024





## Les préalables



### Les préalables

 Toute saisie doit être faite dans M3 puis importer dans PULSE


- Répartition des infos sur PULSE:
  - -Fiche Client: info client, N° sécu et Mut
  - -Prise en charge: CMT, NOM, et matériel
  - -Prescription: posologie, durée, nom du doc, prescripteur

#### Les installations et contrôles SAM




#### Avant installation

- Saisir le contrat M3 avec les éléments disponibles du dossier et nom du CMT de suivi
- Importer manuellement le dossier dans PULSE

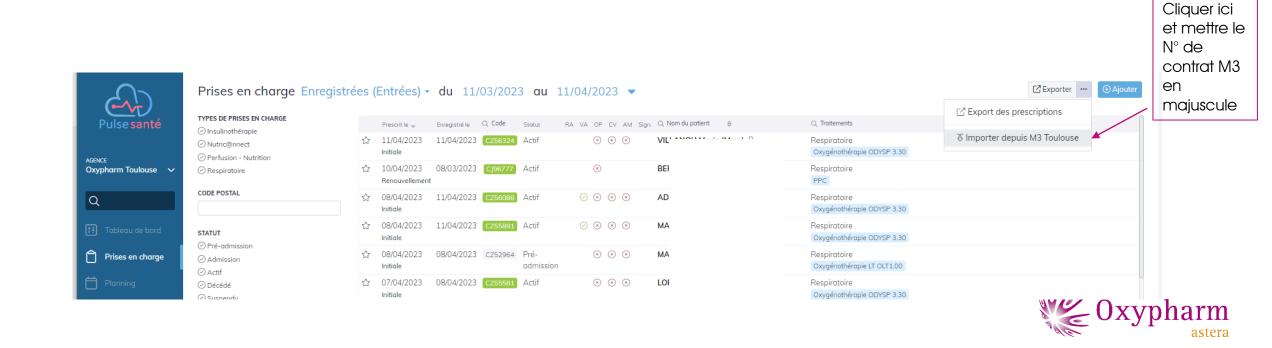


- Mettre à jour les intervenants rattachés au dossier:
  - Vérifier: Assigné = tech noté dans M3 sur la case CMT de suivi (remontée automatique)
  - Compléter: Administratif et commercial a complété sur PULSE

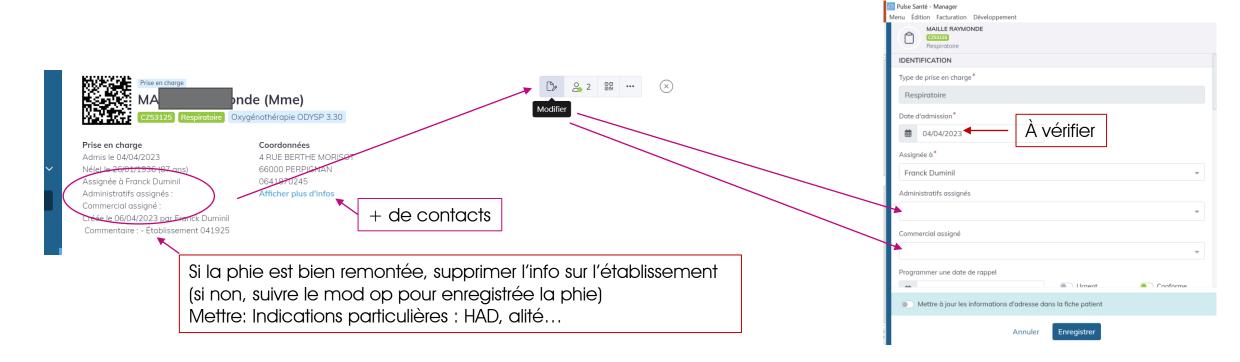

Vérifier si les info prescription dans PULSE sont OK

Vérification des dates, si pb modifier dans M3

Vérification du nom du médecin, si inconnu le rechercher

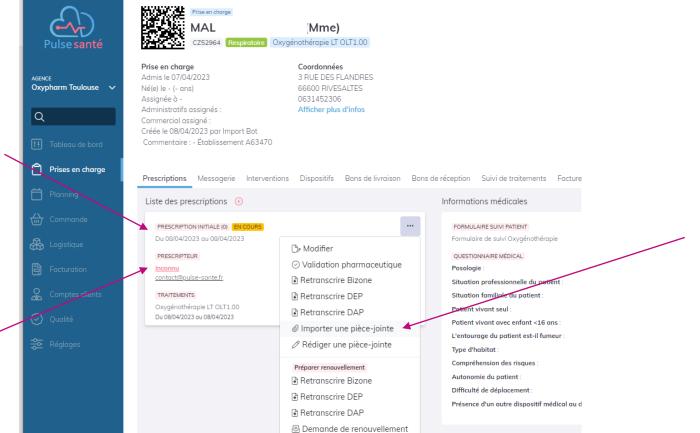



Importer la prescription (choix « prescription » dans le liste de pièce-jointe)

Mettre la posologie en commentaire





 Pour <u>les dossiers PPC</u>: compléter le mode de suivi TL/NT ou SRO

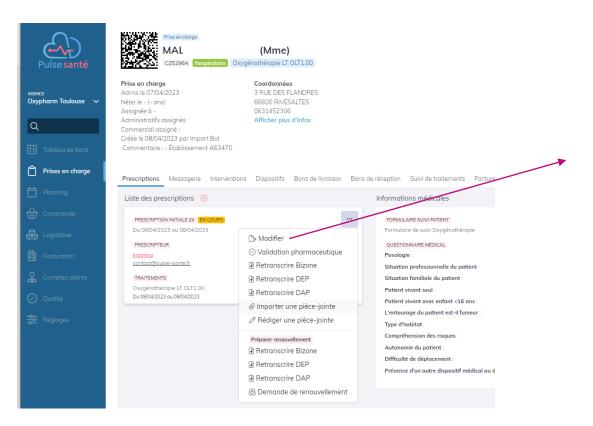

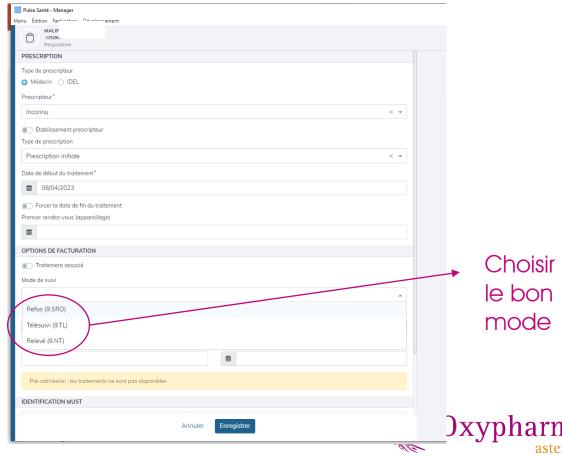

 Compléter l'onglet « informations médicales » avec les informations dont nous disposons

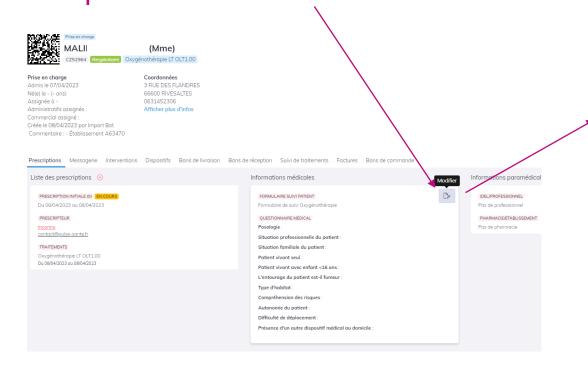

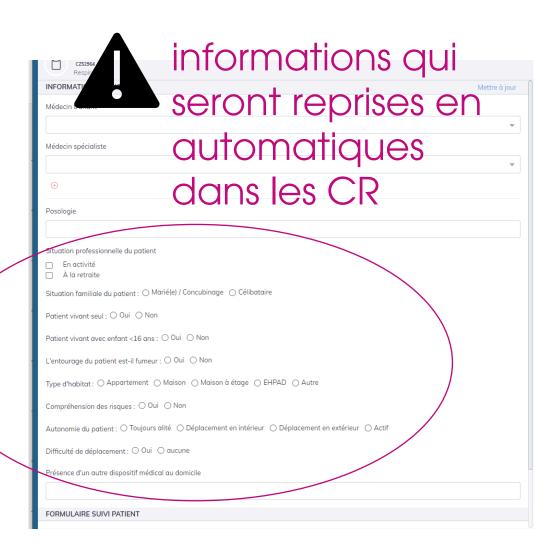




• Vérification de la présence de la phie si facturation phie


• Si le patient est en EHPAD: ajouter l'EHPAD (modifier l'agresse mail si

besoin)

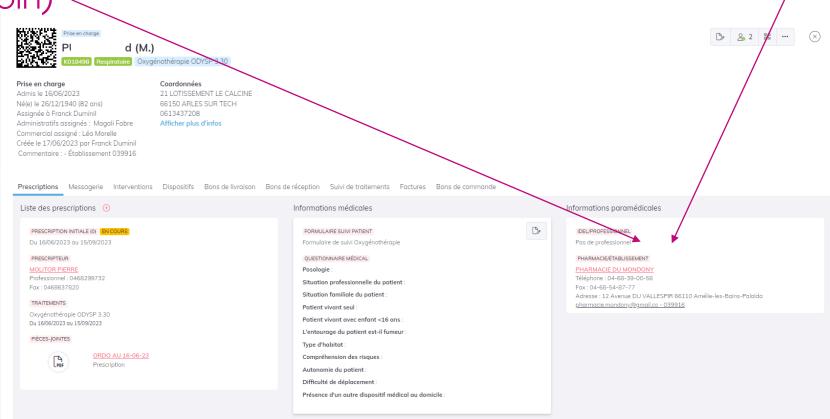



 L'analyse de risque O2 est à scanner sur la messagerie

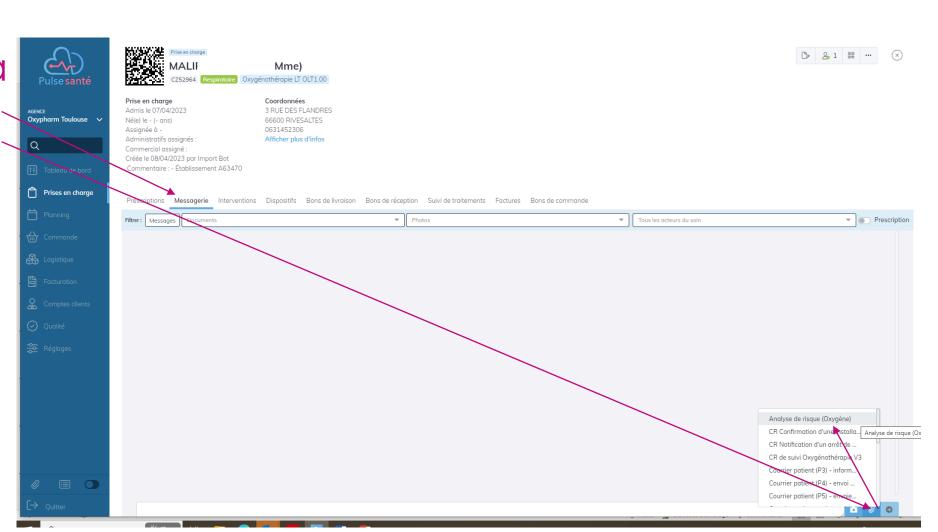


- Si facturation pharmacie: L'analyse de risque et la prescription sont à envoyer à la pharmacie
- Si facturation Direct: l'analyse de risque est à faire valider par le pharmacien BPDO et la prescription est à envoyer au CDG



#### Dossier d'installation **SI** Install EMD


 1- Valider l'intervention « nouvelle prise en charge » en notant « installateur EMD ag » dans l'agenda

 2- Importer en pièce jointe le dossier papier scanné sauf prescription et analyse de risque (choix dossier initial complet)

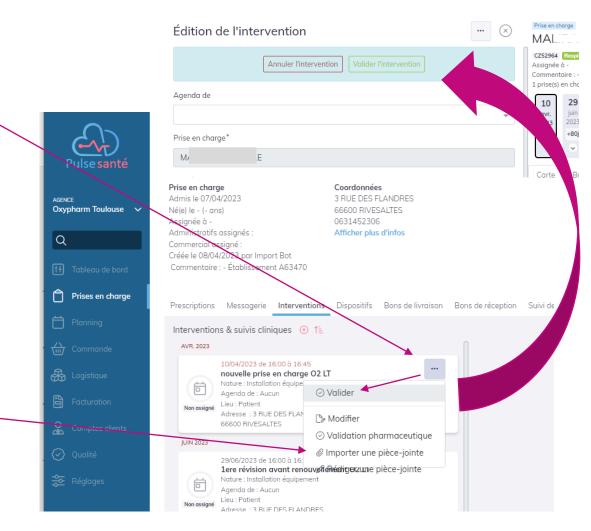

#### Réalisation du CR d'installation


Une fois la visite d'appareillage validée (par le SAM pour un instal EMD/ ou par le tech respi)

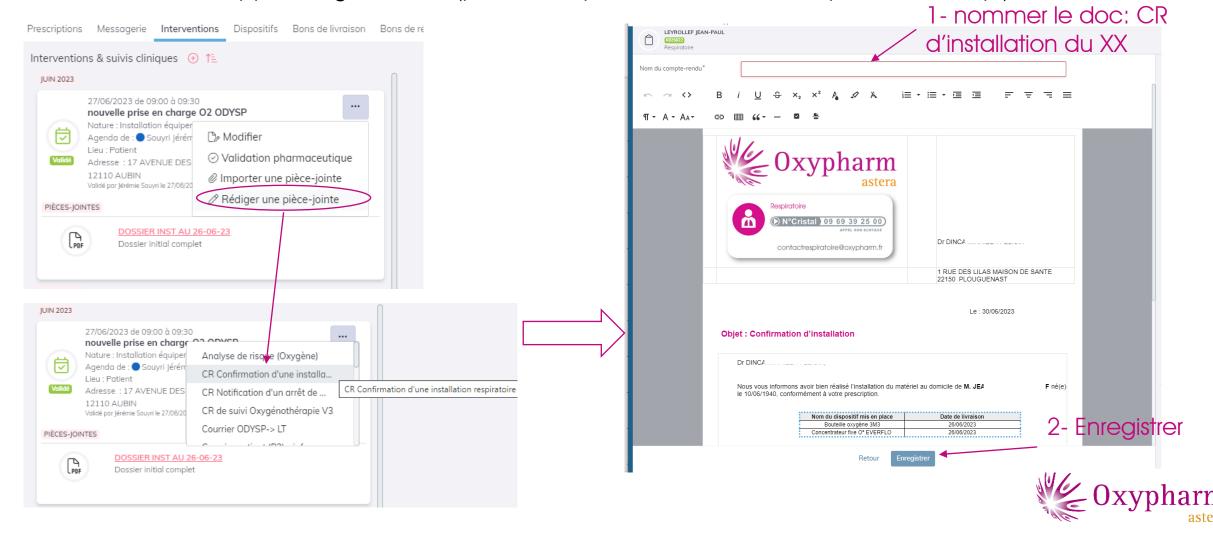


Vérifier la communication avec la PPC/VNI après qq jours:



# Mise en disponibilité des documents importés ou créés aux partenaires

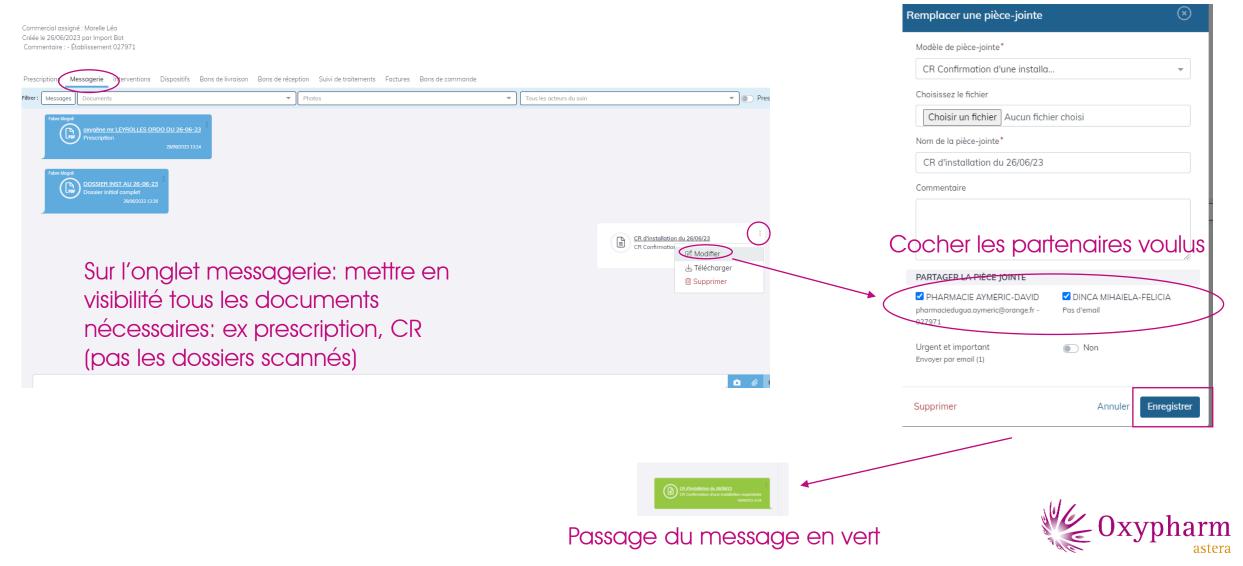

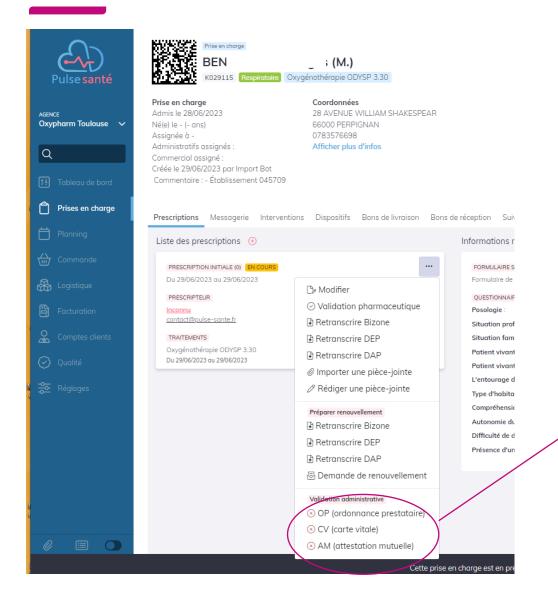




Cocher et valider les ligne nécessaire selon les éléments du dossier (prescription, CV et mutuelle)



- Puis mettre à jour la conformité du dossier:
  - Conforme: tout est OK (ordo à jour, DM renseigné, doc scanné)

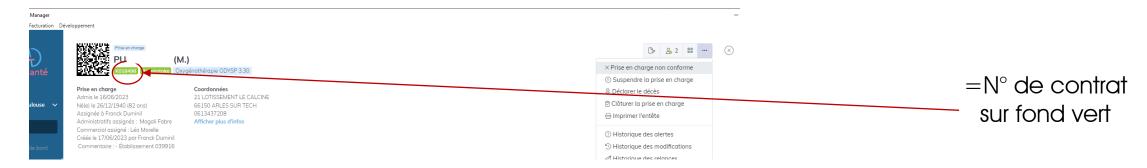

- Non conforme: il manque encore des choses

