HOME DISASTER GEAR MANUAL

คู่มืออุปกรณ์สู้ภัยประจำบ้าน

รวมอุปกรณ์สู้ภัยชุดปี 2570 จัดตามประเภทภัย พร้อมรูปจริง วิธีใช้ การดูแล และเทคนิคที่ควรซ้อมก่อนเกิดเหตุ อาหารและน้ำดื่มเตรียมแยกไว้ต่างหาก

8
หมวดตามประเภทภัย

52
รายการอุปกรณ์

10
ข้อที่รอยืนยัน






วิธีอ่านคู่มือนี้

แต่ละหมวดเริ่มด้วยเทคนิคสู้ภัยของหมวดนั้น แล้วตามด้วยการ์ดอุปกรณ์ ซึ่งมีรูป จำนวนตามภาพถ่าย วิธีใช้ และการดูแล

ป้ายสถานะ

กล่องสีเหลืองคือรายการที่น้องมายด์อ่านจากภาพไม่ชัด และรอพี่จียืนยัน

ข้อควรจำก่อนใช้

ข้อมูลมาจากรูปถ่ายและความรู้ทั่วไป เมื่อคู่มือของผู้ผลิตระบุต่างออกไป ให้ยึดคู่มือผู้ผลิตของชิ้นนั้นก่อน

สรุปเร็ว

ทุกสถานการณ์ ใช้อะไร ทำอย่างไร

ใช้หน้านี้เป็นแผ่นเดียวเมื่อเหตุเกิดขึ้น แล้วค่อยเปิดการ์ดอุปกรณ์ในหมวดเพื่ออ่านรายละเอียด

น้ำท่วมและต้องอพยพ

1. ปิดเบรกเกอร์ชั้นล่าง ยกของและเอกสารขึ้นที่สูง
2. สวมชูชีพ หมวกนิรภัย และรองเท้าหุ้มส้น
3. ใส่เอกสารและยาใน Dry Bag และเคสกันน้ำ
4. ออกตามเส้นทางที่ตกลงไว้ ใช้เรือเป่าลมและไม้พายเมื่อน้ำลึก
5. หลังลุยน้ำ ล้างเท้าและแผลให้สะอาด สังเกตไข้และปวดบ่อง

อุปกรณ์: เสื้อชูชีพ · เรือคายัคและไม้พาย · เชือก · Dry Bag · เคสกันน้ำ · หมวกนิรภัย · เสื้อกันฝน

ไฟดับหลายวัน

1. เปิดไฟฉายไดนาโมและโคมโซลาร์ ไม่ใช้เทียนใกล้วัสดุติดไฟ
2. นำโคมและแผงโซลาร์ออกรับแดดทุกเช้า
3. ใช้ Power Station เฉพาะมือถือ วิทยุ และอุปกรณ์จำเป็น
4. ฟังประกาศจากวิทยุ ปภ. และกรมอุตุนิยมวิทยา
5. ปรุงอาหารด้วยเตาแก๊สในที่โล่งเท่านั้น

อุปกรณ์: ไฟฉายไดนาโม · โคมไฟโซลาร์ · Power Station · แผงโซลาร์ · วิทยุ PX-777 · เตาแก๊ส

พายุและลมแรง

1. อยู่ในอาคารมั่นคง ห่างจากหน้าต่างและกระจก
2. เก็บสิ่งของนอกบ้านและยึดของที่ปลิวง่าย
3. สวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องออกนอกอาคาร
4. เตรียมไฟฉาย วิทยุ และอุปกรณ์ชาร์จก่อนพายุเข้า
5. หลังพายุ ระวังสายไฟขาด ต้นไม้ล้ม และน้ำท่วมขัง

อุปกรณ์: หมวกนิรภัย · วิทยุ PX-777 · ไฟฉายไดนาโม · เสื้อกันฝน · เชือก · ขวาน

ไฟไหม้และควัน

1. ออกจากพื้นที่ทันที คลานต่ำ ใช้ผ้าชื้นปิดจมูก
2. หน้ากากกรองไม่กรองก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ห้ามใช้เป็นเหตุให้อยู่ต่อ
3. โทร 199 และไม่กลับเข้าไปเอาของ
4. แผลไหม้ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านประมาณ 10–20 นาที แล้วปิดด้วยผ้าสะอาด

อุปกรณ์: กระเป๋าปฐมพยาบาล · ผ้าห่มฉุกเฉิน · นกหวีด · วิทยุสื่อสาร

ฝุ่นละออง สารเคมีรั่ว กลิ่นผิดปกติ

1. ออกจากบริเวณต้นลม ไปที่สูงและห่างแหล่งกลิ่น
2. ปิดหน้าต่าง ใส่หน้ากากให้ตรงกับชนิดตลับกรอง ทำ Fit check
3. สวมแว่นป้องกันตา
4. มีอาการแสบตา หายใจลำบาก ให้โทร 1669

อุปกรณ์: หน้ากากครึ่งหน้า 3M · หน้ากาก 308 PLUS · แว่น · หน้ากากอนามัย

ภัยนิวเคลียร์และรังสีรั่วไหล

1. เข้าอาคารทันที ไปห้องกลางตึกหรือชั้นใต้ดิน ห่างผนังด้านนอกและหลังคา แล้วอยู่ในอาคารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าทางการประกาศ
2. ปิดและล็อกประตูหน้าต่าง ปิดพัดลม แอร์ และช่องดูดอากาศจากภายนอก
3. ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกและรองเท้า ใส่ถุงพลาสติกมัดปาก วางไกลคนและสัตว์เลี้ยง ล้างผิวส่วนที่เปิดด้วยสบู่และน้ำ สระผมด้วยแชมพู
4. เปิดวิทยุไดนาโม หรือมือถือ ฟังประกาศจากปภ. (1784) และหน่วยงานทางการ ใช้ข้อความแทนการโทรเพราะสายอาจเต็ม
5. กินและดื่มเฉพาะของในภาชนะปิดสนิท เช็ดภาชนะก่อนเปิด น้ำขวดปลอดภัยที่สุด การต้มน้ำไม่กำจัดสารกัมมันตรังสี งดผักผลไม้จากสวนจนกว่าทางการประกาศ
6. เม็ดโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) กินเฉพาะเมื่อทางการประกาศ ตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น ห้ามกินเอง
7. ไม่อพยพจนกว่าทางการสั่ง ทำตามเส้นทางและจุดหมายที่ประกาศ ไม่ออกไปรับคนที่โรงเรียนเอง และไม่กลับบ้านจนกว่าประกาศว่าปลอดภัย

อุปกรณ์: วิทยุ PX-777 · ไฟฉายไดนาโม · หน้ากาก N95 · ถุงขยะ · เทปกาว · น้ำและอาหารปิดสนิท

แผ่นดินไหวและอาคารเสียหาย

1. ขณะสั่น: ย่อตัวลง คลุมศีรษะและคอ มุดใต้โต๊ะแข็งแรง หรือชิดกำแพงใน แล้วจับของให้มั่นจนกว่าจะหยุดสั่น
2. อยู่ห่างกระจก ตู้สูง และของที่ล้มได้ ห้ามวิ่งออกขณะยังสั่น และห้ามใช้ลิฟต์
3. หยุดสั่นแล้ว ใส่รองเท้าก่อนเดิน ตรวจคนในบ้านและให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. ได้กลิ่นแก๊สให้เปิดหน้าต่าง ปิดวาล์วถัง ห้ามเปิดปิดไฟหรือจุดไฟ แล้วออกจากบ้าน
5. ผนังหรือเสาร้าวมาก ให้ออกไปที่โล่งโดยใช้บันได และอย่ากลับเข้าไปจนกว่าวิศวกรตรวจ
6. เตรียมรับอาฟเตอร์ช็อก ใช้ SMS แทนการโทรเพื่อไม่ให้สายคับคั่ง

อุปกรณ์: ไฟฉายไดนาโม · รองเท้าหุ้มส้น · ชุดปฐมพยาบาล · วิทยุ PX-777 · นกหวีด · กระป๋อง SOS

คลื่นความร้อนและโรคลมแดด

1. หลีกเลี่ยงแดดจัด 11:00-15:00 อยู่ในที่ร่มหรือห้องเย็น
2. จิบน้ำสะอาดบ่อยๆ แม้ไม่กระหาย ผู้ป่วยโรคไตหรือหัวใจที่จำกัดน้ำให้ถามแพทย์
3. สวมเสื้อบางโปร่งสีอ่อน ห้ามทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
4. สงสัยลมแดด (ตัวร้อนจัด สับสน ซึม ผิวแดงแห้ง หรือหมดสติ) โทร 1669 ทันที
5. ระหว่างรอ ย้ายเข้าที่เย็น ถอดเสื้อผ้าที่หนา เช็ดตัวด้วยผ้าเปียก และพัดให้ลมผ่าน

อุปกรณ์: น้ำดื่ม · พัดลมแบตเตอรี่ · ผ้าขนหนู · เกลือแร่ ORS · ปรอทวัดไข้

น้ำทะเลหนุน คลื่นพายุซัดฝั่ง และสึนามิ

1. ได้ยินประกาศเตือนหรือรู้สึกแผ่นดินไหวแรงใกล้ชายฝั่ง ให้ขึ้นที่สูงทันที ไม่ต้องรอประกาศซ้ำ
2. ไปชั้นบนของอาคารคอนกรีตที่แข็งแรงหรือที่สูงห่างจากชายฝั่ง
3. คลื่นมาได้หลายระลอก ห้ามกลับลงไปจนกว่าทางการประกาศปลอดภัย
4. ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และ ปภ. 1784 ผ่านวิทยุหรือมือถือ
5. บ้านใกล้ชายฝั่งสมุทรปราการ ให้ยกของมีค่าและเตรียมกระเป๋าอพยพไว้ก่อนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

อุปกรณ์: วิทยุ PX-777 · ไฟฉายไดนาโม · นกหวีด · เสื้อชูชีพ · กระเป๋ากันน้ำ

ก๊าซรั่วและไฟไหม้จากถังแก๊ส

1. ได้กลิ่นแก๊ส: ห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟ จุดไฟ สูบบุหรี่ หรือใช้โทรศัพท์ในห้อง
2. ถ้าปลอดภัย ปิดวาล์วถังแก๊สแล้วเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
3. ให้ทุกคนและสัตว์เลี้ยงออกไปที่โล่งเหนือลม ห่างจากบ้านอย่างน้อย 30 เมตร
4. โทร 199 หรือ 191 จากที่ปลอดภัย ห้ามกลับเข้าบ้านจนกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจ
5. ถ้าถังติดไฟหรือร้อนจัด อย่าพยายามดับหรือเคลื่อนย้ายถัง ให้ถอยห่างและโทร 199

อุปกรณ์: ถังดับเพลิง · นกหวีด · ไฟฉาย (ไม่ใช้ไฟฟ้าในห้องที่มีแก๊ส ควรใช้ภายนอก) · โทรศัพท์

โรคระบาดและโรคติดต่อ

1. ล้างมือด้วยสบู่ 20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70-75% บ่อยๆ
2. มีอาการไข้ ไอ หรือท้องเสีย ให้แยกตัวจากคนในบ้านและสวมหน้ากาก
3. กินน้ำสะอาด ดื่มเกลือแร่ ORS เมื่อท้องเสีย และพักผ่อน
4. ไข้สูง หายใจลำบาก ซึม หรือในเด็ก ผู้สูงอายุที่อาการแย่ ให้พบแพทย์ทันที
5. เคยลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ ปวดน่อง ตาแดง ให้พบแพทย์และแจ้งว่าลุยน้ำ (เสี่ยงโรคฉี่หนู)
6. สอบถามกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 และใช้ยาสามัญตามฉลากหรือคำแนะนำเภสัชกร

อุปกรณ์: หน้ากากอนามัย · แอลกอฮอล์ 75% · เจลล้างมือ · ปรอทวัดไข้ · เกลือแร่ ORS · ชุดปฐมพยาบาล

สื่อสารล่มและโทรศัพท์ใช้ไม่ได้

1. ใช้ SMS ก่อนการโทร เพราะใช้สัญญาณน้อยกว่า และเปิดโหมดประหยัดแบต
2. นัดจุดพบสำรองกับครอบครัว และเขียนเบอร์สำคัญไว้บนบัตรฉุกเฉิน
3. ฟังข่าวจากวิทยุ PX-777 หรือวิทยุไดนาโม (FM/AM)
4. เปิดมือถือเฉพาะเวลาจำเป็น ชาร์จจากแบตสำรอง หรือโซลาร์
5. เหตุฉุกเฉิน ลองโทร 112 ซึ่งบางกรณีใช้เครือข่ายอื่นช่วยได้

อุปกรณ์: วิทยุ PX-777 · ไฟฉายไดนาโม · แบตสำรอง · แผงโซลาร์ · บัตรฉุกเฉิน

น้ำประปาขาดและน้ำเค็มรุก

1. กักน้ำใช้และน้ำดื่มสำรองไว้ในภาชนะปิดสนิท อย่างน้อย 3 ลิตรต่อคนต่อวัน
2. ประหยัดน้ำ ใช้น้ำล้างจานหรือซักผ้าซ้ำเพื่อชำระส้วม
3. น้ำประปากร่อยหรือเค็ม ไม่ควรดื่มโดยเฉพาะเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคไต ความดัน หัวใจ ให้ใช้น้ำดื่มบรรจุขวด
4. น้ำไม่ทราบแหล่ง ให้กรองแล้วต้มเดือดอย่างน้อย 1 นาทีก่อนดื่ม (การกรองอย่างเดียวไม่ปลอดภัย)
5. ติดตามประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคและ สสจ.

อุปกรณ์: น้ำดื่มบรรจุขวด · เครื่องกรองน้ำพกพา · หม้อต้ม · ถังเก็บน้ำ

รอความช่วยเหลือที่พักชั่วคราว

1. กางเต็นท์บนพื้นสูงและแห้ง
2. เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้ง ห่มผ้าฉุกเฉินหรือใช้ถุงนอน
3. ใช้นกหวีด 3 ครั้งสั้น ๆ ซ้ำเป็นระยะ ส่องไฟฉายหรือกระจก
4. นัดเวลาเปิดวิทยุสื่อสารกับสมาชิกเป็นรอบ
5. ดื่มน้ำที่กรองและต้มแล้ว ไม่ดื่มน้ำท่วมโดยตรง

อุปกรณ์: เต็นท์ · ถุงนอน · ผ้าห่มฉุกเฉิน · วิทยุสื่อสาร · เครื่องกรองน้ำ · ถุงน้ำ

กระเป๋าอพยพ (Go Bag) ที่ควรพร้อมตลอด

1. เป้ยุทธวิธีพร้อมถุงน้ำดื่ม
2. ไฟฉายไดนาโม วิทยุ และแผงโซลาร์พับชาร์จ
3. ชุดปฐมพยาบาลและยาประจำตัวอย่างน้อย 7 วัน
4. เอกสารสำคัญใน Dry Bag และเคสกันน้ำ
5. ผ้าห่มฉุกเฉิน นกหวีด หมวก และหน้ากาก

อุปกรณ์: เป้ยุทธวิธี · ไฟฉายไดนาโม · แผงโซลาร์พับ · กระเป๋าปฐมพยาบาล · Dry Bag

น้ำท่วม · ช่วยชีวิตทางน้ำ

ลอยตัว อพยพ ช่วยคน

ชุดสำหรับน้ำท่วมขังและการอพยพทางน้ำ หัวใจคือ "ใส่ชูชีพก่อนลงน้ำ" และ "ไม่ลงไปช่วยเอง"

เทคนิคสู้น้ำท่วม

ตะโกน – โยน – ยื่น

เจอคนตกน้ำอย่ากระโดดลงไปช่วย ตะโกนเรียกคนช่วย โยนสิ่งที่ลอยได้ (กระดานโฟม เชือกมีห่วง ขวดน้ำปิดฝา) แล้วยื่นไม้หรือเชือกจากจุดที่ยืนมั่นคง

ก่อนน้ำมา


ปิดเบรกเกอร์ไฟชั้นล่าง ย้ายเอกสาร ยาประจำตัว และของมีค่าขึ้นที่สูง ใส่ถุงกันน้ำ ถ่ายรูปเอกสารเก็บไว้ในมือถือ

เมื่อต้องลุยน้ำ

สวมรองเท้าหุ้มส้น ใช้ไม้หยั่งพื้นก่อนก้าว ระวังฝาท่อเปิด สายไฟ และสัตว์มีพิษ ถ้าน้ำสูงเกินเข่าหรือไหลแรงให้รอการช่วยเหลือ

หลังลุยน้ำ

ล้างเท้า-แผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ตากให้แห้ง สังเกตไข้ ปวดน่อง ตาแดงภายใน 2 สัปดาห์ (เสี่ยงโรคฉี่หนู) ถ้ามีอาการให้พบแพทย์และแจ้งว่าลุยน้ำท่วม

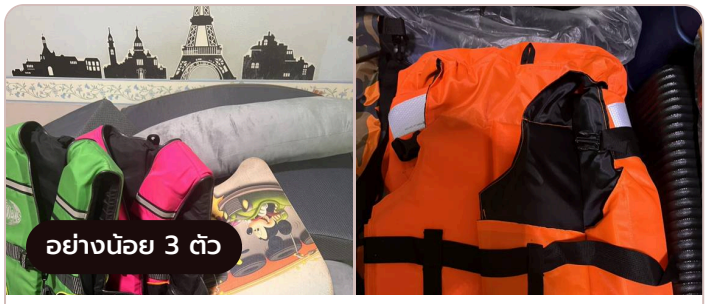

เสื้อชูชีพผู้ใหญ่

พยุงตัวให้ลอยเมื่ออพยพหรือช่วยเหลือผู้อื่นในน้ำ เทปสะท้อนแสงช่วยให้ทีมค้นหาเห็นตอนกลางคืน

วิธีใช้

- สวมก่อนลงน้ำเสมอ ไม่ใช่รอให้ตกน้ำแล้วค่อยใส่
- รูดซิปและคาดหัวเข็มขัดทุกจุด ดึงสายรัดให้แน่น แล้วลองยกไหล่ขึ้น ถ้าตัวเสื้อเลื่อนขึ้นพ้นหูแปลว่าหลวมเกินไป
- ให้ทุกคนลองลอยตัวในสระหรือน้ำตื้นที่ปลอดภัยก่อนวันจริง

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เลือกไซซ์ตามรอบอกและน้ำหนัก ลองสวมแล้วยกแขนขึ้น เสื้อต้องไม่เลื่อนขึ้นเกยคาง
2. สวมเข้าทางหัวหรือรูดซิป คาดเข็มขัดหน้าให้แน่น แล้วดึงสายรัดช่วงอกและเอวจนกระชับ
3. ถ้ามีสายคาดเป้า (crotch strap) ให้คาดทุกครั้ง กันเสื้อลอยขึ้นเมื่อตกน้ำ
4. ทดสอบก่อนใช้จริง: ยืนในน้ำตื้น เอนตัวหงายแล้วปล่อยตัว เสื้อควรพยุงให้ปากพ้นน้ำ
5. เด็กให้ใช้ชูชีพขนาดเด็กที่มีห่วงหูหิ้วด้านหลัง ผู้ใหญ่จับคอเสื้อช่วยพยุงได้

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากในร่ม ห้ามตากแดดจัดหรือซักเครื่อง
- ห้ามใช้เป็นเบาะนั่งหรือวางของหนักทับ
- ปีละครั้งตรวจโฟมแตก ผ้าเปื่อย สายรัดและหัวเข็มขัด



กระดานโฟมลอยน้ำ

ทุ่นลอยน้ำสำหรับเด็กหรือโยนให้ผู้ตกน้ำเกาะ

วิธีใช้

- โยนให้ผู้ตกน้ำเกาะแล้วดึงเข้าฝั่งด้วยเชือก
- ผู้เกาะให้วางแขนพาดบนกระดาน เตะขาช้า ๆ

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากให้แห้ง เก็บให้พ้นแดดจัด



เสื้อชูชีพสัตว์เลี้ยง

พยุงสัตว์เลี้ยงเมื่ออพยพทางน้ำ

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: BABYPET เสื้อชูชีพสุนัข ลอยตัวสูง สะท้อนแสง มีหูจับกู้ภัย ไซซ์ M (รอบอก 56–69 ซม.) ×1 ราคา 269 บาท และไซซ์ S (รอบอก 43–56 ซม.) ×2 ราคา 219 บาท/ตัว (ใบสั่งซื้อรวม 3 ตัว แต่พี่จียืนยันว่าตอนนี้มีอยู่ 2 ตัว)

วิธีใช้

- เลือกไซซ์ตามน้ำหนักตัวสัตว์
- ให้สัตว์ลองสวมในบ้านก่อนให้คุ้นเคย
- ใช้หูหิ้วด้านหลังช่วยยกตัวขึ้นจากน้ำ

วิธีใช้แบบละเอียด

1. วัดรอบอกสัตว์ตรงจุดกว้างสุดหลังขาหน้า เทียบกับตารางไซซ์ (S 43–56 ซม., M 56–69 ซม.)
2. สวมให้ผ่านศีรษะ รัดแถบใต้ท้องและหน้าอก ให้สอดนิ้วได้ 2 นิ้วพอดี
3. ให้สัตว์ลองสวมในบ้านก่อนวันจริง 2–3 ครั้ง พร้อมให้ขนมเพื่อไม่ให้เครียด
4. ตอนอพยพให้จับหูหิ้วด้านหลังยกหัวสัตว์ให้พ้นน้ำ ไม่ดึงที่ปลอกคอ
5. เก็บลิสต์อาหารเม็ดและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงไว้ในกระเป๋าอพยพด้วย

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากให้แห้ง ตรวจแถบตีนตุ๊กแกไม่ให้ฝุ่นหรือขนติดจนยึดไม่อยู่



1 ลำ พร้อมไม้พาย 2 อัน (กล่อง Restart Kayaking-Double)

เรือคายัคเป่าลมแบบคู่

อพยพคนและขนของระยะสั้นในพื้นที่น้ำท่วมขังที่กระแสไม่แรง

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ TikTok Shop: ร้าน TFXJ15 เรือยางเป่าลม สีน้ำเงิน ขนาด 2–3 คน ราคา 1,357 บาท จัดส่ง 10 ธ.ค. 2025 (เลขที่ออเดอร์ลงท้าย 411238) ส่วนราคาในทะเบียนใช้ 3,200 บาทตามที่เจ้าของระบุ ไม่ปรับตามใบสั่งซื้อ

รูปจากแหล่งซื้อ



หน้าสินค้า TikTok Shop: เรือยางเป่าลม 1–2 ที่นั่ง บรรทุกสูงสุด 200 กก.

วิธีใช้

- เป่าลมทดลองก่อนวันจริงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จับเวลาว่าใช้เวลาเท่าไร และเช็กว่าตึงทุกช่อง
- ทุกคนสวมชูชีพตลอดเวลา
- ไม่บรรทุกเกินน้ำหนักตามคู่มือ ไม่ใช้ในกระแสน้ำเชี่ยว

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ปูผ้ารองพื้นบนพื้นเรียบ ปราศจากของมีคม คลี่เรือแล้วต่อปั๊มลมกับวาล์ว
2. เป่าลมทีละห้องให้เท่ากัน ห้องใหญ่ก่อน ห้องก้นเรือทีหลัง ไม่เป่าจนตึงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อตากแดด
3. ปิดฝาวาล์วให้แน่น ตรวจรอยรั่วด้วยน้ำสบู่ ถ้าฟองขึ้นให้ใช้ชุดปะซ่อม
4. ใส่ชูชีพทุกคนก่อนลงเรือ ไม่เกินจำนวนคนและน้ำหนักตามที่ระบุในกล่อง
5. ผูกเชือกหัวเรือกับหลักที่มั่นคงเมื่อจอด และเก็บของมีค่าใน Dry Bag
6. ใช้เฉพาะน้ำท่วมขังกระแสไม่แรง ห้ามใช้ในกระแสน้ำเชี่ยวหรือคลื่นลมแรง

7. เก็บ: ไล่ลมออกให้หมด ล้างน้ำจืด ตากให้แห้งสนิท โรยแป้งฝุ่นเบาๆ ก่อนพับ

การดูแล

- ล้างโคลนด้วยน้ำจืด ปล่อยลมออกและตากให้แห้งสนิทก่อนพับเก็บ
- ตรวจรอยรั่วด้วยน้ำสบู่ที่ตะเข็บและวาล์วก่อนฤดูฝน



ไม้พายแบบถอดประกอบ

พายเรือคายัคอพยพหรือขนของในน้ำท่วมขัง

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: ร้าน TH Tool Shop ไม้พายอลูมิเนียมอัลลอยด์ ถอดประกอบได้ แบบ 1 คู่ ราคา 409 บาท

วิธีใช้


- ต่อท่อนไม้พายให้ล็อกแน่นก่อนลงน้ำ ทดลองบิดดูว่าไม่หลวม
- จับด้ามให้มือสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ หน้าเว้าของใบพายหันเข้าหาตัว
- พายสลับซ้ายขวาสม่ำเสมอ ใช้แรงจากลำตัวไม่ใช้แค่แขน

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ต่อด้ามพายให้สนิทจนได้ยินเสียงล็อก ตรวจว่าปุ่มล็อกโผล่ครบทุกจุดก่อนลงน้ำ
2. ใบพายด้านเว้าหันเข้าหาตัว มือบนจับห่างจากมือล่างประมาณช่วงไหล่สองข้าง
3. พายสลับซ้ายขวาให้จังหวะเท่ากัน ใช้แรงจากลำตัวไม่ใช่แค่แขน
4. เมื่อต้องการเลี้ยว ให้พายข้างตรงข้ามทิศที่จะไป หรือพายถอยข้างเดียวกับทิศเลี้ยว
5. เสร็จงานล้างน้ำจืด ถอดข้อต่อและเช็ดให้แห้ง ทาสบู่ซิลิโคนบางๆ ที่ข้อต่อเมื่อติดแน่น

การดูแล

- ล้างน้ำจืดและตากให้แห้งก่อนถอดแยกเก็บ
- ตรวจจุดต่อและปุ่มล็อกว่าไม่แตกหรือหลวม

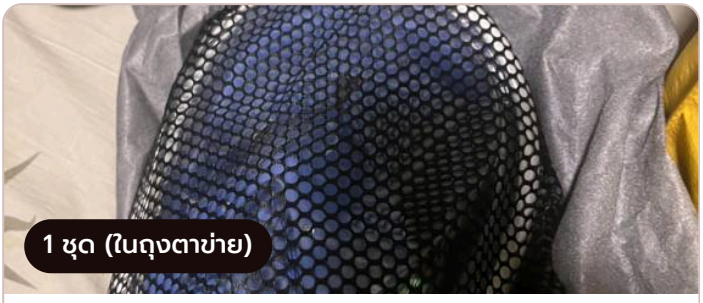

หน้ากากดำน้ำ

ช่วยมองใต้น้ำ เช่น ตรวจสิ่งกีดขวางหรือค้นหาของในน้ำใสและสระ

วิธีใช้

- ปรับสายรัดศีรษะให้แนบพอดี ไม่รัดแน่นจนปวด
- ทดสอบความแนบ วางหน้ากากบนใบหน้าโดยไม่ใส่สาย สูดจมูกเบา ๆ หน้ากากควรดูดติดหน้า
- ป้องกันฝ้าด้วยน้ำยากันฝ้าหรือน้ำสบู่เจือจาง แล้วล้างน้ำสะอาด
- น้ำท่วมขังปนเปื้อนและขุ่นมาก เลี่ยงการดำหรือสัมผัสน้ำบริเวณหน้า ถ้าเป็นแบบเต็มหน้าให้อ่านข้อควรระวังของผู้ผลิตก่อนใช้

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากให้แห้งในที่ร่ม ไม่ตากแดดจัด
- เก็บในกล่องหรือถุงตาข่ายไม่ให้เลนส์ถูกกด



หลายชิ้น (ตามรูป)

ห่วงยางเป่าลมและของเป่าลม

พยุงเด็กหรือผู้ว่ายน้ำในน้ำตื้นและช่วยเกาะลอย ไม่ใช่ชูชีพ

วิธีใช้

- เป่าลมให้ตึงพอดี ไม่แน่นจนตะเข็บตึง
- เด็กต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ตัวตลอดและสวมชูชีพทับเสมอ
- ผูกเชือกที่ห่วงไว้กับเรือหรือหลักที่มั่นคงเมื่อใช้ในน้ำท่วมขัง
- ห้ามให้เด็กเล็กเล่นถุงพลาสติกและของเป่าลมตามลำพัง

การดูแล

- ล้างน้ำจืด เช็ดให้แห้ง ปล่อยลมออกแล้วพับหลวม ๆ
- ตรวจรอยรั่วด้วยน้ำสบู่ก่อนฤดูฝน



ม้วนครีม-แดง 1 ม้วน และเชือกเขียวหลายม้วน

เชือก

โยนช่วยคน ผูกยึดเรือ ผูกของไม่ให้ลอยหาย ขึงชายคาหรือผ้าใบ

วิธีใช้

- เงื่อนบ่วงสายธนู (bowline) ใช้ทำห่วงไม่รูด
- เงื่อนผูกกระหวัดไม้ (clove hitch) ผูกหลักหรือเสา
- เงื่อนพิรอดผูกเชือกสองเส้นต่อกัน
- โยนแบบม้วนหลวม ถือปลายหนึ่งไว้ ปล่อยอีกส่วนไป

การดูแล

- ล้างโคลน ตากให้แห้ง ม้วนหลวม ๆ
- ตรวจรอยสึกก่อนใช้ ห้ามใช้ยกหรือโรยตัวคนถ้าไม่ได้ระบุว่าใช้กู้ภัย



กระเป๋ากันน้ำ Dry Bag (25 และ 30 ลิตร)

เก็บเอกสาร ยาประจำตัว เสื้อผ้าสำรอง ไฟฉาย ให้แห้งระหว่างอพยพ

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: ร้าน Global Merch Park กระเป๋ากันน้ำ 30 ลิตร สีส้ม ราคา 221.14 บาท (สั่ง 12 ธ.ค. 2025) และจาก TikTok Shop: กระเป๋ากันน้ำ Trekking Bag / Water proof bag 25 ลิตร (ราคาหน้าร้านที่เห็น 309 บาท)

รูปจากแหล่งซื้อ



หน้าสินค้า TikTok Shop: กระเป๋ากันน้ำ Dry Bag 25 ลิตร หลายสี

วิธีใช้

- ใส่ของ ไล่อากาศออก พับปากถุงม้วนอย่างน้อย 3 รอบ แล้วล็อกหัวเข็มขัด
- ใส่ของที่ต้องแห้งสนิทไว้ในถุงใส ซ้อนอีกชั้น
- ลองแช่น้ำทดสอบทั้งใบก่อนใช้จริง

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ใส่ของที่เสียหายเมื่อเปียกก่อน เช่น เอกสาร ยา ชุดผ้า โดยแยกใส่ถุงซิปอีกชั้น
2. ไล่อากาศออกครึ่งหนึ่ง พับปากถุงลงอย่างน้อย 3 รอบ ให้แถบปิดแนบเรียบก่อนคลิปล็อก
3. คลิปล็อกจนได้ยินเสียงคลิก ตรวจว่าไม่มีผ้าหรือเม็ดทรายขวางที่ขอบ
4. ทดสอบรั่วด้วยการใส่กระดาษทิชชูแล้วแช่น้ำ 10 นาที ก่อนใช้จริง
5. ถุงนี้ลอยน้ำได้เมื่อบรรจุอากาศ ใช้เป็นทุ่นช่วยเกาะได้ชั่วคราว แต่ไม่ใช่ชูชีพ

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากให้แห้งก่อนเก็บ ระวังของมีคมเจาะ



เคสมือถือกันน้ำ

กันน้ำให้มือถือและเอกสารใบเล็กระหว่างลุยน้ำ

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ TikTok Shop (หน้าสินค้าที่พี่จีส่งมา): กระเป๋า/เคสกันน้ำลอยน้ำได้ IP68 สำหรับมือถือไม่เกิน 7.5 นิ้ว ราคา 119 บาท ไม่ทราบวันที่ซื้อ

รูปจากแหล่งซื้อ



หน้าสินค้า TikTok Shop: เคสมือถือกันน้ำ

วิธีใช้

- ทดสอบด้วยกระดาษทิชชูแทนมือถือก่อน แช่น้ำ 10 นาที แล้วเปิดดูว่าแห้งหรือไม่
- ไล่อากาศ ปิดล็อกให้ครบทุกชั้น
- ห้ามชาร์จขณะอยู่ในเคส

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ตรวจรอยฉีกขาดและแถบซีลก่อนใส่มือถือทุกครั้ง
2. ใส่มือถือแล้วปิดปากถุงและล็อกแถบให้ครบทุกขั้นตอนตามคู่มือ
3. ทดสอบด้วยกระดาษทิชชูแช่น้ำ 10 นาทีก่อนใช้จริง
4. คล้องสายที่คอหรือข้อมือ ไม่ควรกดหน้าจอเมื่อจมน้ำลึก
5. ล้างน้ำจืดและเช็ดให้แห้งหลังใช้ เก็บไม่พับซ้ำที่เดิม

การดูแล

- ล้างน้ำจืด ตากแห้ง เปลี่ยนใบใหม่เมื่อซีลแข็งหรือแตก

- ถุงที่มีอากาศลอยได้ แต่ไม่ใช่ทุ่นช่วยชีวิต



เสื้อกันฝนแบบยาว

กันฝนและละอองน้ำสกปรกระหว่างอพยพ

วิธีใช้

- สวมชั้นนอกสุดก่อนออกจากบ้าน
- เลือกไซซ์ตามป้ายให้คลุมถึงเข่า

การดูแล

- ตากให้แห้งก่อนพับเก็บ ไม่ตากแดดจัด ตรวจรอยฉีกที่ตะเข็บ

ไฟฟ้า แสงสว่าง ข่าวสาร

ลำดับการใช้พลังงาน: ไฟฉายไดนาโมและโคมโซลาร์สำหรับแสงสว่าง ส่วน Power Station เก็บไว้ให้อุปกรณ์ที่จำเป็นจริง ๆ

เทคนิคเมื่อไฟดับ

จัดลำดับการใช้ไฟ

แสงสว่างก่อน แล้วจึงวิทยุและมือถือ ปิดโหมดที่ไม่จำเป็น เปิดโหมดประหยัดพลังงาน ใช้ Power Station กับอุปกรณ์จำเป็น เช่น มือถือ วิทยุ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ประจำ

ห้ามเด็ดขาด

ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟ เตาถ่าน หรือเตาแก๊สในห้องปิด เสี่ยงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ห้ามใช้ Power Station ในที่ชื้นหรือบนพื้นที่น้ำท่วมถึง

ชาร์จโซลาร์ให้ได้ผล

วางแผงรับแดดช่วง 10:00–15:00 หันหน้าไปทางทิศใต้ เอียงประมาณ 15° หลีกเลี่ยงเงาแม้เพียงเล็กน้อย เพราะเงาบังแผงเพียงบางส่วนก็ทำให้ไฟลดลงมาก

ฟังข่าวจากแหล่งทางการ

ใช้วิทยุ FM/AM ฟังประกาศของ ปภ. และกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ส่งต่อข่าวลือที่ไม่รู้ที่มา



2 เครื่อง (รุ่น Eg012Li ตามป้ายในรูป และเครื่องจาก TikTok โดยเครื่องหนึ่งไม่มีกล่องเดิม) พร้อมอะแดปเตอร์

Portable Power Station (2 เครื่อง)

แหล่งไฟสำรองพกพา มีช่อง AC, DC 12V และ USB

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ TikTok Shop: (1) Picka Paw สถานีไฟพกพา 100W + แผงโซลาร์ 50W/18V ราคา 1,789 บาท (จ่ายจริง 1,751 บาท) สเปกหน้าร้านชุดนี้มีรุ่น 150W Eg008pb ใช้แบตตะกั่ว 12V 12Ah (2) COMO TH รุ่น Expose ESP175 175W ช่อง AC 220V พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ ราคา 2,340 บาท จัดส่งสำเร็จ 31 ต.ค. 2026 ราคาในทะเบียนใช้เฉลี่ยเครื่องละ 2,065 บาท

รูปจากแหล่งซื้อ



หน้าสินค้า TikTok Shop: Picka Paw 100W/150W (รุ่น Eg008pb) พร้อมตารางสเปกด้านขวา



รูปสินค้าในใบสั่งซื้อ TikTok: COMO TH Expose ESP175 กำลัง 175W ความจุ 86.8Wh



1 แผ่น 200 วัตต์ (มีกล่องแผงโซลาร์อีกกล่อง)

แผงโซลาร์เซลล์แผงใหญ่

ผลิตไฟชาร์จ Power Station หรือแบตเตอรี่ตอนกลางวัน

วิธีใช้

- ตรวจแรงดันวงจรเปิด (Voc) ของแผงให้ไม่เกินช่อง DC Input ของ Power Station
- ต่อสายให้ขั้วบวกลบถูกต้อง วางแผงก่อนแล้วจึงเสียบเข้าเครื่อง
- เอียงรับแดดและเลื่อนตามเงาทุก 1–2 ชั่วโมง

การดูแล

- เช็ดฝุ่นด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสะอาด ห้ามใช้ของแข็งขูด
- เก็บในที่แห้งไม่ให้งอหรือกดทับ

รอพี่จียืนยัน แผง 200 วัตต์ ตรวจแรงดันวงจรเปิด (Voc) และกระแสสูงสุดที่ฉลากหลังแผง ให้ตรงกับช่อง DC Input ของ Power Station ก่อนต่อ (เครื่อง 100W ห้ามต่อแผงเกินที่คู่มือกำหนด)

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- เครื่องรุ่น Eg012Li (ตามรูปกล่องและตัวเครื่องจริง): ช่อง DC INPUT 15V–20V สูงสุด 20W ที่มุมบนซ้าย ใช้ชาร์จเข้าเครื่องจากอะแดปเตอร์หรือแผงโซลาร์ ห้ามเกินช่วงแรงดันนี้
- เครื่อง Eg012Li: ช่องเต้าเสียบ AC แบบยูนิเวอร์แซล ทางขวา (ตัวอักษร AC) ใช้ต่ออุปกรณ์ไฟบ้านที่กินไฟไม่เกินกำลังของเครื่อง
- เครื่อง Eg012Li: ช่องเอาต์พุต DC (ระบุ 12V ที่หัวแจ็ก 2 ช่อง) และช่อง USB 5V ทางซ้ายล่าง สำหรับพัดลม DC ไฟ LED และชาร์จมือถือ
- เครื่อง Eg012Li: ปุ่มไฟ LED (สัญลักษณ์ไฟและคำว่า LED) กดเพื่อเปิด/ปิดไฟส่องสว่างของเครื่อง ตรวจจำนวนโหมดจากการกดจริง
- เครื่อง Eg012Li: หน้าต่างแสดงผลด้านบน (ช่องสี่เหลี่ยม) แสดงสถานะแบตหรือกำลังไฟ ตรวจหน้าตาจริงตอนเปิดเครื่อง
- เครื่อง Picka Paw Eg008pb (ตามตารางสเปกหน้าขาย): มีสวิตช์เปิด/ปิดเอาต์พุต AC และ DC แยกอิสระต่อกัน มีจอ LCD และช่องรับไฟชาร์จจากแผงโซลาร์ในตัว (มีตัวควบคุมการชาร์จโซลาร์ในตัว)
- เครื่อง Picka Paw Eg008pb: ปุ่มไฟ LED มี 3 สถานะ (สว่าง 100% สว่าง 50% และไฟกะพริบ) ตามตารางสเปกหน้าขาย
- เครื่อง COMO ESP175: ตามรูปสินค้าหน้าเครื่องมีจอแสดงผล ช่อง AC 220V และพอร์ต USB/DC หลายช่อง (ยังไม่มีคู่มือจริงของรุ่นนี้ในมือ ให้ดูฉลากบนตัวเครื่อง)

สเปกและข้อควรรู้

- Picka Paw Eg008pb (จากตารางสเปกหน้าขาย): กำลังเอาต์พุต 150W (ชื่อสินค้าโฆษณา 100W/150W) คลื่นไซน์แบบ Modified Sine Wave
- Picka Paw Eg008pb: AC 220V/110V ±15% ความถี่ 50Hz/60Hz ±2Hz ประสิทธิภาพแปลงไฟสูงสุดมากกว่า 90%
- Picka Paw Eg008pb: DC 5V 2.4A (USB 2 ช่อง) และ DC 12V 3A (2 ช่อง) ไฟ LED 3 สถานะ
- Picka Paw Eg008pb: แบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิดไม่ต้องดูแล 12V 12Ah (ราว 144Wh ตามชื่อ) รับแผงโซลาร์ 18V 30W (แผงเสริม) กระแสชาร์จสูงสุด 2A อะแดปเตอร์ชาร์จ AC 14.4V 1A
- Picka Paw Eg008pb: ป้องกันแรงดันต่ำ แรงดันเกิน โหลดเกิน อุณหภูมิเกิน ทำงานที่ –10 ถึง 40 °C น้ำหนักประมาณ 4.2 กก. (บางบรรทัดในตารางถูกตัดในภาพ ควรตรวจกับฉลากเครื่อง)
- ชุดที่สั่งผ่านใบสั่งซื้อ (Picka Paw): แผงโซลาร์ 50W/18V ขนาด 580×500×30 มม. เครื่องขนาด 160×100×140

มม. ตามรูปในใบสั่งซื้อ

- COMO ESP175: กำลัง 175W 220V/110V ความจุ 86.8Wh (ชื่อสินค้าระบุ 65000mAh) มีแผงโซลาร์ไปด้วย ตรวจเปรียบเทียบฉลากข้างเครื่องอีกครั้ง
- ข้อควรระวังจากสเปก: คลื่น Modified Sine ไม่เหมาะกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ตู้เย็น เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสัญญาณ ใช้กับไฟ LED พัดลมเล็ก ที่ชาร์จมือถือเท่านั้น

วิธีใช้

- ชาร์จให้เต็มก่อนฤดูฝนและก่อนพายุเข้า
- ปิดโหลดก่อนเสียบหรือถอดอุปกรณ์ ดูกำลังไฟรวมไม่ให้เกินที่ระบุบนเครื่อง
- ช่อง DC Input อ่านจากเลเบล 15–20V สูงสุด 20W จึงชาร์จจากโซลาร์ได้ช้า ควรชาร์จจากไฟบ้านเป็นหลัก

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ชาร์จจนเต็มก่อนเก็บและก่อนใช้ ดูหน้าจอ LCD ว่าไฟขาเข้า ขาออก และเปอร์เซ็นต์แบต
2. ต่ออุปกรณ์ที่กินวัตต์ไม่เกินกำลังของเครื่อง (ตรวจฉลากหรือคู่มือ) เช่น ไฟ LED พัดลม ชาร์จมือถือ ห้ามต่อเครื่องทำความร้อน เตารีด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. เปิดสวิตช์ AC/DC/USB ที่ต้องการแยกกัน ปิดเมื่อไม่ใช้เพื่อประหยัดแบต
4. ถ้าต่อแผงโซลาร์ ให้ใช้แรงดันและกำลังที่คู่มือกำหนดเท่านั้น (ชุด Picka Paw ระบุแผง 50W 18V) และใช้ตัวควบคุมการชาร์จ
5. วางในที่ระบายอากาศดี ไม่โดนน้ำ ห้ามใช้ภายในพื้นที่น้ำท่วมถึง วางสูงจากพื้น
6. แบ่งใช้ 2 เครื่อง: เครื่องหนึ่งไว้ชาร์จมือถือ วิทยุ ไฟ อีกเครื่องสำรองไว้ใช้ตอนเครื่องแรกหมด
7. ชาร์จเติมทุก 3 เดือนและเก็บที่ 50–80% ถ้าไม่ได้ใช้นาน ตามชนิดแบตเตอรี่ แบตตะกั่วควรชาร์จเต็มเสมอ

การดูแล

- เก็บที่ร่ม เย็น แห้ง ชาร์จเติมทุก 2–3 เดือนแม้ไม่ได้ใช้
- ไม่คลุมผ้าขณะชาร์จ ไม่วางใกล้ความร้อน
- ถ้าบวม มีกลิ่น หรือร้อนผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันที

รอพี่จียืนยัน ตรวจความจุ (Wh) และกำลังไฟสูงสุดจากฉลากข้างตัวเครื่องของทั้งสองเครื่อง แล้วจดลงทะเบียน



แผงโซลาร์พับ ชาร์จ USB

ชาร์จมือถือและวิทยุระหว่างอพยพหรือเดินทาง

วิธีใช้

- ห้อยบนเป้ให้หันหน้าเข้าหาแดด
- เสียบสาย USB แล้วดูไฟแสดงสถานะชาร์จ
- พักแผงให้โดนแดดตรงจะได้ไฟมากกว่าที่ร่มรำไร

วิธีใช้แบบละเอียด

1. วางแผงให้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ปรับมุมเมื่อแดดเปลี่ยน อย่าให้เงาบังแม้แต่ส่วนเดียว
2. เสียบสาย USB เข้าแบตสำรองหรือ Power Station ก่อน แล้วค่อยต่อมือถือที่แบตสำรอง
3. ดูไฟสถานะที่แผง ถ้ากะพริบหรือดับ ให้ปรับมุมหรือย้ายตำแหน่ง
4. ในวันฝนครึ่งวัน แผงอาจให้ไฟเพียง 10–30% ของวันแดดจัด จึงควรชาร์จตอนแดดดี
5. อย่าตากทิ้งไว้ใกล้น้ำกระเด็น ปลายสาย USB ต้องแห้ง

การดูแล

- พับเก็บในที่แห้ง ไม่พับซ้ำที่เดิมแรง ๆ เช็ดฝุ่นด้วยผ้านุ่ม



โคมไฟโซลาร์ LED

ไฟส่องสว่างในบ้านหรือเต็นท์ มีแผงโซลาร์ในตัว

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: ไฟฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ใช้ได้ 4 แบบ ชาร์จ USB ชาร์จแบตมือถือได้ ตัวกันน้ำ ราคา 94.74 บาท/ชิ้น จำนวน 4

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- กล่องระบุ Solar LED light (Private street lamp without electricity) ตัวโคมสีส้มมีแผงโซลาร์ด้านหลังและแผงไฟ LED แบบพับได้ 4 ช่อง
- ปุ่มเปิด/ปิดและเปลี่ยนโหมดความสว่าง (ตรวจจำนวนโหมดจากการกดจริง)
- ที่แขวนหรือที่ตั้งด้านหลัง ใช้ตั้งโต๊ะหรือแขวนเต็นท์
- ไอคอนบนกล่องเป็นสัญลักษณ์การใช้งาน (กันน้ำ ชาร์จโซลาร์ ชาร์จ USB) แต่ยังไม่ชัดพอจะระบุรายละเอียดจากรูป

สเปกและข้อควรรู้

- ยังไม่พบสเปกกำลังวัตต์หรือความจุแบตที่แน่ชัดของรุ่นนี้ ควรอ่านฉลากหลังตัวโคมแล้วบันทึกไว้

วิธีใช้

- ตากแดดเต็มวัน 1 วันก่อนใช้ครั้งแรก
- วางให้แผงหันไปทางแดด เปิดสวิตช์ในช่วงมืด
- ใช้ไฟโหมดอ่อนก่อนเพื่อประหยัดแบต

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ตากแดดอย่างน้อย 6–8 ชั่วโมงในครั้งแรก โดยหันแผงรับแสงโดยตรง
2. กดปุ่มสลับโหมดตามลำดับ: สว่างมาก → สว่างปานกลาง → กะพริบ → ไฟสัญญาณ
3. หากมีสายชาร์จ USB ให้ชาร์จในตอนกลางวันที่แดดอ่อนหรือเมื่อไฟฟ้ากลับมา
4. แขวนโคมในห้องที่ไม่มีเด็กเล็ก ห่างจากน้ำท่วมถึง
5. ถ้าใช้ชาร์จมือถือ ให้ใช้เฉพาะช่วงจำเป็น เพราะแบตภายในมีขนาดเล็ก

การดูแล

- เช็ดแผงและเลนส์ให้สะอาด
- ทุกเดือนนำออกตากแดดและชาร์จให้เต็มแม้ไม่ได้ใช้



ไฟฉายไดนาโมแบบบีบ

ไฟฉายไม่ต้องใช้ถ่าน มีตะขอเกี่ยวสำหรับห้อยเป้หรือเข็มขัด

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ TikTok Shop: ร้าน Livelysun store ไฟฉายโซลาร์ มือหมุนไดนาโม (Solar Flashlight Multi-Function, Hand-Cranked) ราคา 161.40 บาท จำนวน 2 ชิ้น รวม 322.81 บาท จัดส่ง 1 ธ.ค. 2025 และมีไฟฉายกำลังสูง 10000 ลูเมน (ร้าน Qianrui Home Products) ราคา 288.88 บาท จัดส่ง 16 ธ.ค. 2025

รูปจากแหล่งซื้อ



หน้าสินค้า TikTok Shop: Solar Flashlight Multi-Function Camping Power Supply Hand-Cranked (ร้านลิงก์ที่เห็นในใบสั่งซื้อ)

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- ห่วงตะขอคาราบิเนอร์ (ด้านบน) ใช้เกี่ยวเสื้อกั๊ก กระเป๋า หรือแขวนเต็นท์
- แผงโซลาร์ขนาดเล็กด้านหน้า ใช้ชาร์จตอนวางตากแดด
- ที่ปั่นไดนาโมมือหมุน/บีบ ใช้เมื่อแบตหมด ตามภาพหน้าขายมีการบีบหรือหมุนเพื่อชาร์จ
- สวิตช์หรือปุ่มข้างตัวเครื่อง ใช้สลับไฟโหมดต่างๆ ตรวจจำนวนโหมดจากการกดจริง
- ช่อง USB ที่เห็นในภาพหน้าขาย ใช้เป็นเอาต์พุตชาร์จมือถือฉุกเฉินได้เล็กน้อย (คะแนนรีวิวหน้าขาย 3.3 ดาว ควรทดสอบกำลังชาร์จจริงก่อนพึ่งพา)

สเปกและข้อควรรู้

- จากหน้าขาย: ไฟฉาย LED พร้อมโซลาร์เซลล์ ไดนาโมมือหมุน ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง ยังไม่พบตัวเลขความจุแบตที่ชัดเจน



วิทยุ PX-777

ฟังข่าวและประกาศเตือนภัย AM/FM/SW มีไดนาโมมือหมุน โซลาร์ ไฟฉาย พอร์ต USB/TF และบลูทูธ

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: วิทยุ FM AM SW ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ มือหมุน (Hand Crank) ลำโพงบลูทูธ ราคา 469.58 บาท ซึ่งอาจเป็นรุ่นเดียวกับในรูป

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- ตามกล่อง Pu Xing PX-777: วิทยุ AM/FM/SW 3 ย่านความถี่ พร้อม Bluetooth, ช่อง USB, ช่องการ์ด TF และเครื่องเล่น MP3
- ที่ปั่นไดนาโมมือหมุน (Hand Crank Charging) อยู่ด้านหน้าเครื่องสีครีม พับเก็บได้ ใช้ปั่นชาร์จเมื่อแบตหมด
- แผงโซลาร์เซลล์ด้านบนเครื่อง ใช้ชาร์จเมื่อวางตากแดด
- ไฟฉาย LED ติดด้านข้างตัวเครื่อง (ด้านซ้ายตามรูป) พร้อมสวิตช์เปิด/ปิด
- ปุ่มหมุนขวา 2 ปุ่ม: ใช้ปรับเสียงและจูนสถานี สวิตช์เลือกย่าน AM/FM/SW อยู่บนเครื่อง ตรวจตำแหน่งจริงบนตัวเครื่องอีกครั้ง
- เสาอากาศแบบยืดได้ ยืดให้สุดเพื่อรับ FM/SW ดีขึ้น

สเปกและข้อควรรู้

- ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงกล่องและรูปจริง ยังไม่พบคู่มือฉบับทางการของรุ่นนี้ จึงยังไม่ระบุวัตต์ ความจุแบต และเวลาปั่นต่อรอบ
- หมายเหตุ: ชื่อ PX-777 ซ้ำกับวิทยุสื่อสารมือถือรุ่นหนึ่งของ Puxing ซึ่งเป็นคนละเครื่องกัน (ตัวนั้นเป็น VHF/UHF มีปุ่ม PTT) อย่าสับสนเวลาค้นคู่มือ

วิธีใช้

- หมุนไดนาโมมือประมาณ 1–2 นาทีเมื่อแบตหมด
- ตั้งสถานี FM/AM ที่ใช้ฟังประกาศไว้ล่วงหน้า
- วางตัวเครื่องให้แผงโซลาร์รับแสงระหว่างฟัง

วิธีใช้แบบละเอียด

1. หมุนด้ามชาร์จสม่ำเสมอประมาณ 120 รอบต่อนาที นาน 2–3 นาที จะฟังได้ประมาณ 10–20 นาที

วิธีใช้

- บีบหรือหมุนด้ามต่อเนื่องประมาณ 1–2 นาทีให้ได้แสง
- เกี่ยวตะขอกับสายเป้หรือเข็มขัดให้มือว่าง

วิธีใช้แบบละเอียด

1. หมุนมือหมุนสม่ำเสมอ 1–2 นาที เพื่อชาร์จพลังงานให้ไฟฉายสว่างได้ระยะหนึ่ง
2. ตากแผงโซลาร์ที่ตัวไฟฉายให้โดนแดดเมื่อต้องการชาร์จเพิ่ม
3. กดปุ่มเลือกโหมด ไฟส่องสว่าง ไฟกะพริบ และไฟสัญญาณ ตามที่ผลิตภัณฑ์รองรับ
4. ห่วงคาราบิเนอร์ใช้เกี่ยวเสื้อกั๊กหรือเป้ ให้แขวนในจุดที่เอื้อมถึงเร็ว
5. ไฟฉาย 10000 ลูเมนชาร์จผ่าน USB ควรชาร์จให้เต็มทุกเดือน และห้ามส่องเข้าตาโดยตรง

การดูแล

- ทดสอบทุกเดือน เก็บให้แห้ง ไม่ให้โดนน้ำเค็มหรือโคลน

2. เลือกย่าน FM สำหรับข่าวท้องถิ่น และ AM/SW สำหรับกรณีสัญญาณ FM ไม่ดี
3. ฟังประกาศเตือนภัยจาก ปภ. กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวิทยุท้องถิ่น ตามเวลาที่ตั้งนัดไว้
4. ปรับเสาให้ยาวสุด หมุนทิศทาง และขยับไปใกล้หน้าต่างเมื่อสัญญาณไม่ดี
5. ชาร์จโซลาร์เมื่อแดดดี และชาร์จเต็มทุก 3 เดือนผ่าน USB

การดูแล

- ชาร์จเต็มทุก 3 เดือน พับเสาอากาศเก็บให้เรียบร้อย อย่าให้เปียกน้ำ

รอพี่จียืนยัน ยังไม่แน่ใจว่าใบสั่งซื้อวิทยุมือหมุนเป็นรุ่น PX-777 หรือเครื่องอื่น ตรวจชื่อรุ่นที่ตัวเครื่องให้ด้วยค่ะ

ติดต่อกัน ส่งสัญญาณ ดูสถานการณ์

เมื่อสัญญาณมือถือล่มหรือแน่น ต้องมีช่องทางสำรองสำหรับครอบครัวและเพื่อนบ้าน

เทคนิคสื่อสารและขอความช่วยเหลือ

นัดหมายก่อนเกิดเหตุ

ตกลงจุดนัดพบ เส้นทางอพยพ ช่องความถี่ และเวลาเปิดเครื่องของครอบครัวไว้ล่วงหน้า ซ้อมใช้วิทยุสื่อสารอย่างน้อยทุกไตรมาส

สัญญาณขอความช่วยเหลือ

นกหวีด 3 ครั้งสั้น ๆ ซ้ำเป็นระยะ ส่องไฟฉายหรือกระจกสะท้อนแสงไปทางผู้ช่วยเหลือ โบกผ้าสีสดหรือผ้าห่มสีส้ม

เมื่อสัญญาณมือถือแน่น

ส่งข้อความสั้นแทนการโทร ปิดแอปที่ใช้เน็ตเยอะ ถ้าบาดเจ็บหรือเสี่ยงชีวิตโทร 1669 ปภ. สายด่วน 1784

เฝ้าระวังอย่างปลอดภัย

ใช้กล้องส่องทางไกลดูระดับน้ำหรือเส้นทางจากที่สูงและปลอดภัย ผลัดกันเฝ้า 2–3 ชั่วโมงต่อรอบ



3 เครื่อง (รุ่น UV-5R ตามที่พี่จียืนยัน: ดำ 2 แดง 1) พร้อมแท่นชาร์จและชุดหูฟัง

วิทยุสื่อสาร BAOFENG

สื่อสารระยะใกล้ในกลุ่มครอบครัวหรือชุมชนเมื่อโทรศัพท์ใช้ไม่ได้

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: BAOFENG UV-5R III Tri-Band (136–174 / 200–260 / 400–520 MHz, 5 วัตต์) และ BAOFENG 888 จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 0.5 วัตต์ ราคา 460 บาท

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- PTT (ปุ่มด้านข้างตัวใหญ่): กดค้างเพื่อพูด ปล่อยเพื่อฟัง ห้ามกดถ้าไม่ได้ต่อเสาอากาศ
- CALL (ปุ่มข้างที่ 1): กดสั้นเปิด/ปิดวิทยุ FM กดค้างเปิดเสียงเตือน (Alarm) กด CALL หรือ PTT เพื่อหยุด
- MONI (ปุ่มข้างที่ 2): กดสั้นเปิด/ปิดไฟฉาย LED กดค้างเพื่อเปิดสควอลช์ฟังสัญญาณเบา
- VFO/MR: สลับโหมดความถี่ (VFO) กับโหมดช่องความจำ (MR) แนะนำให้ใช้โหมดช่องความจำเวลาฉุกเฉิน
- A/B: สลับบรรทัดบนและล่างของจอ (ใช้เลือกว่าจะตั้งหรือส่งจากบรรทัดไหน) ตอนเปิด FM ใช้สลับช่วง FM ด้วย
- BAND: สลับย่านความถี่ในโหมด VFO (บางรุ่นไม่มีปุ่มนี้)
- *SCAN: กดค้าง 2 วินาทีเพื่อสแกนหาสัญญาณ กดสั้นเพื่อสลับความถี่ส่ง/รับ (Reverse)
- #: ในโหมดช่องความจำ กดสั้นสลับกำลังส่งสูง/ต่ำ กดค้าง 2 วินาทีล็อก/ปลดล็อกปุ่ม
- 0: กดค้าง 2 วินาทีดูระดับแบตเตอรี่ (รุ่นใหม่)
- ปุ่มตัวเลข 1–9: ในโหมดช่องความจำใช้พิมพ์เลขช่อง 000–127 เพื่อข้ามไปช่องนั้น
- MENU / EXIT: MENU เข้าเมนูและยืนยัน EXIT ออกจากเมนู
- ปุ่มหมุน ON/OFF/VOLUME (บนสุด): หมุนเปิดเครื่องและปรับเสียง
- ช่องหูฟัง/ไมค์ 2 ขา (ข้างเครื่อง): ใช้ต่อไมค์ลำโพงหรือหูฟังแอร์ทิวบ์
- แท่นชาร์จและแบตลิเธียมถอดได้: วางเครื่องให้ตรงหน้าสัมผัส ไฟแดงกำลังชาร์จ ไฟเขียวชาร์จเต็ม

สเปกและข้อควรรู้



ไมค์ลำโพง 2 ตัว และหูฟังหลายชุด

ไมค์ลำโพงและหูฟังแอร์ทิวบ์

ติดไว้ที่ไหล่เสื้อ ฟังและพูดได้โดยไม่ต้องควักเครื่อง

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: PTT ไมค์หูฟังวิทยุสื่อสาร ใช้กับ UV-5R ราคา 79 บาท จำนวน 2 ชิ้น

ปุ่ม พอร์ต และส่วนควบคุม

- ปุ่ม PTT บนตัวไมค์ลำโพง: กดค้างเพื่อพูด ทำงานเหมือน PTT ของวิทยุ
- คลิปหนีบเสื้อ และสายต่อกับตัวเครื่องวิทยุด้วยปลั๊ก 2 ขา
- หูฟังแอร์ทิวบ์: ท่อใสนำเสียงเข้าหู ใช้ฟังเงียบๆ พร้อมไมค์ในตัวหรือปุ่ม PTT ตามรุ่น

วิธีใช้

- เสียบเข้าช่องข้างเครื่องให้สนิท
- เหน็บคลิปไว้ที่ไหล่ ให้ไมค์อยู่ใกล้ปาก

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เสียบแจ็คสองหัวให้แน่นกับช่องด้านข้างเครื่อง
2. หนีบไมค์ที่ไหล่ ใกล้ปาก พูดตามปกติ
3. เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้มือ เช่น ขนของ ขับเรือ
4. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชื้น ห้ามให้น้ำเข้าแจ็ค

การดูแล

- เก็บสายไม่ให้พับงอ ตรวจแจ็กไม่ให้เป็นสนิม

- ตามที่พี่จียืนยัน: รุ่น UV-5R (ใบสั่งซื้อ Lazada เป็นรุ่น UV-5R III Tri-Band 5 วัตต์ ย่าน 136–174 / 200–260 / 400–520 MHz)
- เมนูที่ควรตั้งก่อนใช้ (จากคู่มือย่อ UV-5R): SQL (เมนู 0) ประมาณ 5, TXP (เมนู 2) สูง/ต่ำตามระยะ, SAVE (เมนู 3) ประมาณ 3 ประหยัดแบต, VOX (เมนู 4) ปิด, TDR (เมนู 7) เปิดเพื่อฟังสองช่อง, ล็อกปุ่มด้วย # ค้างไว้ก่อนเก็บใส่กระเป๋า
- ข้อควรระวังทางกฎหมาย: การส่งในย่านที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมายไทย ควรตั้งส่งเฉพาะย่านที่ กสทช. อนุญาต หรือใช้ฟังอย่างเดียวจนกว่าจะตรวจสอบสิทธิ์

วิธีใช้

- วางบนแท่นชาร์จจนไฟเขียว ติดเสาอากาศให้แน่นก่อนกดส่ง
- กดปุ่ม PTT ค้างไว้ พูดห่างปากประมาณ 5 ซม. พูดสั้น ชัด แล้วปล่อยปุ่มเพื่อฟัง
- ตั้งช่องที่ตกลงไว้ ลดเสียงรบกวน (Squelch) พอดี
- ใช้ตามความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ชาร์จเต็มก่อนใช้ และตั้งช่องเดียวกันทุกเครื่องในครอบครัว เช่น ช่อง 1
2. รุ่น 888 (0.5 วัตต์) เป็นกลุ่มที่ใช้ย่าน 245 MHz ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตใช้ตามประกาศ กสทช. แต่เครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
3. รุ่น UV-5R III ส่งกำลังสูงและตั้งความถี่ได้กว้าง ใช้ส่งในย่านที่ไม่อนุญาตเป็นความผิด จึงควรล็อกใช้เฉพาะช่อง 245 MHz ตั้งกำลังส่งต่ำ หรือใช้ฟังอย่างเดียว ตรวจประกาศ กสทช. ล่าสุดก่อนใช้
4. กดปุ่ม PTT ค้างแล้วพูดห่างปาก 5 ซม. พูดสั้น ชัด ปล่อยปุ่มเพื่อฟัง
5. รูปแบบเรียก: "ครอบครัวพลายงาม เรียกบ้านหลัง ช่อง 1 ได้ยินไหม เปลี่ยน"
6. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้ เพื่อประหยัดแบต และนัดเปิดฟังตามเวลา เช่น ทุกชั่วโมงที่ 00 นาที

การดูแล

- ห้ามกดส่งโดยไม่ติดเสาอากาศ เพราะเครื่องส่งอาจเสีย
- ถอดแบตเมื่อเก็บนานกว่า 1 เดือน ชาร์จเติมทุกไตรมาส

รอพี่จียืนยัน พี่จียืนยันว่าเป็นรุ่น UV-5R ให้ตรวจสติกเกอร์รับรอง กสทช. ที่ตัวเครื่อง และใช้ส่งเฉพาะย่านที่กฎหมายอนุญาต



กล้องส่องทางไกลตาเดียว พร้อมขาหนีบมือถือ

ดูระดับน้ำ เส้นทางอพยพ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากระยะไกล

วิธีใช้

- หมุนโฟกัสให้ภาพคม ถือให้นิ่งหรือพิงกับของมั่นคง
- ใช้ขาหนีบถ่ายภาพผ่านเลนส์ส่งให้เจ้าหน้าที่
- ห้ามมองดวงอาทิตย์เด็ดขาด

การดูแล

- ปิดฝาเลนส์เสมอ เช็ดเลนส์ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
- เก็บในถุงกันชื้นพร้อมซิลิกาเจล



กล่องเหล็ก SOS

กล่องเครื่องมือเอาตัวรอดขนาดพกพา ที่เห็นมีเข็มทิศและห่วงเหล็ก

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ รูปสินค้า TikTok Shop ที่พี่จีส่งมา: ชุดเอาตัวรอดกล่องเหล็ก SOS ราคาหน้าร้าน 135 บาท (ลดจาก 270) พี่จียืนยันว่าของในกล่องเป็นไปตามรูปสินค้า

รูปจากแหล่งซื้อ



รูปสินค้า TikTok Shop ที่พี่จีส่งมา: ชุด SOS ราคา 135 บาท (ลดจาก 270)

รายการของในชุด

- กล่องเหล็กสีแดง SOS (ฝาปิด)
- คีมพับอเนกประสงค์ มีใบมีด ตะไบ และไฟฉายหัวเล็ก
- เครื่องมือการ์ดอเนกประสงค์ (ขนาดบัตรเครดิต)
- แท่งจุดไฟ (Ferro rod) พร้อมที่ขูดสีแดง
- ใบเลื่อยหรือใบมีดเล็กสีแดง
- นกหวีดสีแดง พร้อมห่วงพวงกุญแจ
- ลวดเลื่อยแบบสลิง (Wire saw) พร้อมห่วงจับ 2 ข้าง
- เข็มทิศขนาดเล็ก

- ซองกระดาษสีขาวพับ (ในรูปน่าจะเป็นคู่มือหรืออุปกรณ์ซองเล็ก)

วิธีใช้

- เปิดดูรายการข้างในและเขียนรายการติดฝากล่อง
- เรียนรู้การใช้เข็มทิศ โดยวางราบ ปลายแม่เหล็กสีแดงชี้ทิศเหนือ

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เปิดกล่องแล้วเช็กของให้ครบตามรายการ ถ่ายรูปเก็บไว้ และจดรายการติดฝากล่อง
2. นกหวีด: เป่า 3 ครั้งสั้นๆ ซ้ำเป็นระยะ เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือสากล ใช้ได้ไกลกว่าตะโกนและไม่เปลืองแรง
3. เข็มทิศ: วางราบบนมือหรือพื้นเรียบ ห่างโลหะและแม่เหล็ก รอให้เข็มนิ่ง ปลายสีแดงชี้ทิศเหนือ ใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อหาทิศอพยพ
4. แท่งจุดไฟ: เตรียมเชื้อไฟแห้ง เช่น สำลี กระดาษ ขี้เลื่อย วางแท่งเอียงประมาณ 45 องศา ลากที่ขูดลงตามแท่งแรงๆ ให้ประกายตกบนเชื้อไฟ ใช้ในที่โล่งและห่างวัสดุติดไฟ
5. ลวดเลื่อย: สวมถุงมือ ใส่นิ้วในห่วงสองข้าง วางลวดบนกิ่งไม้เล็กแล้วดึงสลับไปมาให้ตึงต่อเนื่อง ห้ามใช้กับอย่างอื่นนอกจากไม้ ระวังลวดสะบัด
6. คีมและเครื่องมือการ์ด: ใช้ตัด งัด เปิดกระป๋องเบื้องต้น ใช้ด้วยความระมัดระวัง ใบมีดคม ห้ามให้เด็กเล่น
7. ไฟฉายหัวเล็กในคีม ใช้ส่องช่วงสั้นๆ เมื่อไม่มีไฟอื่น ตรวจถ่านทุก 3 เดือน
8. ห้ามใช้ชุดนี้ทำร้ายผู้อื่น และตรวจกฎหมายเรื่องการพกมีดและอุปกรณ์มีคมในที่สาธารณะก่อนพกติดตัว

การดูแล

- เช็ดคราบน้ำ ใส่ซิลิกาเจล ตรวจสนิมทุก 3 เดือน
- ทาน้ำมันเครื่องเย็บผ้าบางๆ ที่คีมและใบมีด
- ตรวจถ่านไฟฉายและความตึงของลวดเลื่อย

รอพี่จียืนยัน รายการของที่อยู่ข้างในกล่องทั้งหมด



กล่องกันน้ำสีดำ ชุดเอาตัวรอด

ชุดอุปกรณ์เล็กสำหรับเอาตัวรอด ที่เห็นมีที่ห้อยขวดน้ำสีทราย นกหวีดพร้อมพวงกุญแจ และถุงซิป

วิธีใช้

- ตรวจรายการข้างในและทดลองใช้ทุกชิ้นหนึ่งครั้ง
- เก็บกล่องไว้ใกล้ทางออกหรือใส่กระเป๋าอพยพ

การดูแล

- เช็ดยางซีลให้สะอาด ตรวจความชื้นภายในกล่อง

รอพี่จียืนยัน รายการของที่อยู่ข้างในกล่อง

กรอง เก็บ และขนน้ำ

ส่วนน้ำดื่มพี่จีเตรียมแยกไว้แล้ว หมวดนี้จึงรวมเฉพาะอุปกรณ์กรองและภาชนะบรรจุ

เทคนิคน้ำสะอาดตอนน้ำท่วม

น้ำท่วมขัง ไม่ใช่น้ำดื่ม

ขั้นตอนคือ ตั้งทิ้งให้ตกตะกอน กรองผ้าหรือกรองด้วยอุปกรณ์ แล้วต้มให้เดือดอย่างน้อย 1 นาที หรือใช้ยาฆ่าเชื้อคลอรีนตามฉลาก

ปริมาณที่ควรมี

วางแผนอย่างน้อย 3–4 ลิตร ต่อคน ต่อวัน สำหรับดื่ม ปรุงอาหาร และสุขอนามัยเบื้องต้น

ข้อจำกัดของตัวกรอง

ตัวกรองพกพาส่วนใหญ่ไม่ช่วยกำจัดสารเคมี น้ำมัน หรือเกลือ ถ้าแหล่งน้ำมีกลิ่นเคมีหรือมีคราบน้ำมันให้เลี่ยง

แยกถุงสะอาดกับถุงสกปรก

ใช้ถุงคนละใบสำหรับน้ำก่อนกรองและน้ำหลังกรอง ติดป้ายกันสับสน



1 ชุด พร้อมถุงน้ำพับ

หลอดกรองน้ำส่วนบุคคล PACOONE (Personal Water Filter Straw)

ดูดน้ำผ่านตัวกรองโดยตรงจากถุงหรือแหล่งน้ำ เหมาะเป็นชุดฉุกเฉินส่วนตัว

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ TikTok Shop: PACOONE เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ขนาดเล็กกลางแจ้ง สีเขียว ชุดมีหลอดกรอง ท่อซิลิโคน และถุงน้ำพับ 500 มล. ราคาสินค้า 393.55 บาท ยอดที่จ่าย 285.51 บาท จัดส่งสำเร็จ 4 ธ.ค. 2025 สเปกร้าน: กรอง 0.01 ไมครอน ประมาณ 4,000 ลิตร น้ำหนัก 50 กรัม

รูปจากแหล่งซื้อ




หน้าสินค้า PACOONE: หลอดกรองน้ำส่วนบุคคล

วิธีใช้

- ล้างหรือเตรียมตัวกรองตามคู่มือก่อนใช้ครั้งแรก
- ใส่น้ำในถุง ต่อหลอด แล้วดูดน้ำช้า ๆ
- น้ำท่วมขังควรต้มซ้ำอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เลือกแหล่งน้ำที่ไหลหรือใสที่สุด ถ้าน้ำขุ่นมากให้กรองผ่านผ้าสะอาดก่อนเพื่อยืดอายุไส้กรอง
2. ล้างหลอดกรองตามคู่มือก่อนใช้ครั้งแรก และเตรียมถุงน้ำพับ 500 มล. สำหรับบีบน้ำเข้า
3. จุ่มปลายด้านรับน้ำให้จมน้ำ ต่อท่อกับถุงน้ำพับแล้วบีบน้ำผ่านหลอด หรือดูดช้าๆ ทีละน้อยเมื่อต้องดื่มเอง
4. ใช้เสร็จเป่าลมย้อนกลับไล่น้ำออก ตากให้แห้งในที่ร่ม ปิดฝาทั้งสองด้าน
5. หลอดกรองระดับ 0.01 ไมครอนกรองแบคทีเรียและโปรโตซัวได้ดี แต่ไม่กรองสารเคมี น้ำเค็ม หรือโลหะหนักที่ละลายในน้ำ ถ้าไม่แน่ใจให้ต้มน้ำ 1 นาทีเพิ่มเติม หรือใช้คลอรีนตามเครื่องคำนวณในแอป

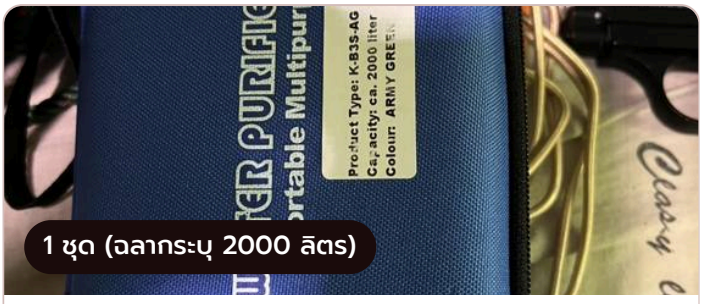

1 ชุด (ฉลากระบุ 2000 ลิตร)

ชุดกรองน้ำพกพา K-83S-AG

ชุดกรองน้ำอเนกประสงค์สีเขียวทหารในกล่องกระเป๋าซิป

วิธีใช้

- เปิดกล่องดูชิ้นส่วนและอ่านคู่มือ
- ล้างระบบด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรก
- ถ้าน้ำไหลช้าให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง

การดูแล

- ตากให้แห้ง เก็บในกล่องปิดสนิท จดวันที่เริ่มใช้และปริมาณน้ำที่ผ่านกรอง

รอพี่จียืนยัน พี่จียังไม่ทราบชนิดไส้กรอง จึงให้ต้มน้ำที่กรองแล้วหรือใส่คลอรีนฆ่าเชื้อซ้ำก่อนดื่มเสมอ จนกว่าจะทราบว่ากรองเชื้อโรคได้ระดับไหน

6. ไส้กรองมีอายุจำกัด ถ้าน้ำไหลช้าลงมากหรือเกิน 4,000 ลิตรตามสเปก ให้เปลี่ยน

การดูแล

- หลังใช้ล้างย้อน (backflush) ตามคู่มือ ตากให้แห้งสนิท
- ห้ามปล่อยให้น้ำในตัวกรองแข็งตัว และเปลี่ยนตามอายุที่ผู้ผลิตกำหนด



ถุงน้ำพกพา MOUNTAINS 8 ลิตร

เก็บน้ำสะอาดสำรองและพกอพยพ

วิธีใช้

- ล้างก่อนบรรจุ เติมน้ำที่ต้มแล้วหรือน้ำสะอาด
- น้ำ 8 ลิตรหนักประมาณ 8 กก. ควรแบ่งให้หลายคนช่วยหิ้ว
- ติดวันที่บรรจุไว้บนถุง

การดูแล

- เปลี่ยนน้ำทุก 1–3 เดือน ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน ตากแห้งก่อนพับ



ถุงน้ำพับหูหิ้วเหลือง

ขนและเก็บน้ำปริมาตรมาก พับเก็บเล็กเมื่อไม่ใช้

วิธีใช้

- ล้างให้สะอาด เติมน้ำจนเต็มอย่างช้า ๆ ปิดฝาแน่น
- ใช้หูหิ้วสีเหลืองยกด้วยสองมือ

การดูแล

- ล้างให้สะอาดและตากแห้งก่อนพับ ไม่วางใกล้ของมีคม

ที่พัก · ปรุงอาหาร · ความอบอุ่น

พักพิง ปรุงอาหาร ห่มกาย

เมื่อต้องอยู่ที่พักชั่วคราวหรือระหว่างรอความช่วยเหลือ อุปกรณ์กลุ่มนี้ช่วยให้นอนแห้ง ปรุงอาหารร้อน และรักษาอุณหภูมิร่างกาย

เทคนิคที่พักและปรุงอาหาร

เลือกที่ตั้ง

กางเต็นท์บนพื้นสูงและแห้ง ห่างต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา สายไฟ และทางน้ำไหล ปูพื้นรองก่อนกาง

เตาแก๊สอย่างปลอดภัย

ใช้ในที่อากาศถ่ายเท วางบนพื้นเรียบ ห่างวัสดุติดไฟ ไม่ใช้ในเต็นท์หรือห้องปิด ปิดวาล์วและถอดกระป๋องหลังใช้

รักษาความอบอุ่น

ผ้าห่มฉุกเฉินช่วยเก็บความร้อนในผู้ที่เปียกหรือหนาว ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปียกเป็นแห้งก่อนเสมอ

ป้องกันยุงและแมลง

น้ำท่วมแล้วยุงจะเพิ่ม นอนกางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงที่ได้มาตรฐาน ตามคำแนะนำของเภสัชกร



เต็นท์นอน

ที่พักชั่วคราวกันฝน ลม และแมลง

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: WTHB เต็นท์พับอัตโนมัติ กันฝน กันลม ขนาด 4–5 คน ×2 (554 บาท/หลัง) และขนาด 2–3 คน ×1 (488.43 บาท)

วิธีใช้

- กางทดลองหนึ่งครั้งก่อนวันจริง เพื่อให้รู้ว่าชิ้นส่วนครบ
- ตอกสมอหรือถ่วงมุมทั้งสี่ ขึงผ้ากันฝนให้ตึง ไม่ให้ติดตัวเต็นท์
- เปิดช่องระบายอากาศเล็กน้อยเสมอ

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เลือกพื้นราบสูงกว่าระดับน้ำเอ่อ ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟ กวาดเศษหินคมออก
2. ปูผ้ารองพื้นแล้วคลายเต็นท์ออกจากถุง เต็นท์แบบ Pop-up จะกางเองเมื่อปล่อย
3. ตอกสมอบกทุกมุมทำมุมเอียงออก 45 องศา และผูกเชือกยึดกับสมอบกทุกเส้นในวันลมแรง
4. ปรับหน้าต่างระบายอากาศให้เปิดบางส่วนเสมอ ลดควันและความชื้น
5. ห้ามใช้เตาแก๊สหรือเผาไฟในเต็นท์ เพราะเสี่ยงไฟไหม้และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
6. วิธีพับเก็บ: จับขอบด้านหนึ่งบิดพับเป็นรูปเลข 8 แล้วทบเป็นวงกลมซ้อนกัน ใส่ถุงทันที
7. ก่อนเก็บ ตากให้แห้งสนิทกันเชื้อรา

การดูแล

- ตากให้แห้ง 100% ก่อนเก็บ ป้องกันเชื้อรา
- ซ่อมรอยฉีกด้วยแผ่นปะและตรวจเสา



ถุงนอน

รักษาความอบอุ่นขณะนอนในเต็นท์หรือที่พักชั่วคราว

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: ถุงนอนพกพา Sleeping Bag สีเขียว ราคา 178 บาท/ใบ จำนวน 2

วิธีใช้

- แกะออกจากถุงล่วงหน้าและสะบัดให้ฟู ก่อนใช้ 15–30 นาที
- ใช้แผ่นรองหรือเสื่อรองพื้นเสมอ เพราะพื้นดูดความร้อนจากตัว
- ถ้าอากาศเย็น เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้งก่อนเข้าถุงนอน

วิธีใช้แบบละเอียด

1. แกะออกจากห่อแล้วสะบัดให้ใยฟู ทิ้งไว้ 30 นาทีก่อนใช้งาน
2. ปูฉนวนรองพื้นหรือแผ่นโฟมใต้ถุงนอน เพราะความเย็นจากพื้นดึงความร้อนมากกว่าอากาศ
3. ถอดเสื้อผ้าเปียกก่อนเข้านอน สวมถุงเท้าแห้ง และรัดหมวกที่คอถุงนอนให้แน่น
4. พับเก็บแบบหลวม อย่าอัดแน่นเก็บนานๆ ทำให้ใยเสื่อม

การดูแล

- ไม่เก็บในสภาพถูกอัดแน่นนาน ๆ เก็บแบบหลวมในถุงผ้าระบายอากาศ
- ถ้าเปียกให้ผึ่งลมให้แห้งสนิททันที ซักเมื่อจำเป็นตามป้าย



ผ้าห่มฉุกเฉิน (Emergency Blanket)

เก็บความร้อนร่างกาย กันลมและฝนชั่วคราว และสะท้อนแสงส่งสัญญาณ

วิธีใช้

- ห่อตัวโดยให้ด้านสีเงินอยู่ด้านใน แล้วรัดชายไว้
- ห่อทับเสื้อผ้าแห้ง จะเก็บความร้อนได้ดีกว่าห่อทับเสื้อเปียก
- ไม่คลุมปิดใบหน้าทั้งหมด

การดูแล

- พับตามเดิมแล้วเก็บในถุงเล็ก ระวังรอยฉีก ผืนที่เปิดใช้แล้วมักใช้ซ้ำไม่ได้ดี



ชุดหม้อแคมป์ปิ้ง


ต้มน้ำ ทำอาหาร และตุ๋นอาหารสำหรับหลายคน

วิธีใช้

- ซ้อนหม้อและฝาในถุงตาข่ายเพื่อประหยัดที่
- ใช้กับเตาแก๊สที่ปากหม้อไม่กว้างเกินตัวเตา
- ล้างหลังใช้แล้วเช็ดให้แห้ง

การดูแล

- ไม่ขัดด้วยฝอยโลหะ ระวังรอยขีดข่วนบนผิวเคลือบ

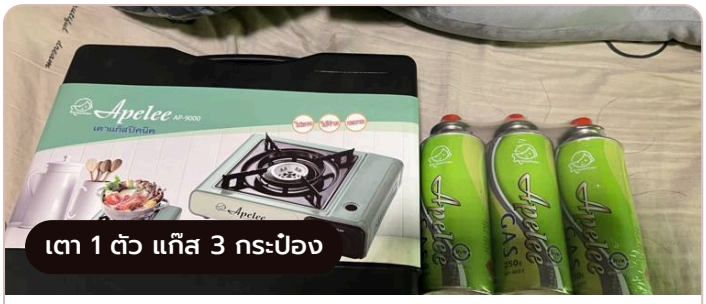

เตา 1 ตัว แก๊ส 3 กระป๋อง

เตาแก๊สพกพา Apelee AP-9000 และแก๊สกระป๋อง

ต้มน้ำและทำอาหารร้อนเมื่อไฟดับหรือแก๊สบ้านใช้ไม่ได้

วิธีใช้


- ใช้ที่โล่ง ใส่กระป๋องให้ล็อกจนสนิท ได้ยินเสียงคลิก
- จุดไฟและปรับเปลวให้พอดีกับก้นหม้อ
- ปิดวาล์วเมื่อเสร็จ ถอดกระป๋องออกหลังเตาเย็น
- สงสัยแก๊สรั่ว ใช้น้ำสบู่ลูบรอยต่อ ถ้ามีฟองให้หยุดใช้

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ใช้นอกอาคารหรือที่ระบายอากาศดีเท่านั้น วางบนพื้นเรียบ ห่างวัสดุไวไฟอย่างน้อย 1 เมตร
2. ตรวจกระป๋องไม่บุบ ไม่รั่ว ทาน้ำสบู่ที่ข้อต่อเพื่อดูฟองรั่ว
3. ล็อกกระป๋องแก๊สเข้ากับหัวเตา ได้ยินเสียงคลิกหรือหมุนจนแน่น
4. จุดไฟ: เปิดวาล์วน้อยๆ แล้วจุดทันที ปรับไฟตามต้องการ
5. ปิดวาล์วหลังเสร็จ ถอดกระป๋องเมื่อเตาเย็น เก็บในที่ร่มเย็น ห้ามทิ้งในรถตากแดด

การดูแล

- เก็บแก๊สกระป๋องที่ร่ม ห่างความร้อน ห้ามทิ้งในรถ
- เช็ดเตาให้สะอาดเมื่อเย็นแล้ว ตรวจยางโอริงทุกไตรมาส

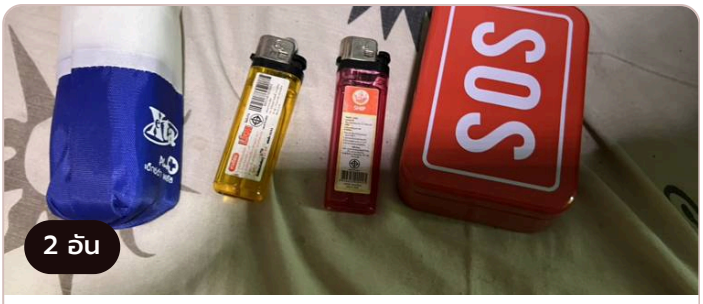

2 อัน

ไฟแช็ก

จุดเตาหรือเทียน ใช้เมื่อไม่มีไฟจุดแก๊สในตัว

วิธีใช้

- เก็บในถุงซิปกันน้ำ ใส่แยกอย่างน้อย 2 จุด

การดูแล

- เก็บให้พ้นมือเด็กและความร้อน ตรวจแก๊สทุกไตรมาส

ฝุ่น · ควัน · สารเคมี · ป้องกันร่างกาย

หน้ากาก แว่น หมวก

การป้องกันที่ได้ผลขึ้นกับการเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับอันตราย ไม่มีหน้ากากใบเดียวที่ป้องกันได้ทุกอย่าง

เทคนิคเลือกและใช้หน้ากาก

เลือกให้ตรงกับอันตราย

ฝุ่น ละอองและเขม่า ใช้ตลับกรองชนิดอนุภาค (P/N) ส่วนไอระเหยเคมีใช้ตลับชนิดไอสารอินทรีย์หรือก๊าซตามที่ระบุบนตลับ ตลับต่างชนิดใช้แทนกันไม่ได้

ข้อควรระวังเรื่องควันไฟ

หน้ากากกรองไม่ได้เพิ่มออกซิเจนและไม่กรองก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ถ้าเจอควันไฟให้หนีออกจากพื้นที่ คลานต่ำ และโทร 199

ทดสอบความแนบ (Fit check)

ปิดช่องหายใจออกแล้วเป่าลมเบา ๆ หน้ากากต้องพองเล็กน้อย จากนั้นปิดช่องหายใจเข้าแล้วสูดเบา ๆ หน้ากากต้องแฟบเข้า ถ้ามีลมรั่วให้ปรับสายใหม่

สำหรับผู้ป่วยโรคปอดหรือหัวใจ

การใส่หน้ากากกรองอาจเพิ่มแรงหายใจ ควรปรึกษาแพทย์และพักหายใจเมื่อรู้สึกอึดอัด



หน้ากากครึ่งหน้า 3M (Half Facepiece)

หน้ากากแบบใช้ซ้ำ ต้องใส่คู่กับตลับกรองที่เลือกให้ตรงกับอันตราย

วิธีใช้

- ตรวจว่ามีตลับกรองและชนิดตลับตรงกับอันตรายที่จะเจอ
- ใส่ให้คลุมจมูกและคาง รัดสายล่างและสายบน ทำ Fit check ทุกครั้ง
- ผู้มีหนวดเคราหนา หน้ากากจะแนบไม่สนิท
- ถ้าไม่ทราบชนิดตลับ ให้ดูรหัสสีมาตรฐานของตลับ ดำ = ไอสารอินทรีย์, ขาว = ก๊าซกรด, เหลือง = ไอสารอินทรีย์และก๊าซกรด, ม่วงแดง = ฝุ่นละออง P100 แล้วตรวจรหัสรุ่นบนตลับซ้ำอีกครั้ง

วิธีใช้แบบละเอียด

1. เลือกตลับกรองให้ตรงภัย: ตลับฝุ่น P100 สำหรับฝุ่น ตลับ OV สำหรับไอสารอินทรีย์ ตลับกรดสำหรับก๊าซกรด
2. สวมให้คลุมจมูกถึงใต้คาง รัดสายล่างก่อนแล้วสายบนปรับให้แนบ
3. ทำ fit check: ปิดช่องหายใจออก หายใจออกเบาๆ ไม่ควรมีลมรั่วที่ขอบ
4. เปลี่ยนตลับเมื่อหายใจฝืดหรือได้กลิ่น และเก็บหน้ากากในถุงซิป

การดูแล

- ล้างตัวหน้ากากด้วยน้ำสบู่อ่อน ตากแห้ง เก็บในถุงซิป
- เปลี่ยนตลับเมื่อหายใจฝืด ได้กลิ่นเคมี หรือถึงอายุที่ระบุ

รอพี่จียืนยัน พี่จียังไม่ทราบชนิดไส้กรอง จนกว่าจะอ่านรหัสตลับได้ ให้ถือว่ากันได้เฉพาะฝุ่นละอองเท่านั้น ห้ามใช้กับแก๊สหรือไอสารเคมี น้องมายด์ช่วยอ่านรหัสให้



หน้ากากกันก๊าซ 308 PLUS (防毒口罩) ตลับคู่

หน้ากากแบบสองตลับ ใช้กับสารเคมีตามที่ตลับระบุ

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ Lazada: หน้ากากช่วยหายใจป้องกันแก๊สพิษ แบบเต็มหน้า พร้อมกระจกนิรภัย ใช้กับสี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ฟอร์มัลดีไฮด์ พร้อมตัวกรอง 308

วิธีใช้

- อ่านชนิดตลับบนกล่อง ว่ารองรับสารเคมีชนิดใด
- ทำ Fit check ก่อนใช้ทุกครั้ง
- เมื่อใช้เสร็จ ปิดซีลตลับด้วยถุงหรือฝาที่มากับชุด

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ใช้เฉพาะเมื่อรู้ชนิดสารและมีออกซิเจนเพียงพอ ห้ามใช้ในที่อับ ถัง หรือหลุม
2. ตรวจสภาพยางและวาล์ว ไม่มีรอยแตก ใส่ตลับกรองให้แน่นทั้งสองข้าง
3. สวมแล้วดึงสายรัดศีรษะให้แน่น ทดสอบด้วยการปิดช่องตลับ สูดหายใจเข้าแล้วหน้ากากต้องแฟบ
4. ผู้ที่มีหนวดหรือเครายาวทำให้ซีลไม่แนบ ควรโกนหรือไม่ใช้
5. เปลี่ยนตลับทันทีเมื่อได้กลิ่นหรือหายใจลำบาก และเก็บตลับที่เปิดแล้วใส่ถุงซิป

การดูแล

- ตลับกรองที่เปิดซีลแล้วจะเสื่อมตามเวลา จดวันที่เปิดใช้
- เก็บให้พ้นความร้อนและความชื้น

รอพี่จียืนยัน พี่จียังไม่ทราบชนิดตลับกรอง จนกว่าจะอ่านรหัสบนตลับได้ ให้ถือว่ากันได้เฉพาะฝุ่นละอองเท่านั้น ห้ามใช้กับแก๊สหรือไอสารเคมี



หน้ากากอนามัย Watsons

ป้องกันละอองฝอยจากการไอจาม ไม่ใช่หน้ากากสำหรับฝุ่นละเอียดหรือเคมี

วิธีใช้

- ด้านสีเข้มอยู่ด้านนอก ดัดลวดตามสันจมูก ดึงขอบล่างคลุมคาง

การดูแล

- ใช้แล้วทิ้ง ไม่ซักซ้ำ เก็บในซองปิดจนกว่าจะใช้



หน้ากากกันลมพร้อมแว่น (เลนส์เหลือง)

ป้องกันดวงตาและใบหน้าจากฝุ่น ลม และเศษกระเด็นขณะทำงานหรือเดินทาง เลนส์เหลืองช่วยให้เห็นคมชัดขึ้นในแสงน้อย

วิธีใช้

- ปรับสายคาดให้แน่นพอดี ไม่กดจมูก
- ไม่ใช้กับสารเคมีที่เป็นไอ เพราะไม่ใช่หน้ากากกรอง

การดูแล

- เช็ดเลนส์ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ไม่ใช้ผ้าหยาบ ไม่ทิ้งไว้บนที่ร้อนจัด



หมวกปีกกว้างกันแดด

กันแดด ฝนพรำ และแมลงระหว่างปฏิบัติงานกลางแจ้ง

วิธีใช้

- รัดสายคางเมื่อลมแรง
- ทาครีมกันแดดที่หน้าและคอก่อนออกแดด

การดูแล

- ซักด้วยมือ ตากร่มให้แห้ง



หมวกนิรภัย

ป้องกันศีรษะจากของตกหล่นหรือการกระแทกขณะอพยพ

วิธีใช้

- ปรับให้ขอบหมวกอยู่เหนือคิ้วประมาณ 1–2 นิ้ว
- สายคาดคางให้พอดีนิ้วสอดได้ 1–2 นิ้ว

การดูแล

- ถ้าเคยกระแทกแรงหรือมีรอยร้าว ให้เปลี่ยนใบใหม่
- ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน ไม่ใช้ตัวทำละลาย

ปฐมพยาบาล · สุขอนามัย

ดูแลบาดแผลและผู้ป่วย

ชุดปฐมพยาบาลจะมีประโยชน์เมื่อทุกคนในบ้านรู้ว่าอยู่ที่ไหน และรู้วิธีใช้เบื้องต้น

เทคนิคปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ห้ามเลือด

ใช้ผ้าสะอาดกดตรงบาดแผลแน่น ๆ ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที อย่าเปิดดูบ่อย ถ้าเลือดไม่หยุดให้โทร 1669

ล้างแผล


ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านนาน ๆ ฟอกด้วยสบู่รอบแผล แผลจากน้ำท่วมหรือโคลนให้ล้างมากกว่าปกติ และพบแพทย์เรื่องบาดทะยัก

ผู้ไม่หายใจหรือหมดสติ

โทร 1669 กดหน้าอก 100–120 ครั้งต่อนาที ลึกประมาณ 5–6 ซม. ถ้าได้รับการฝึกให้เป่าปากสลับ 30:2 ถ้ามีเครื่อง AED ให้ใช้ตามเสียงแนะนำ

ยาประจำตัว

ใส่ยาประจำตัวอย่างน้อย 7 วันในถุงกันน้ำ แนบรายชื่อยา โรคประจำตัว และประวัติแพ้ยา

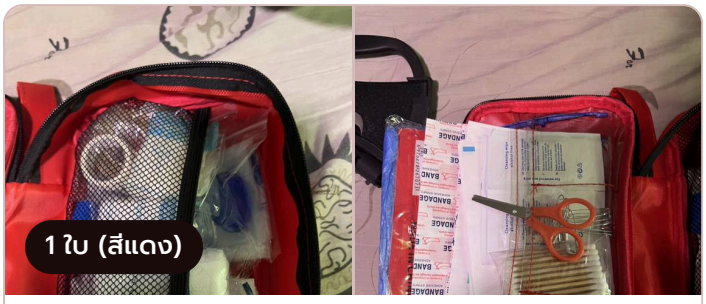

กระเป๋าปฐมพยาบาล

มีชุดทำแผล พลาสเตอร์จำนวนมาก ผ้าก๊อซ ผ้ายืดพัน แผ่นทำความสะอาดแผล กรรไกร ไม้พันสำลี และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมาก

ข้อมูลจากใบสั่งซื้อ TikTok Shop (หน้าสินค้าที่พี่จีส่งมา): กระเป๋าพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ 184 ชิ้น First Aid Kit Set สีแดง ราคาหน้าร้านที่เห็น 256 บาท (ลดจาก 518) ตารางสเปกของร้านมี 30 รายการ ตามรายการด้านล่าง (ถ้าชุดในรูปของพี่จีไม่ตรง ให้เทียบกับของจริงอีกครั้ง)

รูปจากแหล่งซื้อ




หน้าสินค้า TikTok Shop: First Aid Kit Set 184 ชิ้น ราคา 256 บาท



ตารางรายการของ 30 แถวจากหน้าสินค้า

รายการของในชุด

- พลาสเตอร์ปิดแผล 7.2×1.9 ซม. × 50 ชิ้น
- พลาสเตอร์ปิดแผลกลม 2×2 ซม. × 10
- แผ่นปิดแผลชนิด H 7.6×4.5 ซม. × 4
- แผ่นปะแผลที่ปลายนิ้ว 5.5×4.5 ซม. × 4
- ผ้าก๊อซปลอดเชื้อ 5×5 ซม. × 4

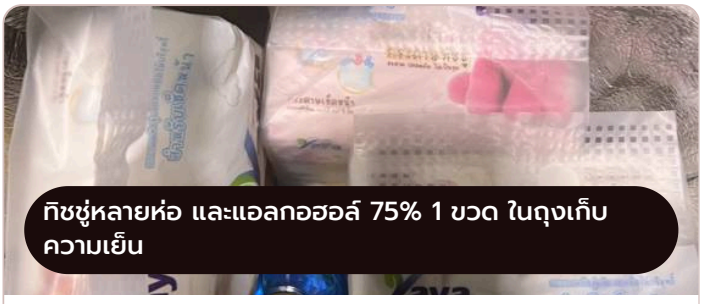

ทิชชู่และแอลกอฮอล์

ทำความสะอาดมือและผิว เช็ดอุปกรณ์ และใช้ในการดูแลสุขอนามัยเมื่อน้ำประปาใช้ไม่ได้

วิธีใช้

- เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เมื่อไม่มีน้ำและสบู่ ถูให้ทั่วจนแห้ง
- ตรวจฉลากความเข้มข้น เอทิลแอลกอฮอล์ประมาณ 70% เหมาะกับฆ่าเชื้อที่ผิวหนังและเครื่องมือ
- ไม่ใช้เทลงแผลลึก ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดก่อน

การดูแล

- แอลกอฮอล์ติดไฟง่าย เก็บห่างเตาแก๊ส ไฟแช็ก และความร้อน ปิดฝาให้สนิท
- เก็บทิชชู่ในถุงซิปให้แห้ง

- ผ้าก๊อซปลอดเชื้อ 7.5×7.5 ซม. × 2
- แผ่นเช็ดแอลกอฮอล์ 3×6 ซม. × 20
- แผ่นเช็ดโพวิโดน-ไอโอดีน 5×5 ซม. × 4
- แผ่นยาบรรเทาปวดเมื่อย 5×5 ซม. × 4
- แผ่นเช็ดทำความสะอาด 12×15 ซม. × 4
- ผ้าพันแผลยืด 5×4.5 ซม. × 1
- ผ้าพันแผลยืด 7.5×4.5 ซม. × 1
- ผ้าปิดแผล 6×7 ซม. × 1
- ผ้าปิดแผล 6×10 ซม. × 1
- เทปกาวในตัว 2.5×4.5 ซม. × 1
- เทปกาว 1.25 ซม.×5 ซม. × 1
- สายรัดห้ามเลือด 46 ซม. × 1
- แพ็คน้ำแข็งสำเร็จ 100 กรัม × 1
- สำลีก้าน 8 ซม. × 60
- ผ้าคลุมแผลไฟไหม้ 60×40 ซม. × 1
- ผ้าสามเหลี่ยม 96×96×136 ซม. × 1
- แผ่นกั้นช่วยหายใจ (CPR face shield) 20×19 ซม. × 1
- ถุงมือพีวีซี ไซซ์ M × 2
- ผ้าห่มฉุกเฉิน 130×210 ซม. × 1
- กรรไกร 9 ซม. × 1
- แหนบ 11 ซม. × 1
- เข็มกลัดนิรภัย เบอร์ 2 × 10
- เสื้อกันฝน (โปนโช) ไซซ์ M × 1
- คู่มือปฐมพยาบาล × 1
- กระเป๋าเก็บชุดปฐมพยาบาล 22×14×5 ซม. × 1

วิธีใช้

- ติดรายการของข้างกระเป๋า
- ผ้ายืดพันจากปลายมือหรือเท้าเข้าหาลำตัว ไม่แน่นจนปลายนิ้วซีด
- แผลสะอาดแล้วปิดด้วยผ้าก๊อซหรือพลาสเตอร์ เปลี่ยนเมื่อเปียก

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ก่อนทำแผลทุกครั้ง ล้างมือหรือสวมถุงมือ และเตรียมของให้ครบก่อนเริ่ม
2. แผลถลอกหรือแผลตื้น: ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านและสบู่ ซับแห้งด้วยผ้าก๊อซ เช็ดรอบแผลด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ (ไม่เช็ดลงในแผลสด) แล้วปิดด้วยพลาสเตอร์หรือผ้าปิดแผล เปลี่ยนวันละครั้งหรือเมื่อเปียก

3. แผ่นโพวิโดน-ไอโอดีน ใช้ทาผิวรอบแผลสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ในผู้แพ้ไอโอดีน คนที่มีโรคไทรอยด์ และไม่ใช้กับแผลลึกหรือแผลไฟไหม้ใหญ่
4. แผลเลือดออก: กดตรงๆ ด้วยผ้าก๊อซหนาหรือผ้าสะอาดนาน 10 นาทีโดยไม่เปิดดู ยกส่วนนั้นให้สูงกว่าหัวใจ ถ้าเลือดซึมทะลุผ้าให้วางผ้าทับเพิ่มอย่าดึงชั้นแรกออก
5. สายรัดห้ามเลือด: ใช้เฉพาะเลือดแดงพุ่งจากแขนขาที่กดแล้วไม่หยุด รัดเหนือแผลหรือที่ต้นแขน/ต้นขาให้แน่นจนเลือดหยุด จดเวลาที่รัด ห้ามคลายเอง และโทร 1669 ทันที
6. แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก: ล้างด้วยน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องไหลผ่านนาน 15–20 นาที ห้ามใช้น้ำแข็งโดยตรง ห้ามทายาสีฟัน/น้ำปลา แล้วคลุมด้วยแผ่นปิดแผลไฟไหม้หลวมๆ แผลกว้าง ใบหน้า มือ หรือเด็กเล็กให้ไปโรงพยาบาล
7. ผ้าสามเหลี่ยม: ทำผ้าคล้องแขนสำหรับแขนหัก/เคล็ดหรือพับเป็นแถบห้ามเลือด ใช้พันตรึงอวัยวะ ตรวจเลือดไหลเวียนที่ปลายนิ้วทุก 15 นาที
8. ผ้าพันแผลยืด: ใช้พยุงข้อเท้าหรือข้อมือพลิก พันจากส่วนปลายเข้าหาลำตัว เหลื่อมกันครึ่งหนึ่ง ไม่แน่นจนปลายนิ้วชาหรือซีด
9. แพ็คน้ำแข็งสำเร็จ: บีบให้แตกในถุงตามคู่มือ แล้วห่อผ้าบางๆ ประคบครั้งละ 15–20 นาที ห้ามแปะติดผิวหนังตรงๆ ใช้ครั้งเดียว
10. แผ่นกั้นช่วยหายใจ (CPR face shield): ใช้กับการช่วยฟื้นคืนชีพ วางบนปากผู้ป่วย เป่าเมื่อได้รับการอบรม ถ้าไม่เคยฝึก ให้กดหน้าอกอย่างเดียวและโทร 1669
11. ผ้าห่มฉุกเฉิน: ด้านสีเงินหันเข้าหาตัวเพื่อเก็บความร้อน ใช้กับผู้ที่ตัวเปียกหนาวสั่น คลุมให้คลุมศีรษะ เว้นจมูกให้หายใจ
12. ตัวยาบรรเทาปวดแบบแผ่นแปะ: ใช้กับผิวหนังปกติเท่านั้น ห้ามแปะบนแผลเปิด ผิวระคายเคือง ผู้แพ้ให้ล้างออก และไม่ใช้กับเด็กเล็ก
13. แหนบและกรรไกร: เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใช้ ใช้ดึงเศษขนาดเล็กตื้นๆ ที่เห็นชัดเท่านั้น ถ้าเศษฝังลึกหรือเป็นแก้ว/โลหะใหญ่ ห้ามดึง ให้พันกันไว้และไปพบแพทย์
14. เหตุควรโทร 1669 ทันที: หมดสติ หายใจผิดปกติ เจ็บหน้าอก ชัก เลือดไม่หยุด กระดูกหักชัดเจน แผลไฟไหม้กว้าง สงสัยพิษ หรือบาดเจ็บที่ศีรษะ/คอ/หลัง

การดูแล

- เปิดตรวจทุก 3–6 เดือน ตรวจวันหมดอายุของแผ่นแอลกอฮอล์ โพวิโดน-ไอโอดีน และผ้าปลอดเชื้อ
- ของที่ฉีกซองแล้วต้องทิ้งและเติมใหม่ทันที
- เก็บในที่แห้ง ไม่โดนแดดจัดหรือรถร้อน แยกยาประจำตัวใส่ซองซิปติดชื่อ

- เพิ่มยาประจำตัว 7 วัน ถุงมือ หน้ากาก และเบอร์ติดต่อฉุกเฉินไว้ในชุดนี้

เครื่องมือ · ผูก · ตัด · พกพา

เครื่องมือและเครื่องแต่งกาย

เครื่องมือมีคมต้องใช้อย่างมีวินัย เก็บให้พ้นเด็ก และพกพาตามกฎหมายเท่านั้น

เทคนิคใช้เครื่องมือ

ตัดห่างตัว

ตัดหรือสับในทิศทางที่ห่างจากลำตัวและขาเสมอ ให้คนรอบตัวอยู่ห่างอย่างน้อยเท่ากับความยาวแขนรวมเครื่องมือ

ใส่ปลอกทุกครั้ง

เมื่อไม่ใช้งานให้เก็บคืนปลอก ส่งต่อเครื่องมือโดยยื่นด้ามให้ผู้รับ

กฎหมายการพก

การพกมีดหรือขวานในที่สาธารณะอาจผิดกฎหมาย ควรเก็บในกระเป๋าและขนส่งเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควร

แบ่งน้ำหนักเป้

ของหนักไว้ชิดหลังและอยู่กลางเป้ ของใช้บ่อยไว้ด้านนอก รวมน้ำหนักไม่เกิน 1 ใน 4 ของน้ำหนักตัวถ้าต้องเดินไกล



1 เล่ม

ขวานพก

ตัดกิ่งไม้ ผ่าฟืนเล็ก หรือเปิดทางที่มีสิ่งกีดขวาง

วิธีใช้

- ยืนแยกเท้ากว้างเท่าไหล่ ตัดห่างจากขา
- ถือด้ามให้มั่น ใช้แรงจากแขนและลำตัวไม่ฟันสุดแรง
- เมื่อพักให้ปักใบไว้ในท่อนไม้หรือใส่ปลอก

วิธีใช้แบบละเอียด

1. ตรวจด้ามกับหัวขวานให้แน่นก่อนทุกครั้ง สวมถุงมือและแว่นป้องกัน
2. ยืนกว้างเท่าไหล่ ให้ท่อนไม้อยู่พื้นเรียบ สวิงเป็นแนวเส้นตรงหน้าลำตัว ไม่เหนือไหล่
3. ไม่ใช้ขณะมีคนอยู่ในรัศมี 2 เมตร ไม่ใช้บนพื้นเปียกลื่น
4. เก็บใบขวานในปลอกเสมอ ทาน้ำมันบางๆ กันสนิม

การดูแล

- เช็ดให้แห้ง เคลือบน้ำมันบาง ๆ หลังใช้ในที่ชื้น
- ลับใบเมื่อทู่ และเก็บให้พ้นเด็ก



1 เล่ม

มีดใบเลื่อยพร้อมปลอก

ตัดเชือก ผ้า และกิ่งไม้ขนาดเล็ก ด้านใบเลื่อยใช้เลื่อยกิ่งหรือท่อพลาสติก

วิธีใช้

- ถือด้วยมือถนัด อีกมือถือวัตถุที่ตัดให้ห่างใบ
- ตัดไกลตัว ไม่ตัดเข้าหาตัว
- ส่งต่อโดยยื่นด้ามให้ผู้รับ

การดูแล

- เช็ดน้ำและโคลนให้แห้ง ทาน้ำมันบาง ๆ เก็บในปลอก ลับเมื่อทู่



เชือกพาราคอร์ดและเทปพัน

ผูกของ ซ่อมอุปกรณ์ ขึงผ้าใบ ทำสายรัด

วิธีใช้

- ตัดปลายแล้วลนไฟเบา ๆ ให้ปลายไม่คลาย
- ใช้เงื่อนพื้นฐานตามหมวดน้ำท่วม

การดูแล

- ตากแห้งก่อนเก็บ เก็บเป็นม้วนหลวมในถุงตาข่าย



เป้ยุทธวิธีพร้อมถุงน้ำดื่ม (Hydration Bladder)


เป้สะพายหลังสำหรับขนอุปกรณ์ มีถุงน้ำดื่มพร้อมสายดูด ดื่มได้ระหว่างเดินโดยไม่ต้องหยุดหยิบขวด

วิธีใช้

- จัดของหนักไว้ใกล้หลัง ปรับสายรัดอกและเอวให้ถ่ายน้ำหนักลงสะโพก
- จัดแบ่งช่องเอกสาร ยา ไฟฉาย ไว้ด้านนอกหยิบง่าย
- ถุงน้ำใส่เฉพาะน้ำสะอาด ไม่ใส่น้ำหวานหรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ปล่อยลมออกจากถุงก่อนปิดฝา

การดูแล

- ล้างและตากแห้ง ตรวจซิปและหัวเข็มขัด
- ล้างถุงน้ำด้วยน้ำสบู่อ่อน กางปากถุงให้แห้งสนิทก่อนเก็บ ถ้าเก็บนานให้ใส่ช่องแช่แข็งกันเชื้อรา

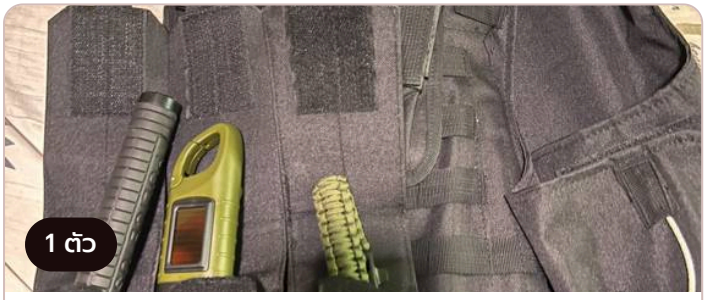

เสื้อกั๊กยุทธวิธีแบบ MOLLE

ช่องกระเป๋าช่วยให้พกวิทยุ ไฟฉาย และเครื่องมือชิ้นเล็กโดยมือว่าง

วิธีใช้

- จัดวางของใช้บ่อยไว้ด้านหน้า
- ปรับสายให้พอดีตัว ไม่กดซี่โครง

การดูแล

- ซักด้วยมือ ตากร่ม ตรวจแถบตีนตุ๊กแกไม่ให้ขนหรือฝุ่นติด



หนังสือคู่มือเอาชีวิตรอด

คู่มือ "DK เอาชีวิตรอด" และ "100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL" สำหรับเปิดค้นเทคนิคเมื่อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

วิธีใช้

- อ่านล่วงหน้าและทำเครื่องหมายหน้าที่สำคัญ
- ฝึกเทคนิคเล็ก ๆ จริงอย่างน้อยปีละครั้ง

การดูแล

- เก็บในถุงซิปกันน้ำ ไม่วางใกล้พื้นที่ชื้น



เป้พรางดิจิทัล 80 ลิตร

เป้ใบใหญ่ใส่น้ำ อาหาร เต็นท์ และเสื้อผ้าสำหรับอพยพ จัดสรรผ่านเมนู จัดกระเป๋าจริงของฉัน

วิธีใช้

- ของหนักไว้ชิดหลังและอยู่กลางเป้
- ปรับสายรัดอกและเอวให้ถ่ายน้ำหนักลงสะโพก
- ดูรายการในแต่ละใบได้ที่เมนูจัดกระเป๋า

การดูแล

- ล้างและตากแห้ง ตรวจซิป หัวเข็มขัด และตะเข็บทุก 6 เดือน



เป้เขียวโอลีฟ 60 ลิตร

เป้ขนาดกลาง ใช้เป็นใบของแม่หรือใส่ของเบาปริมาตรมาก เช่น เสื้อผ้าและผ้าห่ม

วิธีใช้

- ใส่ของเบาไว้ล่าง ของหนักไว้ชิดหลัง
- ปรับสายให้พอดีตัวก่อนออกเดิน

การดูแล

- ล้างและตากแห้ง ตรวจซิปและสายสะพายทุก 6 เดือน



กระเป๋าแดง 30 ลิตร (ใบหยิบเร็ว)

ใบหยิบเร็ว ใส่ปฐมพยาบาล ยา เอกสาร ไฟฉาย และของจำเป็นที่ต้องคว้าก่อนออกจากบ้าน

วิธีใช้

- เก็บไว้ใกล้ประตูหรือจุดที่หยิบได้ทันที
- ตรวจของในใบทุกเดือน

การดูแล

- ตรวจวันหมดอายุของยาและอาหารทุก 6 เดือน



เป้สีส้ม ใบหนึ่ง

เป้ใบใหญ่ของพ่อ ใช้ใส่อาหาร น้ำ และอุปกรณ์กางที่พัก

วิธีใช้

- ของหนักไว้ชิดหลังและอยู่กลางเป้
- ปรับสายรัดอกและเอวให้พอดี

การดูแล

- ล้างและตากแห้ง ตรวจซิปและหัวเข็มขัดทุก 6 เดือน



เป้สีส้ม ใบที่สอง


เป้ใบสำรอง ใช้เมื่อเดินทางด้วยรถหรือมีของมาก

วิธีใช้

- ใส่ของตามที่จัดไว้ในเมนูจัดกระเป๋า
- ยกเข้าที่พักด้วยกันสองคนเมื่อหนัก

การดูแล

- ล้างและตากแห้ง ตรวจซิปและหัวเข็มขัดทุก 6 เดือน

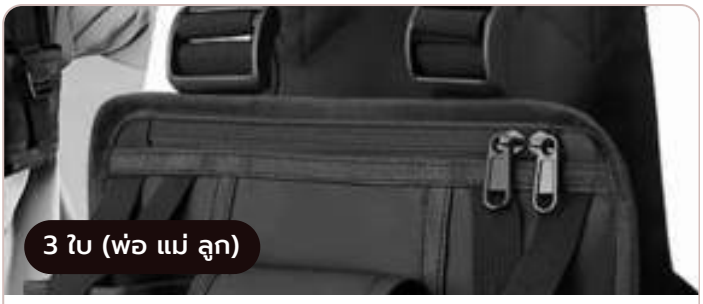

กระเป๋าติดตัว (สะพายอก) 3 ใบ

กระเป๋ายุทธวิธีสะพายอกคนละใบ ใส่วิทยุ มือถือ แบตสำรอง เอกสาร ขวดน้ำ ยา และของจำเป็น สะพายตลอดเวลา

วิธีใช้

- ปรับสายรัดอกและบ่าให้แนบตัว ไม่แกว่ง
- ผูกสายคล้องกับมือถือและวิทยุ
- ฝึกปลดหัวเข็มขัดมือเดียวเผื่อต้องถอดเร็วเมื่อลงน้ำลึก

การดูแล

- ซักมือ ตากร่ม ตรวจซิปและหัวเข็มขัด

คำถามจากน้องมายด์

ของที่น้องมายด์ไม่แน่ใจ

ตอบมาได้เลยค่ะ น้องมายด์จะเติมเข้าคู่มือฉบับต่อไปให้ครบ

ขอบคุณที่ตอบนะคะ เรื่องปืนอัดลม น้องมายด์ขอไม่ใส่ในคู่มือสู้ภัย เพราะไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต ส่วนกระเป๋าสีดำมีโลโก้สีเขียวที่วางอยู่ข้างกันในรูปคือกระเป๋าอะไรคะ ข้างในมีอะไรบ้าง

ดูแลให้พร้อมใช้ทุกเวลา

ตารางตรวจเช็กอุปกรณ์

อุปกรณ์สู้ภัยจะมีค่าเมื่อทำงานได้ในวันที่ต้องใช้ ตั้งเตือนในมือถือตามรอบนี้ได้เลย

ทุกเดือน

- [ ] ตากโคมไฟโซลาร์และชาร์จให้เต็ม
- [ ] ทดสอบไฟฉายไดนาโมและวิทยุ PX-777
- [ ] เช็กแก๊สกระป๋องและไฟแช็ก

ทุก 3 เดือน

- [ ] ชาร์จ Power Station เติมให้เต็ม
- [ ] ชาร์จวิทยุสื่อสารและทดลองสื่อสารกับสมาชิก
- [ ] เปลี่ยนน้ำในถุงน้ำสำรอง
- [ ] ตรวจเชือก สายรัด และเสื้อชูชีพ

ทุก 6 เดือน

- [ ] ตรวจวันหมดอายุของกระเป๋าปฐมพยาบาลและยาประจำตัว
- [ ] ตรวจตลับกรองหน้ากาก ไส้กรองน้ำ
- [ ] กางเต็นท์ทดลองและตากให้แห้ง

ก่อนฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก

- [ ] ซ้อมอพยพทั้งครอบครัวหนึ่งรอบ
- [ ] เติมสัมภาระในเป้อพยพ และตรวจเส้นทางอพยพ
- [ ] ถ่ายรูปเอกสารสำคัญและเก็บในถุงกันน้ำ

1669
ฉุกเฉินทางการแพทย์

1784
สายด่วนนิรภัย ปภ.

199
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

191
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

จัดทำโดยน้องมายด์ จากรูปถ่ายอุปกรณ์ในโฟลเดอร์ "อุปกรณ์สู้ภัย 70" ข้อมูลเป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะบุคคล