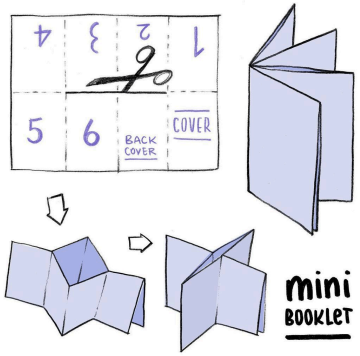

Trasera inspirada en un giroscopio o indicador actitud, instrumento fundamental permite pilotos volar condiciones nula visibilidad.

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.01-5-ge1fbf0b"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Caja:** Acero 316L de 40.5 mm
- **Espesor:** 13.5 mm
- **Cristal:** Zafiro con lupa y AR
- **Bisel:** Cerámico bidireccional
- **Esfera:** Esmalte verde/negro
- **Lume:** BGW-9 azul
- **Movimiento:** Hangzhou 6460 GMT
- **Hermeticidad:** 200 metros
- **Ancho asas:** 20 mm
- **Brazalete:** Jubilee
- **Edición:** 30 unidades

SEGUNDA GENERACIÓN

Tras éxito Airliner original (92 unidades 2021), RSWC presenta segunda generación con mejoras significativas.

Salto estético 70 años evolución relojera. Uno de los GMT más espectaculares en su categoría.

Homenaje continuo a instrumento pilotos todas aerolíneas mundo. Icono relojería desde años cincuenta.

Limitadísima edición 30 ejemplares por ruptura stock combinación verde/negro San Martín.

EVOLUCIÓN ESTÉTICA

Esfera Esmalte: Acabado esmaltado alta calidad. Combinación verde/negro única.

Lupa Cyclops: Cristal zafiro con lupa sobre fecha. AR interno incoloro. Homenaje estética clásica GMT Master.

Bisel Cerámico: Bidireccional cerámico negro. Mayor resistencia rayones que zafiro modelo anterior.

Calidad piezas San Martín con montaje Astar garantizan miniproyecto hacer afición.

HANGZHOU 6460 GMT

Mismo movimiento fiable Airliner original. Automático clon ETA 2836-2 GMT.

TRUE GMT vs OFFICE GMT

6460 es TRUE GMT: horaria salta por horas, GMT fija. Ideal viajero.

Office GMT: GMT ajustable, horaria fija. Para consultar sin viajar.

True GMT cambia hora local rápido manteniendo referencia UTC.

BRAZALETE JUBILEE

Cierre desplegable firmado.
Acabados pulido/cepillado alternados.

AJUSTE FUNCIÓN GMT

1. Desenroscar corona: Girar antihorario hasta libre.

2. Hora referencia (pos. 2): Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.

3. Ajustar solo GMT (pos. 1): Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.

4. Hora local (pos. 1): Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.

Ajuste fecha: No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (paso 4).

5. Cerrar: Empujar y enroscar bien.

EDICIÓN LIMITADÍSIMA

Solo 30 unidades disponibles. Ruptura stock San Martin modelo base impide ampliar producción.

Proyecto aplazado múltiples veces. Finalmente hueco agenda primavera 2023. Pequeña crudité primaveral para selectos clientes RSWC.

Modelo desaparecerá pronto catálogo San Martin. Oportunidad única.

MANTENIMIENTO

Carga automática: 40 horas reserva. 30 vueltas corona para carga inicial.

Hermeticidad 200m