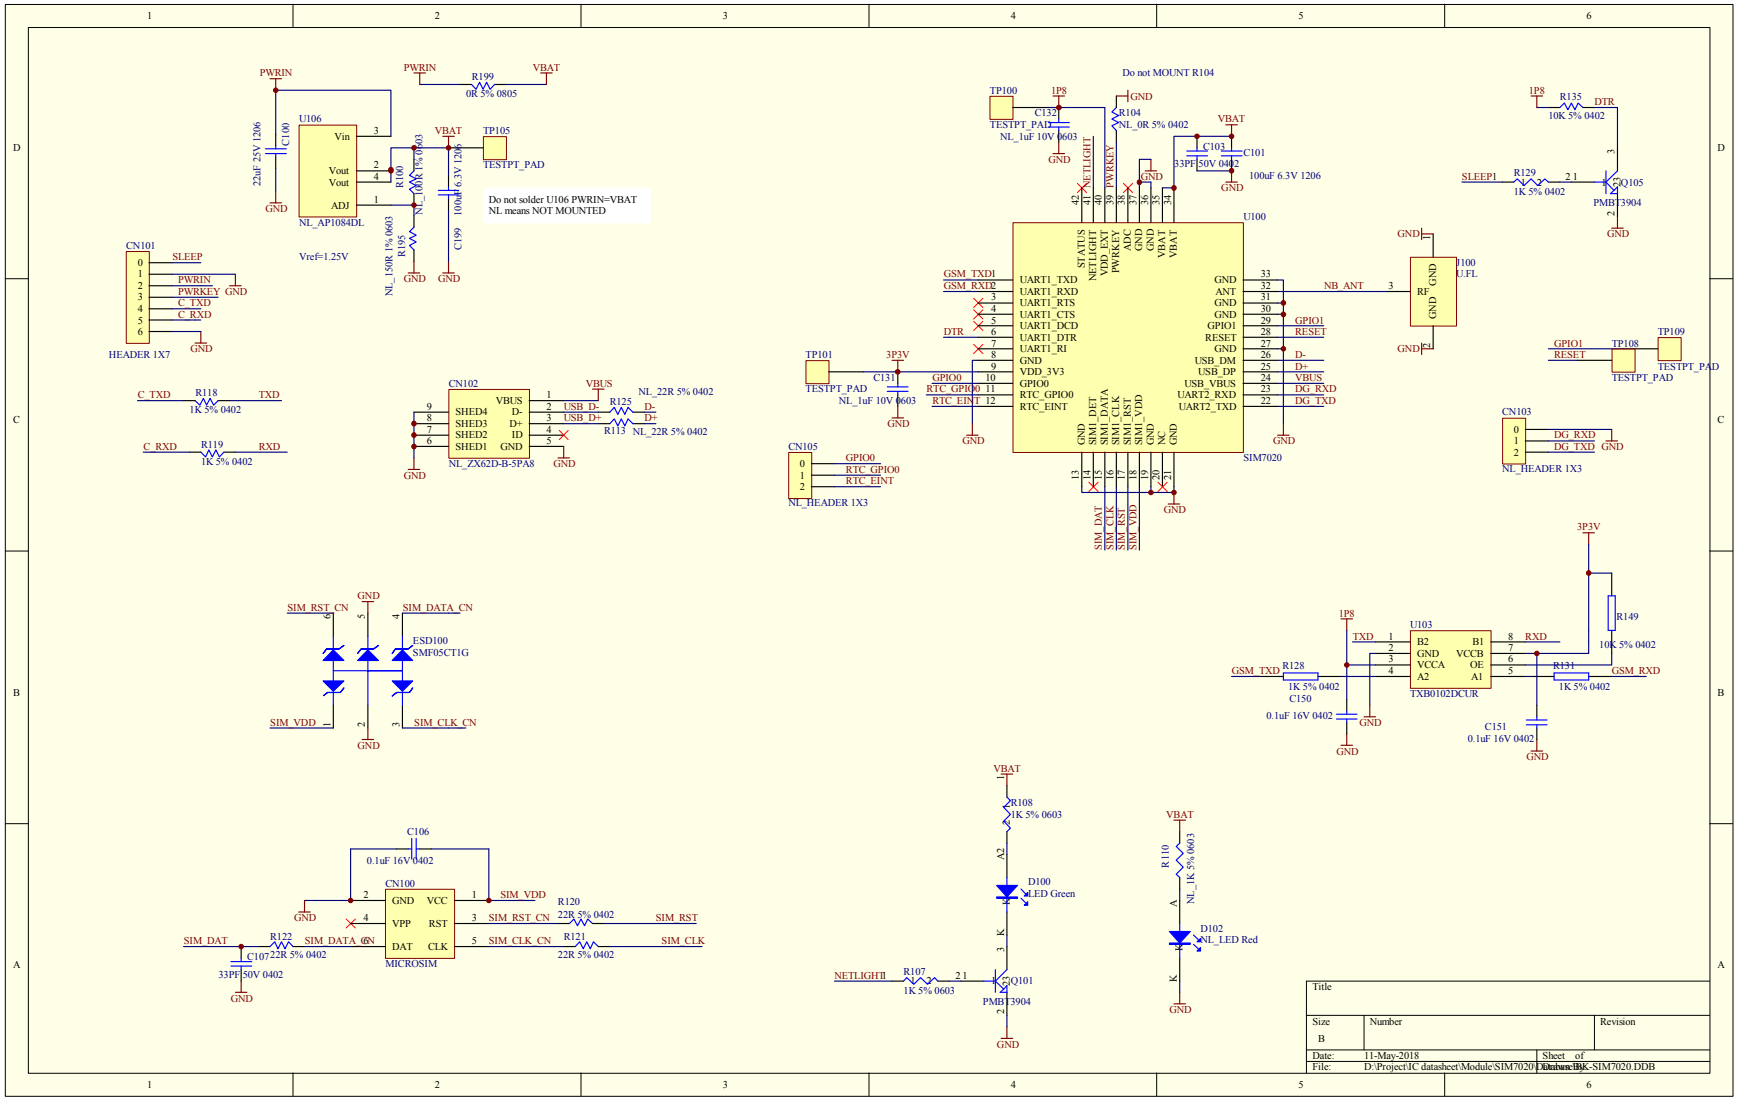
Do not MOUNT R104
Do not solder U106 PWRIN=VBAT
NL means NOT MOUNTED
Vref=1.25V
U106
NL_AP1084DL
U100
SIM7020
U103
TXB0102DCUR
CN100
MICROSIM
CN102
NL_ZX62D-B-5PA8
CN101
HEADER 1X7
CN103
NL_HEADER 1X3
CN105
NL_HEADER 1X3
TP100
TP101
TP105
TP108
TP109
TESTPT_PAD
J100
U.FL
Q101
PMBT3904
Q105
PMBT3904
D100
LED Green
D102
NL_LED Red
ESD100
SMF05CT1G
PWRIN
VBAT
VBUS
GND
3P3V
Title
Size
B
Number
Revision
Date: 11-May-2018
Sheet of
File: D:\Project\IC datasheet\Module\SIM7020\Schematic\SIM-SIM7020.DDB
Drawn By: