Kattenchalet

Bouwplan

Een modern houten buitenverblijf voor een kat die ook 's nachts buiten blijft. Twee verdiepingen: boven een geïsoleerde bovenkamer, beneden een trapkamer en een veranda met open voorkant. Toegang voor het onderhoud via de ramen, die vanaf buiten opengaan. Het chalet staat op 6 stelvoeten los op het terras, met de rug naar de schutting, en wordt later aan de schutting vastgezet.

Hoofdmaten

Onderdeel	Maat (mm)
Buitenmaat	1220 x 789, hoogte 1458; dak 1420 x 1039
Bovenkamer	984 x 600 x 505, raam 1000 x 500
Trapkamer	484 x 600 x 505, raam 500 x 500, trap langs de linkerwand
Veranda	413 x 671 x 505, kattenluik naar de trapkamer
Gewicht	ongeveer 209 kg

Inhoud

Blad	Onderwerp
T1	Overzicht 3D
T2	Aanzichten voor en achter
T3	Aanzichten zijkanten
T4, T5	Doorsneden
T6	Plattegronden, vloerframe en tussenvloer
T7	Plafond, dak en spoor
T8, T9	Wandframes beneden en boven
T10	Details
T11, T12	Zaagplannen platen, balken en latten
T13	Montagevolgorde
T14	Kattenluik in de scheidingswand
T15	Trap en betonplex thuis zagen
Daarna	Zaaglijst, stappenplan en onderhoud

Zo lees je dit plan

- Maten in mm. Hoogtes gemeten vanaf de hoogste terrastegel. Links en rechts zijn altijd gezien vanaf de voorkant, ook als je achter het chalet staat.
- Meet niet van de tekening, maar gebruik de maatgetallen. Zaag sparingen pas als de ramen binnen zijn en ingemeten.
- Bladen met een letter (T2a, T2b) horen bij elkaar; een verwijzing naar blad T2 bedoelt ze allebei.
- Apart: het Excel-bestand Kattenchalet_zaag_en_inkooplijst.xlsx (zaaglijst, inkoop, latten op lengte, platen op maat) en Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf (de zaagopdracht per plaat voor de bouwmarkt).

Voor-rechts



Hoofdmaten: buiten 1220 x 789, hoogte 1458 (bovenkant dak voor), dak 1420 x 1039.

Bovenkamer binnen 984 x 600 x 505. Trapkamer 484 x 600 x 505. Veranda vrij 413 x 671 x 505.

Raam boven 1000 x 500, beneden 500 x 500, beide binnenstebuiten. Totaalgewicht ongeveer 209 kg.

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T1a: Overzicht 3D, voor-rechts

Kattenchalet | schaal n.v.t. | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Achter-links

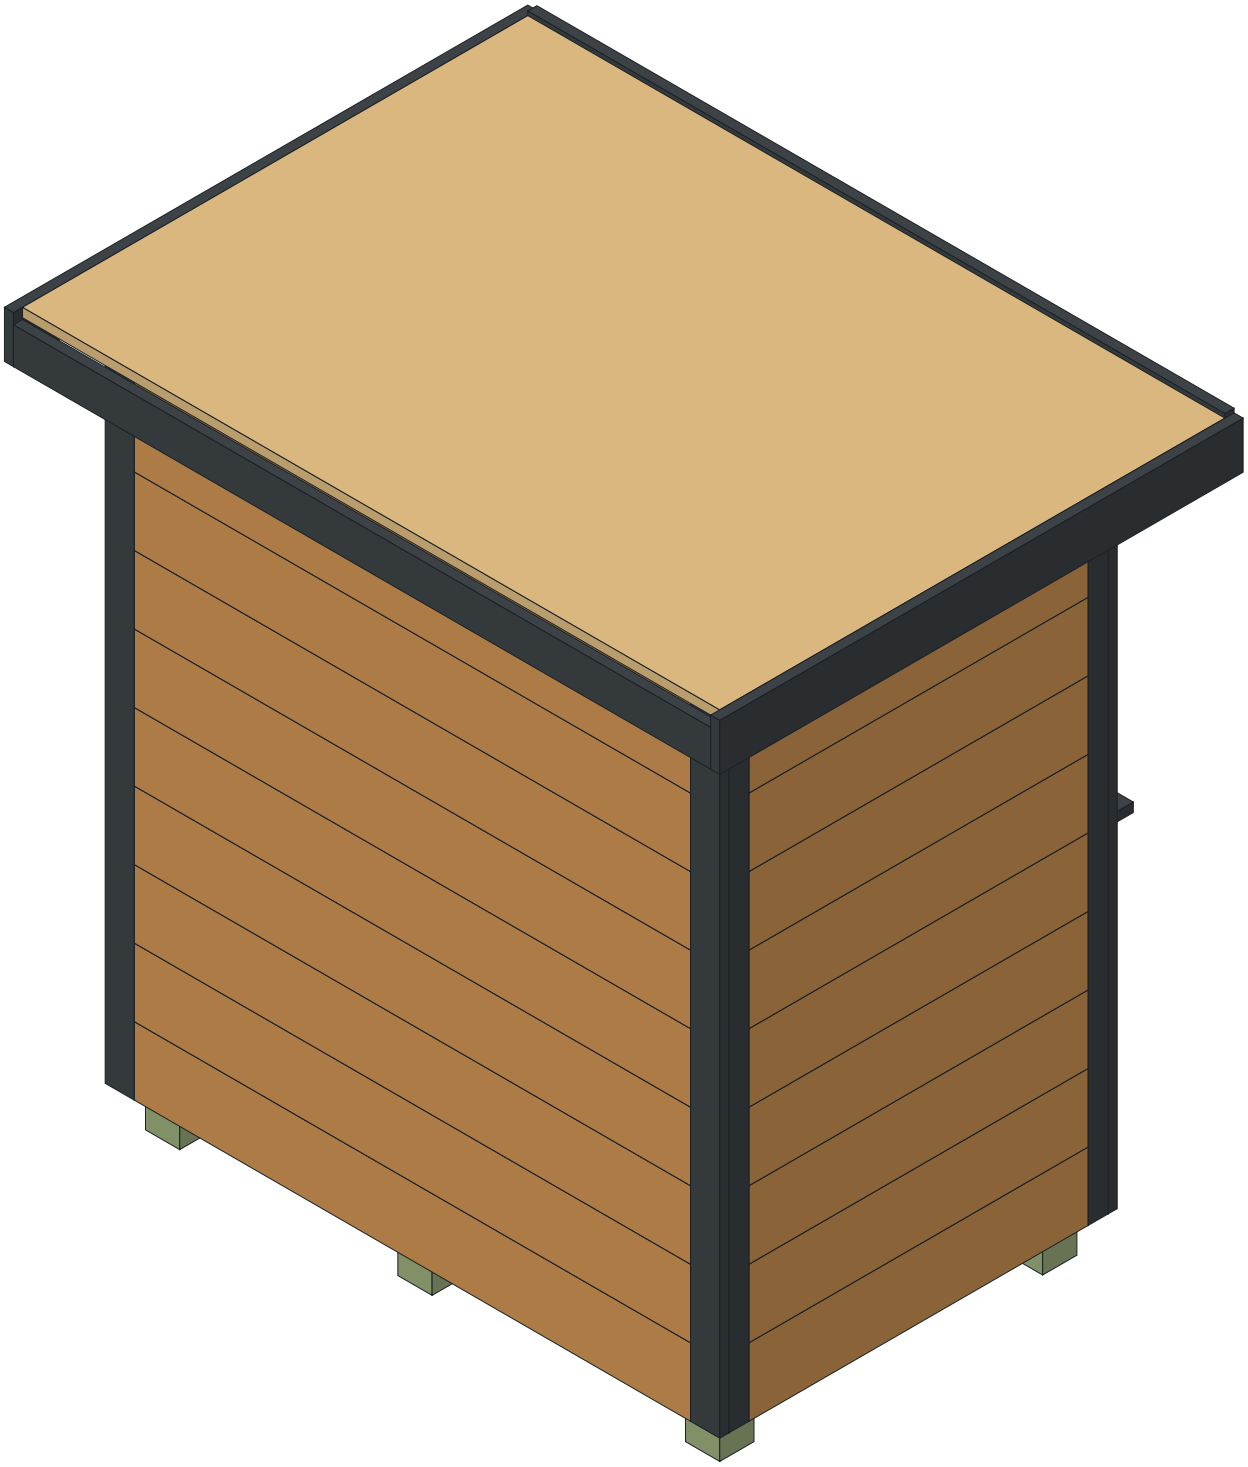

Hoofdmaten: buiten 1220 x 789, hoogte 1458 (bovenkant dak voor), dak 1420 x 1039.

Bovenkamer binnen 984 x 600 x 505. Trapkamer 484 x 600 x 505. Veranda vrij 413 x 671 x 505.

Raam boven 1000 x 500, beneden 500 x 500, beide binnenstebuiten. Totaalgewicht ongeveer 209 kg.

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet


Blad T1b: Overzicht 3D, achter-links

Kattenchalet | schaal n.v.t. | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Vooraanzicht

Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel in antraciet beits, de rest van de gevel met kader en band in grenen beits.
Tekenkleur indicatief; nerf blijft zichtbaar. Plankmaten: zie zaaglijst. Luifel tussen de hoeklatten.

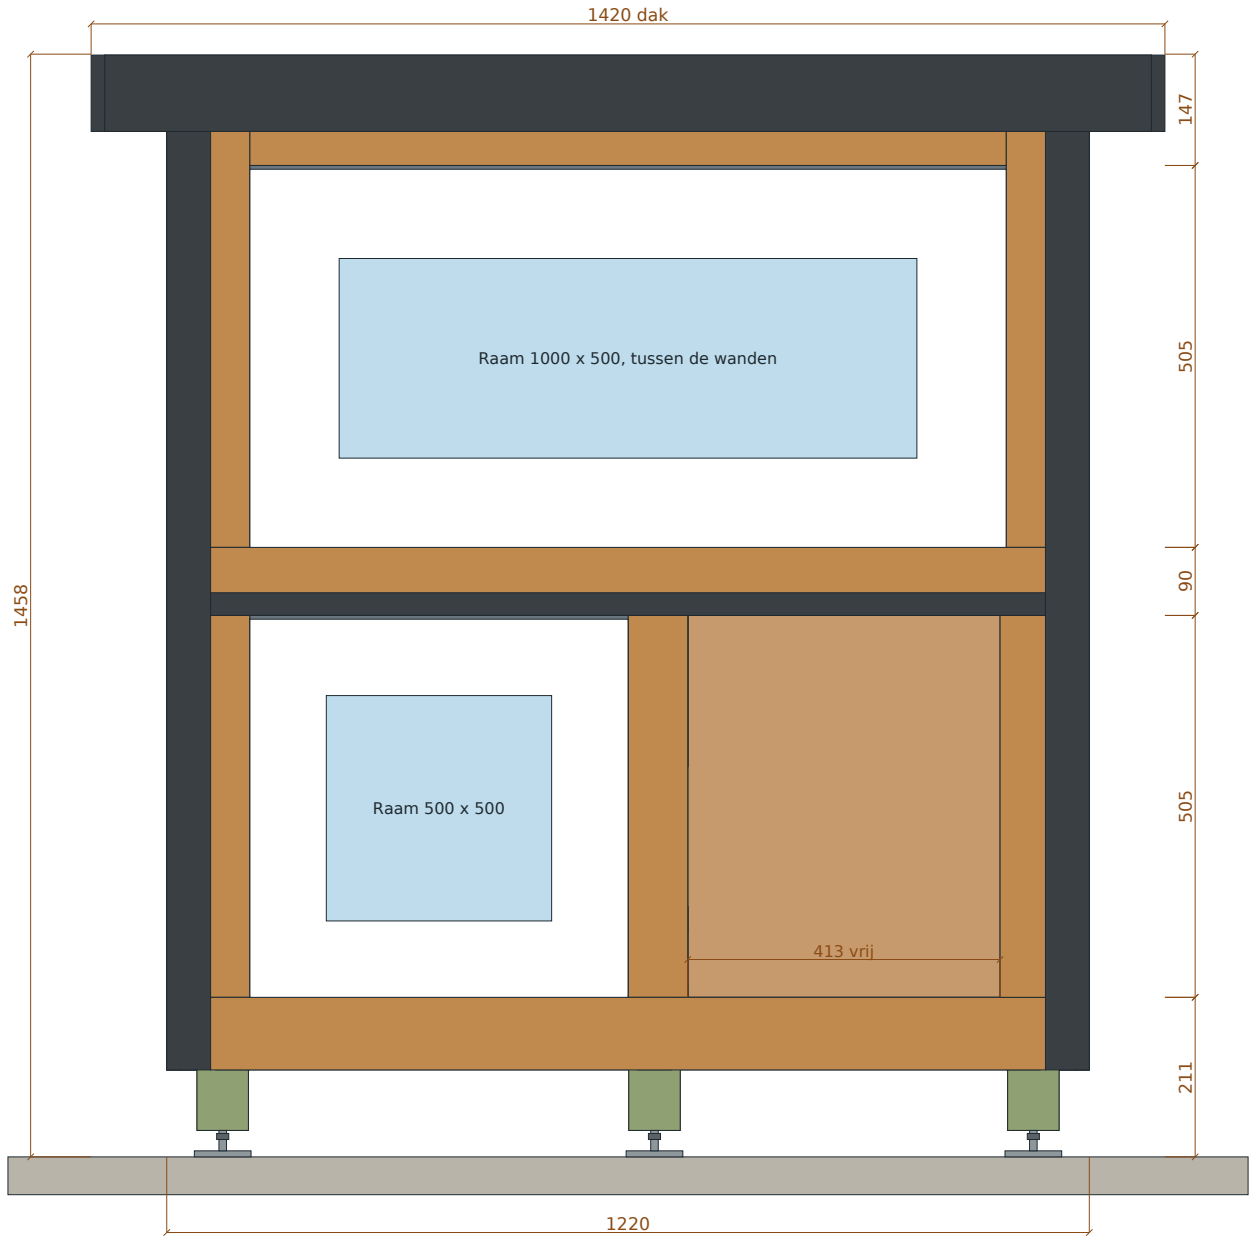

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet


Blad T2a: Vooraanzicht

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Achteraanzicht (van achteren gezien)

Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel in antraciet beits, de rest van de gevel met kader en band in grenen beits.
Tekenkleur indicatief; nerf blijft zichtbaar. Plankmaten: zie zaaglijst. Luifel tussen de hoeklatten.

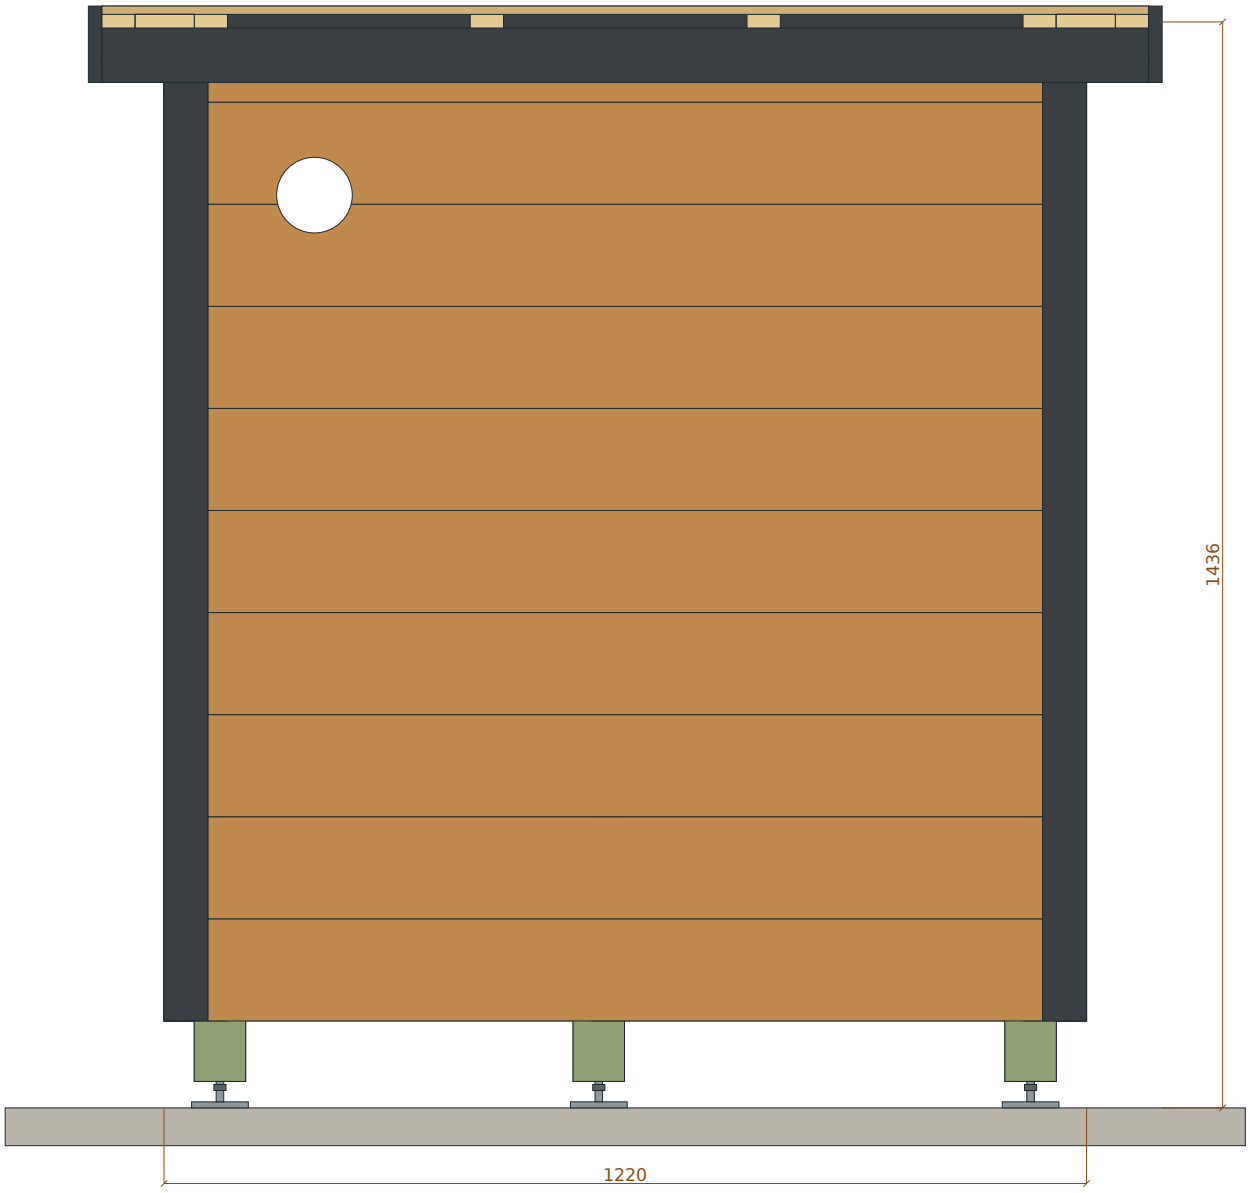

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T2b: Achteraanzicht

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Linkeraanzicht (voorzijde rechts), geen openingen

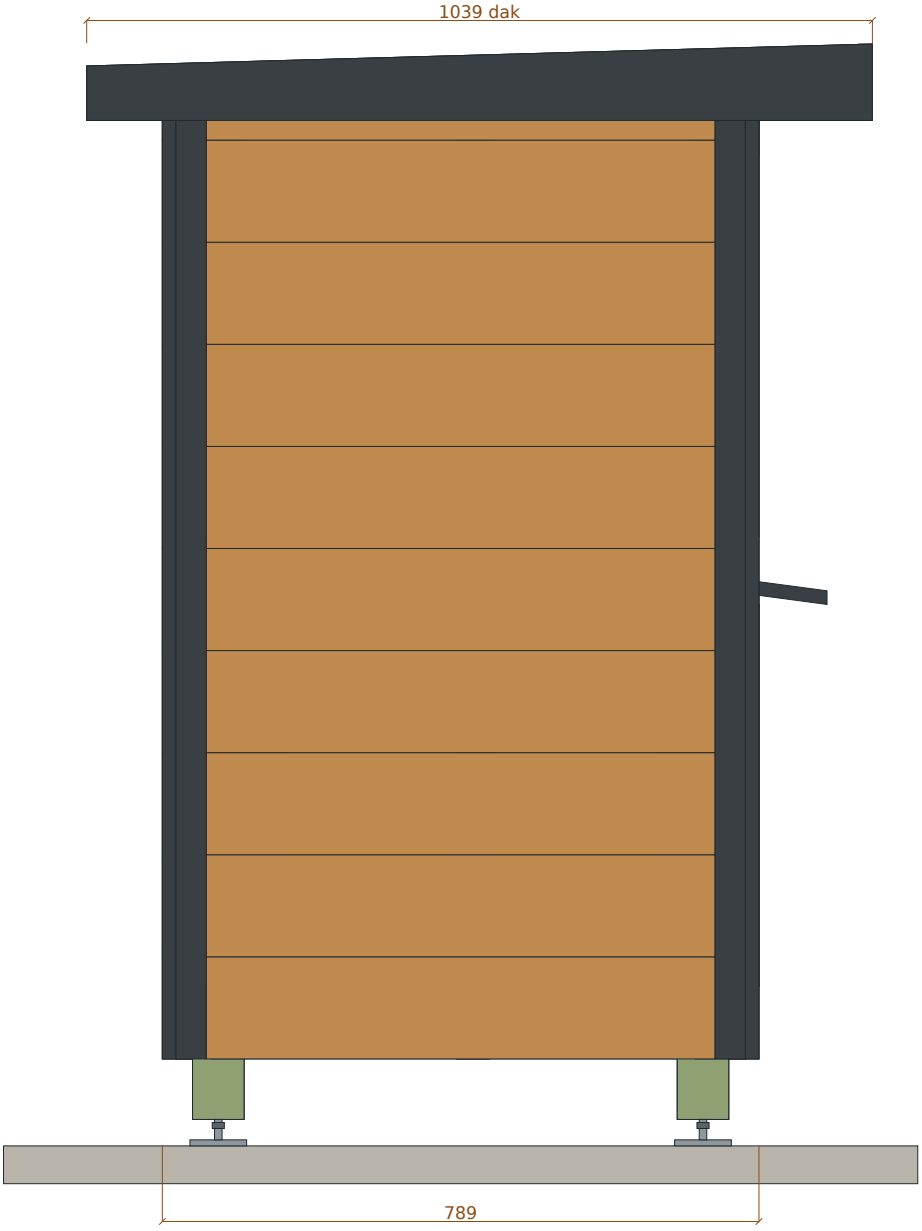

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T3a: Linkeraanzicht

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Rechteraanzicht (voorzijde links), geheel dicht

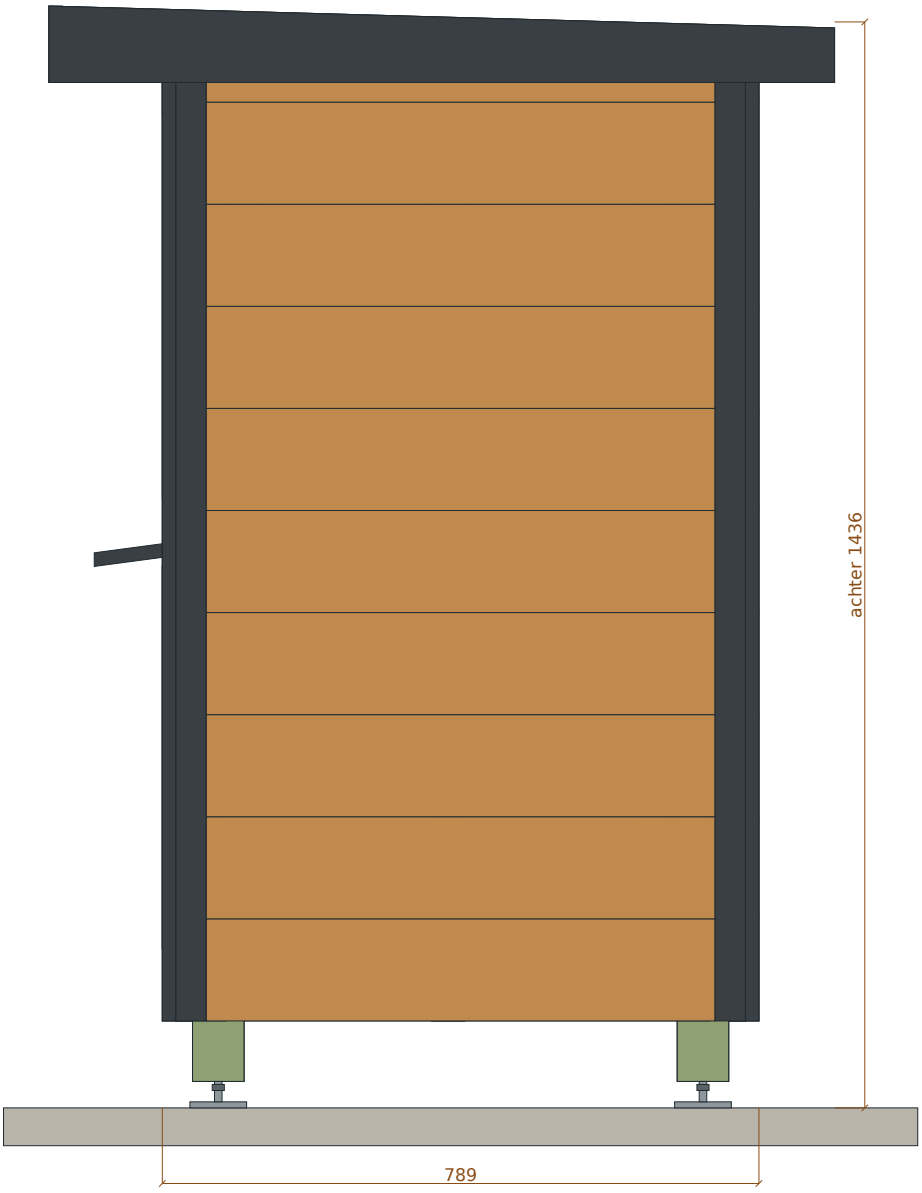

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T3b: Rechteraanzicht

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

A-A: door trap, trapgat en bovenkamer (x = 215)

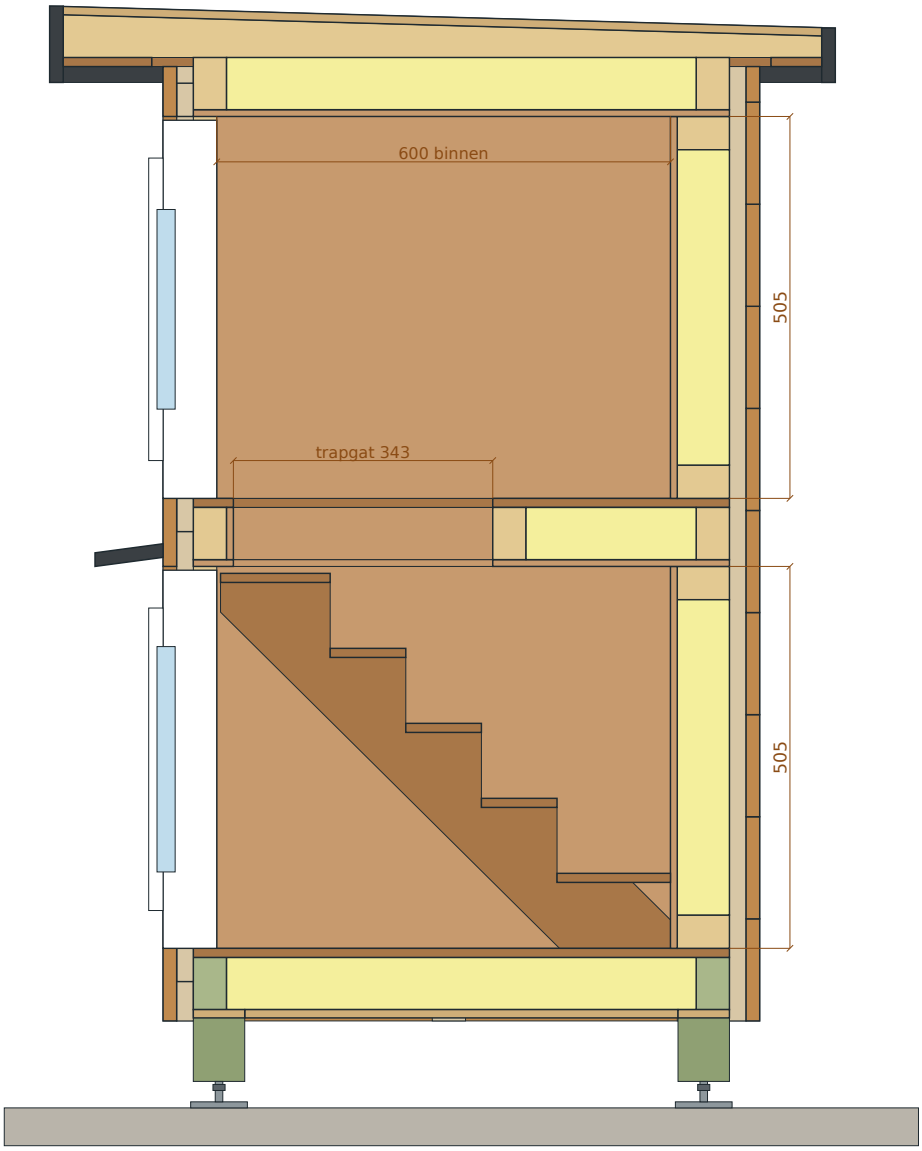

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T4a: Doorsnede A-A

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

B-B: door veranda en bovenkamer (x = 908)

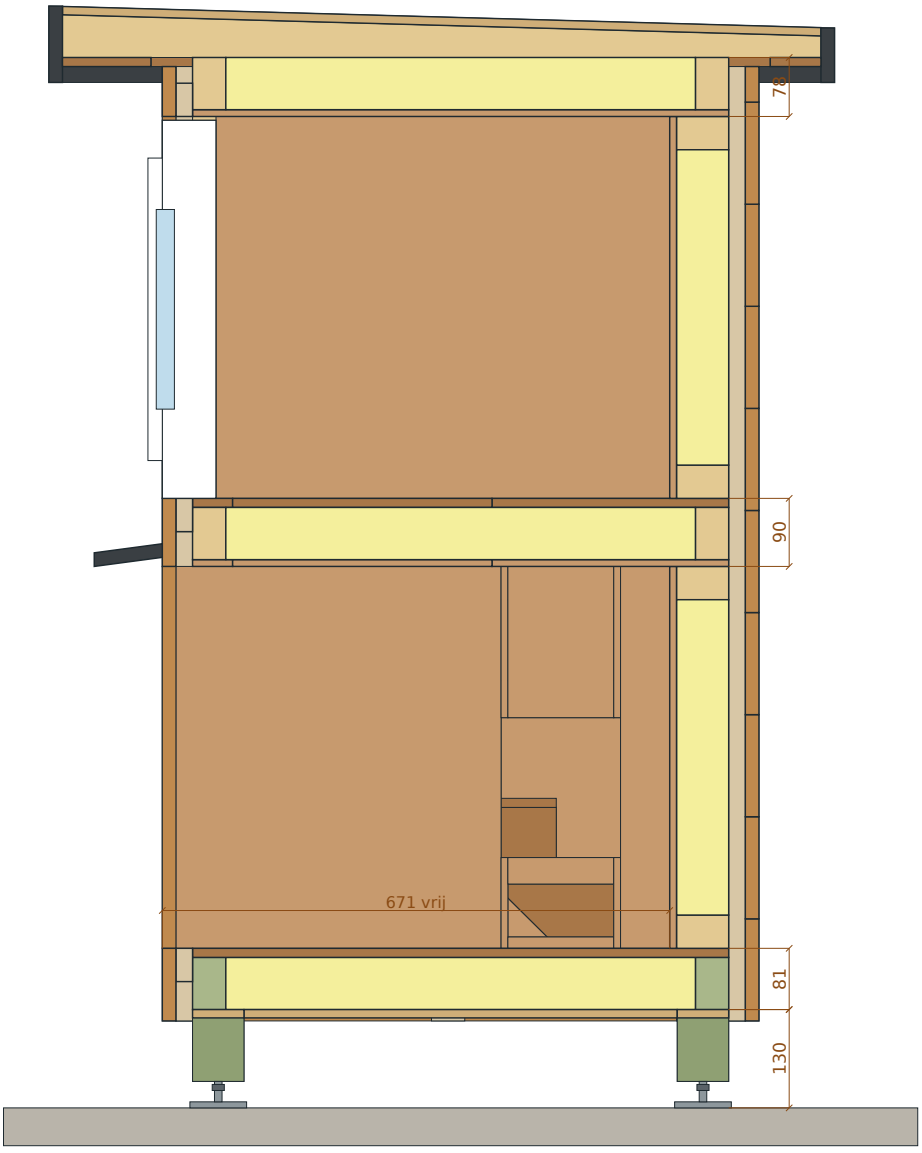

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T4b: Doorsnede B-B

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

C-C: door de ramen, kijkrichting achter (y = 30)

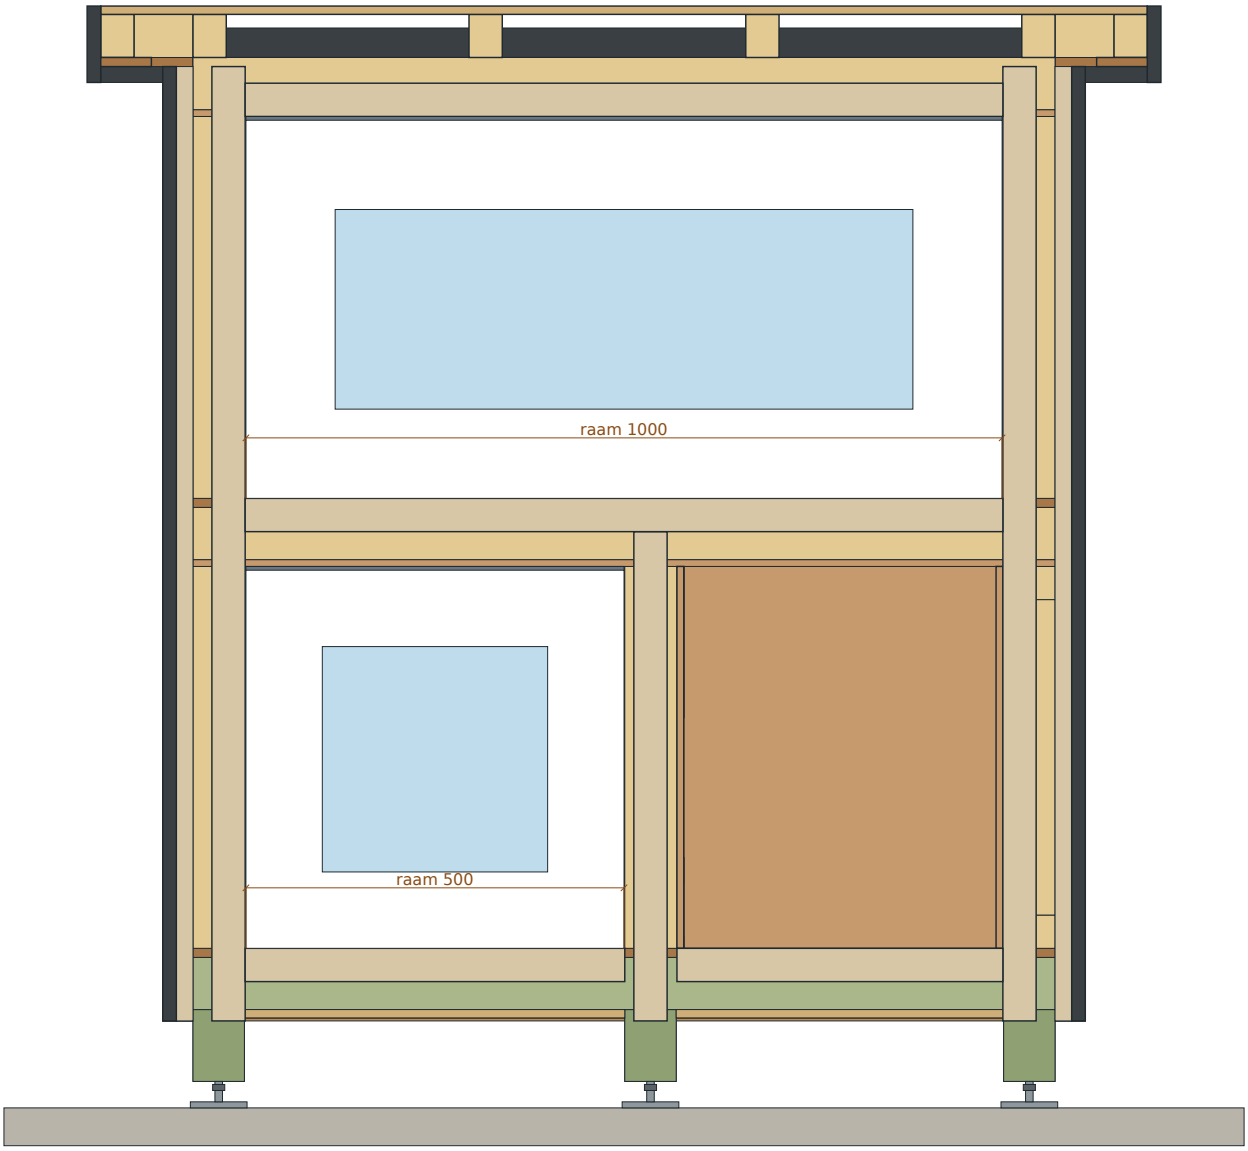

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T5a: Doorsnede C-C

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

D-D: door doorgang en trap, kijkrichting achter (y = 527)

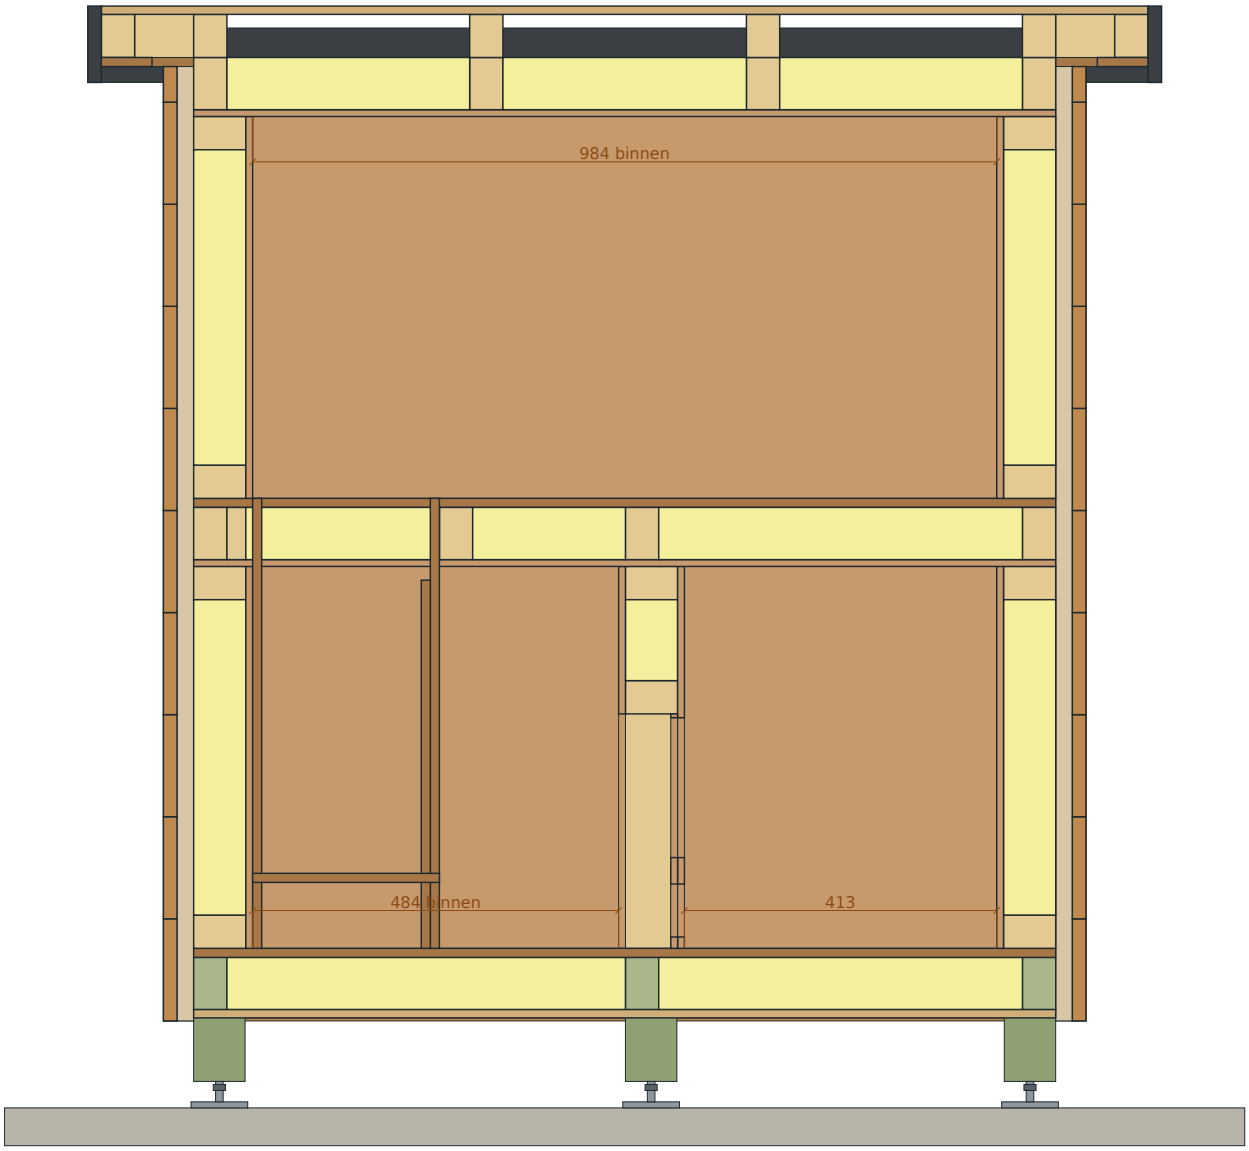

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet


Blad T5b: Doorsnede D-D

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.


Beneden, snede z = 500

Trap langs de linkerwand, kattenluik achterin (doorgang 200 x 310 aan de trapzijde), voorkant veranda open, rechterwand dicht.

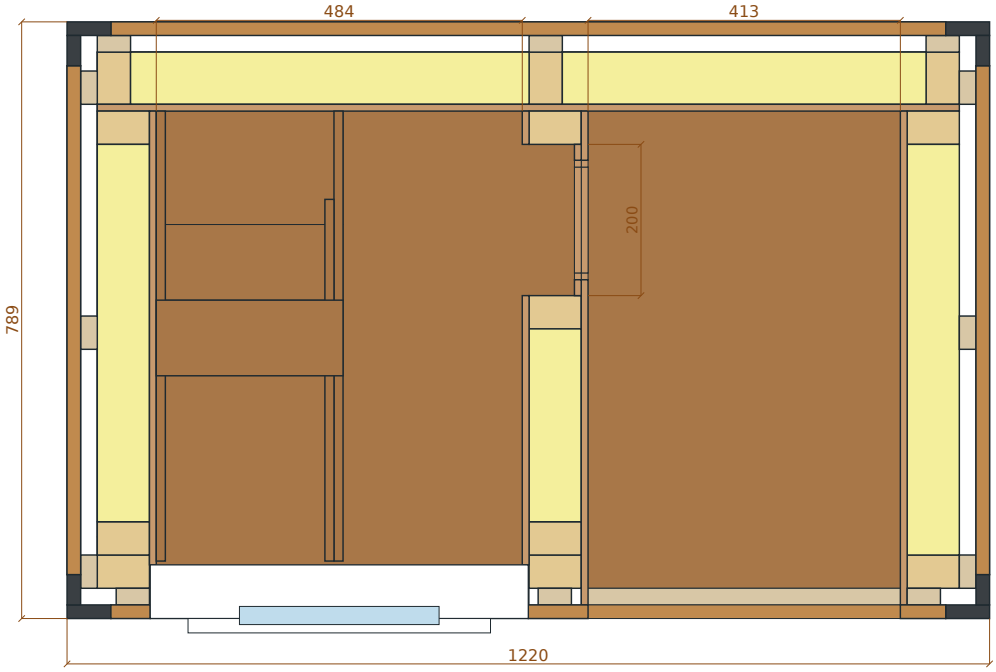

Vloerframe, gezien van boven (vloerplaat weg)

Stippellijn: poten 68 x 68 onder het frame.

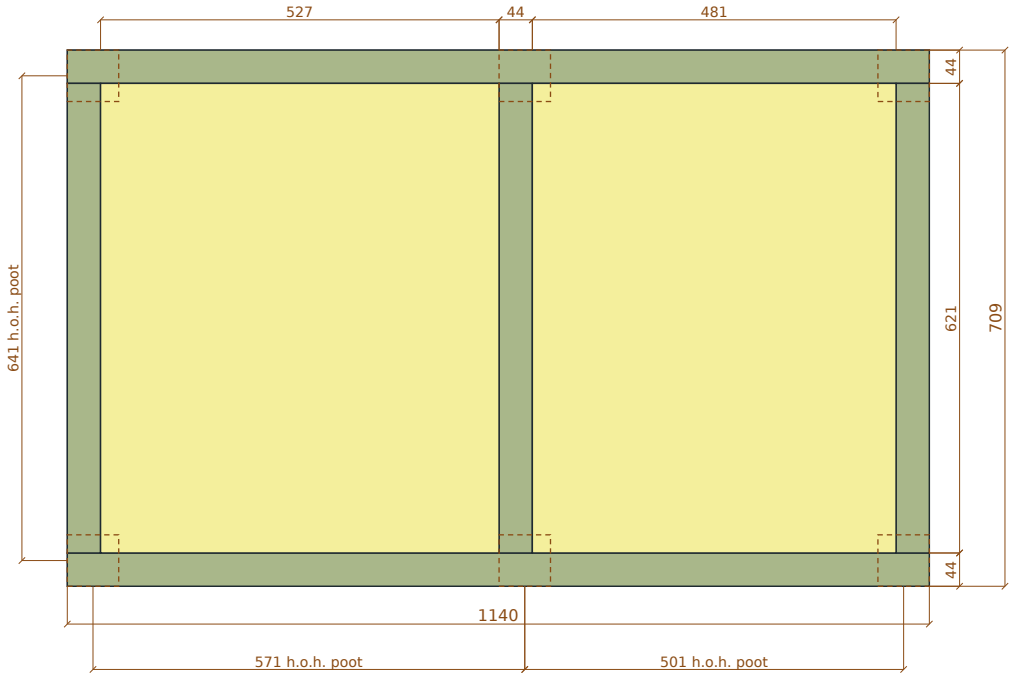

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet


Blad T6a: Plattegrond beneden en vloerframe

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.


Boven, snede z = 1200

Raam voor, trapgat linksvoor, afvoer rechtsachter, mand bij het raam rechts van het trapgat.

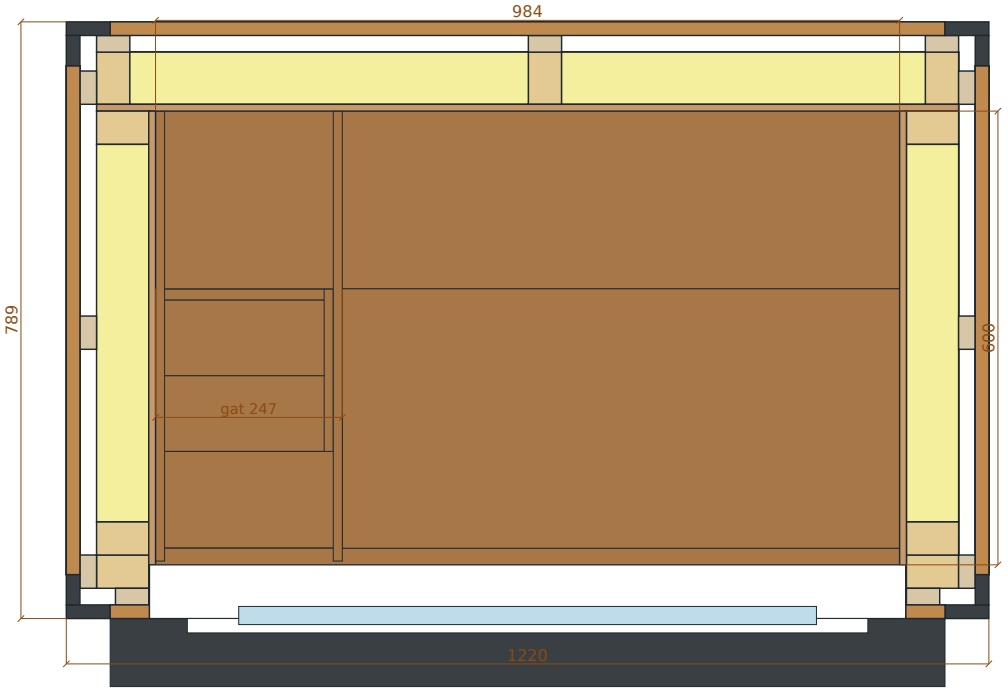

Tussenvloer: balken en PIR (bovenplaat weg)

Trapgat 247 x 343 in onderplaat en vloerplaat: 78 uit de linkerrand, 53 uit de voorrand.

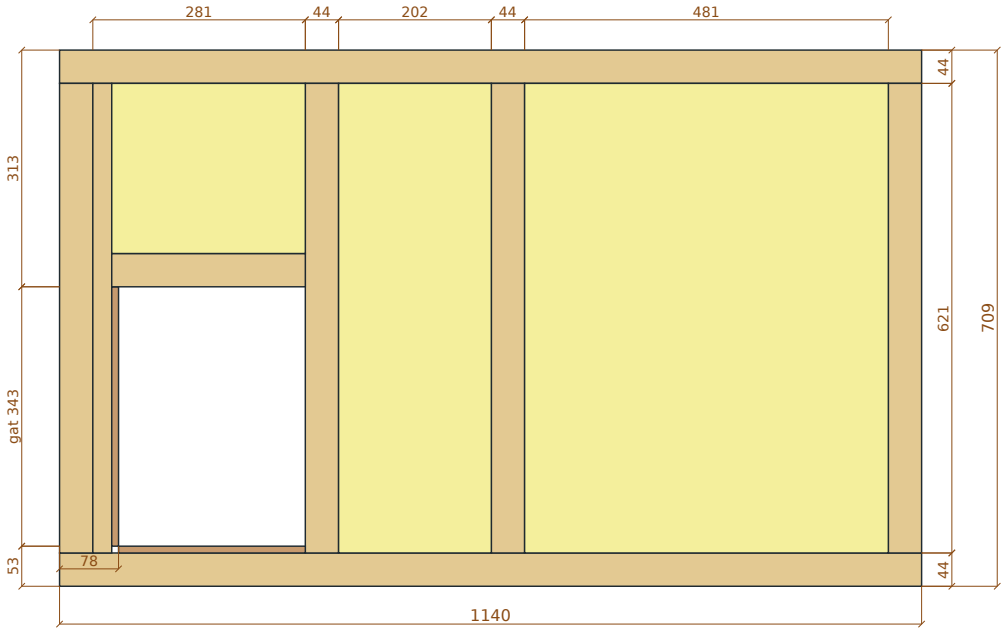

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T6b: Plattegrond boven en tussenvloer


Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Plafond: balken en PIR (van boven)

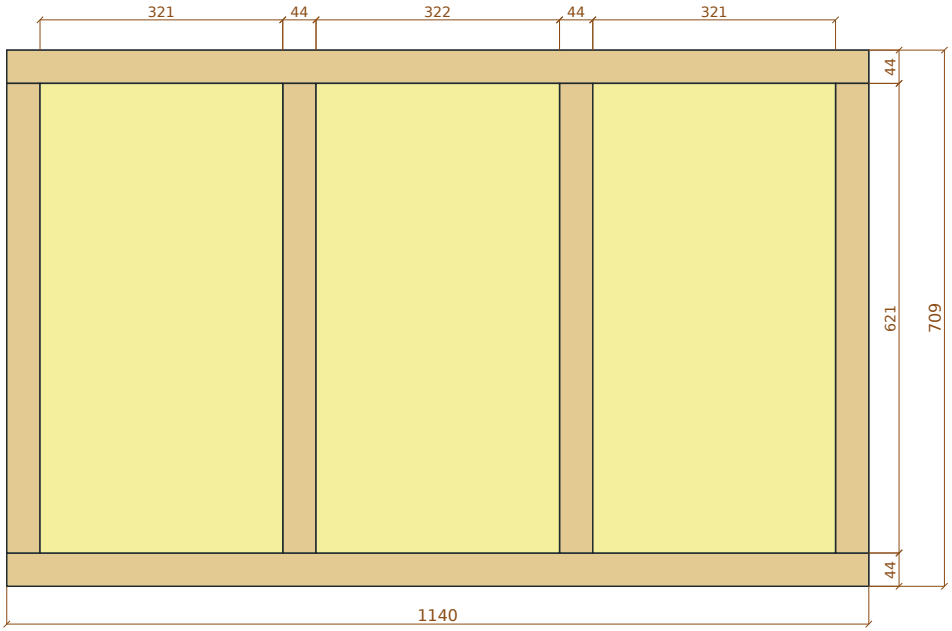

Spoor, zijaanzicht (4 sporen + 2 zijsporen)



Uit balk 44x69: schuine zaagsnede. Afschot 1:36 naar de achterkant. Dakgoot achter, afvoer weg van de schutting.

Legenda


- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T7a: Plafond en spoor

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Dak: sporen en overstek (dakplaat weg)

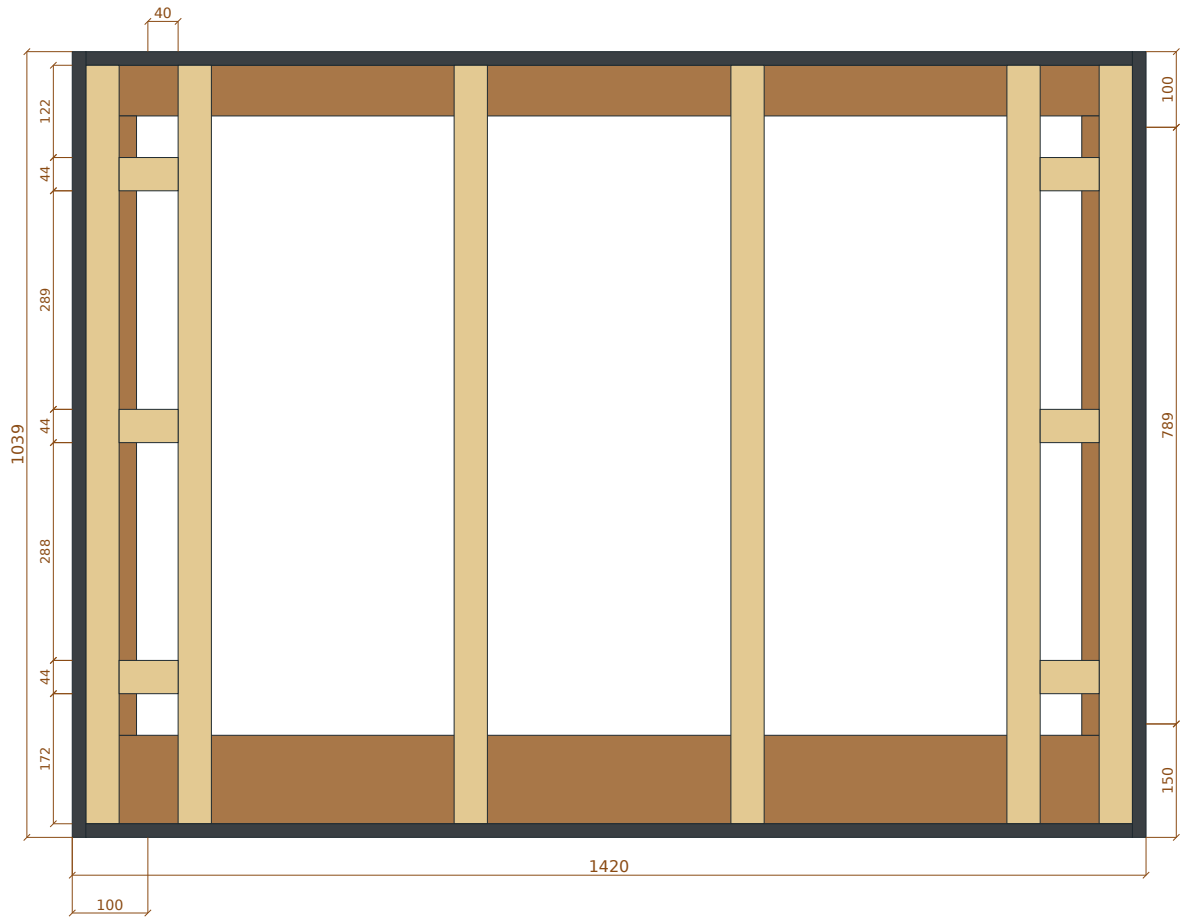

Links: maten van de rijklossen (78 lang) langs het zijspoor, vanaf de voorkant van de sporen. Rechts: overstek, gevel en dak.

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet


Blad T7b: Dak: sporen en overstek

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

B Voorwand beneden, 640 breed


Opening 502 = raam 500 + 2 x 1 speling. Stijlen pas definitief vast als het raam staat.

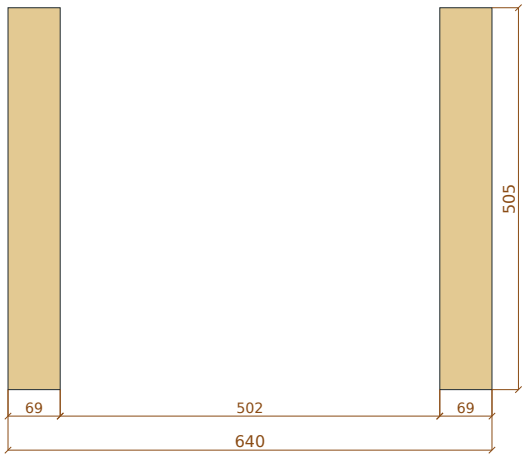

C Achterwand beneden, 1140 lang

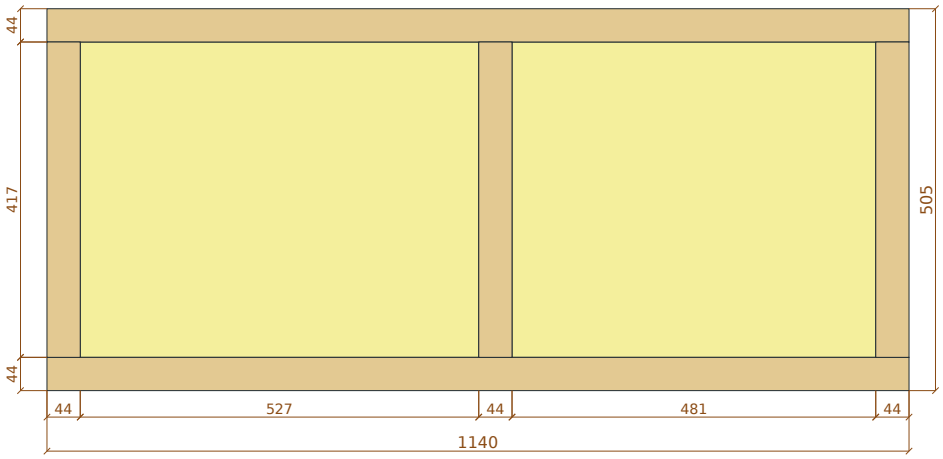

D Linkerwand beneden, 587 lang

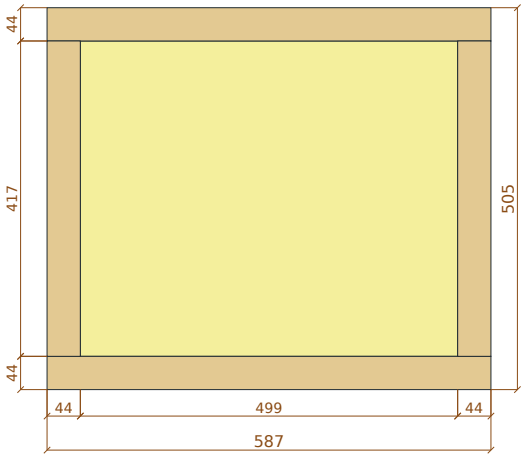

Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten.
Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.


Blad T8a: Wandframes beneden B, C en D

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

E Scheidingswand, 587 lang

Doorgang 200 x 310; kattenluik 158 x 185 in de verandaplaat, op 120 boven de vloer. Luchtinlaat laag onder het luik.

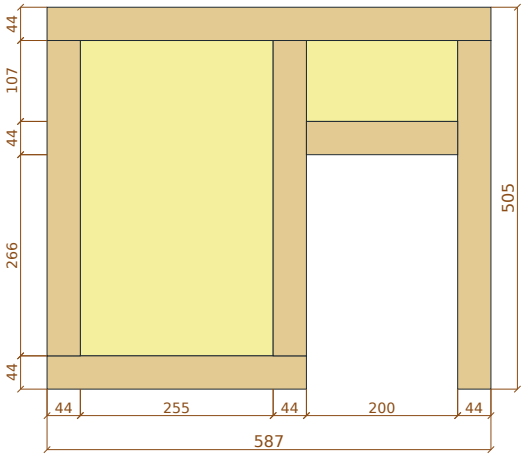

F Rechterwand beneden, 631 lang, geheel dicht

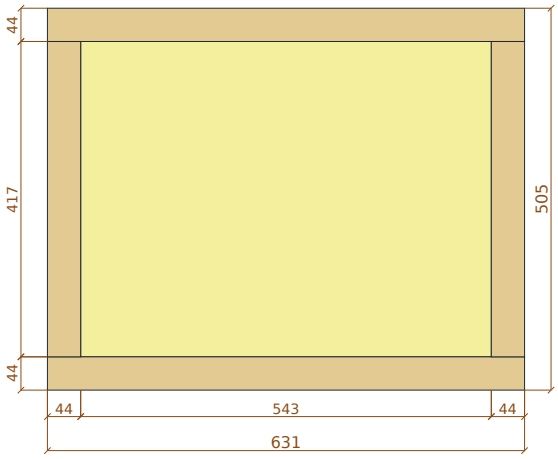

Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten.
Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T8b: Wandframes beneden E en F

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

H Voorwand boven, 1140 breed

Opening 1002 = raam 1000 + 2 x 1 speling. Stijlen pas definitief vast als het raam staat.



I Achterwand boven, 1140 lang

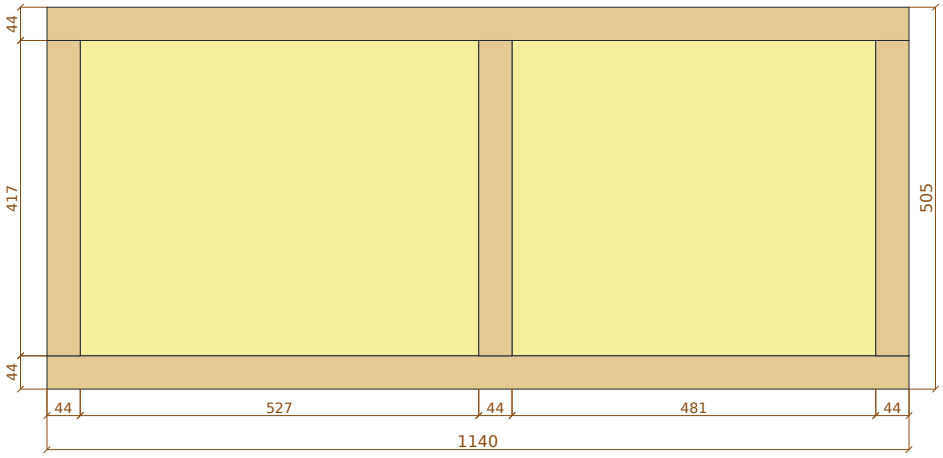


Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten.
Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T9a: Wandframes boven H en I


Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

J Linkerwand boven, 587 lang

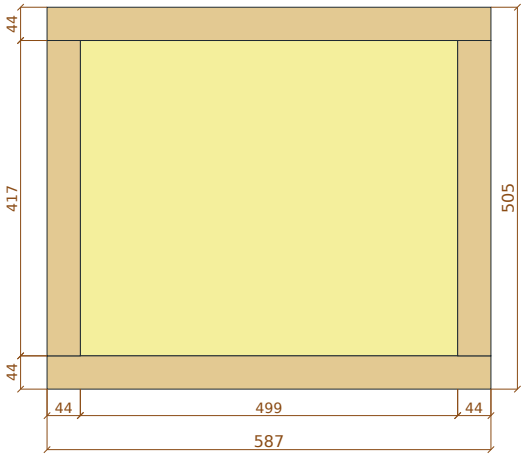

K Rechterwand boven, 587 lang

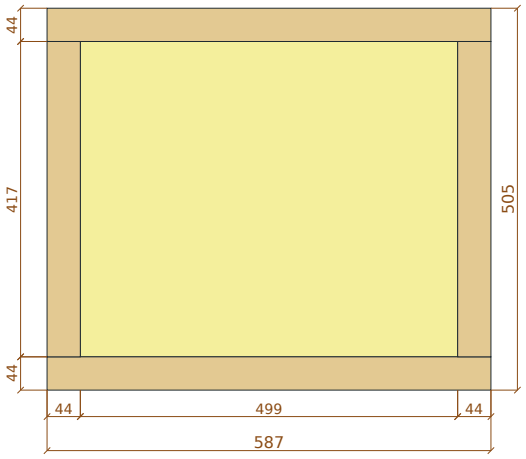


Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten.
Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T9b: Wandframes boven J en K

Kattenchalet | schaal 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

2 Raam binnenstebuiten, onderkant op de vloer, verticaal (1:3)

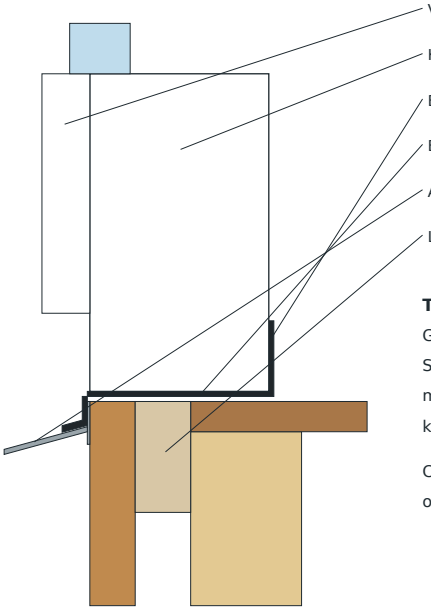

Vleugel 19 naar buiten; draait en kiept naar buiten

Kozijn 71 diep, gelijk met gevel. Greep zit nu buiten

EPDM 30 omhoog achter kozijn, verlijmd: enige waterkering

EPDM onder het kozijn, over de band, tot op de dorpel

Alu lekdorpelprofiel 34x17 tegen de band, loopt af naar buiten


Lat band: bovenkant gelijk met vloer, kozijn steunt erop

Tussen stijlen 1002 x 505, beneden 502 x 505: 1 mm

Geen dorpellat, geen houten opstand: kozijn direct op vloer.
Schroef 7,5x112 zijkant en boven: max. 150 uit hoek,
max. 600 h.o.h.; onder niet schroeven. Stijlen strak ertegen;
kozijn raakt stijl over 31 mm: voorboren, stijl recht, niet krom

Controleer de afwateringssleuven op het kozijn: na
omkeren wateren die naar de binnenzijde af, in de goot.

5 Raam binnenstebuiten, bovenkant beneden, verticaal (1:3)

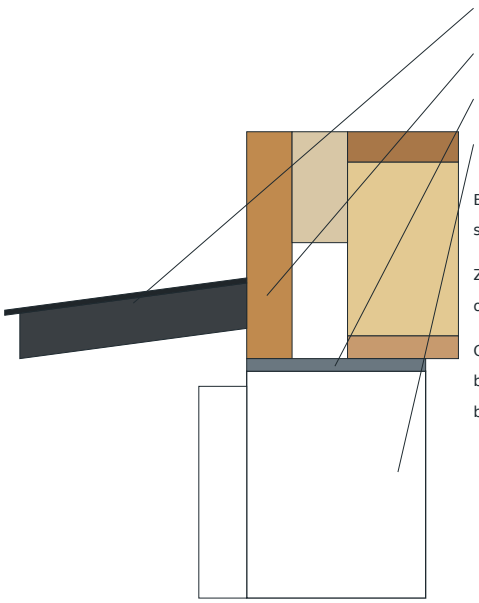

Regenluifel 18x90 antraciet, loopt 12 af; EPDM met druiprand

Band tussenvloer; spouwlat bovenin steunt het raam erboven

Kop 5 mm: afkitten, folie omzetten; plafond rust niet op kozijn

Kozijn: naad en glaslatten aan buitenzijde afkitten

Boven beschermt het dakoverstek van 150 het raam. Beneden
staat het raam verder van het dak: daarom de luifel.

Zorg voor ruimte: de vleugel moet onder luifel en
overstek volledig vrij kunnen kiepen en draaien.

Controleer de eerste maanden na regen de goot en de
binnenzijde van het kozijn. Blijft het nat, kit de
buitennaden bij of maak een extra kap boven het raam.

7 Ventilatie (natuurlijke trek)

Afvoer: PVC Ø100 door de achterwand, hart z = 1207 (104 onder het plafond), x = 1021.
Binnen: afsluitbaar rooster Ø100. Buiten: rooster Ø100, buis licht aflopend naar buiten; RVS-gaas ca. 1 mm erachter, jaarlijks nakijken.
Aanvoer: open voorkant -> veranda -> lage inlaat 140 x 70 onder het kattenluik -> trapkamer -> trapgat 247 x 343.
Trapgat linksvoor, afvoer rechtsachter: boven loopt de lucht schuin door de kamer, dus de mand rechts van het trapgat, uit die lijn.


Stand rooster: vorst bijna dicht (circa 2 m³/h volstaat), 0-5 °C half open, boven 5 °C helemaal open.
Hygrometer in de bovenkamer. Blijft de luchtvochtigheid langdurig boven 75-80 %: rooster verder open.

Blad T10a: Details 2, 5 en 7: ramen en ventilatie

Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.


1 Wandopbouw bovenkamer, horizontaal (1:2)

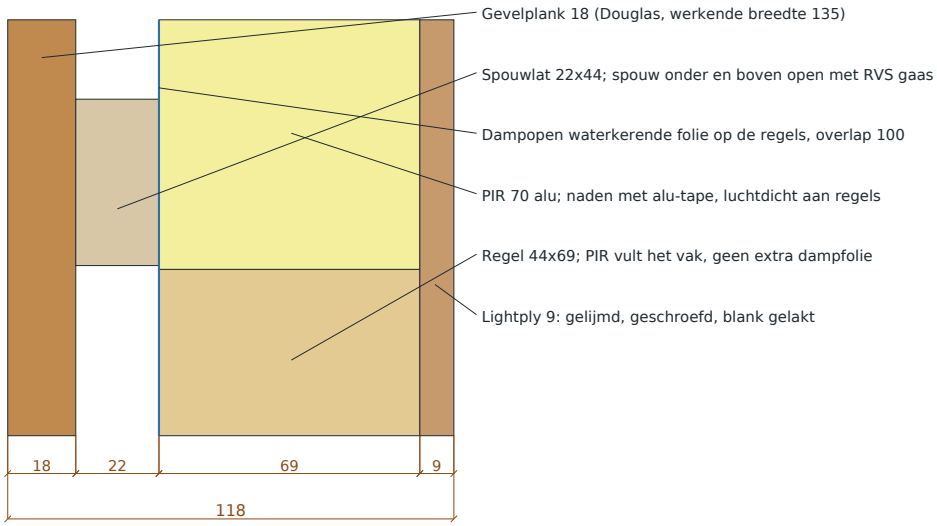

Dampdicht binnen, dampopen buiten: droogt naar buiten.

Plaat draagt niets, maar schoort wel: schroef om de 100.

3 Dakrand voor, verticaal (1:5)

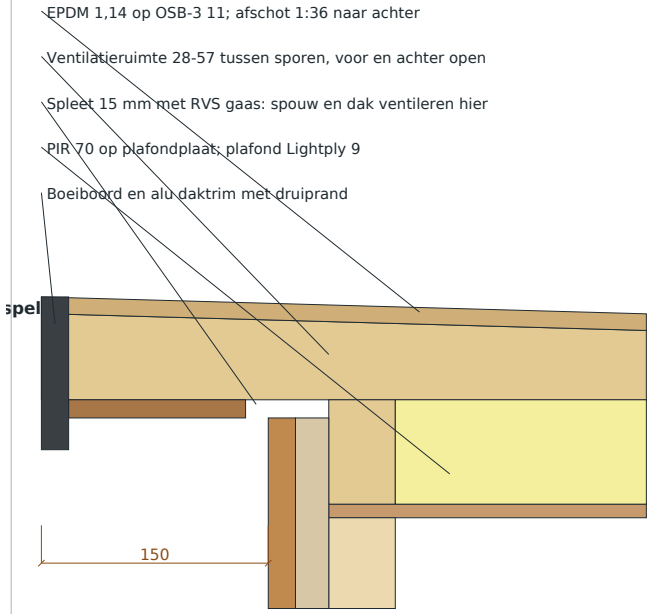


Blad T10b: Details 1 en 3: wand en dakrand

Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

4 Stelvoet onder de poot (1:4)

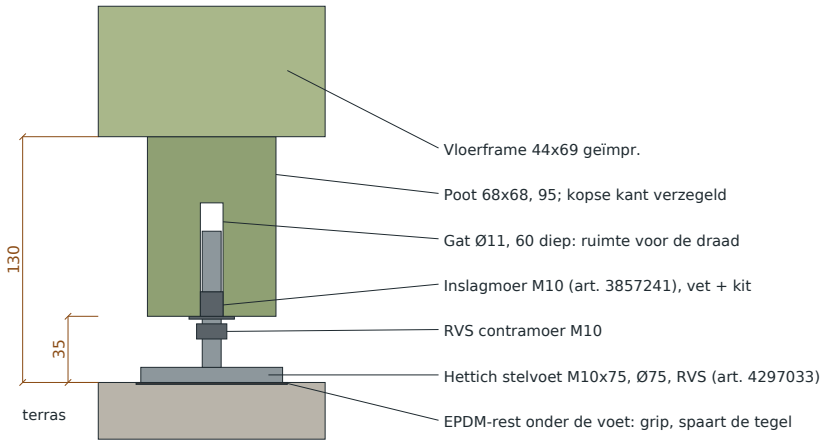

Los op de tegels; later vast aan de schutting (stap 15).

6 Trap langs linkerwand, zijaanzicht (1:10)

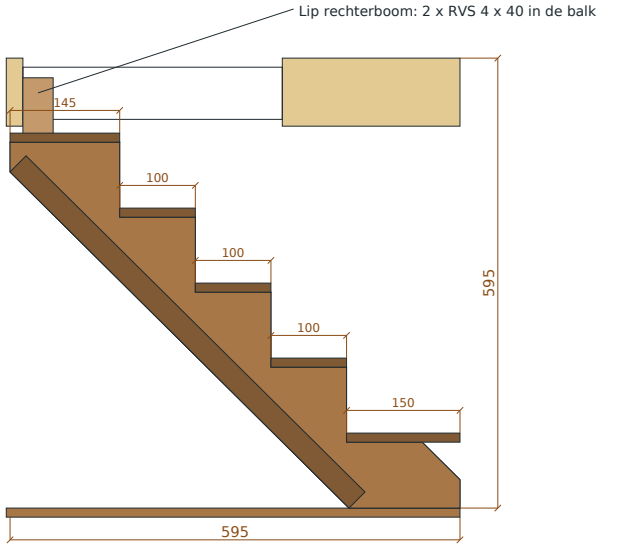


6 optreden van 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep, 247 breed, helling 45°. Sisal of rubbermat. Donker: versterking rechterboom, licht: lip. Trap vóór de tussenvloer plaatsen.

Blad T10c: Details 4 en 6: fundering en trap


Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Betonplex 12 mm, 2500x1250 plaat 1/1 (zaagvolgorde: zaagplannen bouwmarkt)

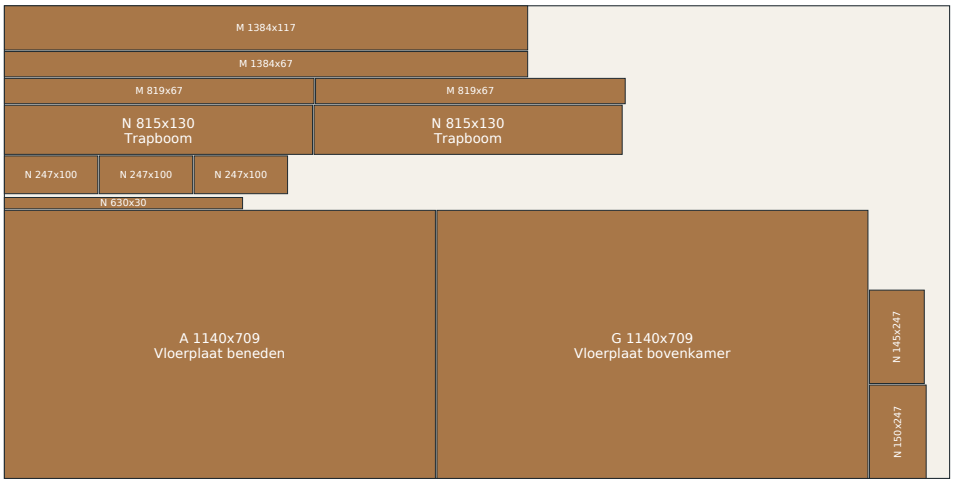

OSB-3 11 mm, 2440x1220 plaat 1/1

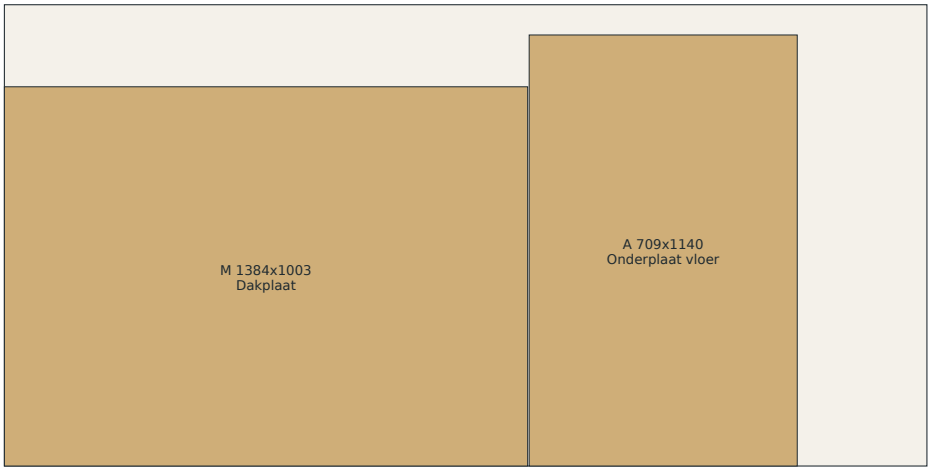

Lightply multiplex 9 mm, 2440x1220 plaat 1/2



Zaagsnede 4 mm meegerekend. Letter = bouwdeel (zie zaaglijst).
Positie van elk stuk: Excel, tabblad Platen op maat. Zaagopdracht voor de bouwmarkt:
Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf. PIR snijd je zelf.

Blad T11a: Zaagplan platen: Betonplex, OSB-3, Lightply


Kattenchalet | schaal 1:20 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.


Lightply multiplex 9 mm, 2440x1220 plaat 2/2




PIR 70 mm, 1200x600 plaat 1/7

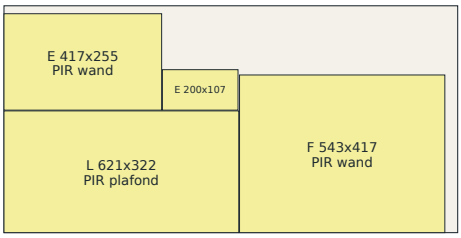


PIR 70 mm, 1200x600 plaat 2/7

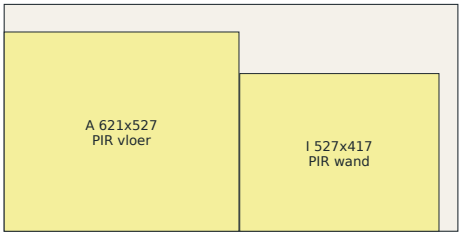


PIR 70 mm, 1200x600 plaat 3/7

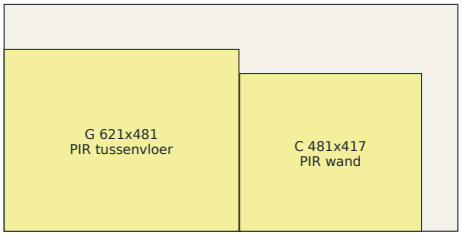


PIR 70 mm, 1200x600 plaat 4/7

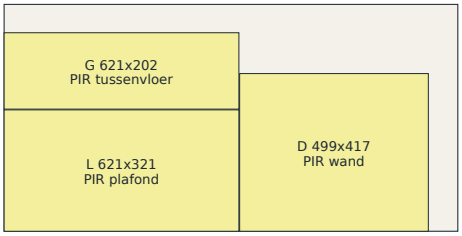


PIR 70 mm, 1200x600 plaat 5/7

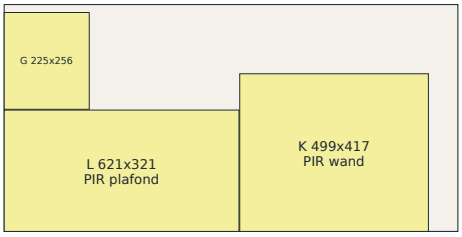

PIR 70 mm, 1200x600 plaat 6/7

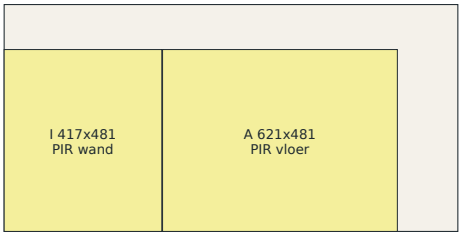

PIR 70 mm, 1200x600 plaat 7/7

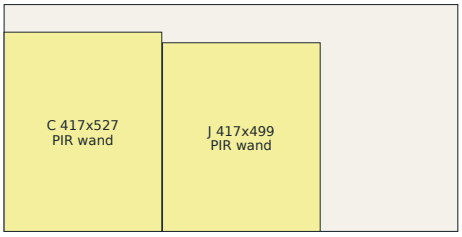


Zaagsnede 4 mm meegerekend. Letter = bouwdeel (zie zaaglijst).
Positie van elk stuk: Excel, tabblad Platen op maat. Zaagopdracht voor de bouwmarkt:
Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf. PIR snijd je zelf.

Blad T11b: Zaagplan platen: Lightply, PIR


Kattenchalet | schaal 1:20 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Vuren geschaafd 44x69: 14 stuks (3 x 3600 + 11 x 2400)

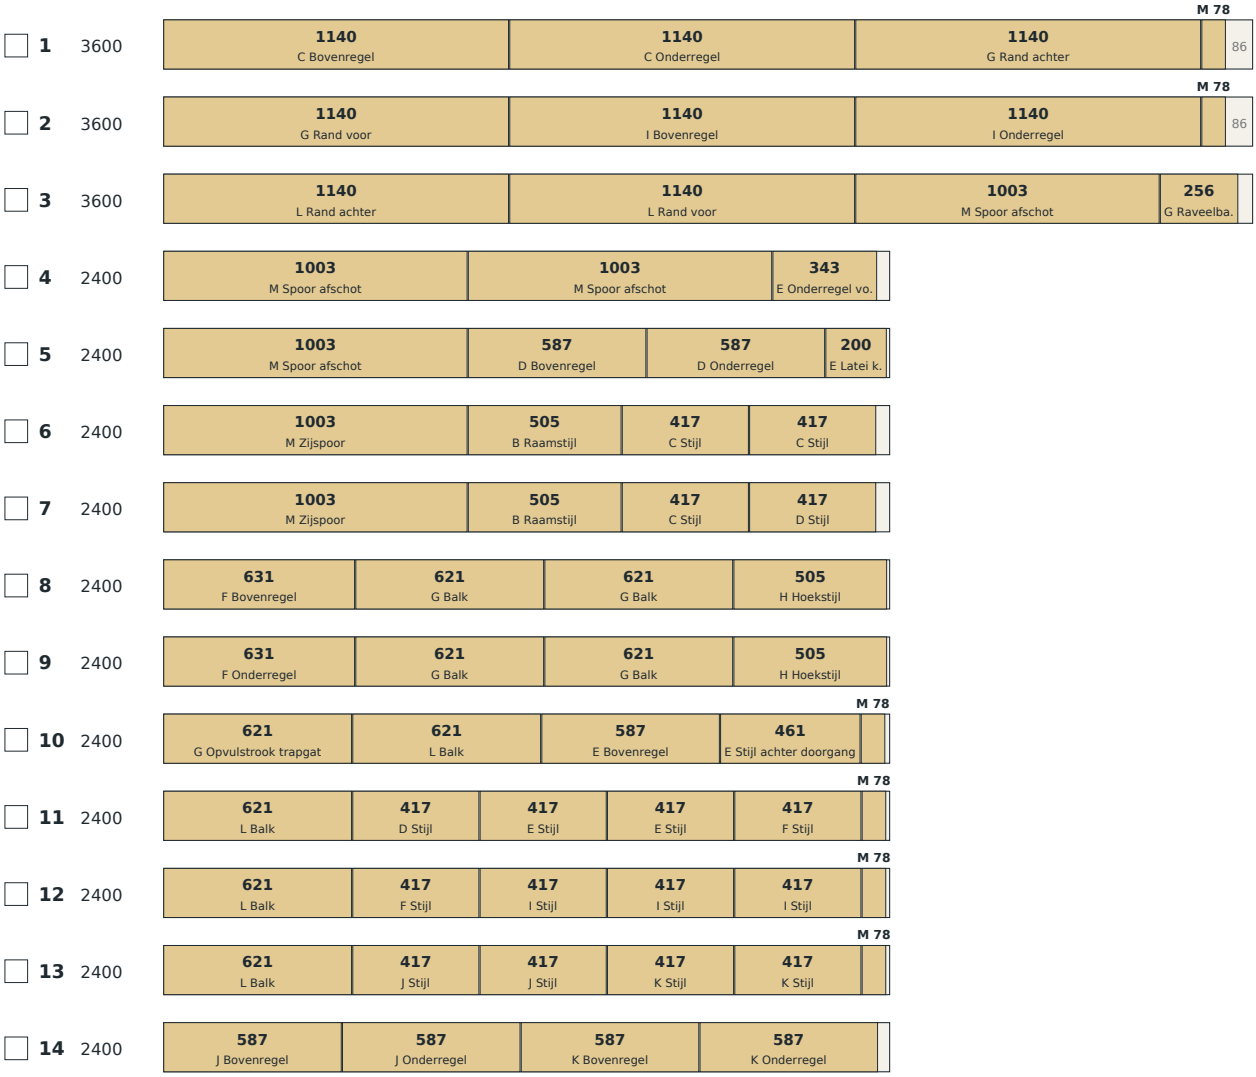

Geimpregneerd 44x69: 2 stuks (2 x 3600)

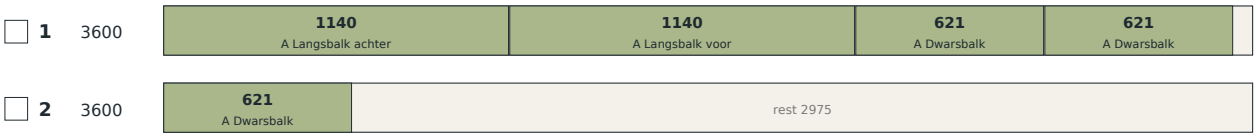

Geimpregneerde paal 68x68: 1 stuk (1 x 1800)




Blad T12a: Zaagplan balken en palen

Kattenchalet | schaal 1:25 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Spouwlat 22x44: 11 stuks (11 x 2500)

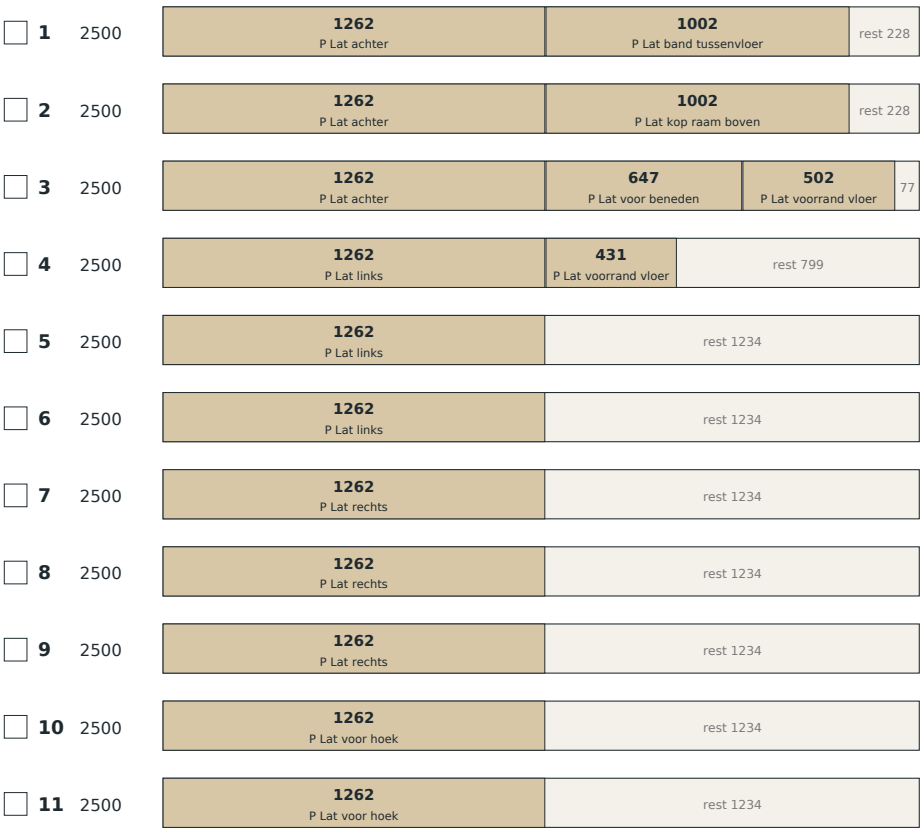

Toelichting

Zo lezen: elke balk is één handelslengte, links begonnen.

Zaag de stukken in deze volgorde af; na elke snede gaat 4 mm verloren.

Hornbach mag tot 1 cm korter leveren: meet de lat eerst en houd

die marge aan het eind (de rest) over.

Letter = bouwdeel, zoals in de zaaglijst en op de wandframes T8 en T9.

Vink het hokje af als de balk gezaagd is.

Schrijf bouwdeel en naam met potlood op elk stuk.

Gelijke stukken (stijlen 417, balken 596) mogen onderling wisselen.

Sporen en zijsporen M: eerst op lengte 1003 zagen, daarna de schuine snede volgens T7.

Poten A: alle 6 op 95 mm; de stelvoeten vangen het afschot

van het terras op.

Spouwlatten: hier als hele stukken getekend. Met een las op een regel of rand

volstaan 9 latten (Excel, Inkoop); zaag dan de korte stukken uit de resten

van de latten links, rechts en achter.

Gevelplanken, hoeklatten, boeiboorden en kader uit Douglas 18 x 145:

Excel, tabblad Latten op lengte.

Blad T12b: Zaagplan spouwlatten en toelichting

Kattenchalet | schaal 1:25 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

5. Dakopbouw: sporen, OSB, EPDM, boeiboord, daktrim


4. Plafondcassette op de bovenwanden

3. Vier bovenwanden op de tussenvloer

2. Tussenvloer als cassette op de benedenwanden

1. Benedenwanden en trap op het vloerframe

0. Stelvoeten, poten en vloerframe

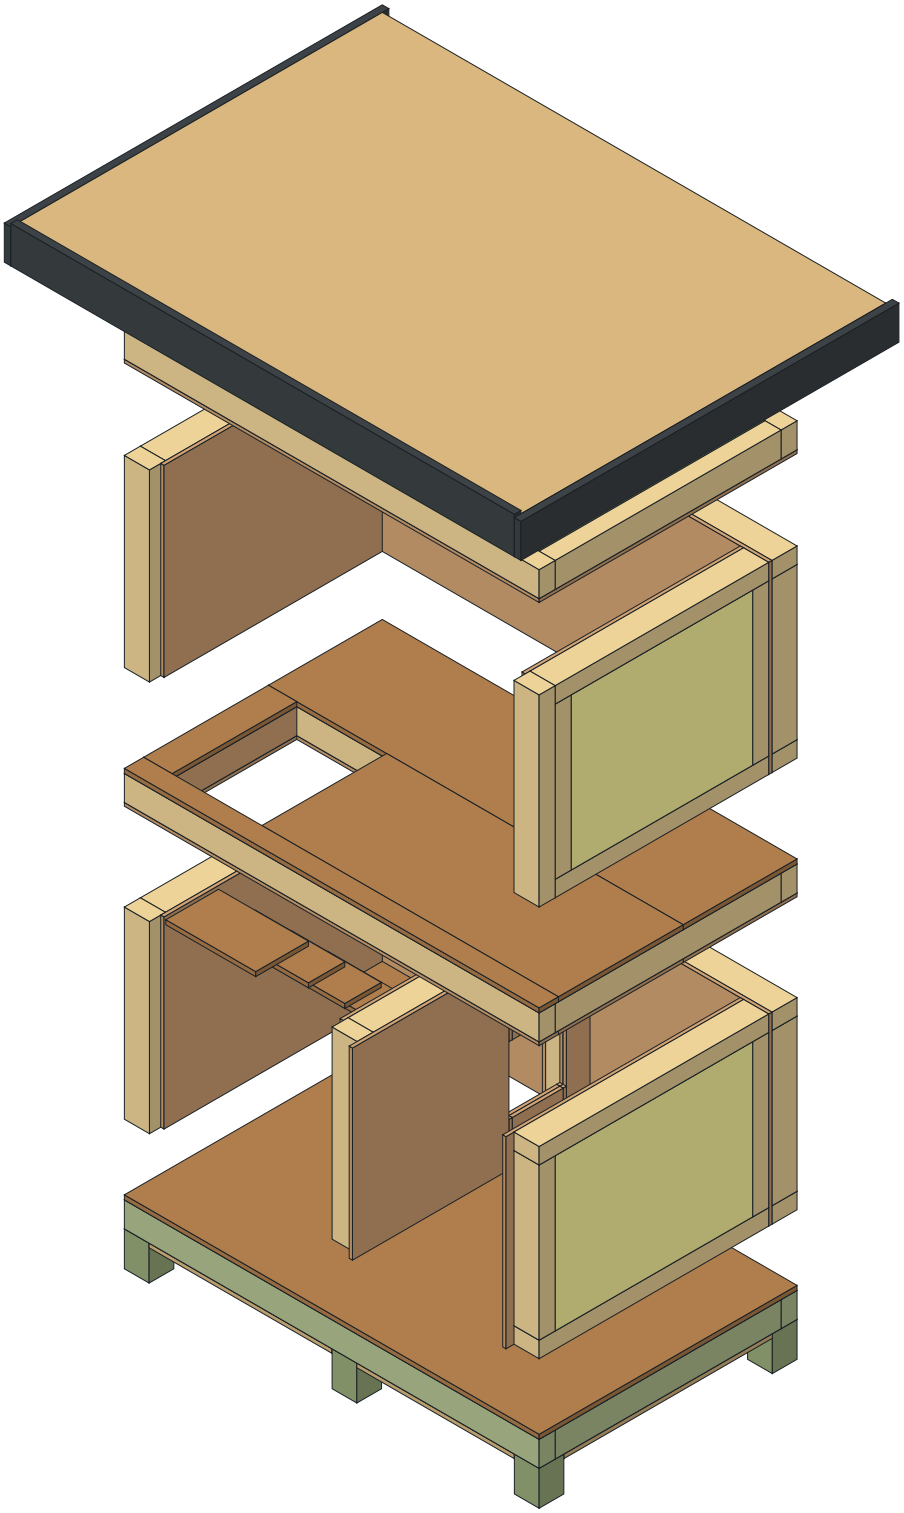


Gevelfolie, spouwlatten, ramen en gevelplanken volgen als het casco staat en waterdicht is.
De ramen zijn hier niet getekend.

Blad T13: Montagevolgorde (explosietekening)

Kattenchalet | schaal n.v.t. | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

1 Aanzicht vanuit de veranda (1:5)

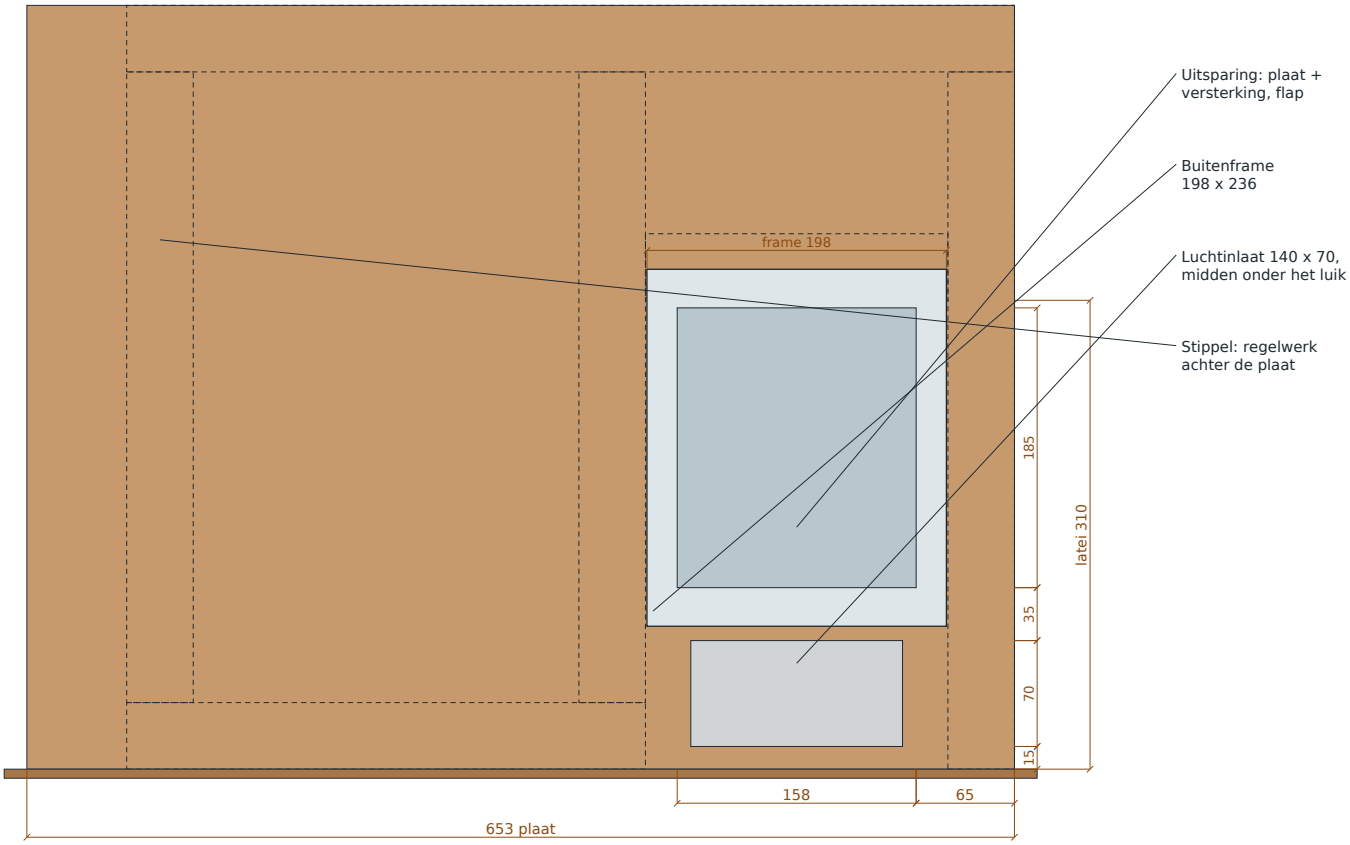

Voorkant chalet links, achterwand rechts. Maten vanaf de achterkant van de plaat en vanaf de vloer.

3 Horizontale doorsnede door het luik, van boven (1:2,5)

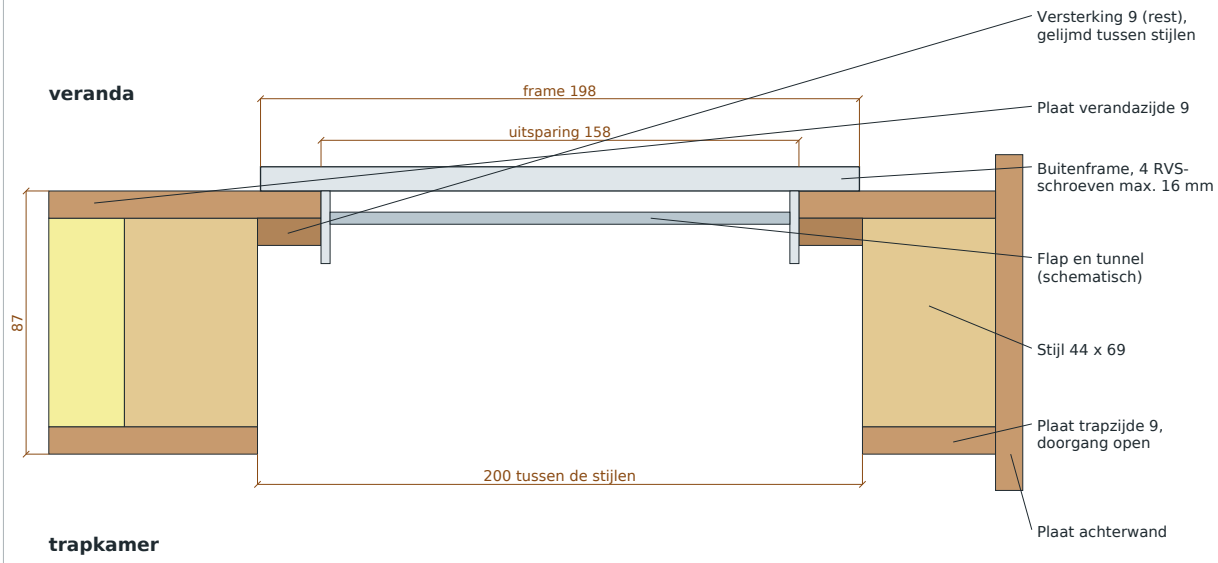


Samen 18 mm plaat waar het luik zit; de wand is 87 mm dik.

Blad T14a: Kattenluik: aanzicht veranda, horizontale doorsnede

Kattenchalet | schaal 1:2,5 en 1:5 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm


Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

2 Aanzicht vanuit de trapkamer (1:5)

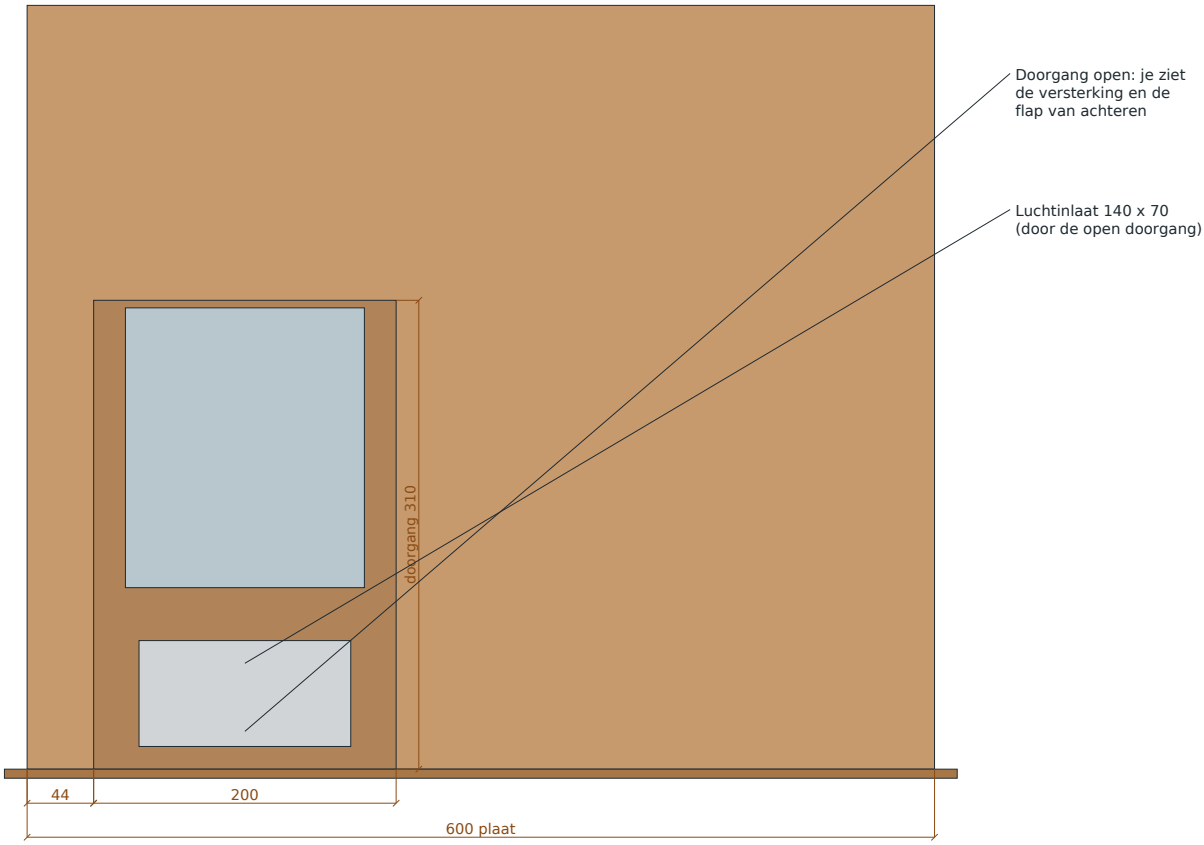

Achterwand links, voorkant (raam) rechts. Geen binnenframe: de flap draait vrij de doorgang in.

4 Verticale doorsnede (1:5)

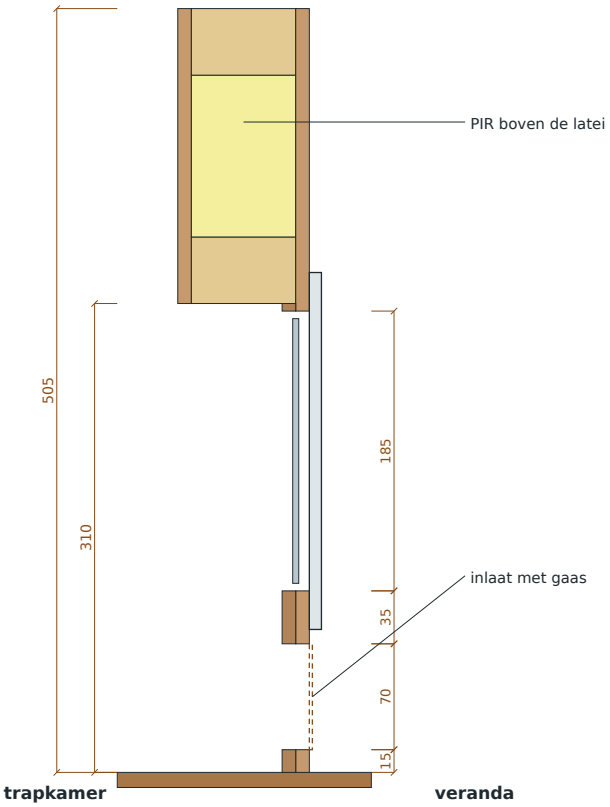

Blad T14b: Kattenluik: aanzicht trapkamer, verticale doorsnede

Kattenchalet | schaal 1:2,5 en 1:5 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Plaatsen


Luik: PetSafe 700 S. Uitsparing 158 breed x 185 hoog, frame
198 x 236 (volgens bol; eerst nameten op het luik).
Hoogte: onderkant uitsparing 120 boven de vloer, onderrand frame
ca. 94: ongeveer buikhoogte van een volwassen kat. Meet je
eigen kat en pas zo nodig aan; de latei zit 5 mm boven de uitsparing
(nu op 310) en gaat mee. De luchtinlaat eronder moet blijven passen.
Dubbele plaat: ja. 9 mm Lightply (zachte falcata) houdt kleine schroeven slecht,
en de kat duwt bij elke doorgang tegen het luik. Lijm de versterking
(200 x 310, rest Lightply 9) achter de verandaplaat, tussen
de stijlen en onder de latei, en schroef hem in de stijlen. Samen 18 mm.
Zaag de uitsparing pas als de lijm hard is, door beide platen
tegelijk: dan liggen de randen gelijk. Randen afronden en lakken.
Geen binnenframe: schroef het buitenframe met 4 RVS-houtschroeven
van max. 16 mm in plaat en versterking; de punt mag er niet uit.
Of het afsluitpaneel zonder binnenframe werkt: controleren.
Plaats het luik als wand E nog plat ligt (stap 6). Aan de
trapzijde blijft de doorgang open, zodat de flap vrij draait.
Luchtinlaat 140 x 70, 15 boven de vloer, onder het luik: koude
lucht komt laag binnen en de warme lucht blijft bovenin de trapkamer.
Alleen in verandaplaat en versterking, RVS-gaas aan de verandakant.
Geen opening boven de latei: daar komt PIR.

Blad T14c: Kattenluik: plaatsen

Kattenchalet | schaal 1:2,5 en 1:5 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten.
Niet van tekening meten.

Rechterboom op het plaatstuk 815 x 130 (1:5)

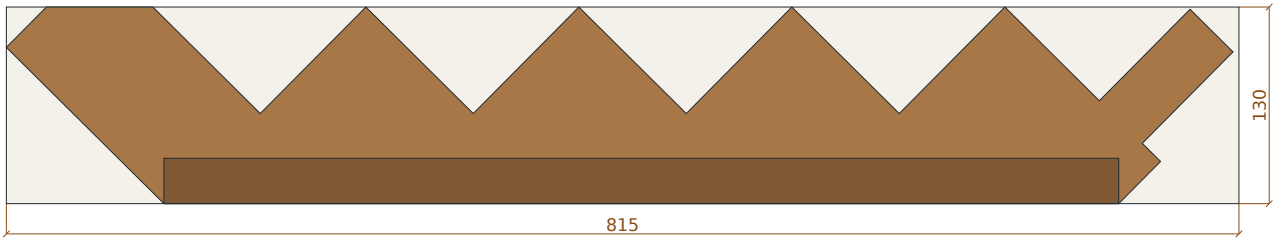

Onderkant langs de lange zaagkant van het stuk. Tanden: optrede 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep. Bij de binnenhoeken blijft ca. 60 mm hout over. Donker: versterkingsstrook 630 x 30 op de rechterboom. Getekend is de rechterboom, met de lip van 40 breed aan de bovenkant; bij de linkerboom zaag je de lip weg. Teken de tanden af volgens detail 6 (blad T10c). Boor in elke binnenhoek een gat Ø6 tegen scheuren en zaag daarnaartoe.

Betonplex-stroken op maat: afkorten (afkortzaag) en smal rippen (tafelzaag)

- Strook 709 x 212: op de tafelzaag op 150 breed, dan afkorten op 247 + 247 (trede), de trede van 145 nog 5 smaller; rest 207 lang.
- Strook 1642 x 117: afkorten op 1384 (onderplaat overstek voor); rest 254 lang.
- Strook 1642 x 67: afkorten op 1384 (onderplaat overstek achter); rest 254 lang.
- Strook 1642 x 67: afkorten op 819 + 819 (onderplaat overstek links, onderplaat overstek rechts); geen rest: zaag de stukken op maat, het laatste is wat overblijft.
- Strook 1642 x 130: afkorten op 815 + 815 (trapboom); rest 4 lang.
- Strook 1642 x 100: afkorten op 247 + 247 + 247 (trede); rest 889 lang.
- Strook 1642 x 36: op de tafelzaag op 30 breed, dan afkorten op 630 (versterkingsstrook trapboom); rest 1008 lang.

De bouwmarkt zaagt de plaat in stroken volgens Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf; de rest gebeurt thuis, zoals hierboven. Schrijf op elk stuk de naam. Bewaar de restplaat en de grotere reststroken droog en vlak; de kleine stukjes zijn bruikbaar als klos of vulstuk.

Zaaglijst

Maten in mm, L x B x D. Bouwdelen komen overeen met de tekeningen. Bij gevelplanken is B de werkende breedte 135 (plank zelf 145); die planken hoeven dus niet gerift, behalve de bovenste rij van 47 mm. Deze lijst staat ook, sorteerbaar, in het Excel-bestand.

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
A Vloerframe						
Dwarsbalk	Geimpregneerd 44x69	3	621	69	44	
Langsbalk achter	Geimpregneerd 44x69	1	1140	69	44	
Langsbalk voor	Geimpregneerd 44x69	1	1140	69	44	
Onderplaat vloer	OSB-3 11	1	1140	709	11	uit de dakplaat-rest, 90 graden gedraaid; 6 sparingen 68x68 rond de poten
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	481	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	527	70	
Poot	Geimpregneerde paal 68x68	6	95	68	68	
Vloerplaat beneden	Betonplex 12	1	1140	709	12	
B Voorwand beneden						
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x69	2	505	69	44	geen regels: kozijn direct op de vloer
C Achterwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	505	9	volle breedte, uit een stuk: geeft houvast in de hoeken
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	481	417	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	527	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
D Linkerwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	499	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
E Scheidingswand						
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Latei kattenopening	Vuren geschaafd 44x69	1	200	69	44	
Onderregel voorste deel	Vuren geschaafd 44x69	1	343	69	44	
PIR boven doorgang	PIR 70 alu	1	200	107	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	255	70	
Plaat trapzijde	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	uit een stuk; doorgang 200x310 uitzagen, randen afronden
Plaat verandazijde	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	653	505	9	uit een stuk; kattenluik 158x185 op 120 boven de vloer en luchtinlaat 140x70 op 15 uitzagen
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
Stijl achter doorgang	Vuren geschaafd 44x69	1	461	69	44	tot op de vloer: geen los stukje onderregel
Versterking kattenluik	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	200	310	9	restplaat, achter de verandaplaat gelijmd tussen de stijlen; uitsparing na het lijmen, door beide platen
F Rechterwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	653	505	9	loopt door tot achter de afdekking wandkop

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	631	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	631	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	543	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
G Tussenvloer						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	4	621	69	44	
Dagkant trapgat links	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	343	69	9	
Dagkant trapgat voor	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	247	69	9	
Onderplaat tussenvloer	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	709	9	met uitsparing trapgat 247x343
Opvulstrook trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	621	69	25	44x69 rifen: steunt de plaat tot aan het trapgat
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	256	225	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	621	202	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	621	481	70	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Raveelbalk trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	256	69	44	
Vloerplaat bovenkamer	Betonplex 12	1	1140	709	12	met uitsparing trapgat 247x343
H Voorwand boven						
Hoekstijl	Vuren geschaafd 44x69	2	505	69	44	strak tegen het kozijn, 1 mm speling per kant
I Achterwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	505	9	volle breedte: houvast in de hoeken; gat d102 voor ventilatiebuis, op buismaat aanpassen
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	481	417	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	527	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
J Linkerwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	499	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
K Rechterwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	499	417	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
L Plafond						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	4	621	69	44	
PIR plafond	PIR 70 alu	2	621	321	70	
PIR plafond	PIR 70 alu	1	621	322	70	
Plafondplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	709	9	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
M Dak						
Boeiboord achter	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1384	72	18	
Boeiboord links	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord rechts	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord voor	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1384	101	18	
Dakplaat	OSB-3 11	1	1384	1003	11	tussen de boeiboorden
Onderplaat overstek achter	Betonplex 12	1	1384	67	12	
Onderplaat overstek links	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek rechts	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek voor	Betonplex 12	1	1384	117	12	
Rijklos	Vuren geschaafd 44x69	6	78	69	44	bovenkant schuin, gelijk met de sporen: aftekenen; gat d16 voor ventilatie
Spoor afschot	Vuren geschaafd 44x69	4	1003	69	44	schuin zagen: voor 56, achter 29 hoog
Zijspoor	Vuren geschaafd 44x69	2	1003	69	44	schuin zagen: voor 56, achter 29 hoog; draagt plaatrand, trim en zij-onderplaat
N Trap						
Trapboom	Betonplex 12	1	815	130	12	zaagtanden en lip 40 breed bovenaan, zie detail 6
Trapboom	Betonplex 12	1	815	130	12	zaagtanden, zie detail 6
Trede	Betonplex 12	3	247	100	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Trede	Betonplex 12	1	247	145	12	op de tanden; rechts inkeping 12 x 40 voor de lip, 17 uit de voorkant; anti-slip bekleden
Trede	Betonplex 12	1	247	150	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Versterkingsstrook trapboom	Betonplex 12	1	630	30	12	binnenkant rechterboom, langs de onderkant; uit de reststrook
P Spouwlatten						
Lat achter	Spouwlat 22x44	3	1262	44	22	
Lat band tussenvloer	Spouwlat 22x44	1	1002	44	22	bovenkant gelijk met vloer: kozijn steunt erop
Lat kop raam boven	Spouwlat 22x44	1	1002	44	22	10 mm onderbreken voor ventilatie
Lat links	Spouwlat 22x44	3	1262	44	22	
Lat rechts	Spouwlat 22x44	3	1262	44	22	
Lat voor beneden	Spouwlat 22x44	1	647	44	22	
Lat voor hoek	Spouwlat 22x44	2	1262	44	22	
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	431	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	502	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Q Gevelbekleding						
Afdekking wandkop veranda	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	60	18	dekt de open wandkop af
Band tussenvloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1104	90	18	
Hoeklat frontbreed	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1262	58	18	
Hoeklat zijkant	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1262	40	18	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Kader boven raam	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1000	66	18	
Kaderstijl beneden links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	52	18	
Kaderstijl beneden rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	79	18	
Kaderstijl boven links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	52	18	
Kaderstijl boven rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	52	18	
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	1104	47	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	1104	135	18	
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	47	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	47	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Regenluifel	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1104	91	18	tussen de hoeklatten, 12 mm aflopend naar voren; op 5 RVS consoles, EPDM met druiprand
Voorrand vloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1104	96	18	

Stappenplan

1. Voorbereiding

- Lees eerst de tekeningen T1-T15. Links en rechts zijn in dit hele plan gezien vanaf de voorkant, ook als je achter het chalet staat. Hoogtes zijn gemeten vanaf de bovenkant van de hoogste terrastegel onder het chalet.
- Bestel eerst de ramen en meet ze (stap 2). Bestel de rest pas daarna en controleer de gemarkeerde artikelen bij Hornbach.
- Tot het dak in stap 9 dicht is, gaat er elke avond en bij elke bui een afdekzeil over het werk. PIR, gelakte platen en OSB mogen niet nat worden.

2. Ramen inmeten

- Meet beide kozijnen na ontvangst op drie plekken in breedte en hoogte, en meet ook de diepte (het plan rekent met 71). Is een maat anders dan 1000 x 500 of 500 x 500, pas dan eerst het model aan: breedte, kamerhoogte en diepte van het hele chalet hangen hiervan af.
- Bekijk de scharnierzijde, de glaslatten en de afwateringssleuven. Monteer de afsluitbare greep en de kiepbeveiliging. Test de kiep- en draaistand met het raam omgekeerd op de werkbank.

3. Zagen en voorbehandelen

- Zaag de balken en regels volgens blad T12 en schrijf op elk stuk het bouwdeel en de naam. Zaag de platen volgens blad T11; de betonplex volgt jouw indeling, met maten uit het model. Wat je thuis zaagt (trapbomen en stroken op maat) staat op blad T15. Geef de bouwmarkt per plaat de zaagopdracht uit Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf: daar staan alleen hun sneden, genummerd en met maat; PIR snijd je zelf. Laat grote platen in de vestiging voorzagen. Zaag alle wandplaten 501 hoog in plaats van 505: ze komen 4 mm boven de vloer, met een kitvoeg, zodat ze geen water optrekken.
- Sparingen in wand E, gemeten vanaf de achterkant van de plaat (de verandaplaat is aan de voorkant langer). Plaat trapzijde: doorgang 200 breed en 310 hoog vanaf de vloer, 44 mm uit de achterkant. Verandaplaat: geen doorgang, maar de uitsparing voor het kattenluik, 158 breed en 185 hoog, 65 mm uit de achterkant, met de onderkant 120 mm boven de vloer. Meet de zaagmaat eerst na op het luik zelf. In de verandaplaat onder het luik ook een luchtinlaat van 140 x 70, 74 mm uit de achterkant, 15-85 mm boven de vloer. Ook die zaag je pas na het lijmen, door beide platen. Zaag uit de rest ook de versterkingsplaat van 200 x 310. Zaag de uitsparing voor het luik daarin pas na het lijmen (blad T14). Trapgat in de onderplaat en de vloerplaat van de tussenvloer: 247 x 343 mm, 78 mm uit de linkerrand en 53 mm uit de voorrand. Teken elke sparing af met de plaat in de stand waarin hij straks zit. De onderplaat ligt met de gelakte kant naar beneden: teken je hem af met de lakzijde boven, dan wisselen links en rechts.
- Hoeklatten: zaag op de tafelzaag eerst tong en groef van de Douglas-plank, dan 4 stroken 58 x 18 en 4 stroken 40 x 18, lang 1262. Zet per hoek de smalle kant van de 40-strook tegen de achterkant van de 58-strook, zodat een L van 58 x 58 ontstaat. Lijm met PU-lijm, schroef RVS 4 x 40 om de 250 mm, voorgeboord, en klem tot de lijm hard is. Rif de overige stroken (boeiboorden, kader, band, voorrand, regenluifel en de bovenste gevelrij van 47) volgens het Excel-tabblad 'Latten op lengte'. Meet eerst een plank: is die zonder tong en groef smaller dan 145, dan klopt die indeling niet meer.
- Beits alles vóór de montage, binnen en niet onder +8 °C. Gevelplanken, kader, band en voorrand krijgen eerst grondverf en dan grenen beits. Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel krijgen antraciet, 3 lagen rondom. Beits 2 lagen, op plekken die veel weer vangen 3, met 8 uur tussen de lagen. Kopse kanten en gerifte randen krijgen kopshoutverzegeling. Maak eerst een proefstuk voor de kleur. Behandel later elke zaagsnede op de bouw na.
- Laat de Lightply 48 uur acclimatiseren, binnenshuis en vrij van de grond. Schuur de zichtzijde en lak die met TENCO Bootlak blank mat, minstens 3 lagen en 24 uur per laag. De achterkant wordt gelijmd en blijft kaal. Bij de onderplaat van de tussenvloer en de plafondplaat is de onderkant de zichtzijde. Rond de randen af en seal ze. Sla hout droog en plat op.

4. Plek en stelvoeten

- Kies de plek: achterwand minstens 250 mm van de schutting (dakoverstek 100 mm plus goot). De poten staan 571 en 501 mm hart op hart in de breedte en 641 mm in de diepte (blad T6). Elke voet (Ø75) moet helemaal op één tegel staan, niet op een voeg: schuif het chalet zo nodig iets op. Bepaal met waterpas en rechte lat welke van de 6 voetplekken het hoogst ligt: dat is hoogte 0. Meet ook hoeveel de laagste plek lager ligt.
- Controleer de stelvoeten in de winkel: draad M10 aan de voet, minstens 60 mm vrij te stellen. Het plan rekent met de onderkant van de poot 35 mm boven hoogte 0. Ligt de laagste plek meer dan ca. 25 mm lager, dan is de draad te kort: maak de poten aan die kant langer.
- Poten: zaag alle 6 op 95 mm. Boor in het hart van elke kopse kant eerst een gat voor het busje van de inslagmoer, daarna Ø11 door tot 60 mm diep: daar verdwijnt de draad van de voet in. Verzegel de kopse kant en het gat. Vet de draad van de inslagmoer in, sla de moer erin en kit de rand rondom, zodat er geen water tussen hout en moer komt. Draai de contramoer en dan de voet in.
- De voeten staan los op de tegels, met een stukje rest-EPDM onder elke voet. Het chalet wordt na de bouw aan de schutting vastgezet (stap 15). Tot die tijd: let op weerwaarschuwingen voor wind en zet het chalet bij code oranje tijdelijk vast (stap 15).

5. Vloerframe

- Bouw frame A plat: de langsbalken voor en achter (1140) over de koppen van de 3 dwarsbalken (621), met 2 constructieschroeven 5 x 80 per verbinding, voorgeboord. Controleer de diagonalen (1342 mm). Schroef de OSB-onderplaat met RVS 4 x 40 onder het frame, zonder kieren. De plaat komt uit één stuk uit de rest van de dakplaat, met uitsparingen van 68 x 68 rond de 6 poten. Seal alle randen en lak of beits de onderkant. Keer het frame om, leg PIR 70 in de vakken en tape de naden.
- Zet het frame op de poten met stelvoeten, op de plek uit stap 4. Stel de voeten af: in de breedte waterpas, in de diepte 5 mm aflopend naar voren. Elke voet moet dragen: druk op elke hoek en stel bij tot er geen voet meer los staat. Zet de contramoeren vast. Het hele chalet helt daardoor iets naar voren, dus zet wanden en ramen haaks op de vloer en niet op de waterpas in de diepte. Zet elke poot trekvast aan het frame met een hoekanker en constructieschroeven. Dicht de uitsparingen rond de poten af, zodat er geen kier voor muizen overblijft. Lijm en schroef de vloerplaat met RVS 4 x 40 en verzegel alle randen.

6. Benedenwanden en trap

- Bouw de frames C, D, E en F volgens blad T8: de regels over de koppen van de stijlen, 2 schroeven 5 x 80 per verbinding, voorgeboord. Lijm en schroef de binnenplaat erop, met de gelakte kant naar de kamer en de onderrand 4 mm boven de onderkant van het frame. Gebruik RVS 3,5 x 25, voorgeboord, om de 100 mm en minstens 15 mm uit de rand. De plaat maakt het frame haaks, dus controleer de diagonalen voordat de lijm uithardt. Bij D en aan de trapzijde van E steekt de plaat 13 mm voor het frame uit, tot tegen het kozijn. In de open veranda lopen de platen door tot 18 mm achter de voorkant, tegen de kaderstijl en de afdekking van de wandkop: bij F 22 mm voorbij het frame, aan de verandazijde van E 66 mm. Zet die laatste plaat pas vast als raamstijl B staat, en schroef de voorrand in de raamstijl. Kattenluik volgens blad T14: lijm de versterkingsplaat achter de verandaplaat, tussen de stijlen van de doorgang. Zaag daarna de uitsparing door beide platen tegelijk. Schroef het buitenframe zonder binnenframe vast met korte RVS-schroeven, zolang de wand nog plat ligt. Plak RVS-gaas aan de verandakant over de luchtinlaat onder het luik. Leg nog geen PIR in de wanden.
- Zet C op de vloer, gelijk met de achterrand, en schroef de onderregel om de 300 mm met 5 x 80 door de vloerplaat in het frame. Zet D en F gelijk met de zijkanten en E met het regelwerk op 571 mm uit de linkerrand van de vloer. F loopt door tot de voorrand; D en E beginnen 44 mm erachter, want daar komen de raamstijlen. Tussen de raamstijlen links en rechts komt straks het onderraam, met 1 mm speling per kant; meet dat na aan het echte raam. Schroef ze op de vloer en schroef vanuit het open vak 3 schroeven 5 x 80 door de achterste stijl en de achterplaat in de achterwand.
- Raamstijlen B: de 44 x 69 links voor, tegen de voorste stijl van D, en de 44 x 69 voor wand E. Zet ze nu alleen voorlopig vast, met één schroef schuin in de vloer. Ze dragen straks de cassette, maar de definitieve bevestiging volgt pas in stap 11, strak tegen het kozijn.
- Trap. Zaag de trapbomen: teken de tanden af volgens detail 6 (optrede 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep, van onder naar boven; de onderste trede steekt 50 mm voorbij zijn tand, tot tegen de achterwand). Zaag aan de bovenkant van de rechterboom de lip mee uit (40 breed, tot 569 boven de vloer); bij de linkerboom zaag je dat stuk weg. Zaag in de bovenste trede rechts een inkeping van 12 x 40, 17 mm uit de voorkant, waar de lip doorheen gaat. Boor in elke binnenhoek een gat Ø6 tegen scheuren en zaag daarnaartoe, niet erlangs. Er blijft ca. 60 mm hout over, dus zaag niet dieper dan de lijn. Schuur alles glad. Lijm de versterkingsstrook (630 x 30) met PU-lijm op de binnenkant van de rechterboom, langs de rechte onderkant, van de voet tot de bovenkant. Klem hem en schroef om de 10-15 cm met RVS 3,5 x 20; er mag geen punt uitsteken. Bekleed de treden nu met sisal of rubber, want later kom je er slecht bij. Lijm de treden met PU-lijm op de tanden en zet ze vast met RVS 3,5 x 25, voorgeboord, midden in de boomrand.
- Zet de trap tegen de linkerwand, met de voet tegen de achterwand C en de bovenkant 5 mm achter het kozijn: de trap mag het raam niet raken. De linkerboom wordt over zijn hele vlak tegen de wandplaat gelijmd. Zet de trap eerst droog op zijn plek en trek de omtrek van de linkerboom op de plaat af. Boor binnen die lijn, ca. 20 mm van de rand, om de ca. 150 mm een gaatje Ø3 door de plaat, zodat je de plek aan de buitenkant terugvindt. Schuur binnen de lijn de lak weg tot op kaal hout en schuur ook de gladde filmlaag op de buitenkant van de boom op: op lak en film hecht de lijm niet. Zet de boom met PU-lijm tegen de plaat. Wand D heeft maar twee stijlen, voor en achter. Schroef de boom met RVS 4 x 40 door de plaat in het hout erachter: bovenaan in de voorste stijl en de bovenregel, aan de voet in de achterste stijl en de onderregel. Druk de rest van de lijmnaad aan met RVS 3,5 x 16 van buitenaf: vanuit de open vakken van D door de gaatjes en de plaat in de boom. Niet langer dan 16 mm, anders komt de punt aan de katkant door de boom. Die schroeven mogen blijven zitten. Veeg uitgelopen lijm aan de katkant weg. Zet de voet van beide bomen schuin vast in de vloer. De lip van de rechterboom steekt boven de wanden uit; zet de rechterkant van die boom precies 325 mm uit de linkerrand van de vloer, want de lip komt straks strak naast de balk rechts van het trapgat. Maak schroefpunten aan de katkant nu onschadelijk. Na de tussenvloer is de trap niet meer uit te nemen.

7. Tussenvloer

- Bouw cassette G volgens blad T6: de randen voor en achter over de koppen van de balken (621), 2 schroeven 5 x 80 per verbinding. Schroef de opvulstrook (44 x 69, op 25 mm gerift) tegen de linkerbalk en zet de raveelbalk tussen de opvulstrook en de balk rechts van het trapgat. Leg het frame ondersteboven. Lijm en schroef de onderplaat erop, met de gelakte kant naar beneden en het trapgat op zijn plek. Lijm de dagkanten (Lightply, 69 hoog) langs de linker- en voorkant van het trapgat.
- Zet de cassette, nog zonder vloerplaat, met twee personen op de benedenwanden, rondom gelijk met de buitenkant. Laat hem voorzichtig over de lip van de rechterboom zakken: die moet in het trapgat komen, tegen de balk rechts ervan. Schroef vanuit de open wandvakken om de 300 mm met 5 x 80 omhoog, door de bovenregels en de onderplaat in de randen en balken. Schroef daarna door het trapgat de lip met 2 RVS 4 x 40, voorgeboord, in die balk.
- Leg PIR 70 tussen de balken, ook achter de raveelbalk van het trapgat. Schuur de PIR zo nodig 1 mm vlak en tape de naden met alu-tape. Lijm en schroef de vloerplaat (betonplex, trapgat uitgezaagd) met RVS 4 x 40. Zet daarna de PIR in de benedenwanden C, D, E en F en tape de naden. In E komt ook PIR boven de latei. De lucht komt laag binnen, via de inlaat onder het luik.

8. Bovenwanden

- Bouw de frames I, J en K volgens blad T9, met de platen zoals beneden. Zaag in de achterplaat van I het gat voor de ventilatiebuis (Ø102, op de buismaat): hart 159 mm uit de rechterrand, gezien vanuit de kamer, en 401 mm boven de vloer.
- Zet I, J en K op de cassette zoals de benedenwanden: I eerst, J en K ertegen, en verbind ze vanuit de vakken. Schroef de onderregels met 5 x 80 door de vloerplaat in de cassette. Zet de twee hoekstijlen van wand H voor J en K, net als de raamstijlen B voorlopig met één schroef. Meer zit er niet in de voorwand: het raam komt ertussen.

9. Plafond en dak

- Bouw de plafondcassette L zoals de tussenvloer, met de plafondplaat met de gelakte kant naar beneden. Zet hem op de bovenwanden en schroef vanuit de wandvakken omhoog. Boven het raam rust de rand voor alleen op de hoekstijlen; tussen rand en kozijn blijft 5 mm. Leg PIR in de wanden I, J en K en tussen de plafondbalken, en tape alle naden. Snijd in wand I de PIR uit rond het gat voor de ventilatiebuis.
- Zaag 4 sporen en 2 zijsporen op 1003 mm en schuin, van 56 voor naar 29 achter (blad T7). Schroef de sporen recht boven de plafondbalken, 172 mm voor en 122 mm achter het regelwerk uit. Zet de zijsporen 122 mm buiten de zijkant van het regelwerk, met per kant 3 rijklossen van 78 mm naar de buitenste spoor: boven de voorwand, in het midden en boven de achterwand. De bovenkant van elke klos loopt schuin mee met de sporen. Boor in elke klos een gat Ø16 zodat er lucht langs kan.
- Boeiboorden: voor en achter (1384) tegen de koppen van sporen en zijsporen, 2 schroeven 5 x 80 per spoor. Daarna links en rechts (1039) over de zijsporen en de koppen van voor en achter. De bovenkant komt 11 mm boven de sporen, gelijk met de dakplaat, en de onderkant 33 mm onder de sporen.
- Leg de dakplaat (1384 x 1003) tussen de boeiboorden, met de lange kant dwars op de sporen. Schroef hem met RVS 4 x 40 om de 150 mm in sporen en zijsporen en rond de hoeken af. Houd de plaat droog tot de EPDM erop zit.
- Snij de EPDM (1520 x 1300) eerst op maat: 1520 over de breedte en in de diepte 1039 plus 30 mm voor en achter. Links en rechts snij je de overmaat af tot 30 mm. Zo valt er rondom 30 mm over de boeiboorden, net onder de trim van 28 mm. De rest, een strook van ca. 1520 x 201, bewaar je voor het bovenraam. Lijm de EPDM met Coverbond contactlijm volgens het blik, bij droog weer boven 5 °C: smeer plaat en EPDM allebei in, laat afdampen en leg het in één keer goed. Test eerst op zuigende OSB of primer nodig is. Werk naden en randen af met EPDM-kit. Daktrim (Brute 35 x 28): zaag de 2 lengtes op 1420 en 1039 met de hoeken in verstek; meet eerst, want het is krap. Schroef met RVS 4,5 x 35 om de ca. 200 mm: bij de sporen en zijsporen door de plaat in het spoor, daartussen in de bovenkant van het boeiboord. Alleen in 11 mm OSB houdt de schroef niet. Hang het gootje met afschot aan het achterste boeiboord, met de afvoer weg van de schutting.
- **Het casco is nu regendicht.** Laat het droog nakijken voordat je verdergaat.

10. Folie en spouw

- Breng de folie aan op alle gevels rond het casco, met minstens 100 mm overlap en boven over onder. Vouw de folie in de raamopeningen om tot op de stijlen en plak hem vast met folietape.
- Ventilatiebuis: steek de PVC-buis door de achterplaat en de PIR naar buiten, met licht afschot naar buiten, zo lang dat hij straks gelijk komt met de buitenkant van de gevelplanken. Plak de folie rond de buis af met folietape.
- Spouwlatten volgens bladen T2 en T3, met RVS 4 x 40 om de 300 mm. Een lat mag uit meerdere stukken bestaan: 9 latten van 2500 zijn genoeg (samen 17,9 m nodig). Leg elke naad op hout, met minstens 2 schroeven per stuk, geen stukken korter dan 300 mm, en verdeel de naden over de hoogte. Behandel de zaagvlakken. De achterlatten staan recht voor de stijlen van beide verdiepingen. De middelste lat van elke zijwand heeft geen stijl achter zich: schroef hem in elke regel en zijbalk die hij kruist (tussen de regels ca. 420 mm vrij), niet in de PIR.
- Voorkant: de latten onder beide ramen (band tussenvloer en voorrand vloer) komen met de bovenkant precies gelijk met de vloer, want het kozijn steunt erop. Onderbreek de lat boven het bovenraam in het midden over 10 mm voor de ventilatie. Laat de spouw onder en boven open en dek af met stroken RVS-gaas van ca. 40 mm breed, in een L gevouwen. Draag handschoenen; er mogen geen draadjes uitsteken.

11. Ramen

- Schroef eerst de band tussenvloer (90 hoog) en de voorrand vloer (96 hoog) met RVS 4 x 40 op de latten, met de bovenkant gelijk met de vloer erachter. Laat links en rechts 58 mm vrij voor de hoeklatten.
- Zaag het lekdorpelprofiel op 1070 en 600 mm, zodat het 35 mm (boven) en 50 mm (beneden) voorbij elke kant van het kozijn steekt, en maak de randen glad. Zet de staande zijde tegen de voorkant van de band of voorrand, met de bovenkant gelijk met de vloer en de schuine zijde naar buiten. Niet hoger, anders staat het kozijn scheef. Voorboor en schroef met RVS 3,5 x 25 om de 200 mm en kit de gaten. Kit ook de open kopjes dicht.
- Lijm de EPDM op de vloerplaat, over de bovenrand van de band en langs de staande zijde omlaag, tot minstens 10 mm op de schuine zijde. Laat achter een rand van 30 mm vrij, die straks achter het kozijn omhoog komt. Geen stelblokjes en geen dorpellat: het kozijn staat direct op de EPDM.
- Plaats het raam binnenstebuiten, kozijn gelijk met de gevel, waterpas en haaks op de vloer. Schuif de stijlen links en rechts er strak tegenaan, met 1 mm speling per kant: gebruik een plaatje van 1 mm als maat en haal het daarna weg. Zet de stijlen nu definitief vast: onder en boven een hoekanker, en 2 schroeven 5 x 80 in de wandstijl erachter. Kies rechte stijlen, want een kromme stijl trekt het kozijn mee. In de kopvoeg van 5 mm komt bij elk bevestigingspunt boven een wig van 6 mm. Meet of het kozijn recht blijft.
- Bevestig met kozijnschroeven 7,5 x 112, Torx T30, voorgeboord, op ongeveer 55 mm van de gevel: maximaal 150 mm uit de binnenhoeken en maximaal 600 mm onderling, bij voorkeur bij de sluitpunten. Bovenraam: 2 per zijkant in de hoekstijlen en 3 boven. Onderraam: 2 per zijkant in de raamstijlen en 2 boven. Niet door de onderkant: dat doorboort de EPDM. Controleer de bediening en stel het beslag zo nodig af. Verlijm de EPDM-rand tegen de achterkant van het kozijn.
- Kit de zijvoegen tussen kozijn en stijl aan de buitenkant af, en kit ook de kopvoeg, de glaslatten en de naden. Vul de kopvoeg achter de kit met weinig PU-vulschuim of minerale wol en laat het raam vast staan tot het schuim hard is. Kit niet dicht wat water moet afvoeren. Controleer of de vleugel vrij langs de dorpel draait, controleer de bediening en blokkeer of beveilig de kiepstand.
- Watertest, nu het nog open is: spoel beide ramen 15 minuten met een tuinslang van boven naar beneden, met de ramen dicht. Kijk aan de binnenzijde van het kozijn en onder de dorpel. Lekt het, los dat eerst op.

12. Gevel

- Monteer de hoeklatten op de hoeken (blad T2), met RVS 4 x 40 in de spouwlatten.
- Gevelplanken van onder naar boven, tong omhoog, stomp tegen de hoeklatten. De onderste plank komt 15 mm onder de onderkant van het vloerframe en loopt evenwijdig aan het frame. Deze plank zit maar ca. 115 mm boven de tegels en vangt spatwater: zaag de onderrand schuin af als druiprand, verzegel hem met kopshoutverzegeling en schroef de plank zonder lijm, zodat je hem later los kunt vervangen. De bovenste rij is de gerifte strook van 47 mm. Schroef met RVS 4 x 40 in de spouwlatten en boor voor aan de plankeinden. Zaag de planken achter rond de ventilatiebuis uit.
- Voorkant: de kaderstijlen naast de ramen, het kader boven het bovenraam en de afdekking van de open wandkop van de veranda (blad T2). Plaats de regenluifel tussen de hoeklatten op 5 RVS-consoles, op ca. 30 cm afstand, 12 mm aflopend naar voren en met de achterkant tegen de band; kit die naad. Lijm een EPDM-rest over de bovenkant, met een druiprand aan de voorkant. Laat de lekdorpel van het bovenraam erboven vrij drupen. Controleer of de vleugels vrij blijven draaien.
- Schroef de onderplaten van het overstek (betonplex) onder de sporen, zijsporen en rijklossen. Houd 15 mm spleet tot de gevel en leg daar RVS-gaas in: hier ventileren spouw en dak.

13. Ventilatie

- Ventilatie: kit de buis rondom aan de gevel. Buitenrooster met een rondje RVS-gaas erachter, binnen het afsluitbare rooster.

14. Inwerken

- Kattenluik: zet het de eerste weken vast open, zodat de kat went. Zet het binnenpaneel er alleen in als je de doorgang wilt afsluiten, bijvoorbeeld voor de dierenarts. Laat het chalet luchten tot je de lak niet meer ruikt. Leg mat en mand, hang de hygrometer op en controleer alle schroefpunten aan de katkant.
- Test 3 dagen zonder kat: temperatuur, vocht, condens, de kap en de stand van het rooster.
- Laat de kat wennen met de voeding op de veranda. Controleer de eerste weken de hygrometer, de goot en de wanden, en na elke harde bui de binnenzijde van de kozijnen.

15. Vastzetten aan de schutting

- Zet het chalet pas vast als alles af is en het zeker op de goede plek staat. Los op zijn voeten kan het bij een harde windstoot op de voorkant (rond 75-85 km/h op chalethoogte, berekening met aannames) achterover tegen de schutting kantelen, en bij harde wind van achteren of opzij naar voren. Met de ramen op het zuidoosten is dat zeldzaam, maar niet uitgesloten, vooral bij onweersbuien.
- Tot het vast staat: kijk bij de weerberichten naar windwaarschuwingen. Bij code oranje voor wind zet je het chalet tijdelijk vast met een spanband: horizontaal om het chalet, ter hoogte van de tussenvloer, en om twee schuttingpalen. Leg hoekbeschermers of een doek onder de band op de hoeklatten, zodat de beits niet beschadigt. De schutting voorkomt kantelen naar achteren, de band kantelen naar voren.
- Definitief: twee afstandhouders van geïmpregneerd 44 x 69 tussen de achterwand en de schuttingpalen, ter hoogte van de plafondrand. Aan de chalet-kant elk met 2 RVS constructieschroeven door gevelplank en spouwlat in de achterrand van het plafond, recht achter een achterlat; aan de schutting met een RVS hoekanker of bout in de bankirai-paal. Bankirai is erg hard: altijd voorboren. Valt er geen paal recht achter het chalet, schroef dan eerst een regel horizontaal over twee palen. De precieze uitvoering volgt na het meten van de palen (aanname, nog uit te werken).
- Losmaken kan altijd: schroeven eruit, dan blijven er alleen gaatjes in de palen achter.

Onderhoud

- Elk jaar voor de winter: kit, EPDM, trim, gootje, gaas en roosters nakijken; hygrometer vergelijken.
- Onderste gevelplank en voet van de hoeklatten: elk jaar nakijken en zo nodig bijbeitsen; die krijgen spatwater van de tegels. De plank is los te vervangen.
- Stelvoeten: elk jaar kijken of alle voeten nog dragen, of de contramoeren vast zitten en of er roest bij de inslagmoeren zit. Zolang het chalet niet vast staat: let op windwaarschuwingen (stap 15).
- Dak: niet op de plaat staan of er een ladder tegen zetten. Maak het schoon vanaf een trap ernaast.
- Ramen: elk seizoen de goot en buitennaden controleren, want daar zit het grootste risico. Regelmatig reinigen en het beslag twee keer per jaar smeren.
- Gevel: Douglas vraagt om regelmatig bijhouden. Hornbach adviseert onbehandeld Douglas om de 2 jaar te beitsen; voor de Hybride houtbeits noemt Hornbach tot 7 jaar bescherming, afhankelijk van weer en constructie. Controleer jaarlijks en herstel beschadigingen direct.
- Binnen: met water en mild schoonmaakmiddel. Lak op tijd bijwerken bij krassen. Geen producten die voor de kat schadelijk zijn.

Bronnen

- Hornbach-pagina's bekeken op 6-11-2026: kelderraam 12074105, ARON Basic+ 12331530, betonplex 12628592, Elliotis Pine 10000081, TENCO Bootlak 10728553 (met productinformatieblad), Premiumfol Bonding Adhesive 12218370, betonmortel 7195709, PIR 10368509, EPDM 10469549, daktrim 5581276, Douglas 10537457, vuren 5185884 en 5185888, antraciet beits 10277060, folie 7049802. Op 10-11-2026: LIGHTPLY multiplex 12575686 met verwerkingsvoorschrift (as.170091148). Op 12-11-2026: Hettich stelvoet M10x75 Ø75 RVS 4297033 (belastbaarheid 50 kg, verstelbereik niet opgegeven) en Dresselhaus inslagmoer 10x13 3857241.
- KNMI: Windstotenklimatologie van Nederland (TR-306, 2009), figuren 5 en 7.
- ARON Basic+ 70 mm technisch blad en montageaanbeveling RC 1/RC 2 (Hornbach, as.187466783, as.187466663), door mij toegepast op een houten wand en op het kelderraam; maattekening kelderraam (as.91729658).
- IKO enertherm: Hornbach-productinformatie. Premiumfol: verwerkingsvoorschrift en handleiding via Hornbach.
- Zonneopbrengst: 2 % van jaaropbrengst in december (18 kWh per kWp) tot circa 32 kWh per kWp volgens verschillende Belgische en Britse bronnen; indicatief.
- Kiepraam en katten: Dierenbescherming en KNMvD, via AVROTROS Radar en Hart van Nederland.
- Binnenstebuiten monteren: geen bron gevonden die dit bevestigt of beschrijft; eigen beoordeling.