



FN HERSTAL

MINIMI™ 7,62

Calibre 7,62 x 51 mm OTAN



Catálogo de piezas y accesorios

Marzo 2012 (Cambio 0)

Nº catálogo 3680075010



**ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION
PROPIEDAD DE FN HERSTAL, S.A.**

**NI ESTE DOCUMENTO NI LA INFORMACION QUE
CONTIENE PUEDEN SER UTILIZADOS, REPRODUCIDOS O
REVELADOS SEA TOTAL O PARCIALMENTE SIN EL PREVIO
ACUERDO ESCRITO DE FN HERSTAL, S.A.**

**ESTA NOTA RESTRICTIVA NO PUEDE SER MODIFICADA NI
ELIMINADA.**



NOTAS : - Las descripciones y las ilustraciones en este catálogo de piezas pueden diferir ligeramente de la configuración corriente del producto, a causa de la constante evolución del mismo durante su vida industrial.

- Los datos de este manual son únicamente técnicos, sin naturaleza contractual alguna.

INDICE

CAPITULO 1 : GENERALIDADES

1.1.	Introducción	5
1.2.	Descripción	5
1.3.	Datos técnicos	6
1.3.1.	Dimensiones y peso	6
1.3.2.	Datos funcionales	6
1.3.3.	Balística	7
1.4.	Accesorios	7
1.5.	Abreviaturas	8

CAPITULO 2 : COMO UTILIZAR ESTE CATALOGO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

2.1.	Estructura de las listas de piezas y de índice	10
2.1.1.	Estructura de las listas de piezas	10
2.1.2.	Estructura de las listas de índice	10
2.2.	Cómo identificar una pieza	11
2.2.1.	Usted dispone de la pieza pero no conoce su n° CAT ni su descripción	11
2.2.2.	Usted conoce el n° CAT de la pieza	11
2.3.	Cantidades para el mantenimiento	11
2.4.	Cómo pedir piezas	11

CAPITULO 3 : LISTAS DE PIEZAS MINIMI™ 7,62

	Resumen	13
3.1.	Grupo cañón [1]	15
3.2.	Grupo cajón [2] (solamente MINIMI™ 7,62 STD)	17
	Grupo cajón [2] (solamente MINIMI™ 7,62 T.R.)	19
3.3.	Grupo de alimentación munición [3]	21
3.4.	Grupo alza [4]	25
3.5.	Grupo piezas móviles [5]	29

**CAPITULO 3 : LISTAS DE PIEZAS MINIMI™ 7,62 (continuación)**





3.6.	Grupo disparador [6]	33
3.7.	Grupo culata de plástico [7] (solamente MINIMI™ 7,62 culata fija)	35
	Grupo culata corrediza [7] (solamente MINIMI™ 7,62 culata corrediza)	37
3.8.	Grupo bípode [8]	39

CAPITULO 4 : ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES

4.1.	Accesorios (parte I)	41
	Accesorios (parte II)	43
4.2.	Herramientas	45
4.2.1.	Lista de las OREA	45
4.2.2.	Lista de las UT	47
4.3.	Calibradores	49

CAPITULO 5 : LISTAS DE INDICE

5.1.	Indice de las piezas	50
5.2.	Indice de los accesorios	52
5.3.	Indice de las herramientas no de serie	53
5.4.	Indice de las OREA	53
5.5.	Indice de las UT	53
5.6.	Indice de los calibradores	54

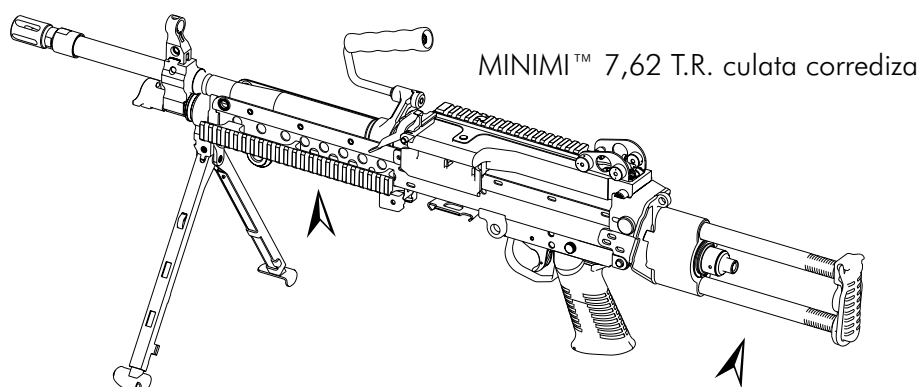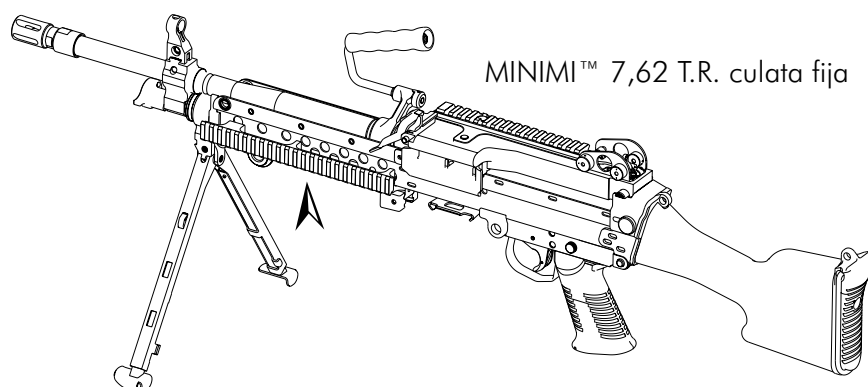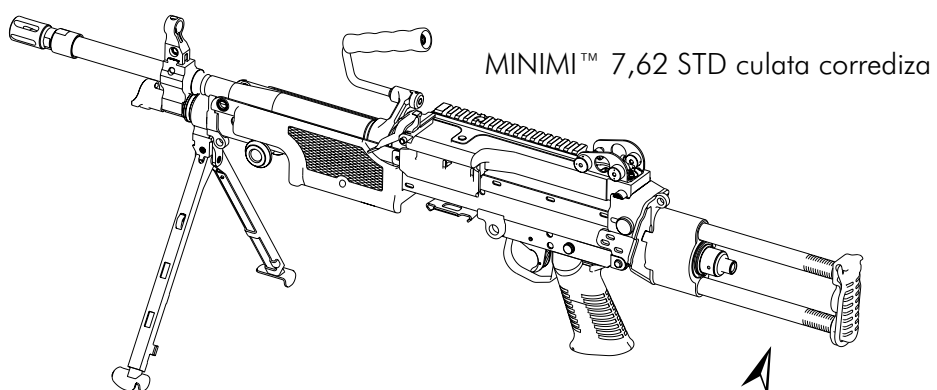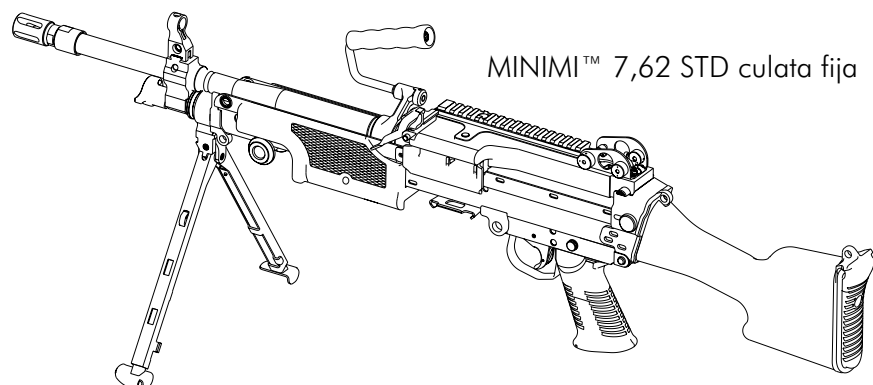

➤ : Diferencias principales con la MINIMI™ 7,62 STD culata fija

Fig. 1 - Las 4 versiones de la ametralladora MINIMI™ 7,62



CAPITULO 1 : GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

Este catálogo de piezas y accesorios (CPA) contiene las informaciones necesarias para la identificación y el pedido de las piezas de recambio, los accesorios, las herramientas y los calibradores de la ametralladora de apoyo ligero MINIMI™ 7,62.

1.2. DESCRIPCION

La ametralladora MINIMI™ 7,62 es un arma de apoyo ligero completamente automática y funcionando por toma de gases. La ametralladora, que ha sido provista de un riel Picatinny integrado en su tapa de alimentación, dispara la munición 7,62 x 51 mm OTAN alimentada mediante cintas de eslabones desintegrables M13.

La ametralladora MINIMI™ 7,62 está disponible en 4 versiones (Fig. 1) :

	MINIMI™ 7,62 STD culata fija	MINIMI™ 7,62 STD culata corrediza	MINIMI™ 7,62 T.R. culata fija	MINIMI™ 7,62 T.R. culata corrediza
Cañón	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Regulador de los gases	1 posición	1 posición	1 posición	1 posición
Guardamano	Estándar	Estándar	Tri-riel	Tri-riel
Amortiguador	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Culata	De plástico	Corrediza	De plástico	Corrediza

A no ser que haya sido especificado de manera diferente, todos los párrafos de este CPA se aplican a las 4 versiones de la ametralladora MINIMI™ 7,62.



1.3. DATOS TECNICOS

1.3.1. Dimensiones y peso

	MINIMI™ 7,62 STD culata fija	MINIMI™ 7,62 STD culata corrediza	MINIMI™ 7,62 T.R. culata fija	MINIMI™ 7,62 T.R. culata corrediza
Longitud total	1015 mm	1002 mm (*) 865 mm (°)	1015 mm	1002 mm (*) 865 mm (°)
Anchura	128 mm			
Altura (bípode plegado)	230 mm			
Altura (en bípode)	340 mm (posición más baja del bípode)			
Peso (vacía)	8,2 kg	8,3 kg	8,5 kg	8,6 kg
Peso (con bolsa de 100 cartuchos cargada)	11,427 kg	11,527 kg	11,727 kg	11,827 kg

(*) Con culata extendida

(°) Con culata retractada

1.3.2. Datos funcionales

Funcionamiento :	Por toma de gases
Calibre :	7,62 x 51 mm OTAN
Modo de tiro :	Completamente automático
Alimentación de la munición :	Cinta de cartuchos
Distancia entre guión y alza :	537 mm
Altura de la línea de mira :	55,7 mm por encima del cañón
Longitud del cañón :	421,5 mm
Peso del cañón :	2,2 kg
Longitud rayada :	369 mm
Número de rayas :	4
Paso y dirección :	304,8 mm, a derecho
Cadencia cíclica de tiro :	720 - 840 dpm

Las especificaciones y otros datos son solamente indicativos y no tienen ningún valor contractual.
FN HERSTAL S.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

**1.3. DATOS TECNICOS (continuación)****1.3.3. Balística**

Velocidad inicial : 810 m/s

Alcance efectivo : 1000 m

Alcance máximo : 4100 m

1.4. ACCESORIOS

	MINIMI™ 7,62 STD culata fija	MINIMI™ 7,62 STD culata corrediza	MINIMI™ 7,62 T.R. culata fija	MINIMI™ 7,62 T.R. culata corrediza
Empuñadura plegable con fijación rápida, 7 posiciones	No aplicable	No aplicable	OK	OK
Correa portafusil	Disponible en verde oliva y color arena			
Protección tri-raíl, longitud 6,15"	No aplicable	No aplicable	OK	OK
Protección tri-raíl, longitud 3,9"	No aplicable	No aplicable	OK	OK
Bolsa de cartuchos (100 cart.)	Disponible en verde oliva			
Estuche para bolsa 100 cartuchos	Disponible en verde oliva			
Caja de láminas de alimentación	Caja de 100 láminas de alimentación			
Funda para cañón	Disponible en verde oliva y color arena			
Funda para cañón caliente	Disponible en negro			
Funda transportadora	OK			
Bolsa para tiro de fogeo	OK			
Kit de limpieza	OK			

OK : Disponible como accesorio para esta(s) versión (versiones) de la MINIMI™

**1.5. ABREVIATURAS**

Cant. :	Cantidad
Cart. :	Cartucho(s)
CPA :	Catálogo de piezas y accesorios
dpm :	Disparos por minuto
Fig. :	Figura
kg :	Kilogramo
m :	Metro
mm :	Milímetro
m/s :	Metros por segundo
Nº CAT :	Número del catálogo
OREA :	“Outil de Réparation et d’Entretien Armes” (herramienta especial para reparación y mantenimiento de armas)
s :	Segundo
Unid. :	Unidad
UT :	“Universal Tool” (herramienta del comercio que no está reconocida como un producto de la FN Herstal, pero que puede ser facilitada a petición especial)
“ :	Pulgada



PAGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO



CAPITULO 2 :

COMO UTILIZAR ESTE CATALOGO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

2.1. ESTRUCTURA DE LAS LISTAS DE PIEZAS Y DE INDICE

2.1.1. Estructura de las listas de piezas

Las listas de piezas contienen toda la información relativa a las diferentes partes del arma.

La información está proporcionada tanto en forma visual como tabular.

- La información visual consiste normalmente de vistas estalladas o de representaciones separadas de piezas individuales.

En algunos casos (por ejemplo algunos accesorios o herramientas comerciales, ...), no se ha proporcionado ninguna información visual.

Los números indicados en las representaciones visuales se refieren al número del catálogo (primera columna de las tablas de las listas de piezas).

En el caso de que ningún número haya sido adjudicado a una representación visual, eso significa que la pieza no está disponible como pieza de recambio : ¡ se trata de un componente de una unidad fabricada !

- Las tablas de las listas de piezas están compuestas de 7 columnas con los siguientes encabezamientos :

- N° CAT : Número del catálogo de las piezas disponibles como piezas de recambio
- Descripción : Nombre de la pieza

Si el nombre de la pieza va precedido de (x) signos '>', eso significa que la pieza es un componente de la pieza precedente con (x-1) signos '>'.

Ejemplo : una pieza con justo un signo '>' es un componente de la pieza precedente sin signos '>'.

- Cant. por unid. : Número de veces que la pieza ha sido utilizada en esta sección particular del arma o, si la pieza es un componente de una pieza precedente, número de veces que ha sido utilizada en esta pieza particular
- FM : Cantidad recomendada para 'mantenimiento de campaña' (vea el § 2.3)
- AM : Cantidad recomendada para 'mantenimiento avanzado' (vea el § 2.3)
- GM : Cantidad recomendada para 'mantenimiento general' (vea el § 2.3)
- Herramientas & calibradores : Herramientas necesarias para el desmontaje y, si es necesario, también la calibración de la pieza

2.1.2. Estructura de las listas de índice

Las listas de índice permiten la identificación de una pieza si se conoce su n° CAT.

Están compuestas de 3 columnas con los siguientes encabezamientos :

- N° CAT : Número del catálogo en orden numérico creciente
- N° Fig : Número de la figura en la cual se representa la pieza de manera visual
- N° Pág : Número de la página de este CPA en la cual se describe la pieza



2.2. COMO IDENTIFICAR UNA PIEZA

2.2.1. Usted dispone de la pieza pero no conoce su n° CAT ni su descripción

- Identifique la pieza en una de las vistas estalladas u otras representaciones visuales.
- Si un número ha sido adjudicado a la representación visual de la pieza, consulte la tabla de la lista de piezas correspondiente para conseguir toda la información necesaria sobre la pieza.

En el caso de que ningún número haya sido adjudicado a la representación visual de la pieza, eso significa que la pieza no está disponible como pieza de recambio : ¡ se trata de un componente de una unidad fabricada !

2.2.2. Usted conoce el n° CAT de la pieza

Consulte las listas de índice en el capítulo 5 de este CPA con el fin de determinar la figura y la página en las cuales hay una representación de la pieza.

2.3. CANTIDADES PARA EL MANTENIMIENTO

Las columnas 4 hasta 6 de las tablas de las listas de piezas dan las cantidades recomendadas para los 3 siguientes niveles de mantenimiento :

FM ("Field Maintenance" (mantenimiento de campaña)) necesita componentes simples para reparaciones rápidas sin herramientas específicas : es el soporte de mantenimiento más próximo del utilizador.

AM ("Advanced Maintenance" (mantenimiento avanzado)) necesita componentes para reparaciones efectuadas por unidades avanzadas de mantenimiento.

GM ("General Maintenance" (mantenimiento general)) necesita componentes que requieren herramientas y calibradores más sofisticados. Permite efectuar la reparación completa al nivel del taller de mantenimiento depósito.

Las cantidades proporcionadas son las cantidades mínimas para 100 armas en tiempo de paz.

Un rasgo '-' en una columna indica que la pieza está disponible como pieza de recambio pero no recomendada en este nivel de mantenimiento.

Una cruz 'x' en una columna indica que la pieza es recomendada en este nivel de mantenimiento mientras que otras recomendaciones pueden ser hechas después de discusión con el cliente.

2.4. COMO PEDIR PIEZAS

Para pedir una pieza o un accesorio del arma, solamente debe indicar :

- El **n° CAT** de la pieza (primera columna de las tablas de las listas de piezas)
- La **descripción** de la pieza (segunda columna de las tablas de las listas de piezas)
- El **número de codificación del arma** :

MINIMI™ 7,62 STD culata fija : 3688900070 MINIMI™ 7,62 STD culata corrediza : 3688900090

MINIMI™ 7,62 T.R. culata fija : 3688900080 MINIMI™ 7,62 T.R. culata corrediza : 3688900060

El número de codificación apropiado es mencionado al pie de la página en la cual se representa la pieza.

Las piezas con un precio bajo están solamente disponibles en lotes de 100 para reducir los costos de manipulación y de transporte.

El arma, sus piezas de recambio, sus accesorios, sus herramientas y sus calibradores se envían en los mejores embalajes comerciales de FN Herstal.

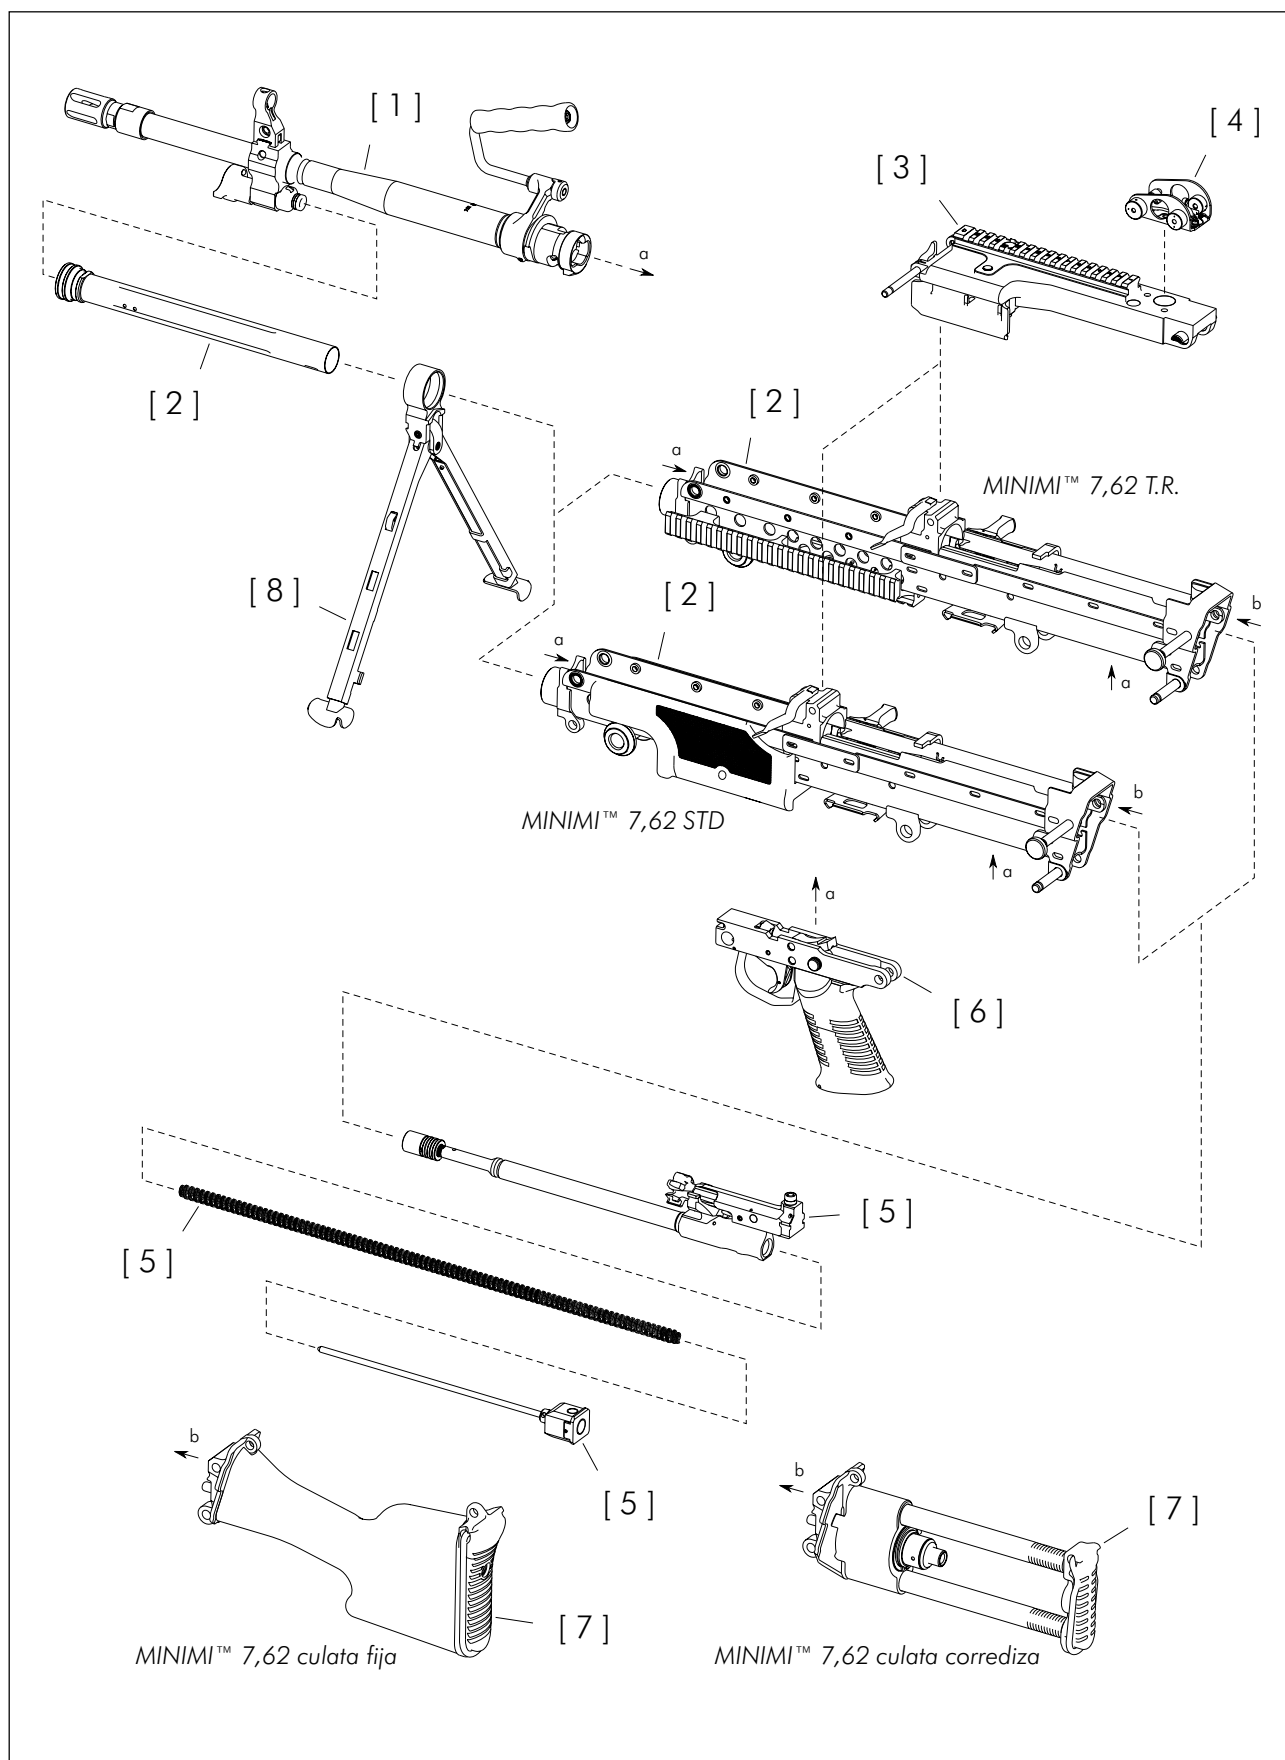


Fig. 3.a - Los 8 grupos principales de la ametralladora MINIMI™ 7,62

**CAPITULO 3 : LISTAS DE PIEZAS MINIMI™ 7,62****RESUMEN**

La ametralladora MINIMI™ 7,62 está dividida en 8 grupos (Fig. 3.a) :

Grupo	Descripción	Fig.	Párrafo
[1]	Grupo cañón	3.b	3.1
[2]	Grupo cajón (MINIMI™ 7,62 STD)	3.c.1	3.2
	Grupo cajón (MINIMI™ 7,62 T.R.)	3.c.2	
[3]	Grupo de alimentación munición	3.d	3.3
[4]	Grupo alza	3.e	3.4
[5]	Grupo piezas móviles	3.f	3.5
[6]	Grupo disparador	3.g	3.6
[7]	Grupo culata de plástico (MINIMI™ 7,62 culata fija)	3.h.1	3.7
	Grupo culata corrediza (MINIMI™ 7,62 culata corrediza)	3.h.2	
[8]	Grupo bípode	3.i	3.8

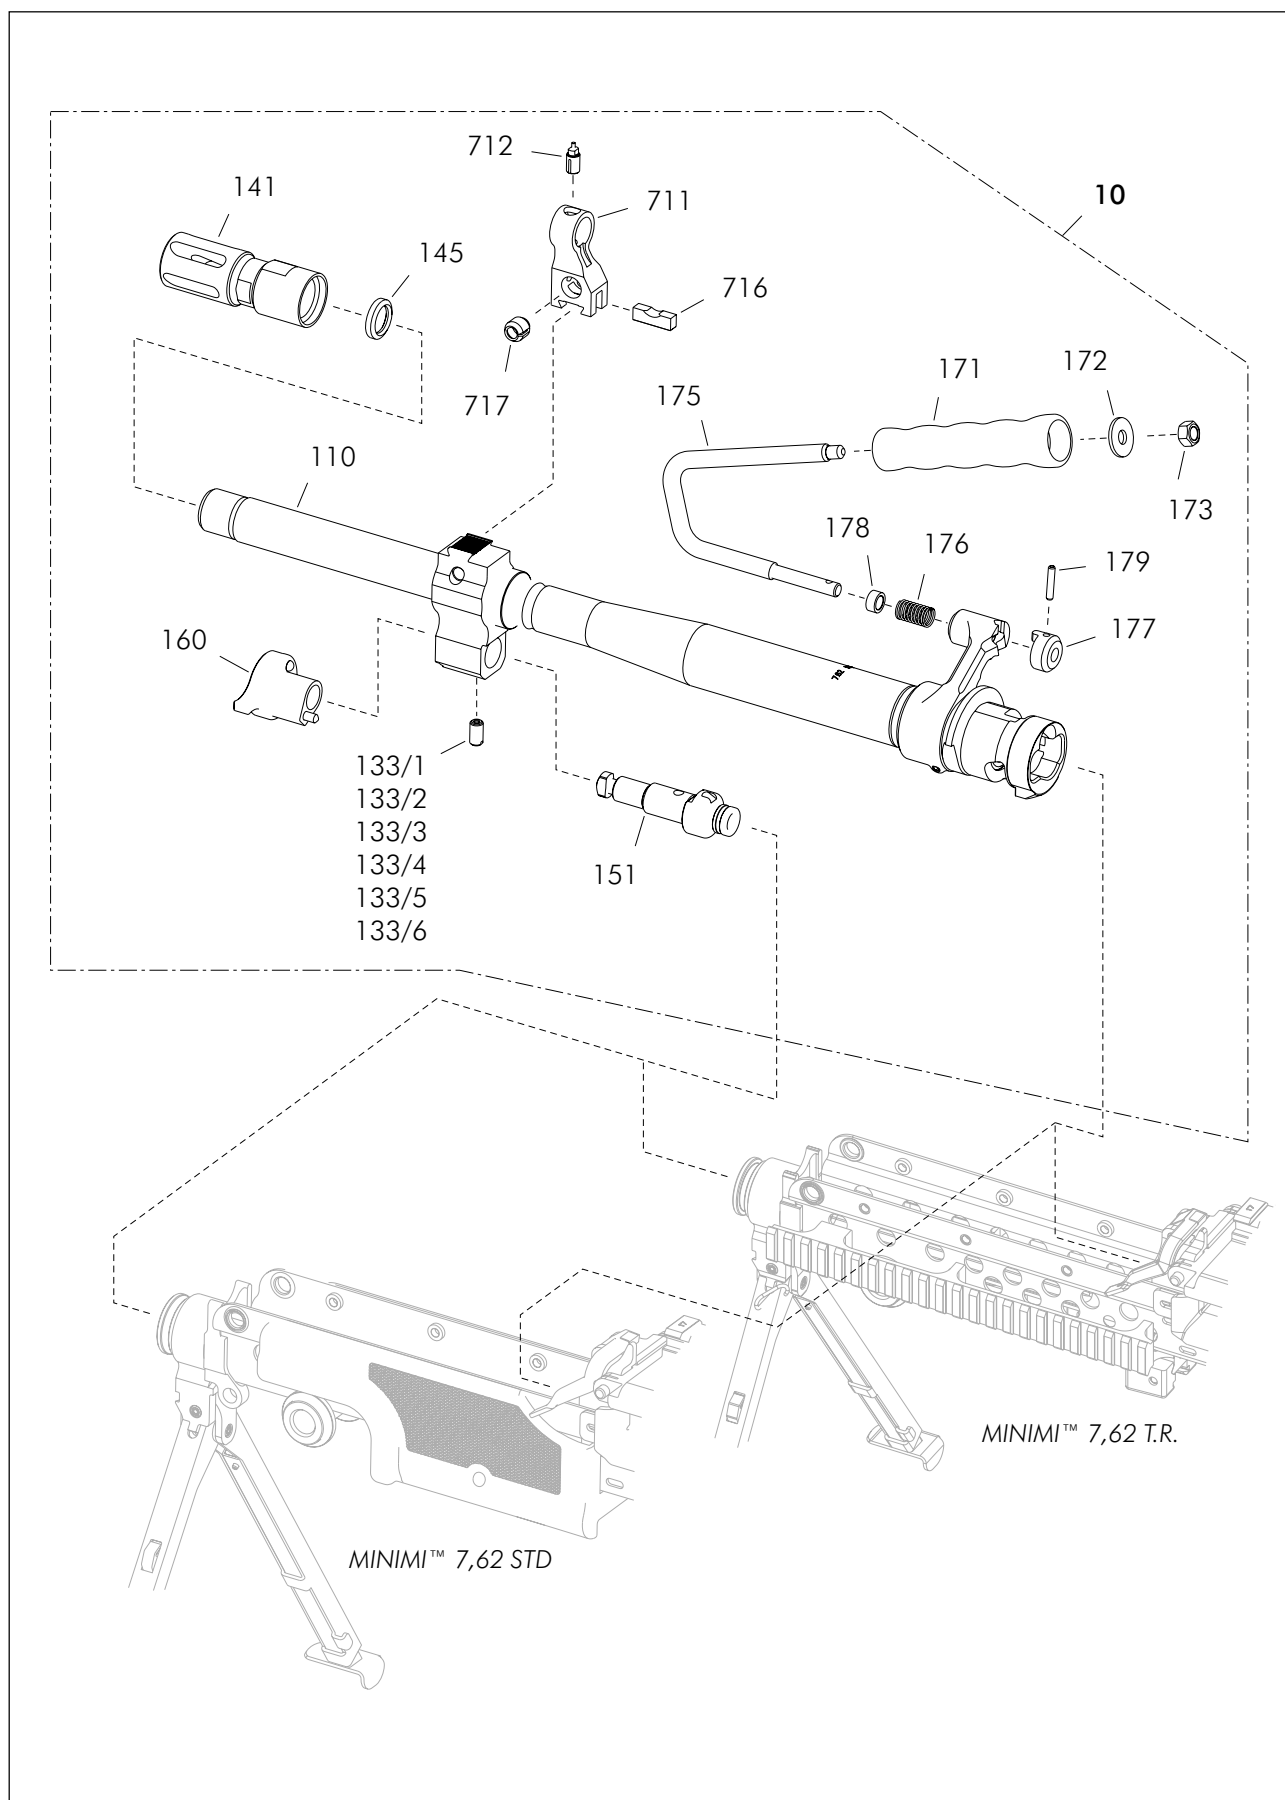


Fig. 3.b - Grupo cañón [1]


3.1. GRUPO CANON [1] (Fig. 3.b)

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
10	Cañón ensamblado	1	-	5	10	CALIBRADORES G031, G032, G033, G037, G048, G138
110	> Cañón ensamblado	1	-	-	5	CALIBRADORES G031, G032, G033, G037, G048, G138 OREA 253/1, 255 OREA 261, 786, 787 UT 1035, 1605, 1624 UT 1903, 2010, 2018 UT 2370, 2426
133/1	> Tornillo de reglaje de gases "A" dia 2,35	-	-	-	5	UT 1903, 2426
133/2	> Tornillo de reglaje de gases "B" dia 2,42	-	-	-	5	UT 1903, 2426
133/3	> Tornillo de reglaje de gases "C" dia 2,50	-	-	-	5	UT 1903, 2426
133/4	> Tornillo de reglaje de gases "D" dia 2,60	-	-	-	5	UT 1903, 2426
133/5	> Tornillo de reglaje de gases "E" dia 2,70	-	-	-	5	UT 1903, 2426
133/6	> Tornillo de reglaje de gases "F" dia 2,80	-	-	-	2	UT 1903, 2426
141	> Rompellamas	1	-	-	5	UT 1035, 1624, 2370
145	> Arandela reglaje rompellamas	1	-	-	5	UT 1035, 1624, 2370
151	> Regulador de los gases	1	-	2	5	OREA 261
160	> Anillo regulador de los gases ensamblado	1	-	5	10	OREA 261
171	> Empuñadura de transporte	1	-	-	10	UT 1401, 1425
172	> Arandela larga, tipo carrocer	1	-	-	10	UT 1401, 1425
173	> Tuerca de bloqueo hexagonal de frenaje	1	-	-	10	UT 1401, 1425
175	> Vástago de empuñadura	1	-	-	10	UT 1401, 1425, 2010
176	> Resorte de empuñadura	1	-	5	10	UT 2010
177	> Anillo índice de empuñadura	1	-	5	10	UT 2010
178	> Anillo de empuñadura	1	-	5	10	UT 2010
179	> Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	10	20	UT 2010
711	> Soporte del guión	1	-	5	10	OREA 253/1, 255 OREA 786, 787 UT 1605, 2018
712	> Guión	1	-	5	10	OREA 255
716	> Chaveta soporte guión	1	-	5	10	OREA 785, 786, 787 UT 1169, 1602, 1605 UT 2018
717	> Pasador elástico ligero hendido	1	-	10	20	OREA 785, 786, 787 UT 1169, 1602, 1605 UT 2018



3.2. GRUPO CAJON [2] (Fig. 3.c.1)

(solamente MINIMI™ 7,62 STD)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
201	Cajón de los mecanismos ensamblado completo	1	-	-	-	CALIBRADORES G031, G032, G138 UT 1903, 2018
210	> Cajón de los mecanismos ensamblado	1	-	-	5	OREA 251 UT 1803, 1903, 2010 UT 2013, 2018, 2030
240	> Cilindro de gases ensamblado	1	-	5	10	-
245	> Resorte de enganche	1	-	5	15	UT 1803
249	> Anillo inferior de sujeción del eje culata	1	-	2	5	UT 1903
251	> Palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	2	OREA 251 UT 1803, 2013
253	> Resorte de la palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	5	OREA 251 UT 1803, 2013
254	> Eje de la palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	5	OREA 251 UT 2013
256	> Eyector	1	2	5	10	UT 1903
257	> Eje del eyector	1	5	10	15	UT 1903
258	> Resorte del eyector	1	5	10	15	UT 1903
260	> Tapa de eyección ensamblada	1	-	-	5	UT 1803, 1903
265	> Eje de la tapa de eyección	1	-	-	5	UT 1803, 1903
266	> Resorte de la tapa de eyección	1	-	-	10	UT 1803, 1903
280	> Palanca de armar ensamblada	1	-	-	5	UT 2010, 2030
285	> > Resorte índice de la palanca	1	-	2	5	UT 2005, 2010, 2030
286	> > Índice de la palanca	1	-	2	5	UT 2005, 2010, 2030
287	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	5	10	UT 2005, 2010, 2030
288	> Tope de la palanca	1	-	-	5	UT 2010, 2030
289	> Pasador del tope de la palanca de armar	2	-	-	10	UT 2010, 2030
290	> Eje superior de culata	1	-	2	5	UT 1903
293	> Anillo elástico del eje	2	-	5	10	UT 1903
294	> Eje inferior de culata	1	-	2	5	UT 1903
840	Guardamano ensamblado	1	-	2	5	UT 2013
845	> Eje del guardamano	1	-	-	5	UT 1903, 2013
846	> Anillo retén elástico del eje	1	-	-	10	UT 1903, 2013

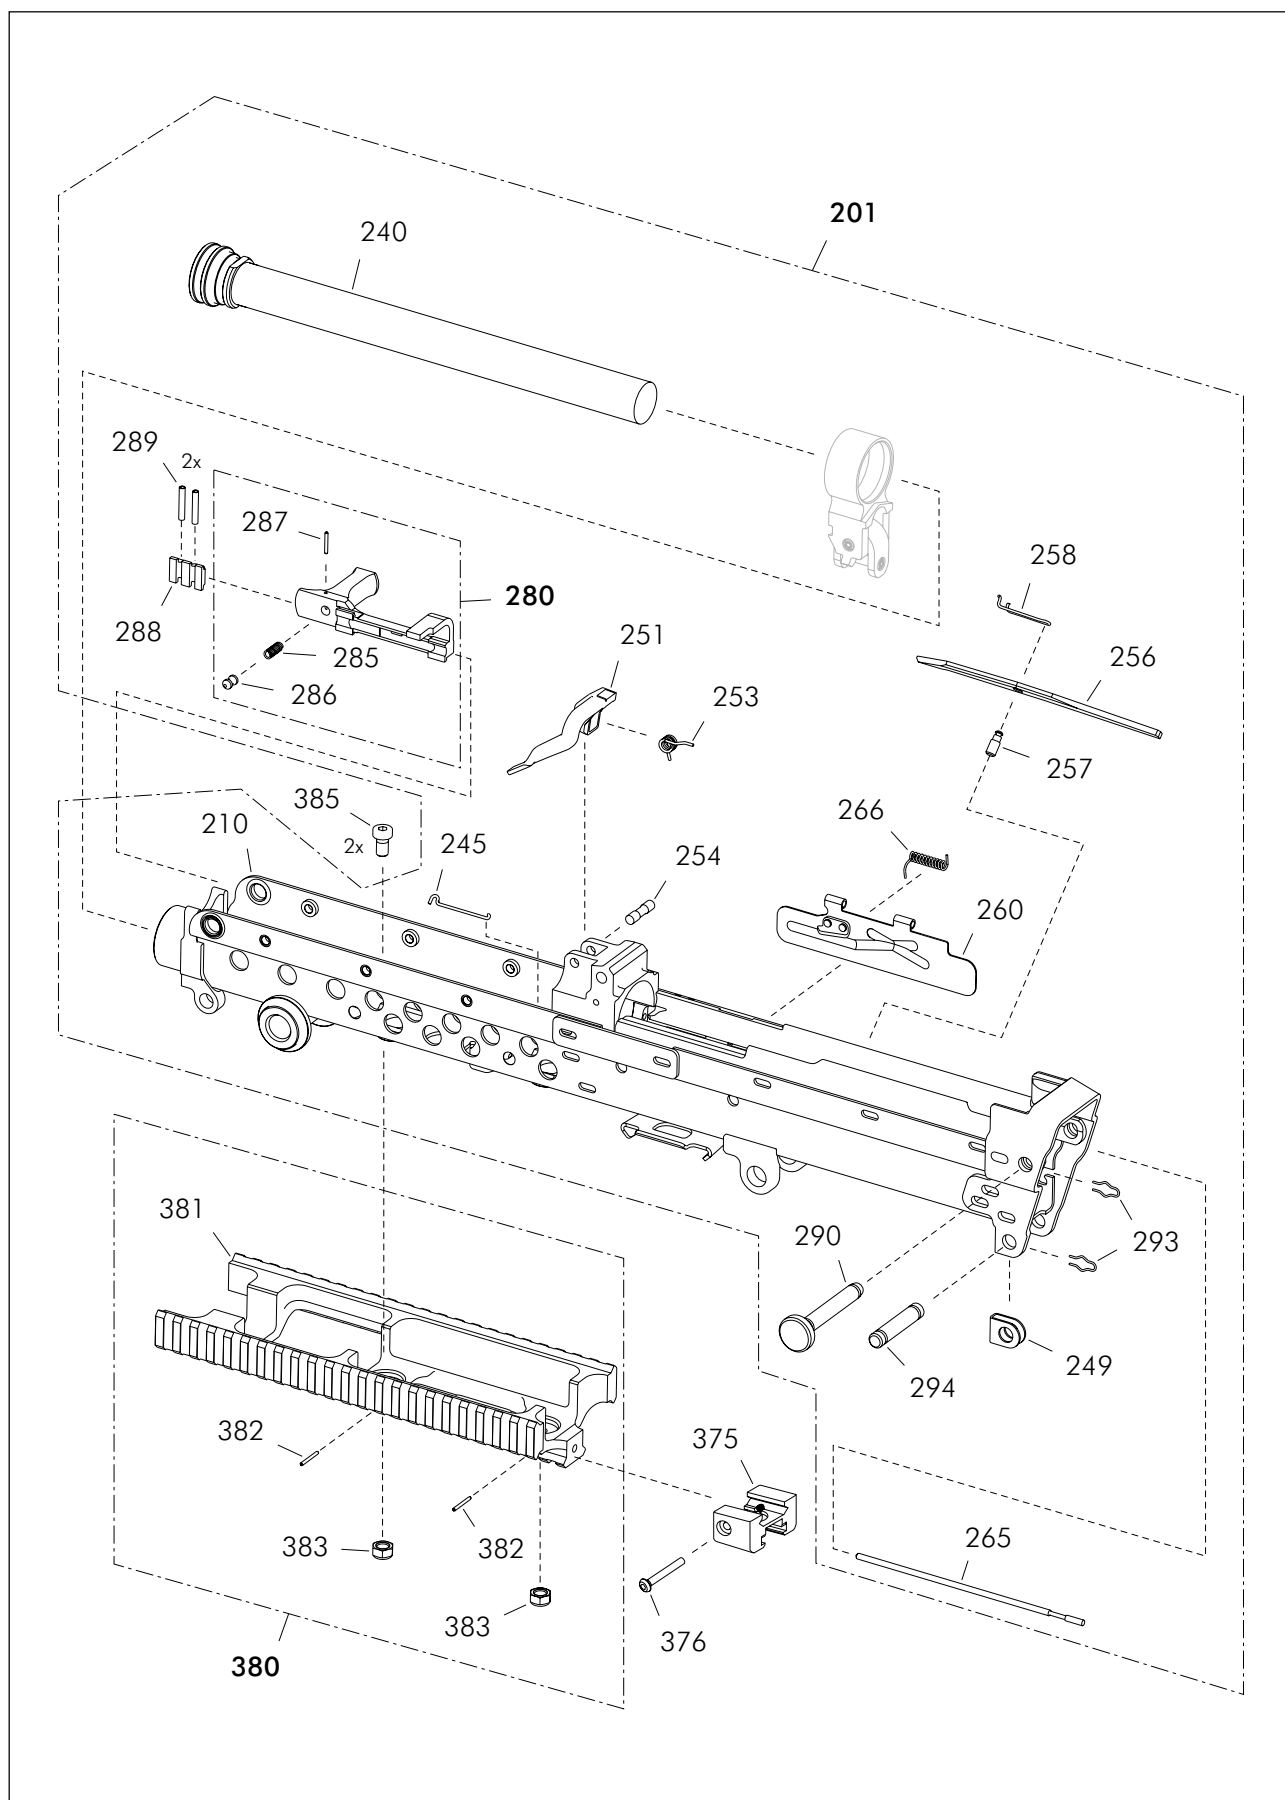


Fig. 3.c.2 - Grupo cajón [2] (solamente MINIMI™ 7,62 T.R.)


3.2. GRUPO CAJON [2] (Fig. 3.c.2)
(solamente MINIMI™ 7,62 T.R.)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
201	Cajón de los mecanismos ensamblado completo	1	-	-	-	CALIBRADORES G031, G032, G138 UT 1903, 2018
210	> Cajón de los mecanismos ensamblado	1	-	-	5	OREA 251 UT 1605, 1803, 1903 UT 2010, 2013, 2018 UT 2030
240	> Cilindro de gases ensamblado	1	-	5	10	-
245	> Resorte de enganche	1	-	5	15	UT 1803
249	> Anillo inferior de sujeción del eje culata	1	-	2	5	UT 1903
251	> Palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	2	OREA 251 UT 1803, 2013
253	> Resorte de la palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	5	OREA 251 UT 1803, 2013
254	> Eje de la palanca de bloqueo del cañón	1	-	-	5	OREA 251 UT 2013
256	> Eyector	1	2	5	10	UT 1903
257	> Eje del eyector	1	5	10	15	UT 1903
258	> Resorte del eyector	1	5	10	15	UT 1903
260	> Tapa de eyección ensamblada	1	-	-	5	UT 1803, 1903
265	> Eje de la tapa de eyección	1	-	-	5	UT 1803, 1903
266	> Resorte de la tapa de eyección	1	-	-	10	UT 1803, 1903
280	> Palanca de armar ensamblada	1	-	-	5	UT 2010, 2030
285	> > Resorte índice de la palanca	1	-	2	5	UT 2005, 2010, 2030
286	> > Índice de la palanca	1	-	2	5	UT 2005, 2010, 2030
287	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	5	10	UT 2005, 2010, 2030
288	> Tope de la palanca	1	-	-	5	UT 2010, 2030
289	> Pasador del tope de la palanca de armar	2	-	-	10	UT 2010, 2030
290	> Eje superior de culata	1	-	2	5	UT 1903
293	> Anillo elástico del eje	2	-	5	10	UT 1903
294	> Eje inferior de culata	1	-	2	5	UT 1903
375	Alojamiento del bípode	1	2	5	10	UT 1621
376	Tornillo de fijación del alojamiento	1	5	10	15	UT 1621
380	Tri-raíl Picatinny inferior ensamblado	1	-	2	5	UT 1605
381	> Cuerpo inferior del tri-raíl Picatinny	1	-	-	5	UT 1605, 1621, 2005
382	> Pasador cilíndrico hueco	2	-	-	20	UT 1605, 2005
383	> Tuerca auto-bloqueadora	2	-	-	20	UT 1605, 2005
385	Tornillo de fijación	2	-	-	20	UT 1605

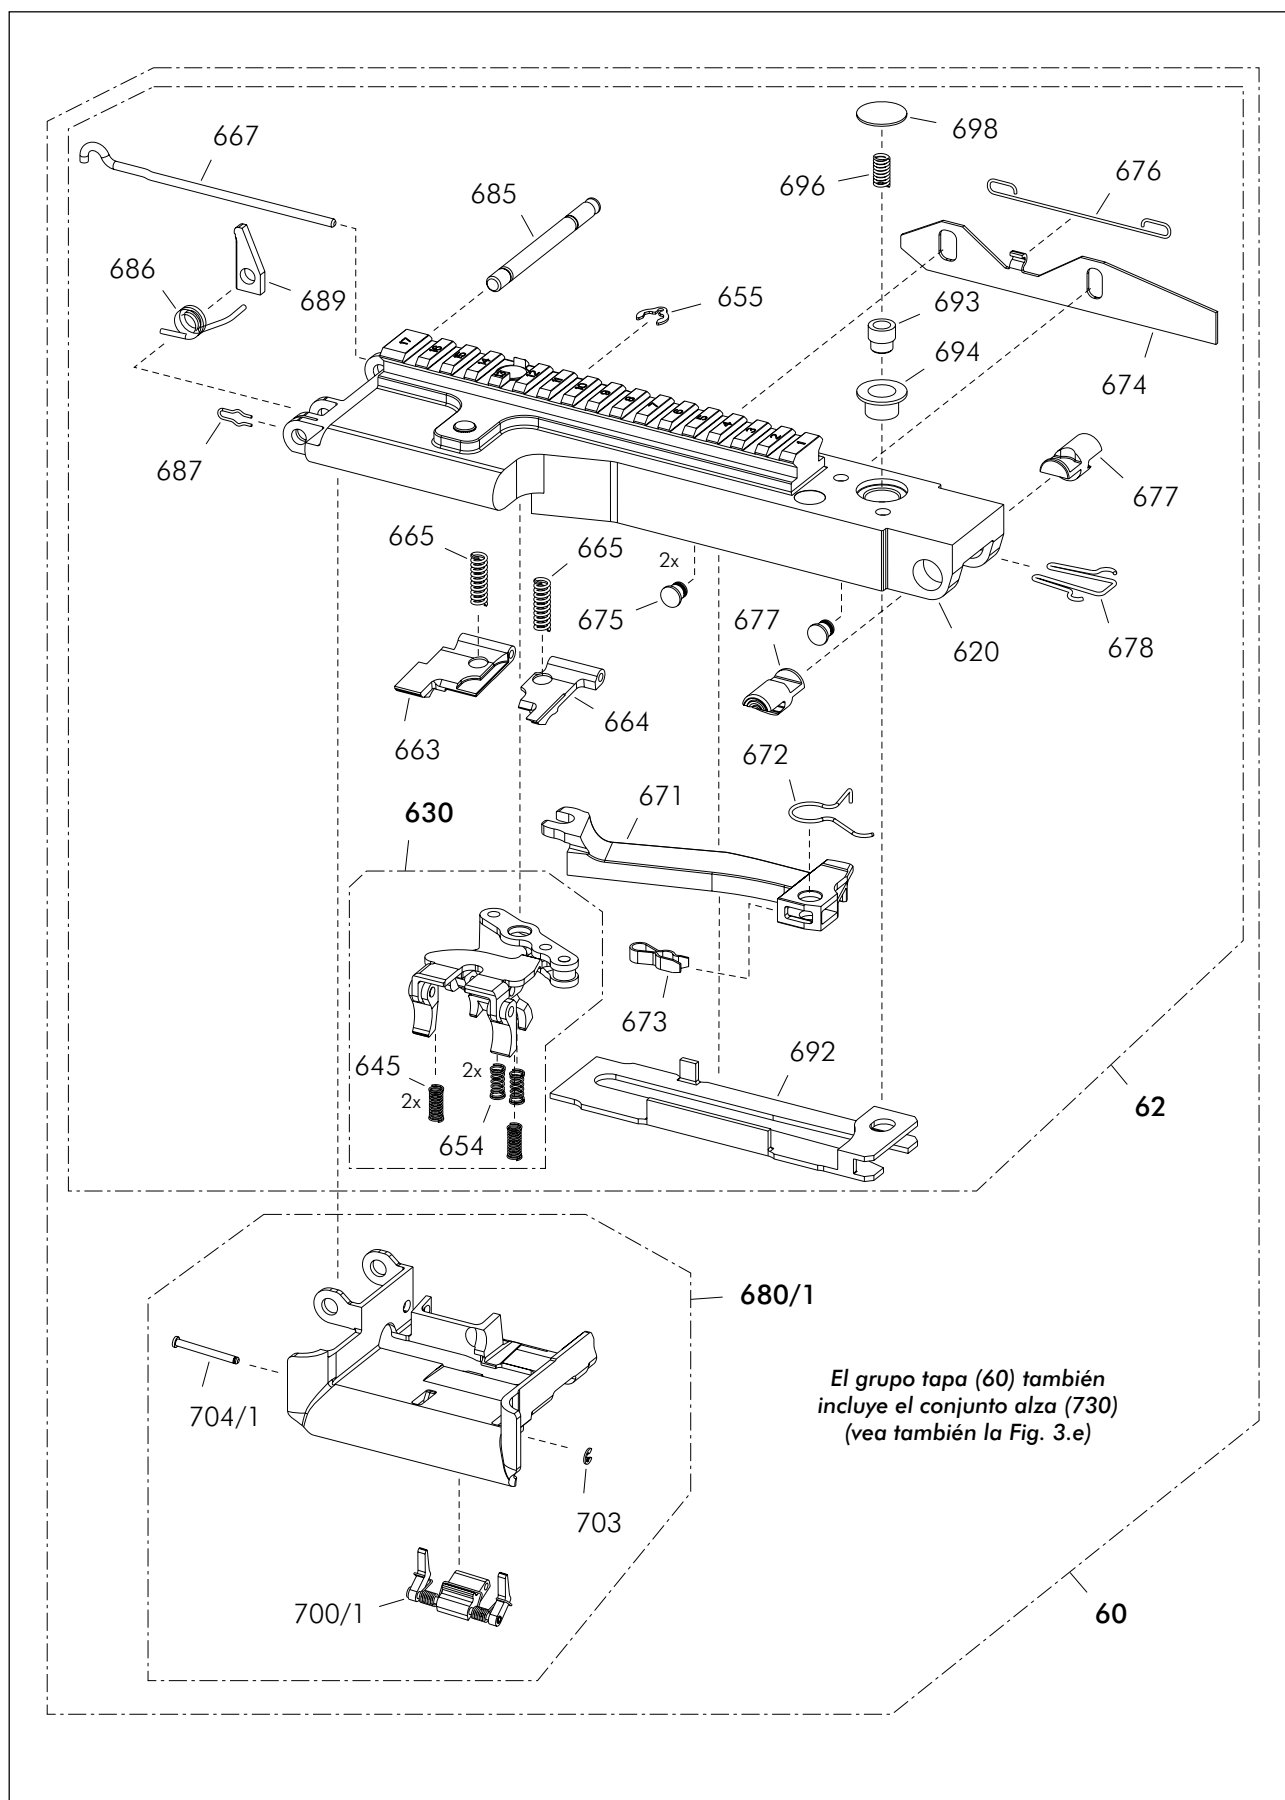


Fig. 3.d - Grupo de alimentación munición [3]

**3.3. GRUPO DE ALIMENTACION MUNICION [3] (Fig. 3.d)**

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
60	Grupo tapa Picatinny integrado y alza TW7"	1	-	-	-	UT 1903, 2018
62	> Tapa Picatinny ensamblada completa	1	-	-	-	UT 1903, 2018
620	> > Tapa ensamblada Picatinny	1	-	-	5	OREA 250 UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
630	> > Mecanismo alimentación	1	-	-	5	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
645	> > > Resorte	2	5	20	30	UT 1903
654	> > > Resorte	2	5	20	30	UT 1903
655	> > Clip de retención	1	5	10	20	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
663	> > Aldaba anterior	1	-	-	5	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
664	> > Aldaba posterior	1	-	-	5	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
665	> > Resorte de la aldaba	2	2	10	15	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
667	> > Eje de las aldabas	1	-	2	5	OREA 250 UT 1803, 1903, 2018
671	> > Palanca de alimentación	1	-	-	2	UT 1803, 1903, 2018
672	> > Resorte de la palanca de alimentación	1	-	5	10	UT 1803, 1903, 2018
673	> > Clip de sujeción de la palanca	1	-	5	10	UT 1803, 2018
674	> > Cubreranura	1	-	2	5	UT 1903, 2018
675	> > Eje del cubreranura	2	-	5	10	UT 1903, 2018
676	> > Resorte del cubreranura	1	-	5	10	UT 1903, 2018
677	> > Cerrojo de la tapa	2	-	-	10	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
678	> > Resorte de los cerrojos de la tapa	1	-	-	10	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
685	> > Eje de la tapa	1	-	2	5	UT 1903, 2018
686	> > Resorte de retorno de la tapa	1	-	5	10	UT 1903, 2018
687	> > Anillo retén elástico del eje	1	-	5	10	UT 1903
689	> > Trinquete de sujeción	1	-	5	10	UT 1903, 2018
692	> > Guía de rodillo de corredera	1	-	-	2	UT 2018
693	> > Índice de la guía del rodillo	1	-	-	2	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
694	> > Anillo del índice de la guía del rodillo	1	-	-	2	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018

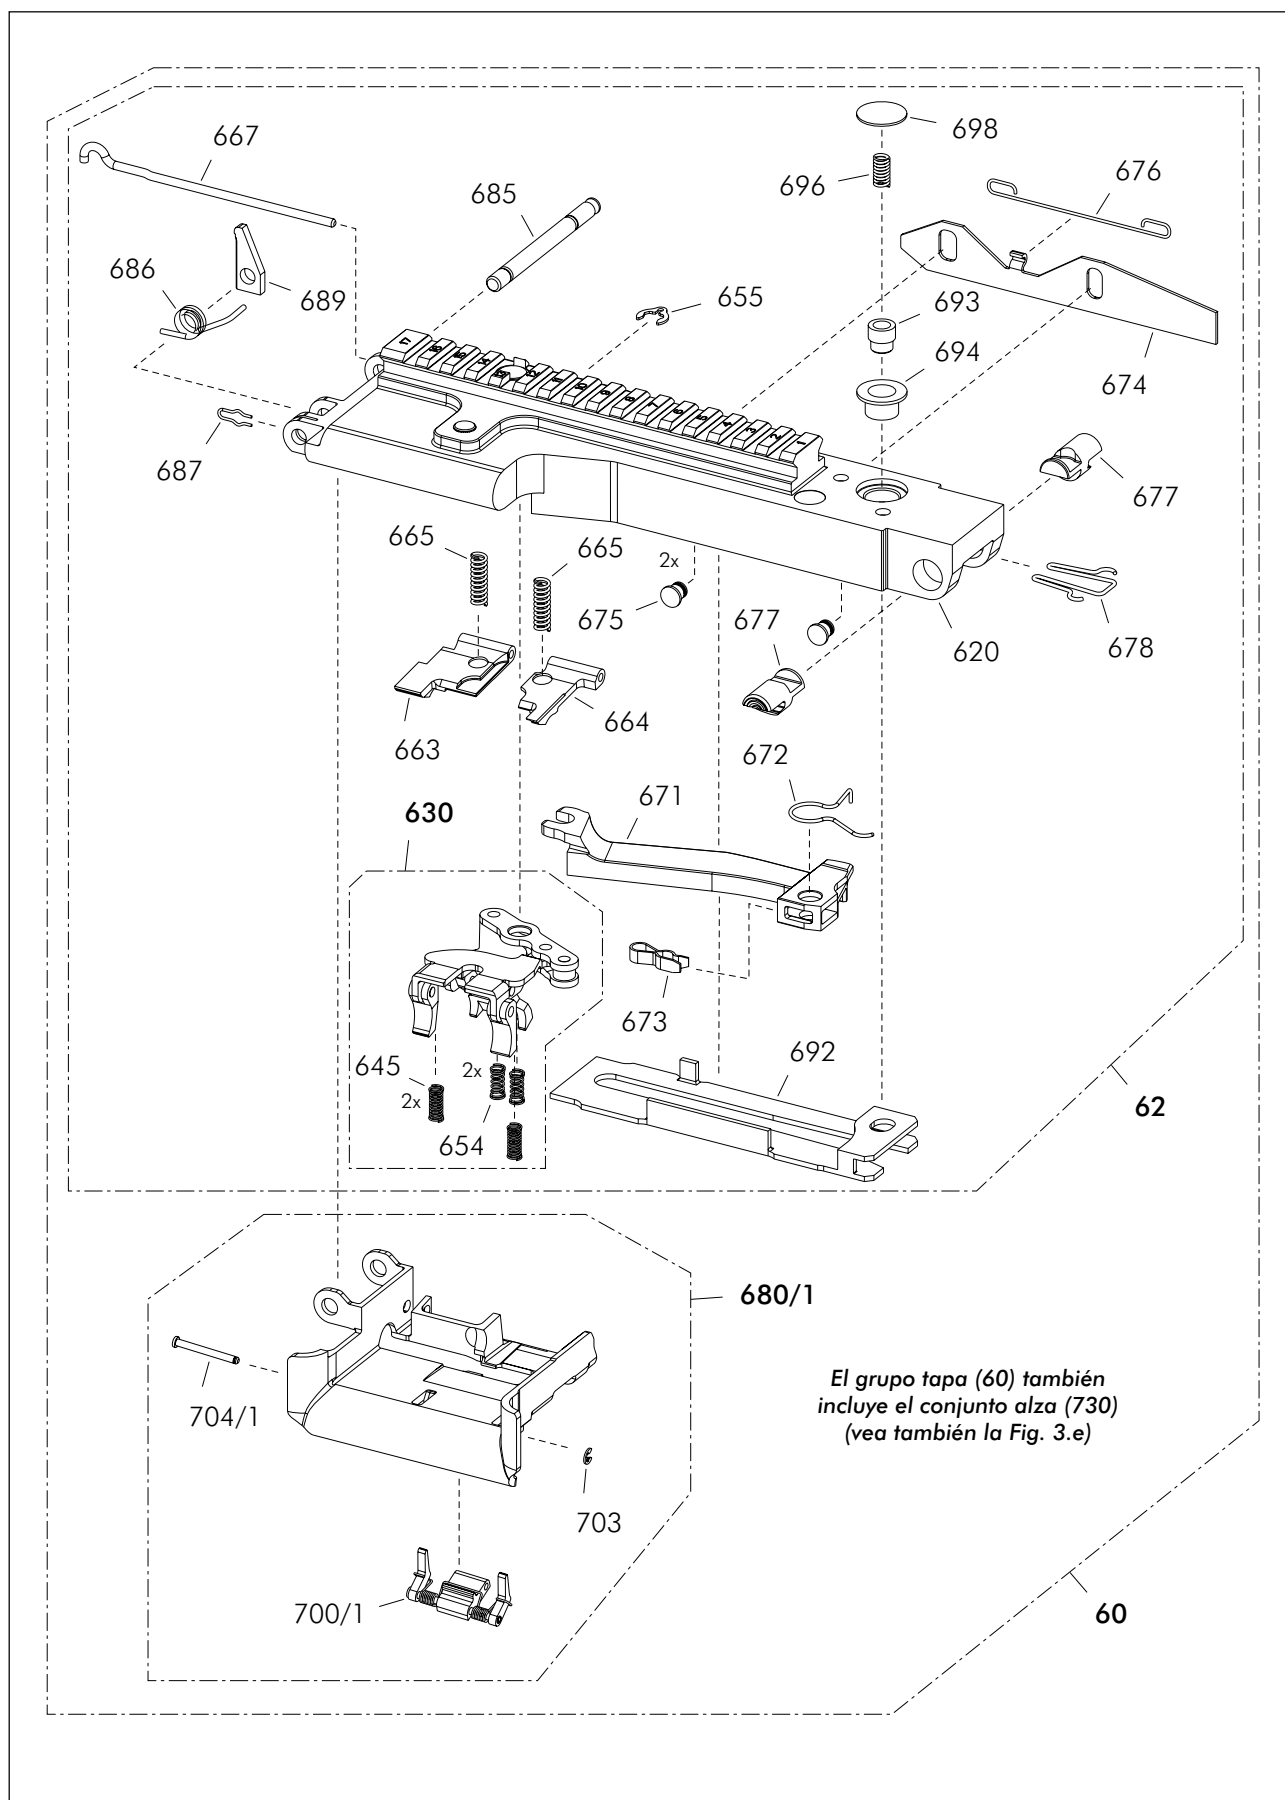


Fig. 3.d - Grupo de alimentación munición [3]



3.3. GRUPO DE ALIMENTACION MUNICION [3] (continuación)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
696	> > Resorte de la aldaba	1	-	-	2	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
698	> > Cierre de la guía del rodillo	1	-	-	2	UT 1803, 1903, 1912 UT 2018
680/1	> Guía de alimentación	1	-	-	2	UT 1903, 2018
700/1	> > Retenida de banda	1	-	-	2	UT 1903, 2006, 2018
703	> > Anillo de tope	1	-	-	5	UT 1903, 2018
704/1	> > Eje de soporte de retención de la cinta > <i>Vea también el § 3.4</i>	1	-	-	2	UT 1903, 2006, 2018

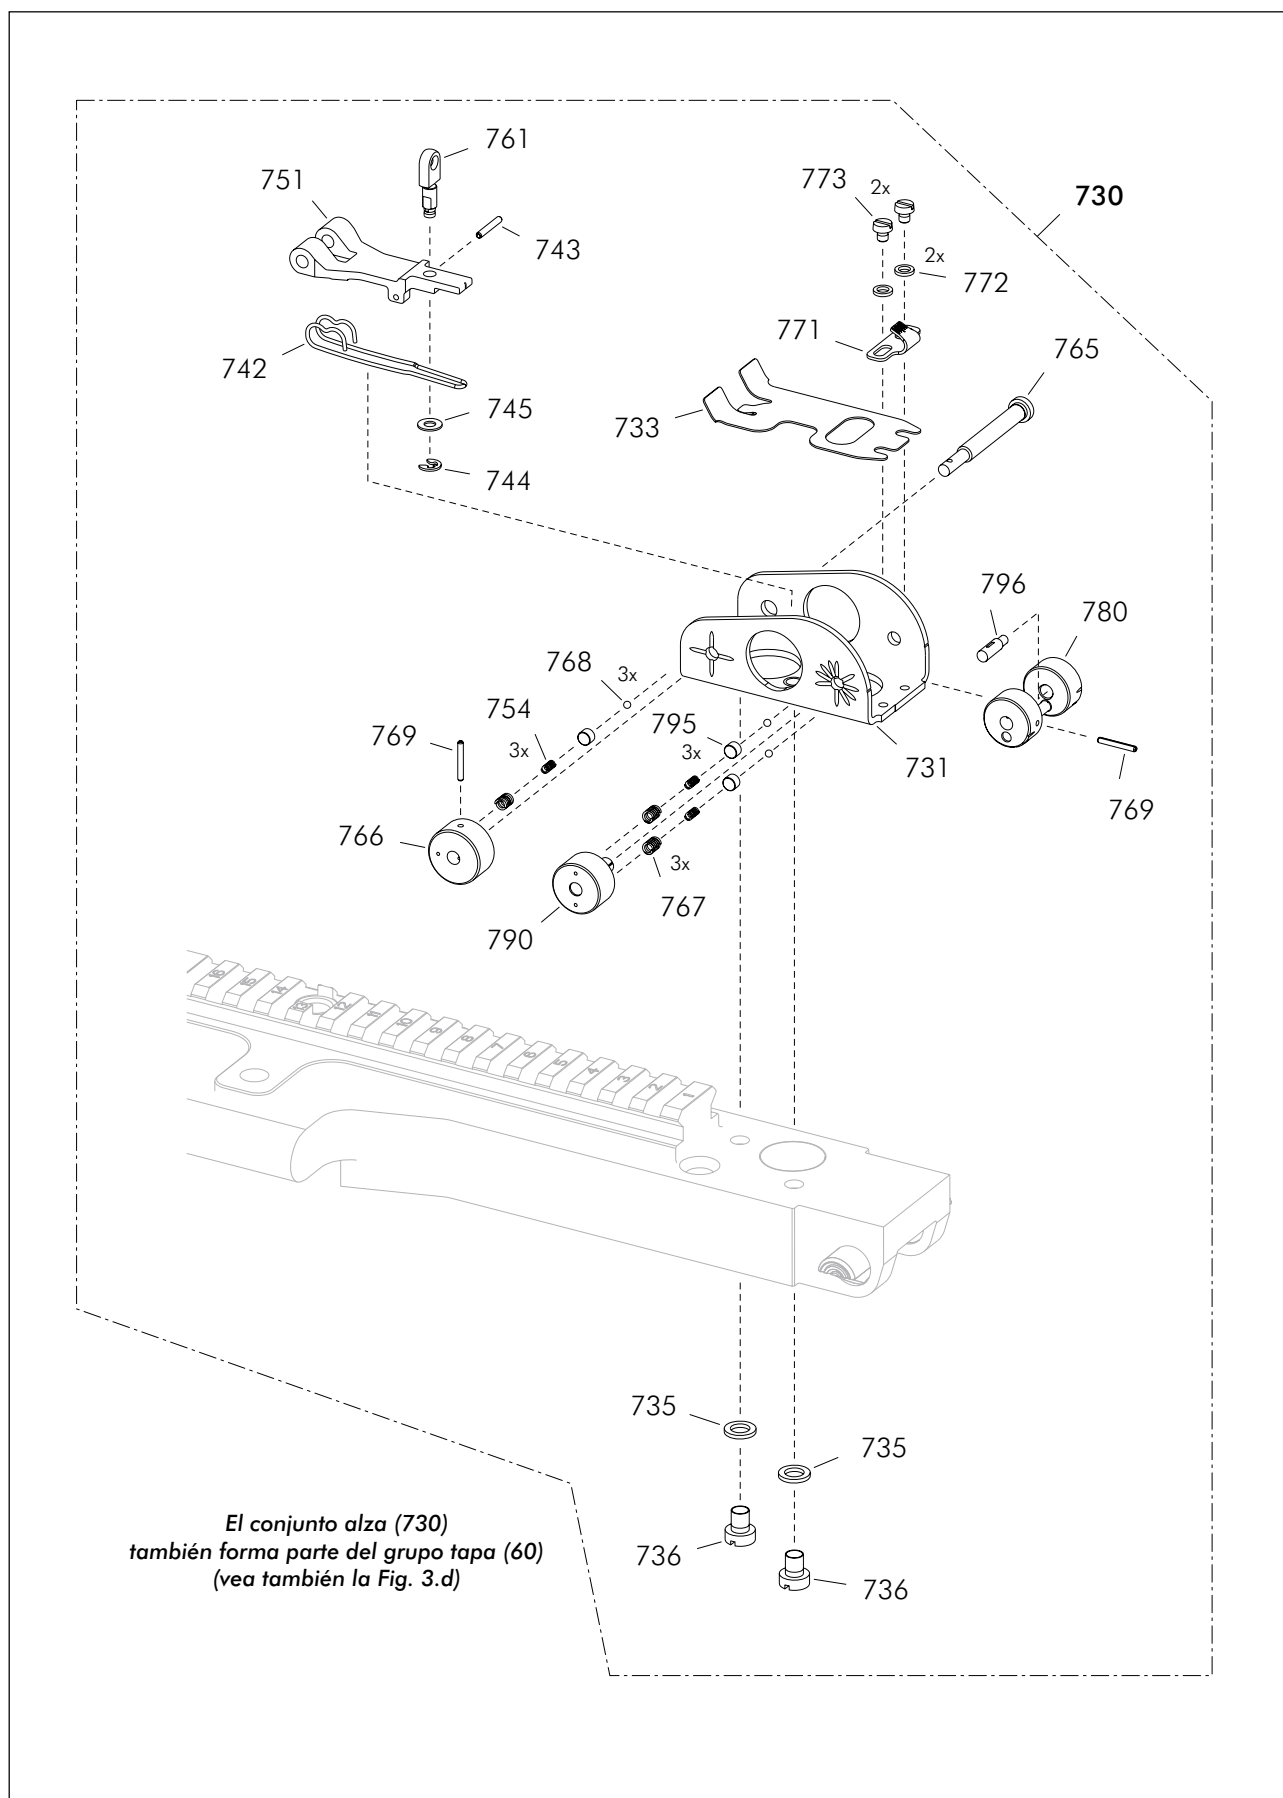


Fig. 3.e - Grupo alza [4]

**3.4. GRUPO ALZA [4] (Fig. 3.e)**

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
60	<i>Grupo tapa Picatinny integrado y alza TW7"</i> <i>vea el § 3.3)</i>					
730	> Alza ensamblada	1	-	2	-	OREA 255 UT 1803, 1903, 1912
731	> > Pie del alza	1	-	-	10	OREA 261, 624 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005, 2013
733	> > Lámina de corrección de juego	1	-	-	5	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
735	> > Arandela de seguro, estríada	2	-	-	10	UT 1803, 1903, 1912
736	> > Tornillo de acero, cabeza cilíndrica hendida	2	-	-	10	UT 1803, 1903, 1912
742	> > Resorte del cerrojo de tabla	1	-	-	5	OREA 261, 276 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
743	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	5	OREA 261, 276 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
744	> > Anillo elástico del eje	1	-	-	10	OREA 261, 276
745	> > Arandela	1	-	-	10	OREA 261, 276
751	> > Tabla de alza	1	-	-	5	OREA 261, 276 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
754	> > Resorte, bola de localización	3	-	-	20	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
761	> > Mira dióptrica	1	-	-	5	OREA 261, 276
765	> > Tornillo de deriva	1	-	-	5	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005, 2406
766	> > Botón tornillo de deriva	1	-	-	5	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
767	> > Resorte, bola de localización	3	-	-	20	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
768	> > Bola de rodadura	3	-	-	30	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005

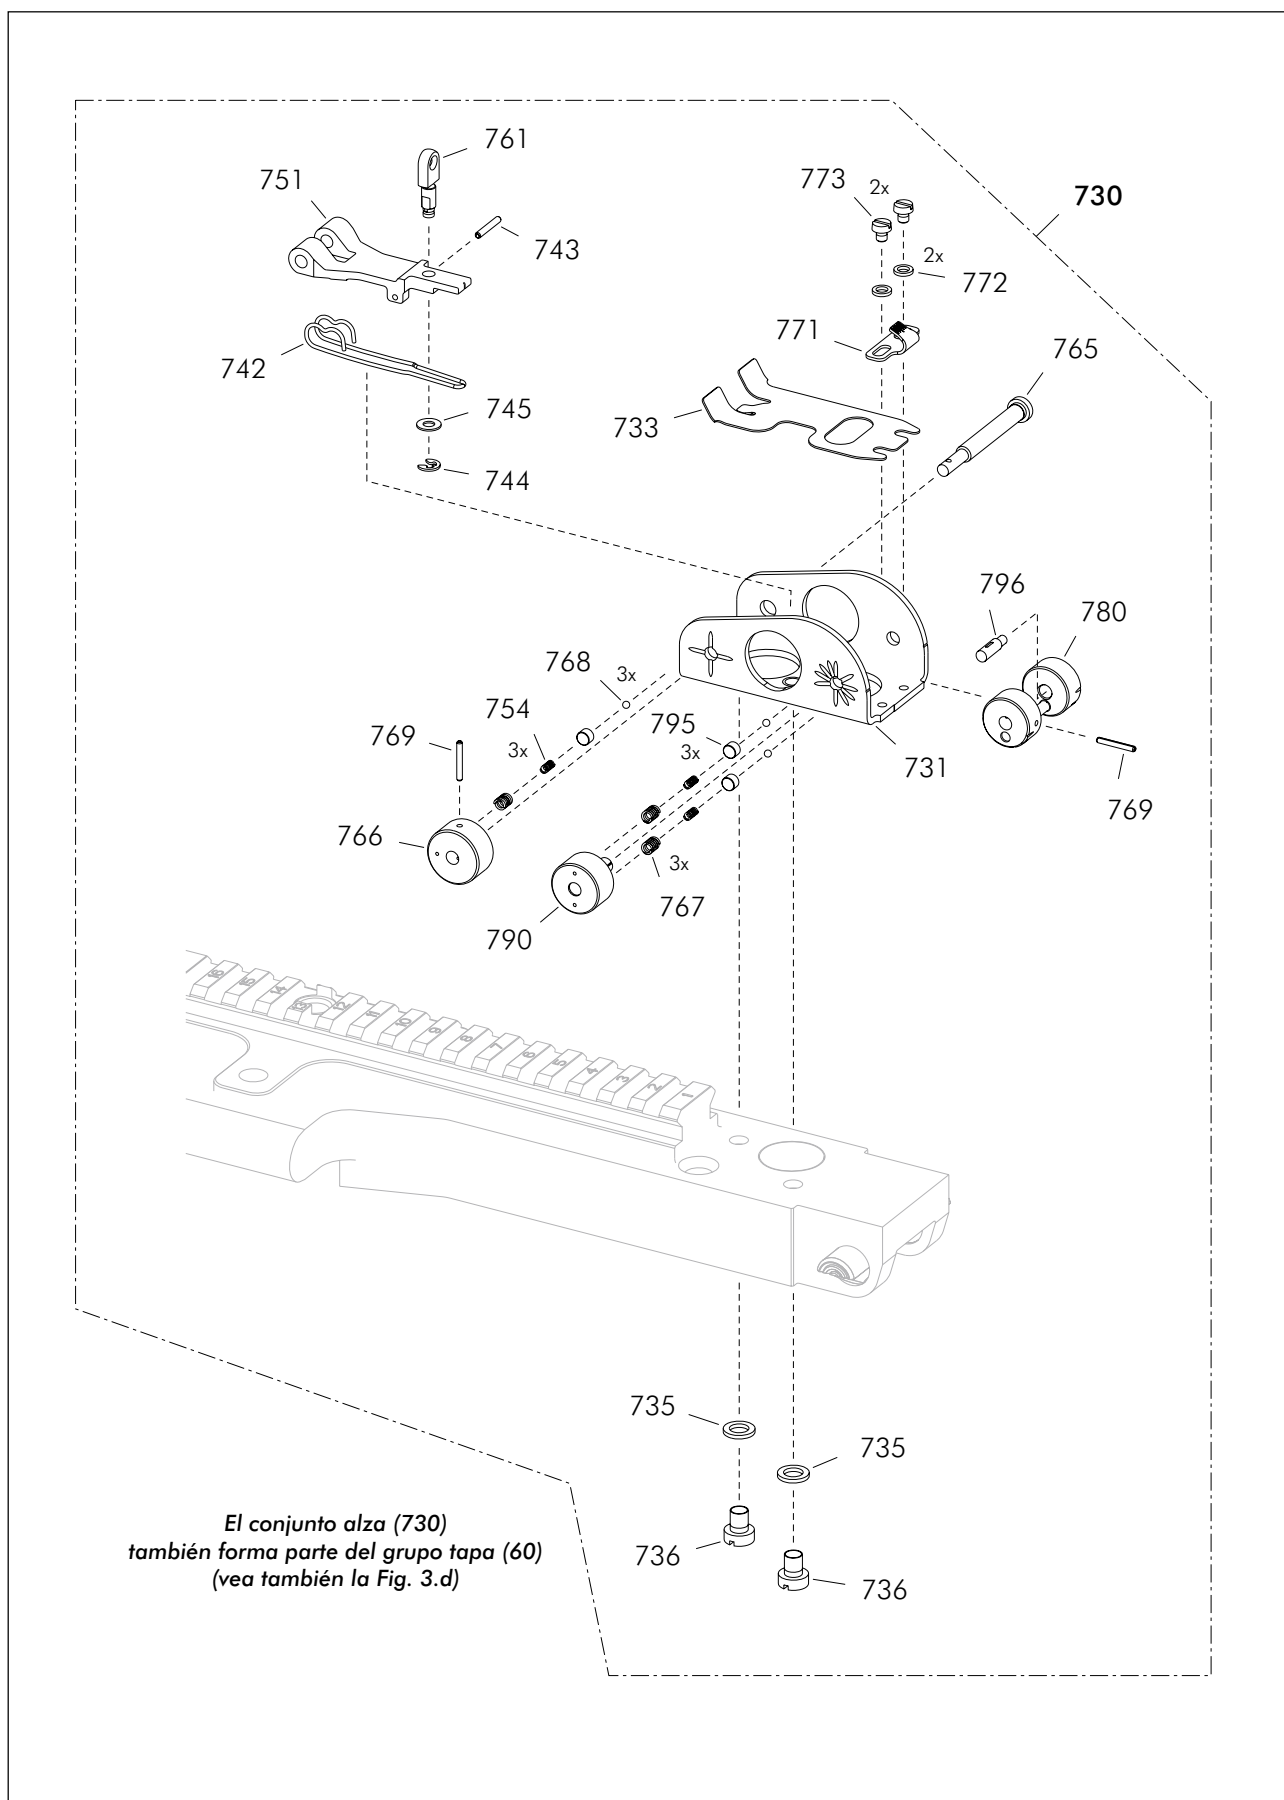


Fig. 3.e - Grupo alza [4]


3.4. GRUPO ALZA [4] (continuación)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
769	> > Pasador elástico, pesado, hendido	2	-	-	20	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
771	> > Regleta para pie del alza	1	-	5	5	UT 1903
772	> > Arandela de seguro, estríada	2	-	10	20	UT 1903
773	> > Tornillo para regleta	2	-	10	20	UT 1903
780	> > Leva de alza	1	-	-	5	OREA 261, 624 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005, 2013
790	> > Botón de leva	1	-	-	5	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005, 2406
795	> > Pulsador de bola índice	3	-	-	30	OREA 261 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005
796	> > Pasador estríado, tipo G2	1	-	-	5	OREA 261, 624 UT 1803, 1903, 1912 UT 2005, 2013

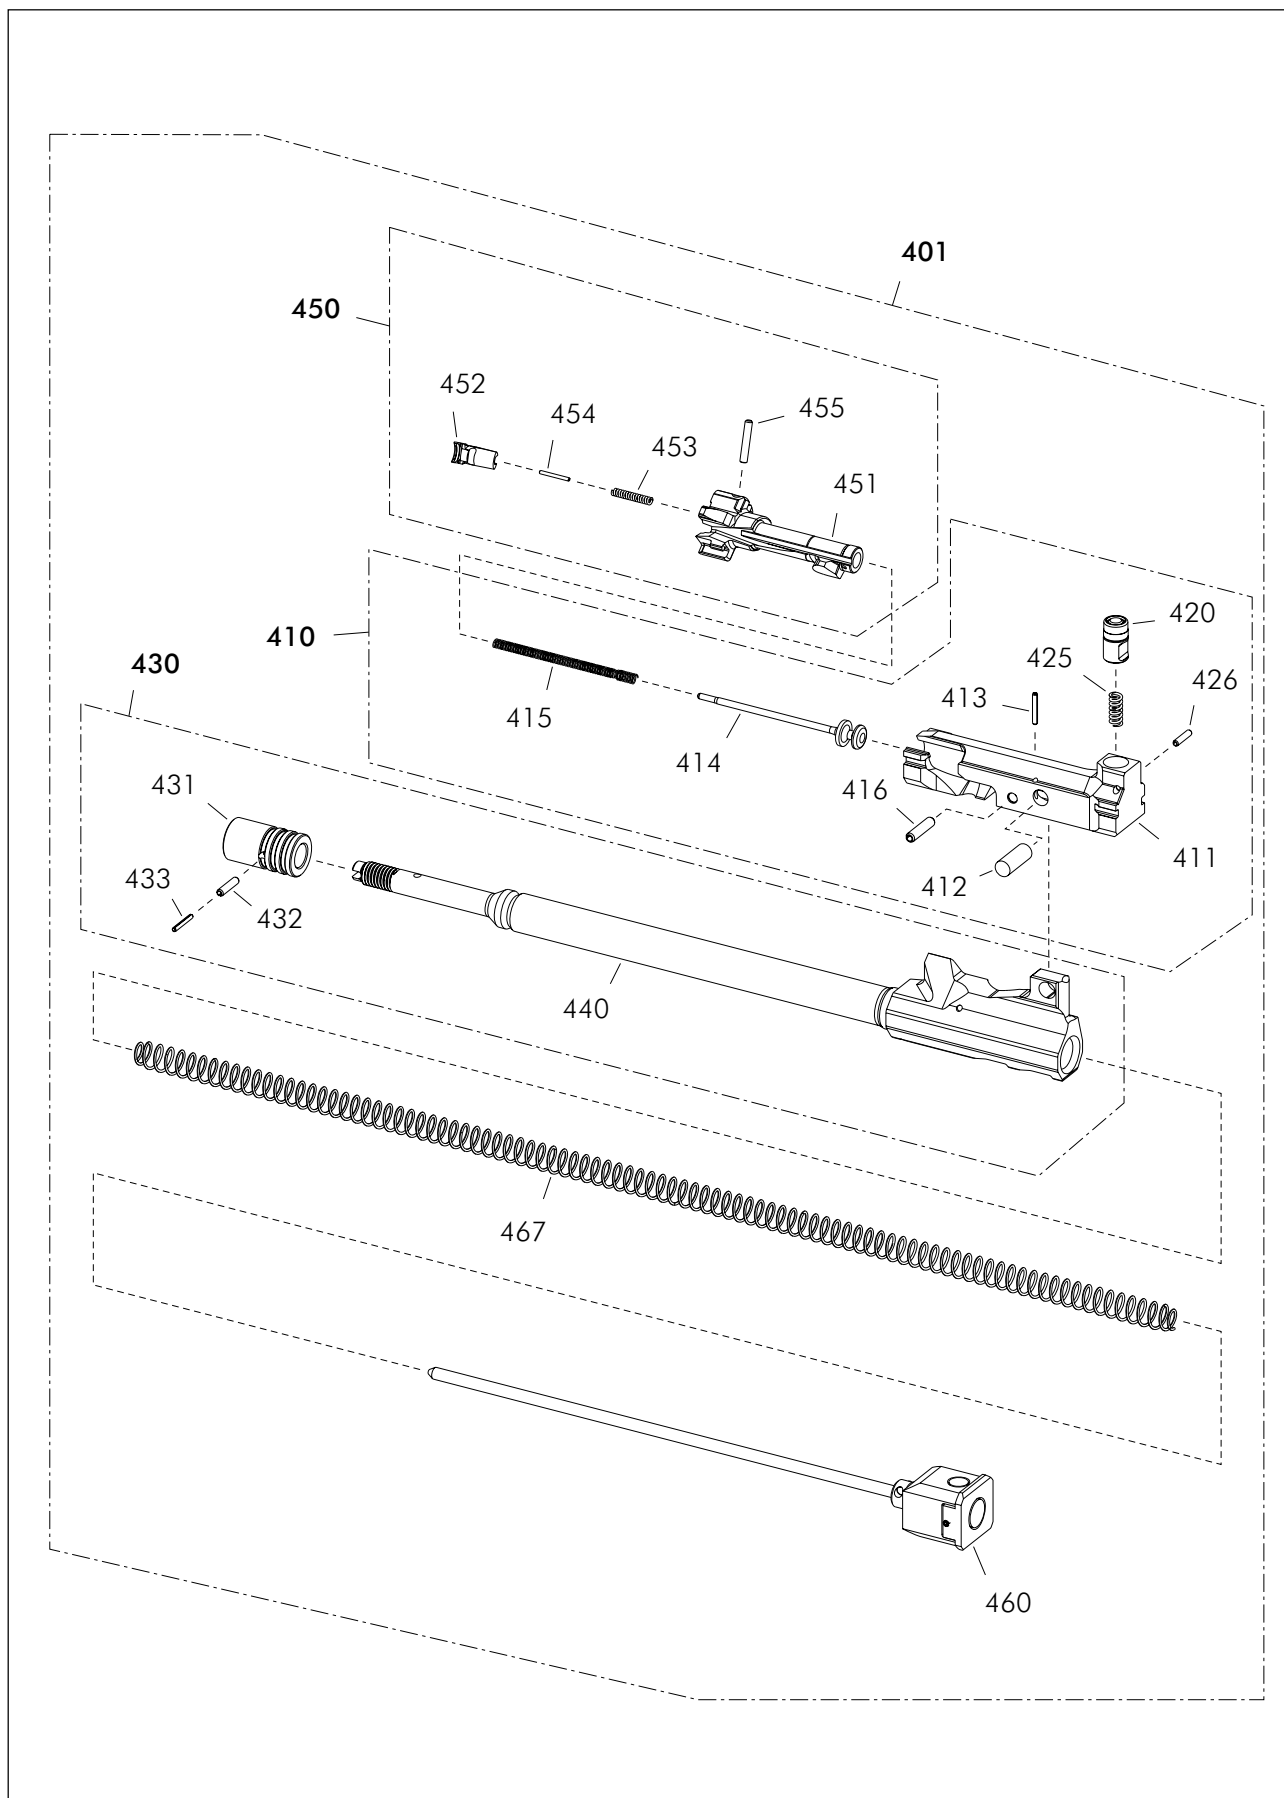


Fig. 3.f - Grupo piezas móviles [5]

**3.5. GRUPO PIEZAS MOVILES [5] (Fig. 3.f)**

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
401	Conjunto piezas móviles	1	-	-	-	CALIBRADORES G031, G032, G138, G139, G140, G155, 8998
410	> Corredera completa ensamblada	1	-	-	-	CALIBRADORES G031, G032, G138, 8998 UT 2013
411	> > Cuerpo de corredera	1	-	-	5	UT 2006, 2008, 2013
412	> > Pivote de corredera	1	-	-	5	UT 2008, 2013
413	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	10	UT 2008, 2013
414	> > Percutor	1	-	5	10	CALIBRADOR 8998 UT 2013
415	> > Resorte del percutor	1	10	15	25	UT 1903, 2013
416	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	10	20	UT 2013
420	> > Botón de mando palanca de alimentación	1	-	2	5	UT 2006, 2013
425	> > Resorte del botón de mando	1	-	2	5	UT 2006, 2013
426	> > Pasador elástico	1	-	5	10	UT 2006, 2013
430	> Pistón completo ensamblado	1	-	2	5	CALIBRADORES G031, G032, G138 UT 2013
431	> > Cabeza del pistón	1	-	-	5	UT 2010, 2013
432	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	5	10	UT 2010, 2013
433	> > Pasador	1	-	5	10	UT 2010, 2013
440	> > Pistón ensamblado	1	-	-	5	UT 2010, 2013
450	> Cerrojo ensamblado	1	-	2	10	CALIBRADORES G031, G032, G138, G139, G140, G155 UT 2013
451	> > Cuerpo del cerrojo	1	-	-	5	CALIBRADORES G031, G032, G138 OREA 238 UT 2010, 2013
452	> > Extractor	1	-	5	10	CALIBRADORES G031, G032, G138, G139, G140, G155 OREA 238 UT 2010, 2013
453	> > Resorte de extractor	1	-	10	15	OREA 238 UT 2010, 2013
454	> > Guía del resorte del extractor	1	-	10	15	OREA 238 UT 2010, 2013

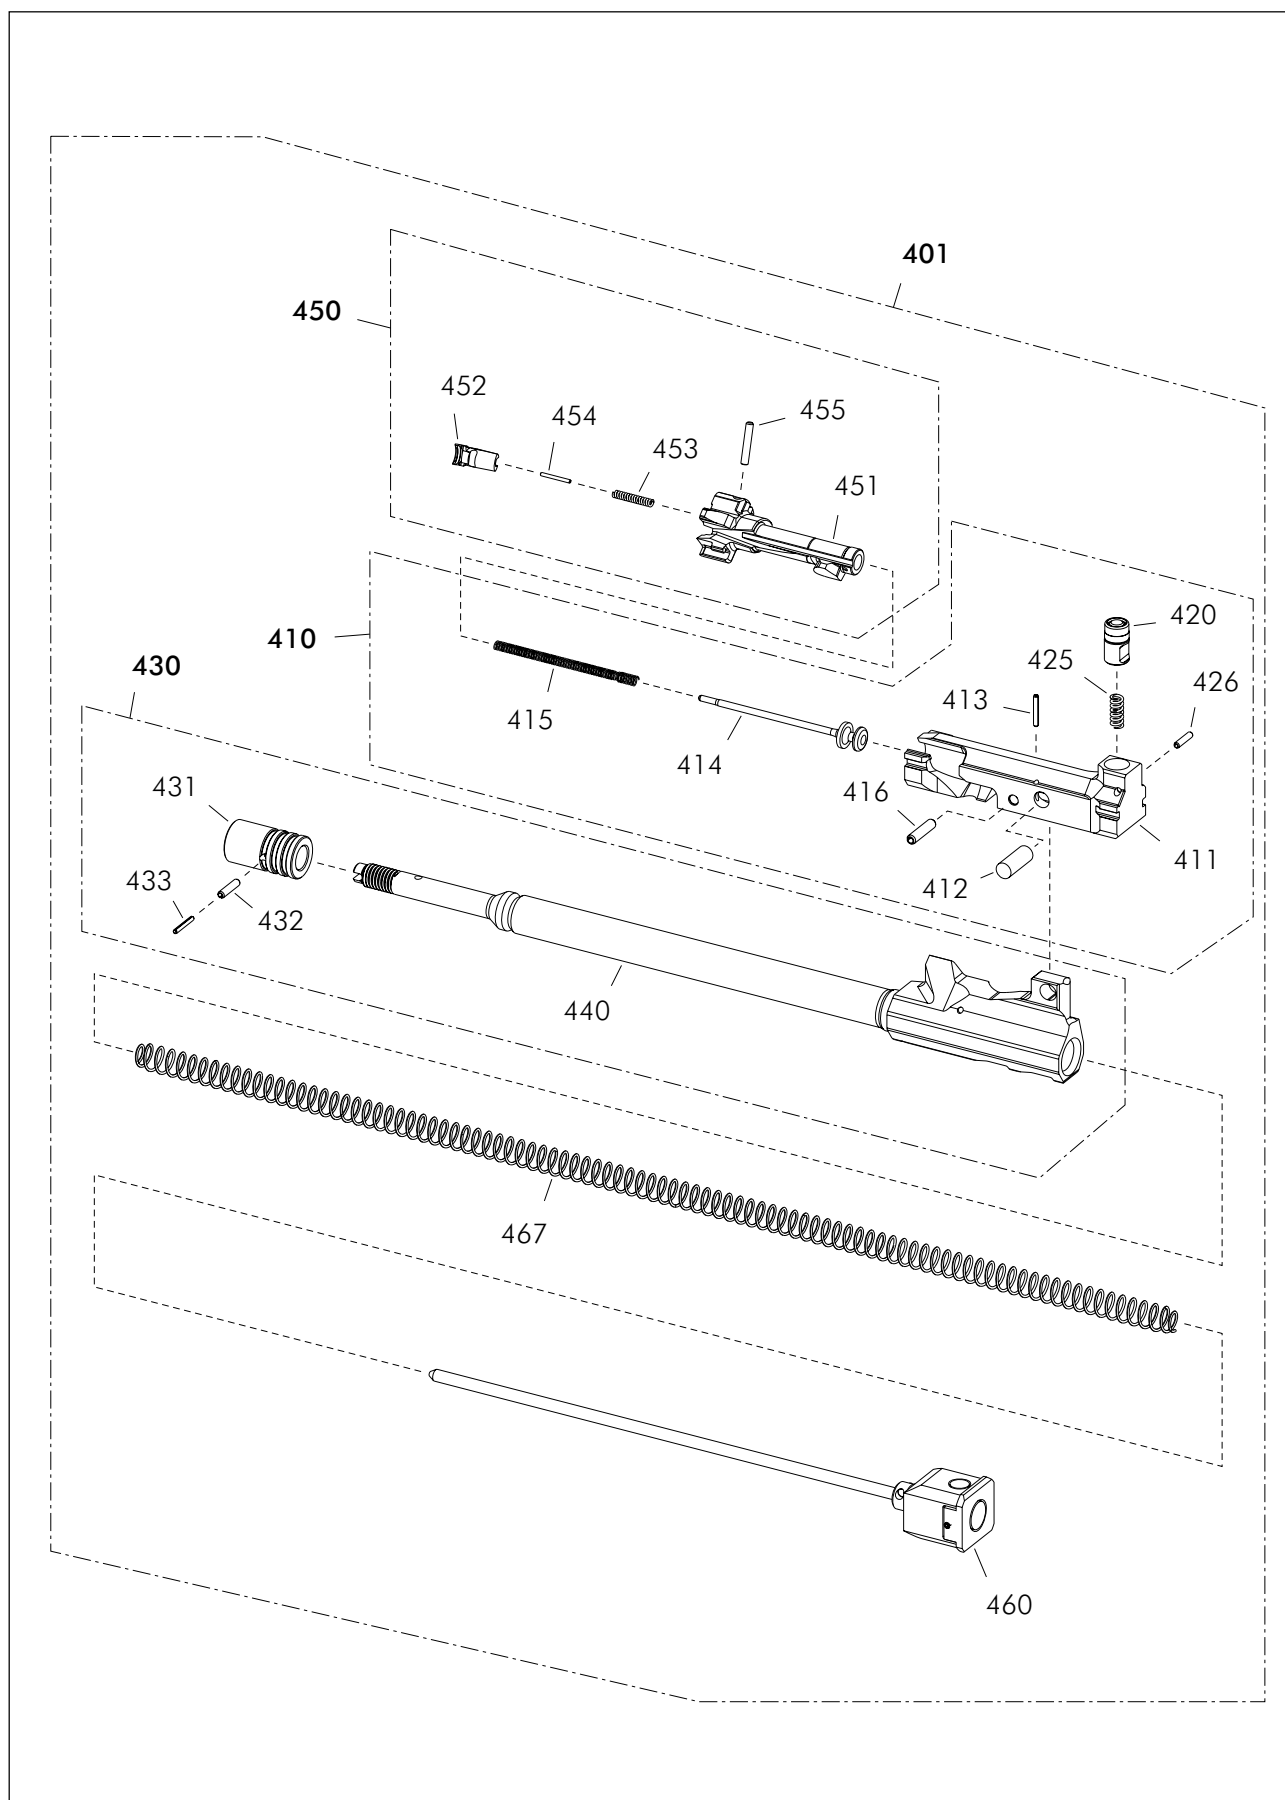


Fig. 3.f - Grupo piezas móviles [5]

**3.5. GRUPO PIEZAS MOVILES [5] (continuación)**

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
455	> > Eje del extractor	1	-	10	15	OREA 238 UT 2010, 2013
460	> Mecanismo de transmisión	1	-	5	-	-
467	> Resorte recuperador	1	-	5	10	-

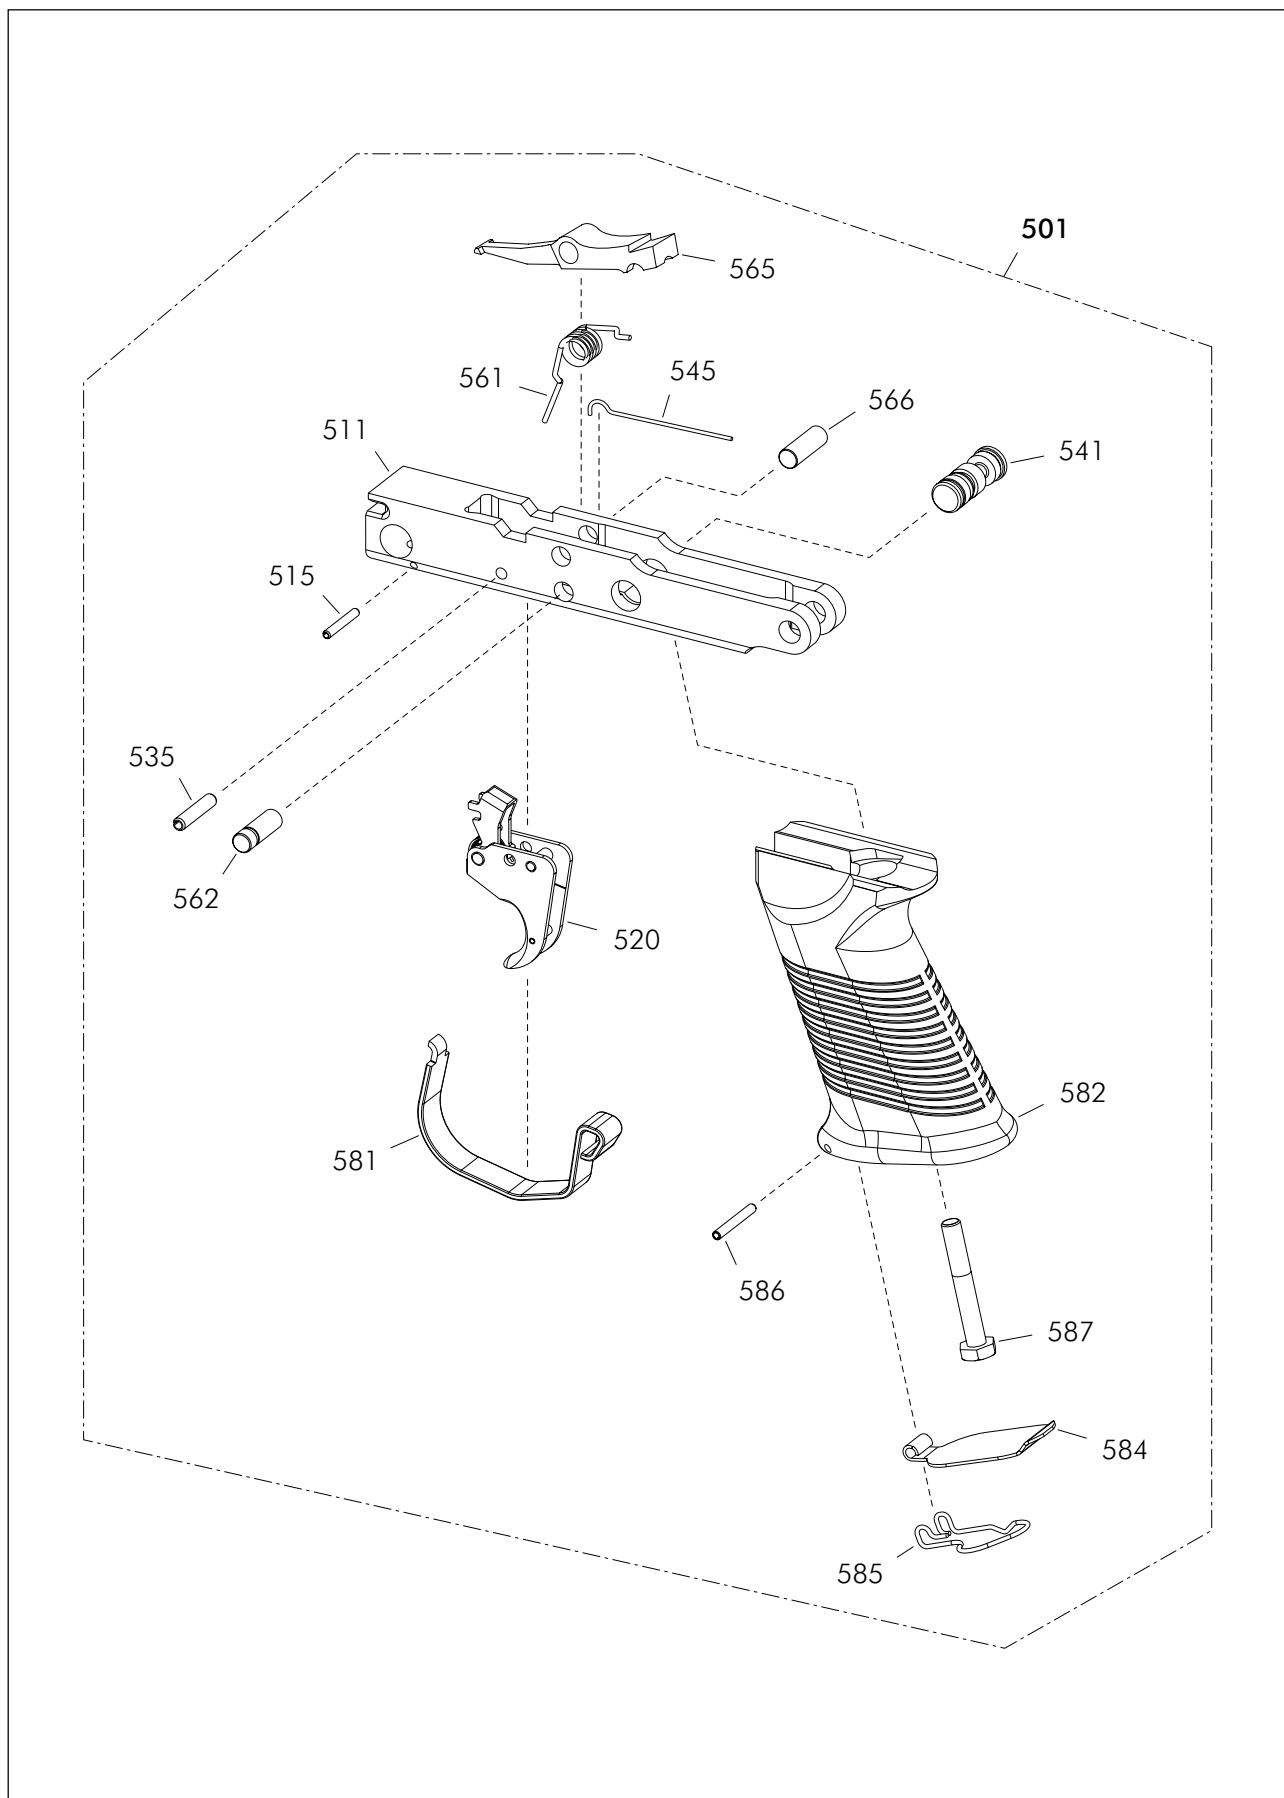


Fig. 3.g - Grupo disparador [6]


3.6. GRUPO DISPARADOR [6] (Fig. 3.g)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
501	Armadura completa ensamblada	1	-	-	-	-
511	> Cuerpo armadura	1	-	-	2	UT 1401, 1425, 1903 UT 2006, 2013
515	> Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	10	UT 2006
520	> Disparador ensamblado	1	-	-	5	UT 1903, 2013
535	> Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	10	UT 1903, 2013
541	> Cuerpo del seguro	1	-	-	5	UT 1903, 2013
545	> Resorte del seguro	1	-	-	10	UT 1903, 2013
561	> Resorte del fiador	1	-	-	10	UT 1903, 2013
562	> Eje del resorte del fiador	1	-	-	5	UT 1903, 2013
565	> Fiador	1	-	-	5	UT 2013
566	> Eje	1	-	-	5	UT 2013
581	> Guardamonte	1	-	5	10	-
582	> Empuñadura de armadura	1	-	2	5	UT 1401, 1425, 2010
584	> Tapa de empuñadura	1	-	2	5	UT 1401, 1425, 2010
585	> Cerrojo de la tapa de empuñadura	1	-	2	5	UT 1401, 1425, 2010
586	> Pasador elástico, ligero, hendido	1	-	10	20	UT 1401, 1425, 2010
587	> Tornillo, cabeza hexagonal	1	-	5	10	UT 1401, 1425

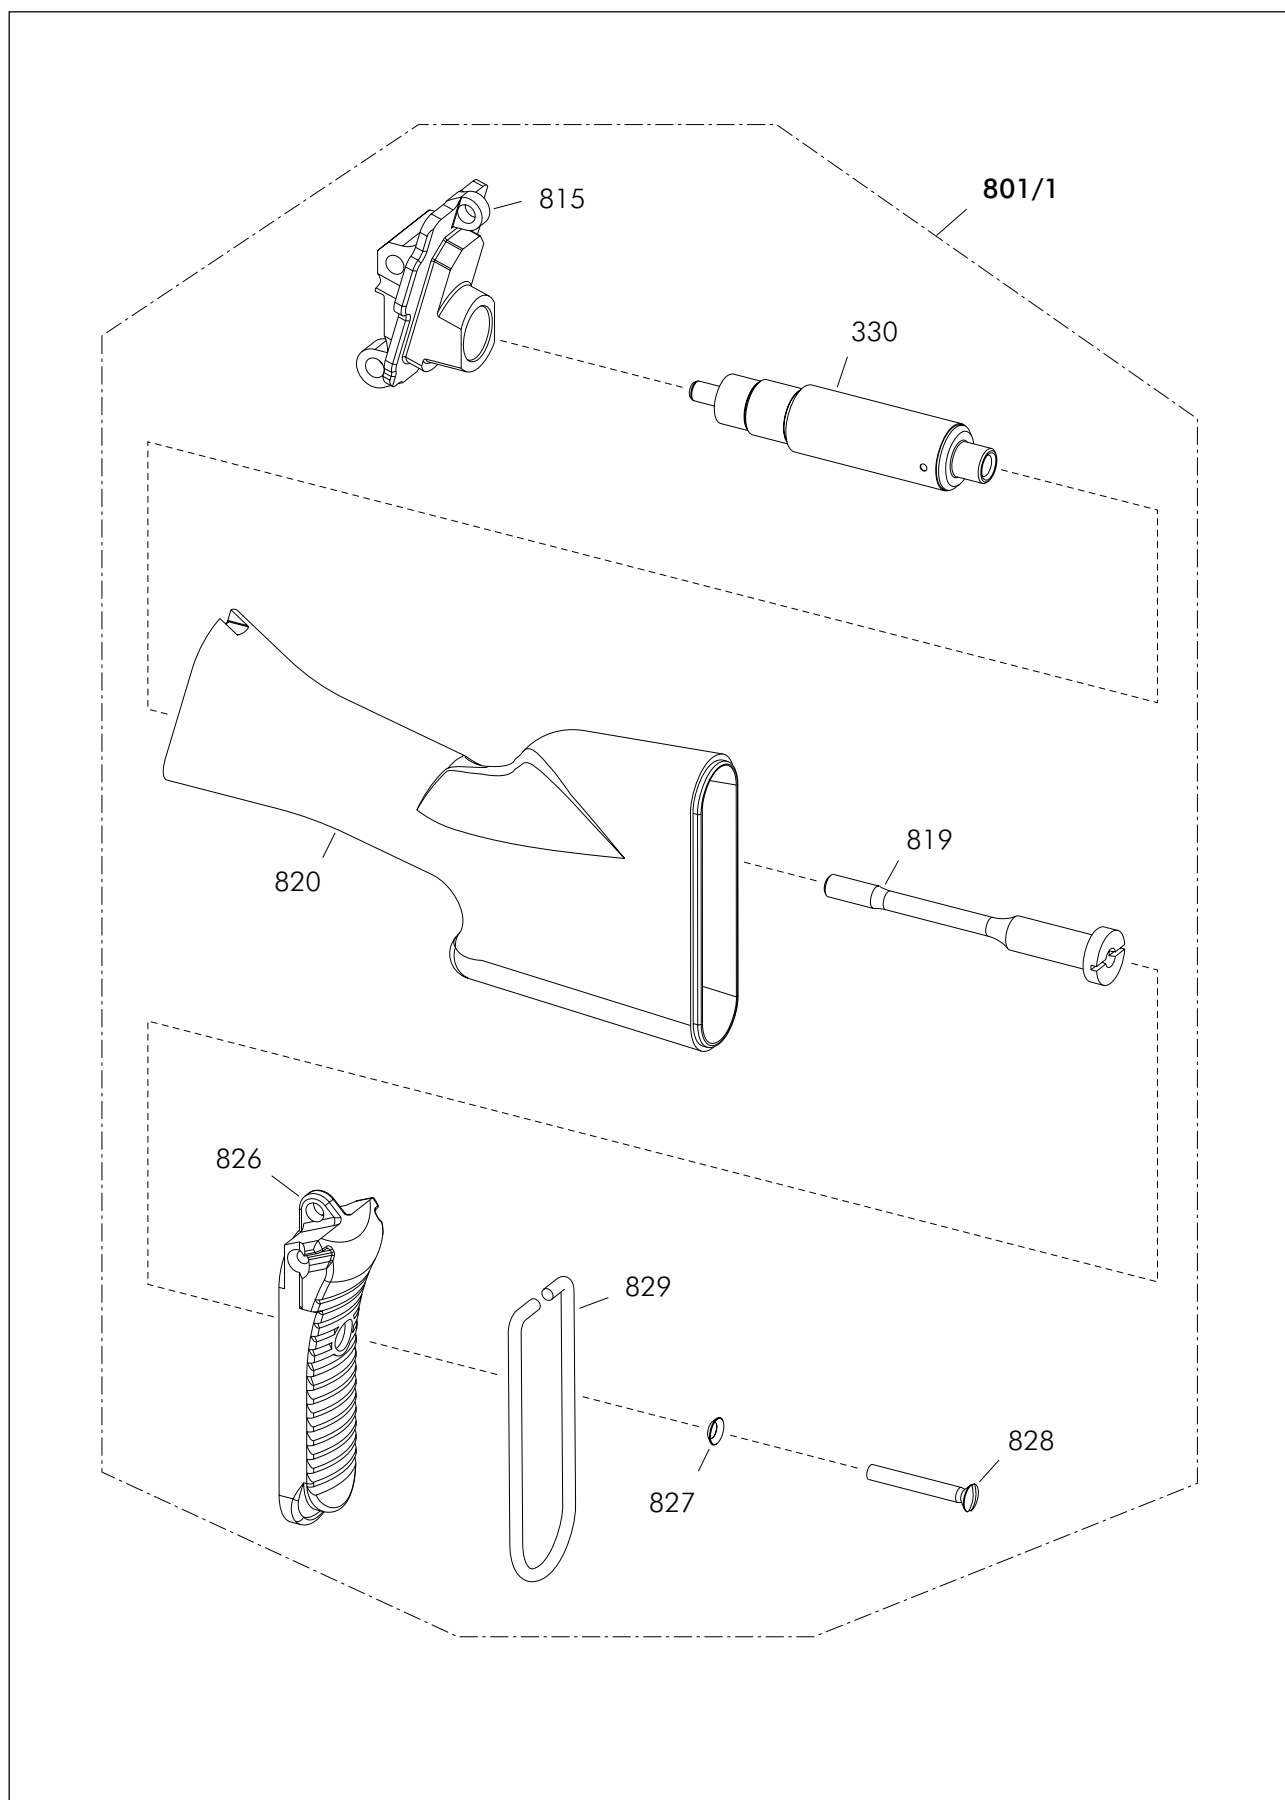


Fig. 3.h.1 - Grupo culata de plástico [7] (solamente MINIMI™ 7,62 culata fija)

**3.7. GRUPO CULATA DE PLASTICO [7] (Fig. 3.h.1)***(solamente MINIMI™ 7,62 culata fija)*

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
801/1	Culata de plástico completa con amortiguador hidráulico	1	-	2	-	-
330	> Amortiguador hidráulico ensamblado	1	-	-	2	OREA 854 UT 1001, 1911, 1912
815	> Bloque de cierre	1	-	-	2	OREA 854 UT 1001, 1911, 1912
819	> Tornillo de fijación del bloque de cierre	1	-	-	5	UT 1911, 1912
820	> Cuerpo de culata de plástico	1	-	-	15	UT 1911, 1912
826	> Cantonera	1	-	-	10	UT 1912
827	> Arandela abanica	1	-	-	10	UT 1912
828	> Tornillo	1	-	-	10	UT 1912
829	> Hombrera	1	-	5	10	-

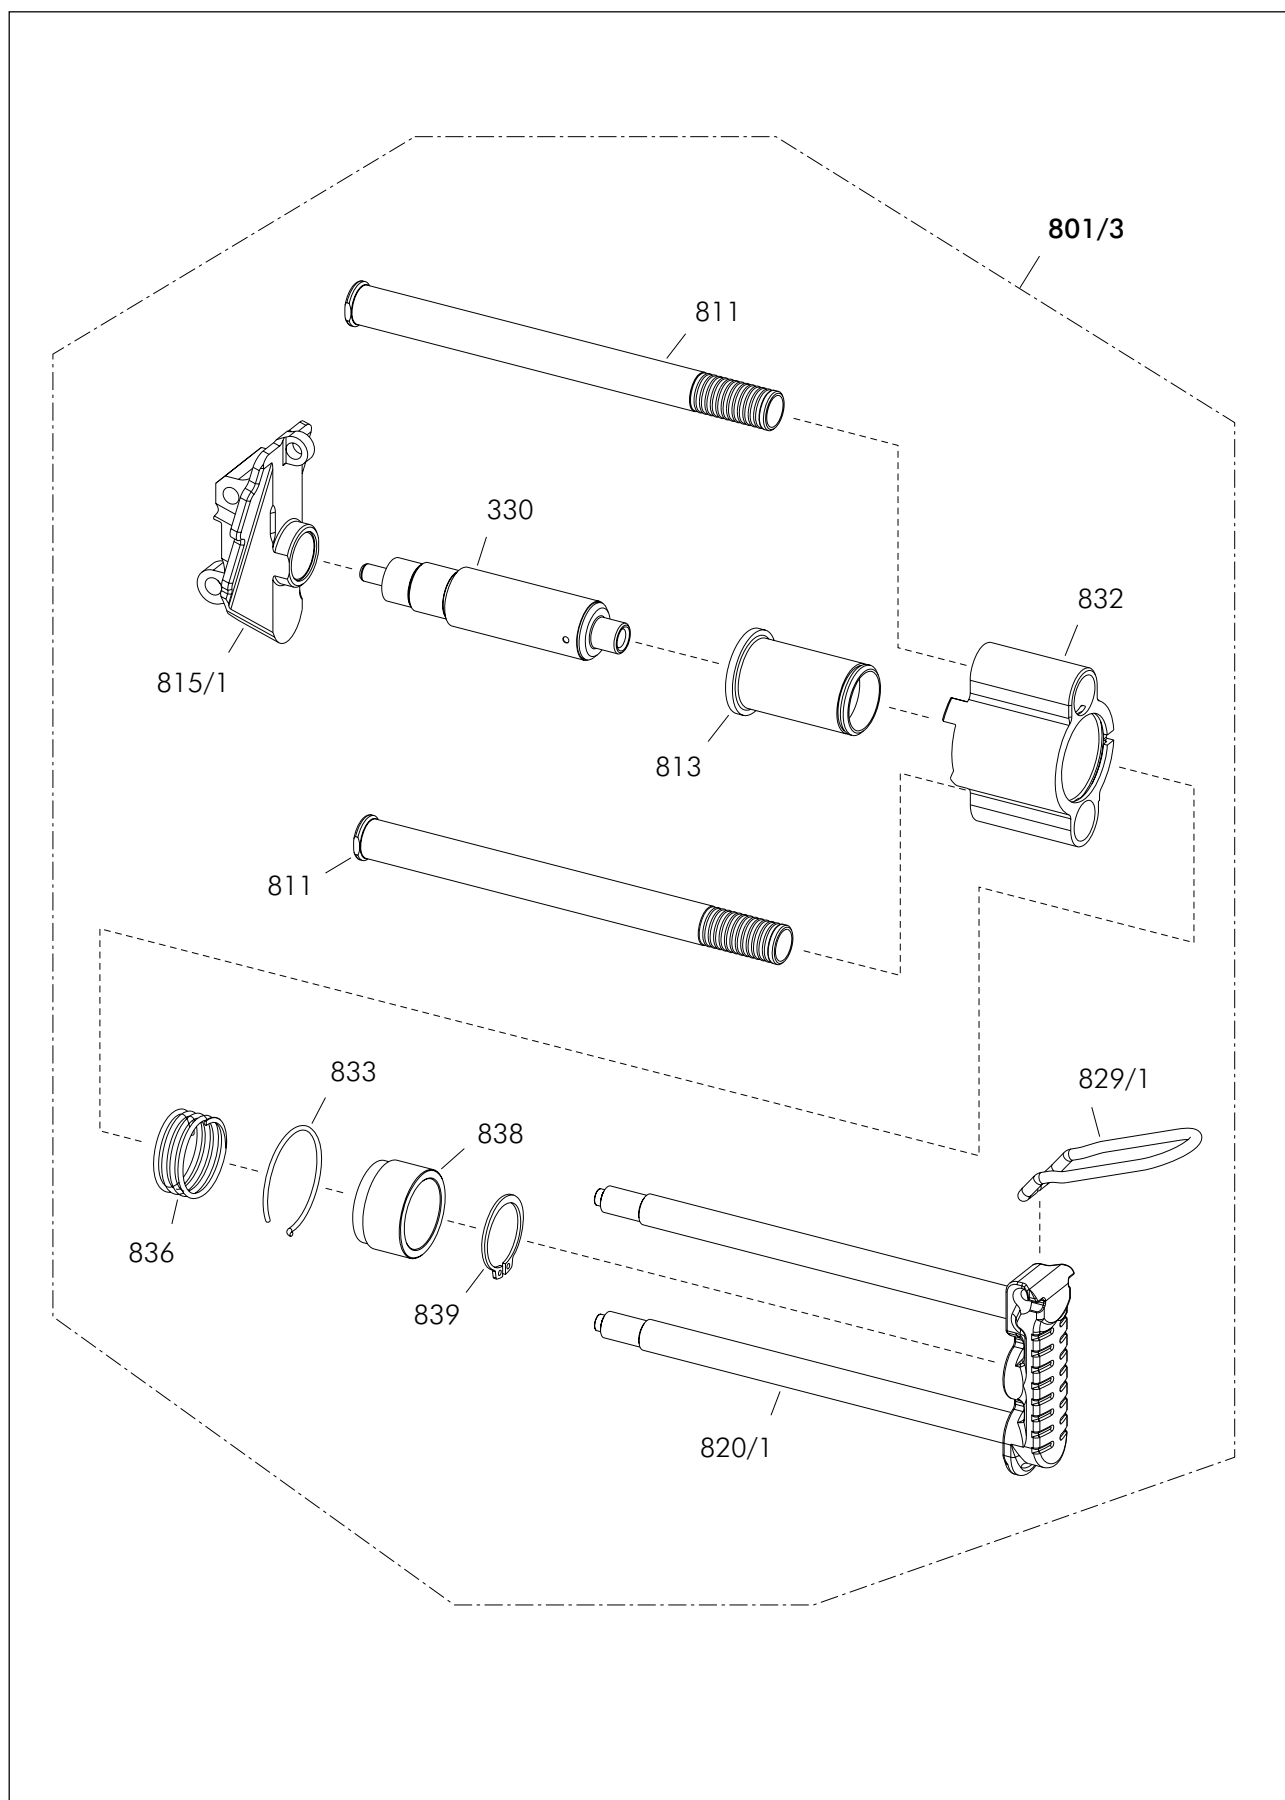


Fig. 3.h.2 - Grupo culata corrediza [7] (solamente MINIMI™ 7,62 culata corrediza)

**3.7. GRUPO CULATA CORREDIZA [7] (Fig. 3.h.2)***(solamente MINIMI™ 7,62 culata corrediza)*

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
801/3	Culata corrediza completa ensamblada	1	-	2	-	-
330	> Amortiguador hidráulico ensamblado	1	-	-	2	OREA 854, 855 UT 1001, 1812, 1906
811	> Manguito de culata	2	-	-	5	-
813	> Extensión de bloque de cierre	1	-	-	2	OREA 854, 855 UT 1001, 1812, 1906
815/1	> Bloque de cierre	1	-	-	2	OREA 854, 855 UT 1001, 1812, 1906
820/1	> Cuerpo de culata corrediza	1	-	-	15	-
829/1	> Hombreira	1	-	5	10	-
832	> Guía de culata	1	-	-	2	OREA 855 UT 1812, 1903, 1906
833	> Freno de culata	1	-	-	10	OREA 855 UT 1812, 1903, 1906
836	> Resorte de culata	1	-	-	5	OREA 855 UT 1812, 1906
838	> Anillo de seguridad de resorte de culata	1	-	-	2	OREA 855 UT 1812, 1906
839	> Anillo de retención	1	-	-	5	OREA 855 UT 1812, 1906

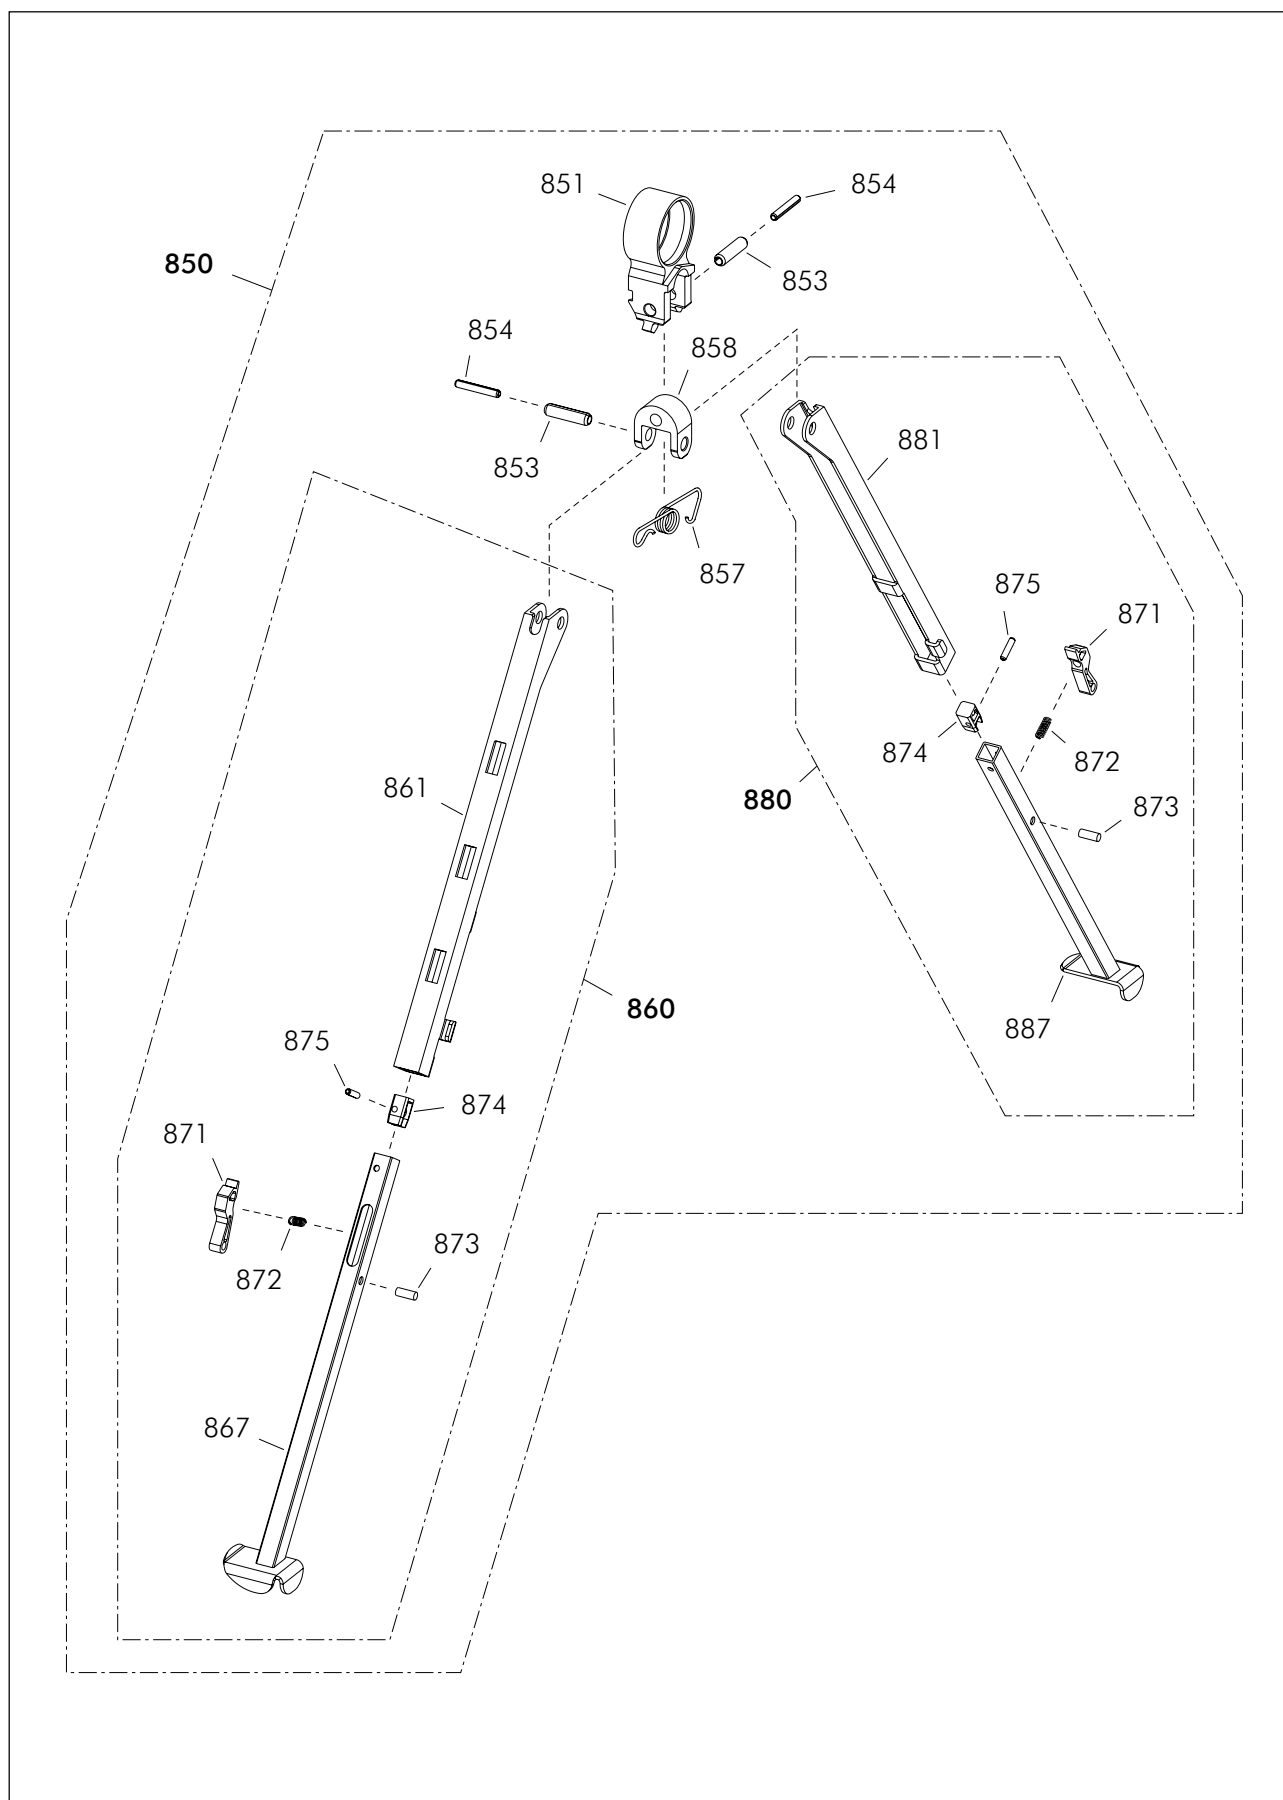


Fig. 3.i - Grupo bípode [8]


3.8. GRUPO BIPODE [8] (Fig. 3.i)

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Herramientas & calibradores
850	Bípode completo ensamblado	1	-	5	-	-
851	> Cabeza del bípode	1	-	-	5	OREA 252 UT 2010, 2018
853	> Pasador elástico, pesado, hendido	2	-	-	20	OREA 252 UT 2010, 2018
854	> Pasador elástico, pesado, hendido	2	-	-	20	OREA 252 UT 2010, 2018
857	> Resorte del bípode doble acción	1	-	-	5	OREA 252 UT 2010, 2018
858	> Horquilla del bípode	1	-	-	5	OREA 252 UT 2010, 2018
860	> Pata izquierda completa ensamblada	1	-	-	-	OREA 252 UT 2010, 2018
861	> > Pata exterior izquierda del bípode	1	-	-	10	OREA 252 UT 2010, 2018
867	> > Pata interior izquierda	1	-	-	10	UT 2010
871	> > Cerrojo de pata	1	-	-	10	UT 2010
872	> > Resorte de cerrojo de la pata	1	-	-	10	UT 2010
873	> > Pivote del cerrojo de la pata	1	-	-	20	UT 2010
874	> > Tapón de pata interior	1	-	-	20	UT 2010
875	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	20	UT 2010
880	> Pata derecha completa ensamblada	1	-	-	-	OREA 252 UT 2010, 2018
871	> > Cerrojo de pata	1	-	-	10	UT 2010
872	> > Resorte de cerrojo de la pata	1	-	-	10	UT 2010
873	> > Pivote del cerrojo de la pata	1	-	-	20	UT 2010
874	> > Tapón de pata interior	1	-	-	20	UT 2010
875	> > Pasador elástico, pesado, hendido	1	-	-	20	UT 2010
881	> > Pata exterior derecha del bípode	1	-	-	10	OREA 252 UT 2010, 2018
887	> > Pata interior derecha	1	-	-	10	UT 2010



Fig. 4.1.a - Accesorios de la ametralladora MINIMI™ 7,62 (parte I)

**CAPITULO 4 : ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES****4.1. ACCESORIOS (PARTE I) (Fig. 4.1.a)**

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM (°)	AM (°)	GM (°)	Herramientas & calibradores
ACCE 470/012	Empuñadura plegable 7 posiciones con fijación rápida para riel Picatinny (*) (-)	1				
720	Correa de lona (verde oliva) (*)	1				
720/1	Correa de lona (color arena) (*)	1				
892/1	Protección tri-raíl (lg 6,15") (*) (-)	1				
892/2	Protección tri-raíl (lg 3,9") (*) (-)	1				
905	Bolsa completa 100 cart. (verde oliva)	1				
908	Estuche para bolsa 100 cart. (verde oliva) (*)	1				
916/2	100 láminas de alimentación (*)	1				
935	Funda para cañón caliente (negro)	1				
935/1	Funda para cañón (verde oliva)	1				
935/2	Funda para cañón (color arena)	1				
984	Funda transportadora	1				

(*) No ilustrado

(-) Solamente MINIMI™ 7,62 T.R.

(°) Las cantidades para el mantenimiento deben ser determinadas después de discusión con FN Herstal



Fig. 4.1.b - Accesorios de la ametralladora MINIMI™ 7,62 (parte II)

**4.1. ACCESORIOS (PARTE II) (Fig. 4.1.b)**

N° CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM (°)	AM (°)	GM (°)	Herramientas & calibradores
925	Bolsa completa para tiro de fogueo	1				
920	> Discriminador ensamblado	1				
926	> Bolsa para ensamblado de tiro de fogueo	1				
950	> Aparato de tiro de fogueo ensamblado	1				
OREA 875	> Llave fija 44,25x28	1				
8997	Kit de limpieza MINIMI 7,62	1	x	x	x	
ACCE 895	> Estuche para herramientas de limpieza	1	x	x	x	
OREA 69	> Escobillón completo recámara 7,62	1	x	x	x	
OREA 81	> Empuñadura de limpieza completa	1	x	x	x	
OREA 83	> Limpiador del cañón	1	x	x	x	
OREA 87	> Cepillo para recámara del cañón 7,62	1	x	x	x	
OREA 90	> Escobillón completo para ánima del cañón 7,62	1	x	x	x	
OREA 93	> Escobillón completo para cilindro de gases	1	x	x	x	
OREA 261	> Raspador ensamblado	1	x	x	x	
OREA 700	> Aceitera	1	x	x	x	
OREA 895	> Escobilla de limpieza	1	x	x	x	
UT 2834	> Cepillo redondo	1	x	x	x	

(°) Si no están indicadas, las cantidades para el mantenimiento deben ser determinadas después de discusión con FN Herstal

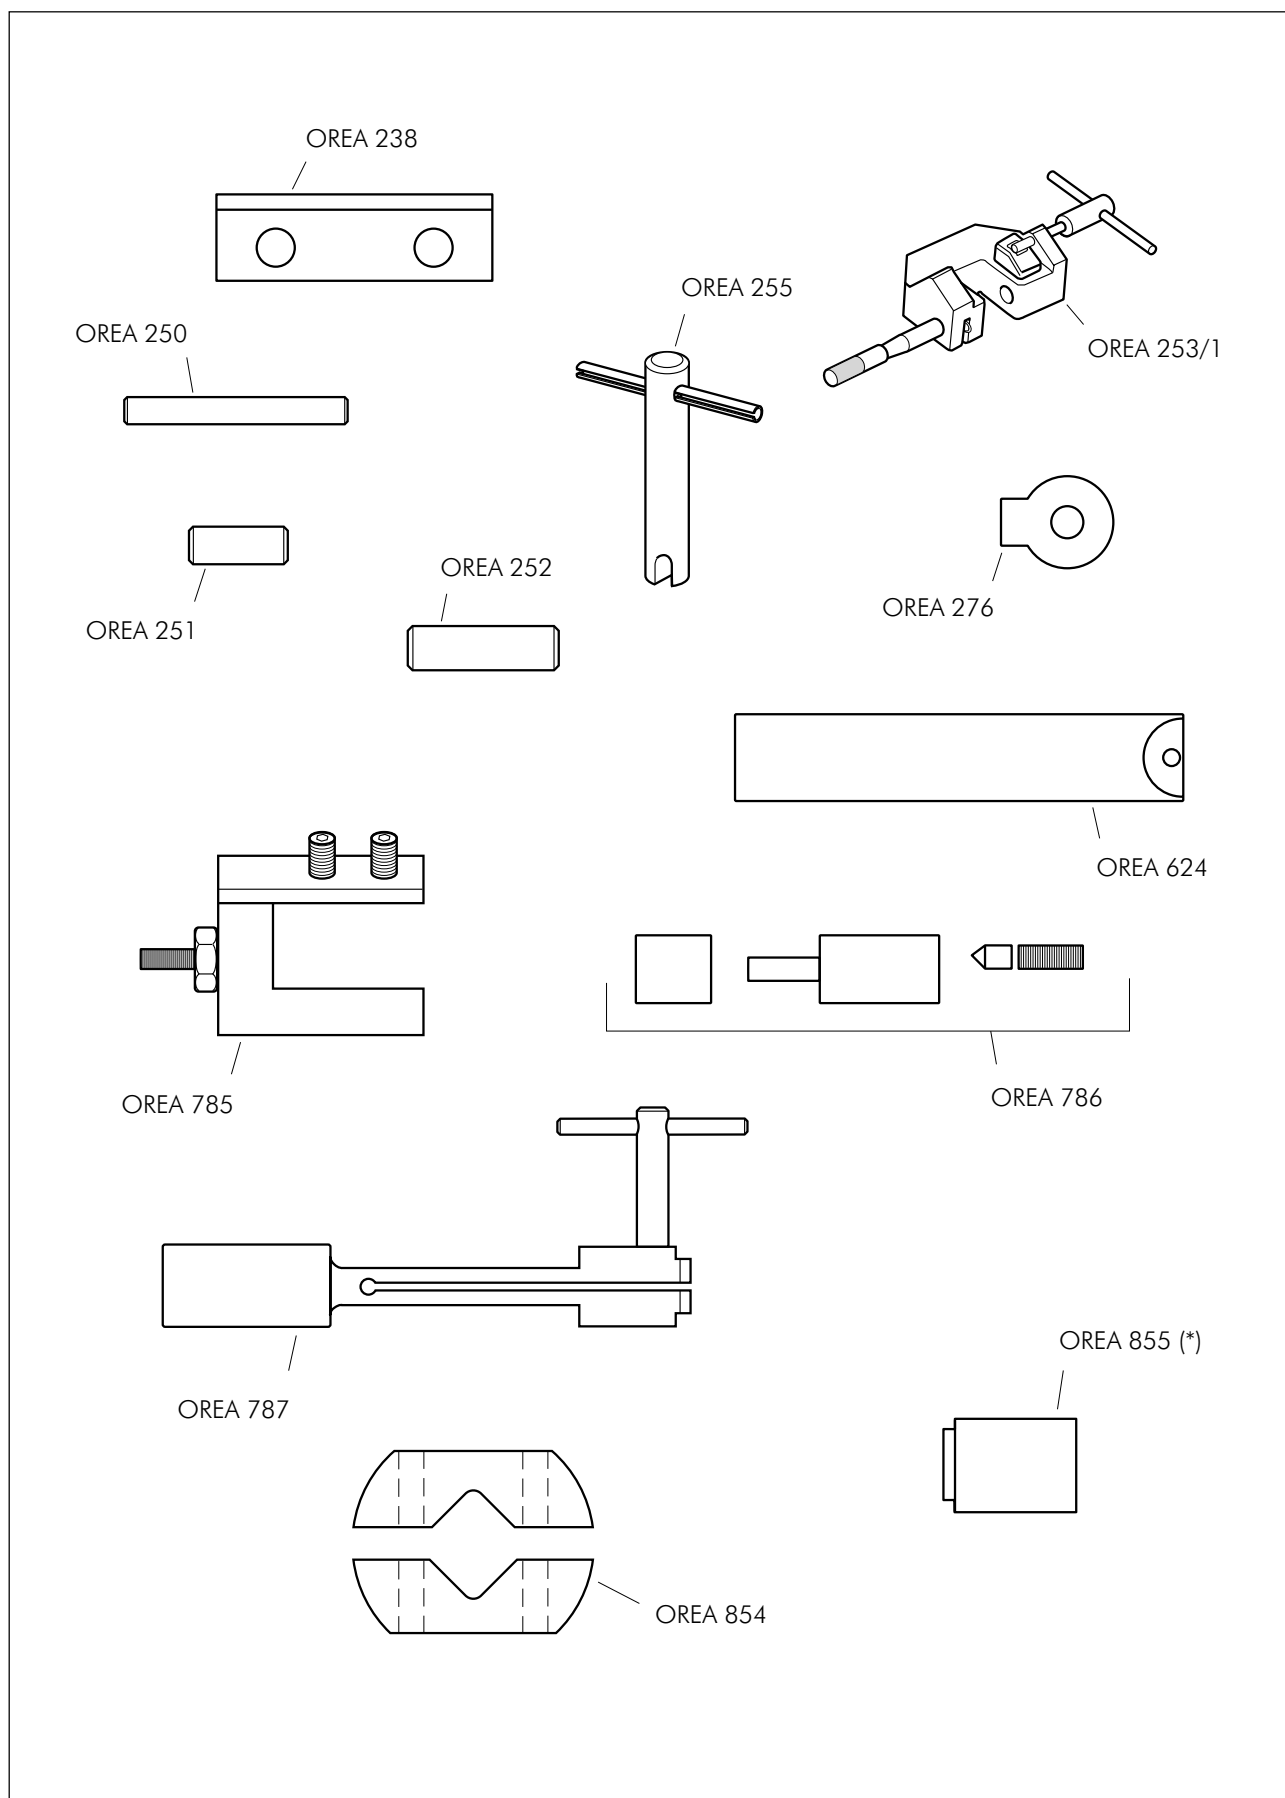


Fig. 4.2.a - OREA para la ametralladora MINIMI™ 7,62



4.2. HERRAMIENTAS

4.2.1. Lista de las OREA (Fig. 4.2.a)

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Observaciones
OREA 238	Mordazas de presión del cerrojo	1	-	x	x	
OREA 250	Pasador cilíndrico	1	x	x	x	
OREA 251	Pasador cilíndrico	1	-	-	x	
OREA 252	Pasador cilíndrico	1	-	-	x	
OREA 253/1	Herramienta de reglaje soporte de guión	1	-	x	x	
OREA 255	Llave para guión	1	-	x	x	
OREA 276	Arandela con tapa	1	-	-	x	
OREA 624	Bloque desmontaje alza	1	-	-	x	
OREA 785	Tope de localización soporte guión	1	-	x	x	
OREA 786	Conjunto punzón para soporte del guión	1	-	x	x	
OREA 787	Pinza de montaje pasador del soporte del guión	1	-	x	x	
OREA 854	Mordazas para desmontaje del sistema amortiguador	1	-	-	x	
OREA 855	Herramienta de montaje resorte amortiguador (*)	1	-	-	x	

(*) Solamente MINIMI™ 7,62 culata corrediza

PAGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

**4.2. HERRAMIENTAS (continuación)****4.2.2. Lista de las UT (no ilustradas)**

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Observaciones
UT 1001	Llave ajustable de moleta	1	-	-	x	
UT 1035	Llave combinada 19 mm	1	-	-	x	
UT 1169	Llave plana 7 x 8 mm	1	-	x	x	
UT 1401	Llave tubular 10 x 11 mm	1	-	x	x	
UT 1425	Palanca para llave tubular, dia. 6 mm	1	-	x	x	
UT 1602	Llave hexagonal 2,5 mm	1	-	x	x	
UT 1605	Llave hexagonal 4 mm	1	-	x	x	
UT 1621	Llave hexagonal 1/8" (-)	1	x	x	x	
UT 1624	Llave "virola de fija" 19 mm	1	-	-	x	
UT 1803	Alicates de boca semirredonda	1	x	x	x	
UT 1812	Alicates (*)	1	-	-	x	
UT 1813	Juego de 2 puntas para UT 1812 (*)	1	-	-	x	
UT 1903	Destornillador 3 x 75 mm	1	x	x	x	
UT 1906	Destornillador 5,5 x 150 mm (*)	1	-	-	x	
UT 1911	Destornillador 12 x 250 mm (**)	1	-	-	x	
UT 1912	Destornillador 6,5 x 150 mm	1	-	x	x	
UT 2005	Botador, dia. 1,4 mm, lg 15 mm	1	-	x	x	
UT 2006	Botador, dia. 2,4 mm, lg 21 mm	1	-	x	x	
UT 2008	Botador, dia. 1,9 mm, lg 25 mm	1	-	-	x	
UT 2010	Botador, dia. 2,9 mm, lg 40 mm	1	-	x	x	
UT 2013	Botador, dia. 3,9 mm, lg 30 mm	1	x	x	x	
UT 2018	Botador, dia. 5,9 mm, lg 45 mm	1	x	x	x	
UT 2030	Punzón de marcar, dia. 6 mm	1	-	x	x	
UT 2110	Martillo 100 g	1	x	x	x	
UT 2370	Llave dinamométrica	1	-	-	x	
UT 2406	Broca helicoidal, dia. 1,5 mm	1	-	-	x	
UT 2426	Broca helicoidal, dia. 3,5 mm	1	-	-	x	

(*) Solamente MINIMI™ 7,62 culata corrediza

(**) Solamente MINIMI™ 7,62 culata fija

(-) Solamente MINIMI™ 7,62 T.R.

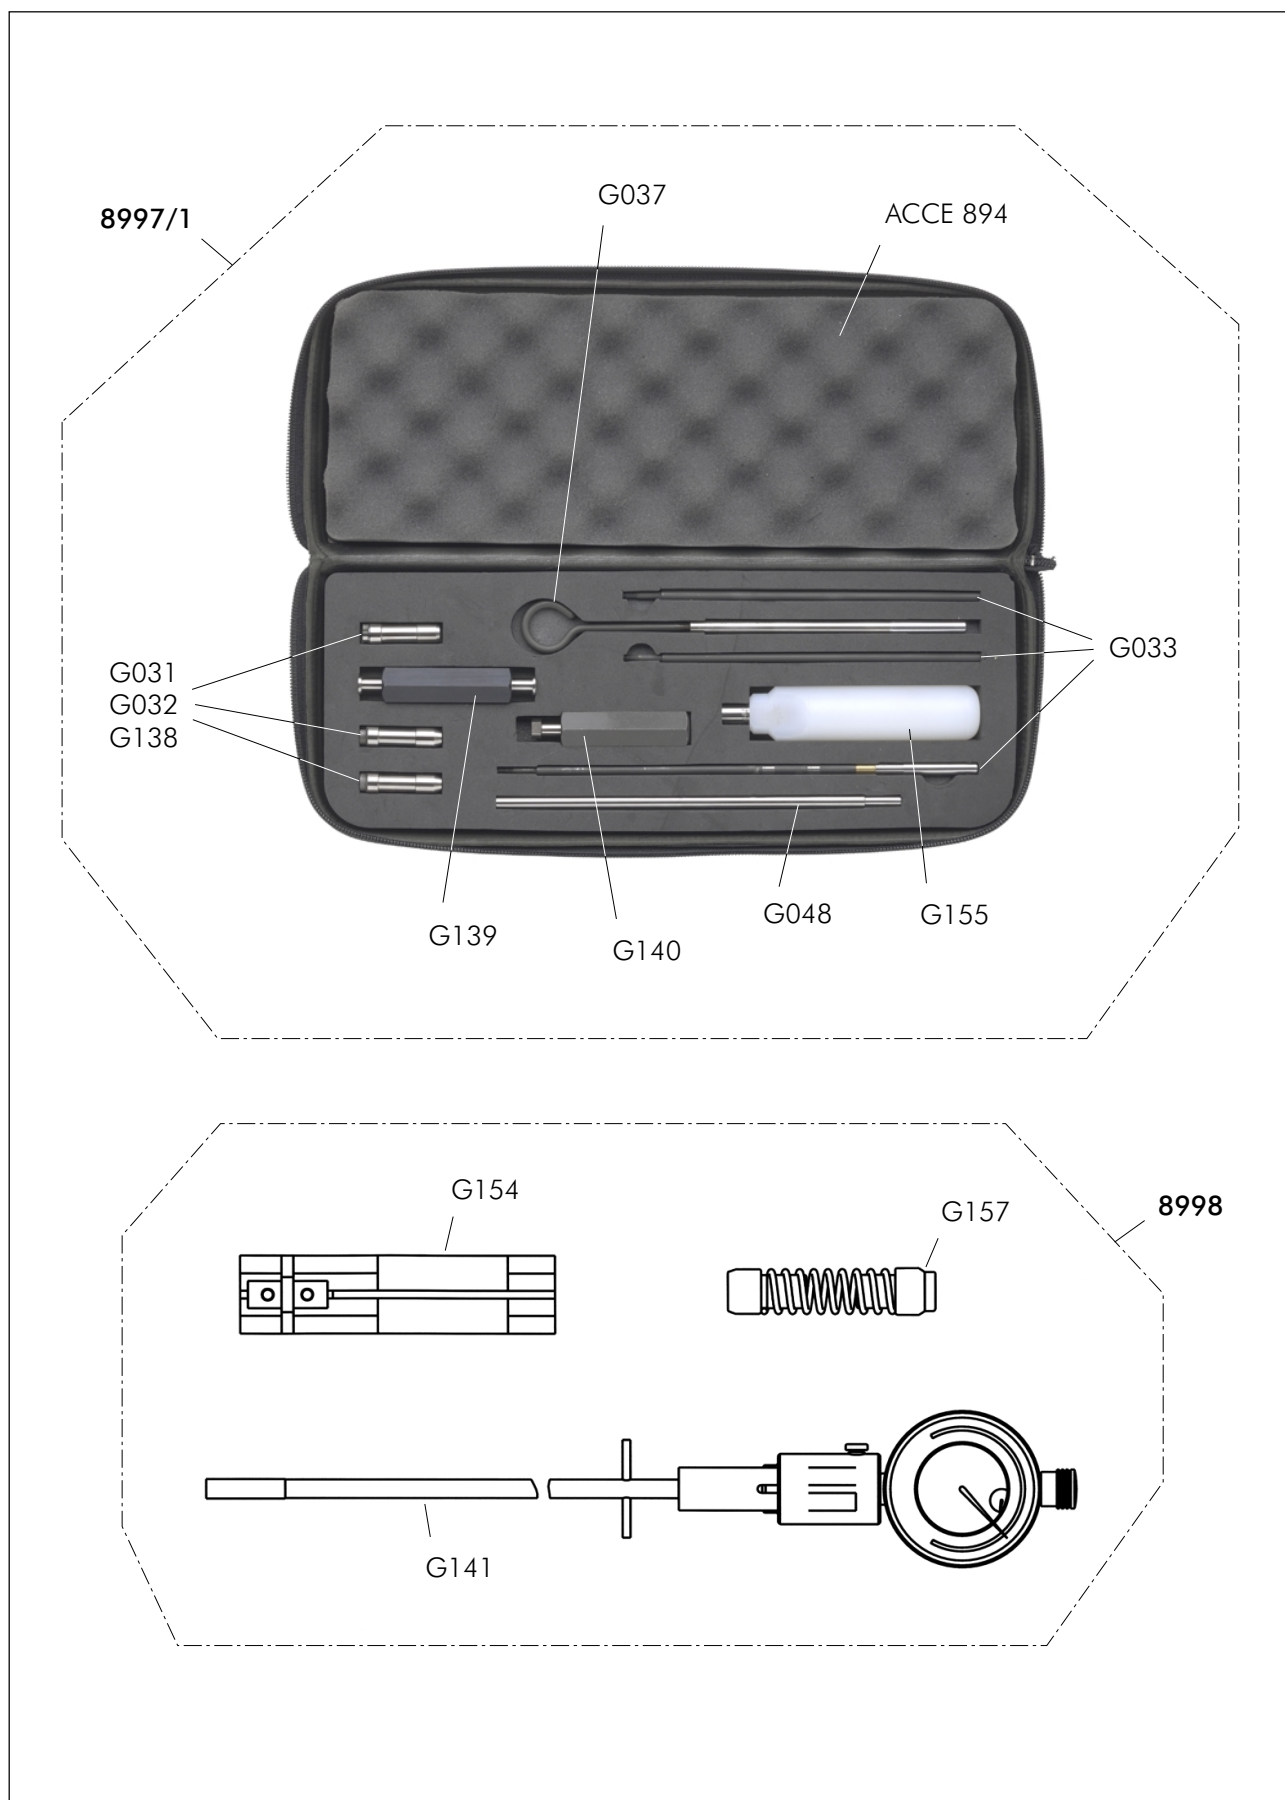


Fig. 4.3.a - Calibradores para la ametralladora MINIMI™ 7,62

**4.3. CALIBRADORES (Fig. 4.3.a)**

Nº CAT	Descripción	Cant. por unid.	FM	AM	GM	Observaciones
8997/1	Bolsa de herramientas para MINIMI 7,62	1	-	x	x	
ACCE 894	> Maleta MINIMI 7,62	1	-	x	x	
G031	> Holgura advertencia servicio	1	-	x	x	CB39
G032	> Holgura rechazo servicio	1	-	x	x	CB40
G033	> Control del diámetro mínimo	1	-	x	x	CB134
G037	> Toma de bala advertencia / rechazo	1	-	x	x	CB199
G048	> Rectitud del cañón	1	-	x	x	STD7570R
G138	> Holgura mínima taller	1	-	x	x	G138
G139	> Calibrador longitudinal extractor	1	-	x	x	G139
G140	> Saliente transversal extractor	1	-	x	x	G140
G155	> Levantamiento de extractor	1	-	x	x	G155
8998	Kit salida del percutor	1	-	x	x	
G141	> Salida del percutor	1	-	x	x	G141
G154	> Transportador para puesta a cero del G141	1	-	x	x	G154
G157	> Falsa hembrilla del cartucho cal. 7,62 mm	1	-	x	x	G157

**CAPITULO 5 : LISTAS DE INDICE****5.1. INDICE DE LAS PIEZAS**

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
10	3.b	15	249	3.c.2	19	290	3.c.1	17
60	3.d	21	251	3.c.1	17	290	3.c.2	19
62	3.d	21	251	3.c.2	19	293	3.c.1	17
110	3.b	15	253	3.c.1	17	293	3.c.2	19
133/1	3.b	15	253	3.c.2	19	294	3.c.1	17
133/2	3.b	15	254	3.c.1	17	294	3.c.2	19
133/3	3.b	15	254	3.c.2	19	330	3.h.1	35
133/4	3.b	15	256	3.c.1	17	330	3.h.2	37
133/5	3.b	15	256	3.c.2	19	375	3.c.2	19
133/6	3.b	15	257	3.c.1	17	376	3.c.2	19
141	3.b	15	257	3.c.2	19	380	3.c.2	19
145	3.b	15	258	3.c.1	17	381	3.c.2	19
151	3.b	15	258	3.c.2	19	382	3.c.2	19
160	3.b	15	260	3.c.1	17	383	3.c.2	19
171	3.b	15	260	3.c.2	19	385	3.c.2	19
172	3.b	15	265	3.c.1	17	401	3.f	29
173	3.b	15	265	3.c.2	19	410	3.f	29
175	3.b	15	266	3.c.1	17	411	3.f	29
176	3.b	15	266	3.c.2	19	412	3.f	29
177	3.b	15	280	3.c.1	17	413	3.f	29
178	3.b	15	280	3.c.2	19	414	3.f	29
179	3.b	15	285	3.c.1	17	415	3.f	29
201	3.c.1	17	285	3.c.2	19	416	3.f	29
201	3.c.2	19	286	3.c.1	17	420	3.f	29
210	3.c.1	17	286	3.c.2	19	425	3.f	29
210	3.c.2	19	287	3.c.1	17	426	3.f	29
240	3.c.1	17	287	3.c.2	19	430	3.f	29
240	3.c.2	19	288	3.c.1	17	431	3.f	29
245	3.c.1	17	288	3.c.2	19	432	3.f	29
245	3.c.2	19	289	3.c.1	17	433	3.f	29
249	3.c.1	17	289	3.c.2	19	440	3.f	29


5.1. INDICE DE LAS PIEZAS (continuación)

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
450	3.f	29	664	3.d	21	735	3.e	25
451	3.f	29	665	3.d	21	736	3.e	25
452	3.f	29	667	3.d	21	742	3.e	25
453	3.f	29	671	3.d	21	743	3.e	25
454	3.f	29	672	3.d	21	744	3.e	25
455	3.f	31	673	3.d	21	745	3.e	25
460	3.f	31	674	3.d	21	751	3.e	25
467	3.f	31	675	3.d	21	754	3.e	25
501	3.g	33	676	3.d	21	761	3.e	25
511	3.g	33	677	3.d	21	765	3.e	25
515	3.g	33	678	3.d	21	766	3.e	25
520	3.g	33	680/1	3.d	23	767	3.e	25
535	3.g	33	685	3.d	21	768	3.e	25
541	3.g	33	686	3.d	21	769	3.e	27
545	3.g	33	687	3.d	21	771	3.e	27
561	3.g	33	689	3.d	21	772	3.e	27
562	3.g	33	692	3.d	21	773	3.e	27
565	3.g	33	693	3.d	21	780	3.e	27
566	3.g	33	694	3.d	21	790	3.e	27
581	3.g	33	696	3.d	23	795	3.e	27
582	3.g	33	698	3.d	23	796	3.e	27
584	3.g	33	700/1	3.d	23	801/1	3.h.1	35
585	3.g	33	703	3.d	23	801/3	3.h.2	37
586	3.g	33	704/1	3.d	23	811	3.h.2	37
587	3.g	33	711	3.b	15	813	3.h.2	37
620	3.d	21	712	3.b	15	815	3.h.1	35
630	3.d	21	716	3.b	15	815/1	3.h.2	37
645	3.d	21	717	3.b	15	819	3.h.1	35
654	3.d	21	730	3.e	25	820	3.h.1	35
655	3.d	21	731	3.e	25	820/1	3.h.2	37
663	3.d	21	733	3.e	25	826	3.h.1	35



5.1. INDICE DE LAS PIEZAS (continuación)

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
827	3.h.1	35	845	3.c.1	17	867	3.i	39
828	3.h.1	35	846	3.c.1	17	871	3.i	39
829	3.h.1	35	850	3.i	39	872	3.i	39
829/1	3.h.2	37	851	3.i	39	873	3.i	39
832	3.h.2	37	853	3.i	39	874	3.i	39
833	3.h.2	37	854	3.i	39	875	3.i	39
836	3.h.2	37	857	3.i	39	880	3.i	39
838	3.h.2	37	858	3.i	39	881	3.i	39
839	3.h.2	37	860	3.i	39	887	3.i	39
840	3.c.1	17	861	3.i	39			

5.2. INDICE DE LOS ACCESORIOS

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág	Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
ACCE 470/012	-	41	905	4.1.a	41	935	4.1.a	41
ACCE 895	4.1.b	43	908	-	41	935/1	4.1.a	41
720	-	41	916/2	-	41	935/2	4.1.a	41
720/1	-	41	920	4.1.b	43	950	4.1.b	43
892/1	-	41	925	4.1.b	43	984	4.1.a	41
892/2	-	41	926	4.1.b	43	8997	4.1.b	43

**5.3. INDICE DE LAS HERRAMIENTAS NO DE SERIE**

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
ACCE 894	4.3.a	49

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
8997/1	4.3.a	49

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
8998	4.3.a	49

5.4. INDICE DE LAS OREA

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
69	4.1.b	43
81	4.1.b	43
83	4.1.b	43
87	4.1.b	43
90	4.1.b	43
93	4.1.b	43
238	4.2.a	45
250	4.2.a	45

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
251	4.2.a	45
252	4.2.a	45
253/1	4.2.a	45
255	4.2.a	45
261	4.1.b	43
276	4.2.a	45
624	4.2.a	45
700	4.1.b	43

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
785	4.2.a	45
786	4.2.a	45
787	4.2.a	45
854	4.2.a	45
855	4.2.a	45
875	4.1.b	43
895	4.1.b	43

5.5. INDICE DE LAS UT

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
1001	-	47
1035	-	47
1169	-	47
1401	-	47
1425	-	47
1602	-	47
1605	-	47
1621	-	47
1624	-	47
1803	-	47

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
1812	-	47
1813	-	47
1903	-	47
1906	-	47
1911	-	47
1912	-	47
2005	-	47
2006	-	47
2008	-	47

Nº CAT	Nº Fig	Nº Pág
2010	-	47
2013	-	47
2018	-	47
2030	-	47
2110	-	47
2370	-	47
2406	-	47
2426	-	47
2834	4.1.b	43

**5.6. INDICE DE LOS CALIBRADORES**

N° CAT	N° Fig	N° Pág
G031	4.3.a	49
G032	4.3.a	49
G033	4.3.a	49
G037	4.3.a	49

N° CAT	N° Fig	N° Pág
G048	4.3.a	49
G138	4.3.a	49
G139	4.3.a	49
G140	4.3.a	49

N° CAT	N° Fig	N° Pág
G141	4.3.a	49
G154	4.3.a	49
G155	4.3.a	49
G157	4.3.a	49