
## **SNBC CTE**

## Apertura de tapa superior

Insertar la llave y girar hacia la izquierda.



## Levantar la tapa hacia arriba.

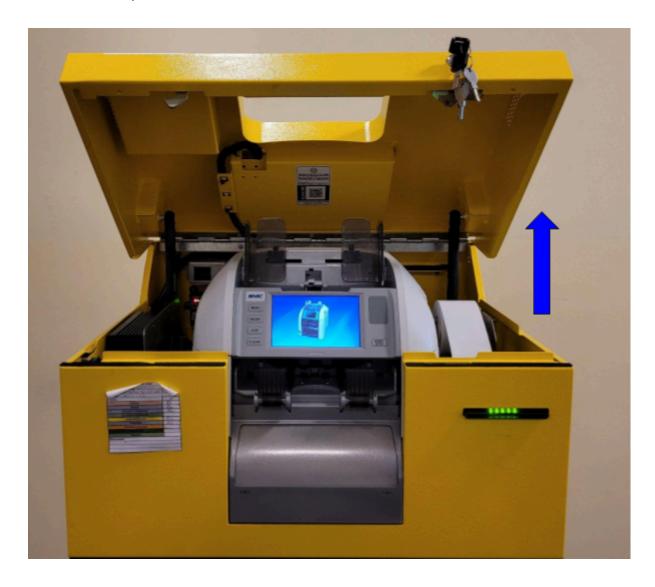

La tapa debe quedar de la siguiente manera.

