


Manual de Instrucciones

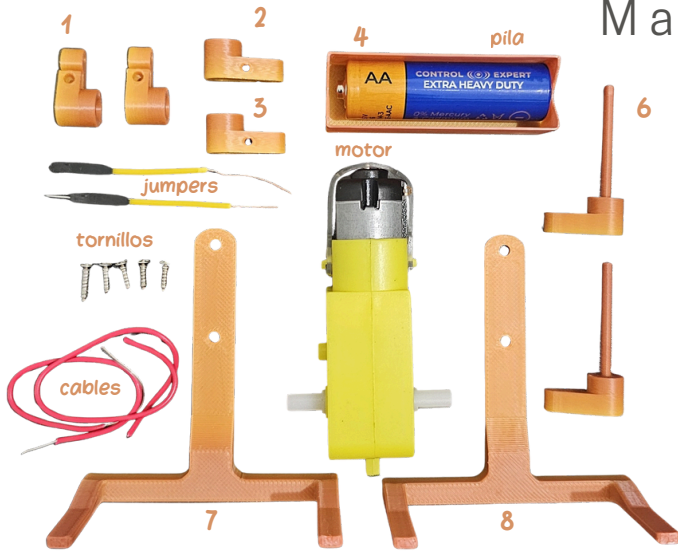


Paso 1

Identifica todos los componentes y materiales requeridos para comenzar a ensamblar tu robot, los cuales están ilustrados en la imagen. Las piezas 1 y 6 incluyen una unidad de repuesto.

Paso 2

Toma las piezas 1, 2, 3, 6 y el motor. Ensambla cada una de ellas al motor: conecta las piezas 2 y 3 al eje, y coloca la pieza 6 en el orificio del motor para después acoplar la pieza 1.

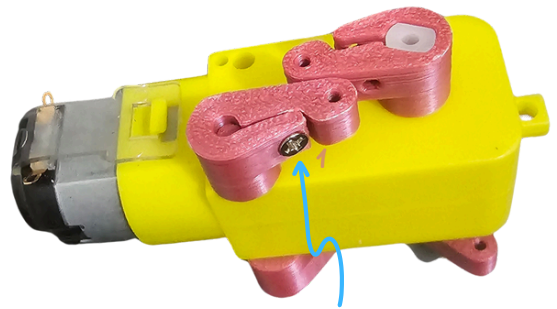


Paso 3

Asegúrate de que las piezas estén ensambladas de acuerdo con la imagen; esto garantiza que el robot funcione adecuadamente.

Paso 4

Ahora utilizando el tornillo grande (M10), une los extremos de la pieza 1, tal como se indica en la imagen.


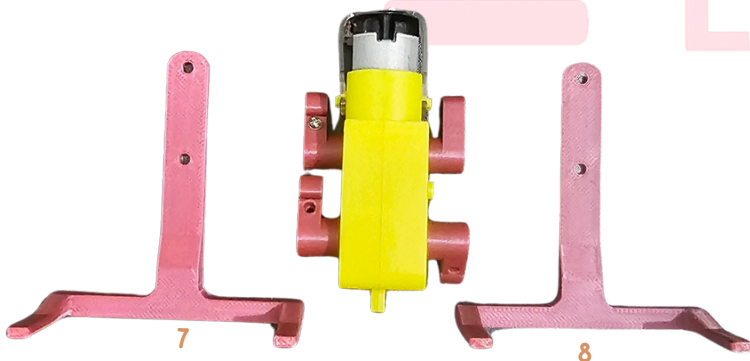


Paso 5

Toma las piezas 7 y 8 para agregarlas a lo que hasta ahora llevas armado, estas serán las piernas de tu robot.

Paso 6

Usando los tornillos pequeños (M8), fija cada una de las piernas a ambos lados del robot. Debe verse como en la imagen.

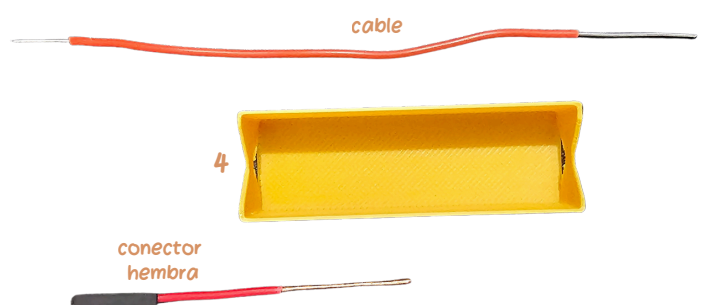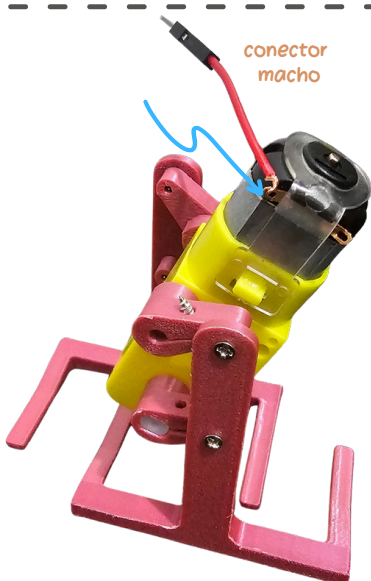

Paso 7

Toma el jumper con conector macho y conéctalo a uno de los pines de alimentación del motor. Consulta la imagen para asegurarte de que quede correctamente instalado.

Paso 8

Ahora es el momento de ensamblar la caja de alimentación de tu robot. Toma la pieza 4, el jumper con conector hembra y el cable que aparece en la imagen. Este último ya está listo para que lo utilices.


✳️ Garantía de 5 días

Si alguna parte del robot tiene una falla de fábrica, podemos ayudarte a cambiarla o repararla dentro de los primeros 5 días. Esta garantía no cubre si el robot se rompe por accidente, se moja, se cae, se desarma mal o se usa de forma incorrecta.




Paso 9

Enrolla el jumper con conector hembra a uno de los extremos de la cajita de alimentación, tal y como se muestra en la imagen.

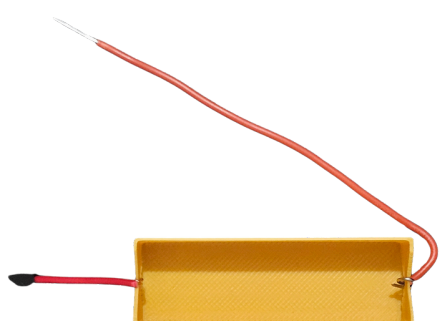


Paso 11

En la imagen se puede ver el aspecto final de la caja de alimentación completamente ensamblada.

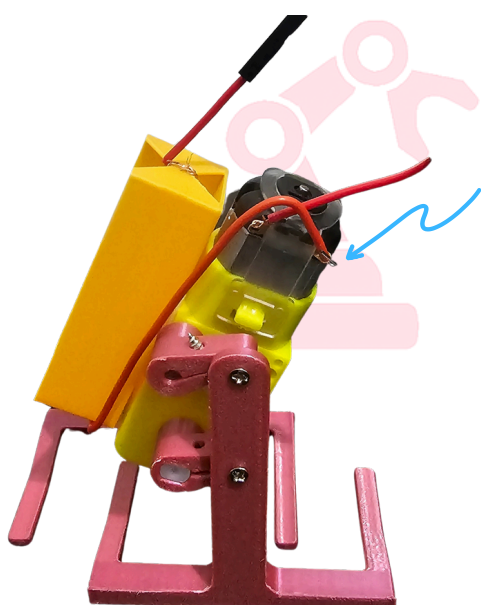


Paso 13

Una vez que hayas fijado la caja de alimentación, asegúrate de conectar el extremo del cable al pin de alimentación restante del motor. En la imagen, puedes ver cómo debe quedar correctamente asegurado.

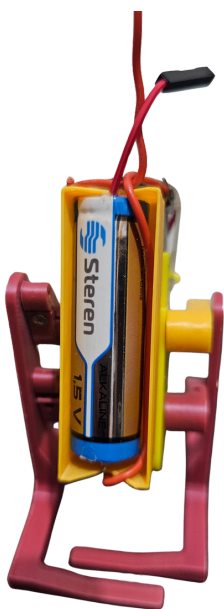

Paso 15

Coloca la batería en la caja de alimentación. Como puedes notar, puedes organizar el cable al lado de la batería para asegurarte de que no se desplace y permanezca en su lugar.




¡Lo lograste, pequeño inventor!
Tu robot ya está listo para explorar contigo



Paso 10

Ahora, enrolla el cable en el extremo opuesto de la caja de alimentación; debe verse como en la imagen.

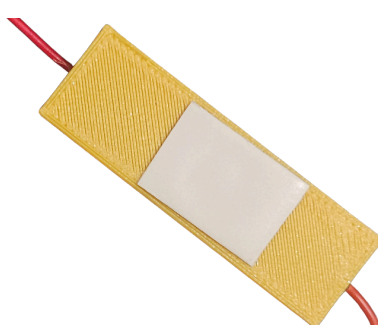

Paso 12

En la parte posterior de la caja de alimentación, encontrarás una cinta de doble cara. Retira la pegatina y adhírela a la parte trasera de tu robot.



Paso 14

Ahora, toma el otro cable (el que no ha sido pelado) y asegúralo al motor como se indica en la imagen; esto es únicamente para facilitar la manipulación de tu robot.



Paso 16

Finalmente, tu robot ha sido ensamblado por completo. Ahora es el momento de ponerlo a prueba y empezar a disfrutar; conecta los jumpers de la caja de alimentación y ¡la diversión comenzará!