

RobBob 2.0

Manual de Instrucciones




Img. 1

servomotores

1

servotester

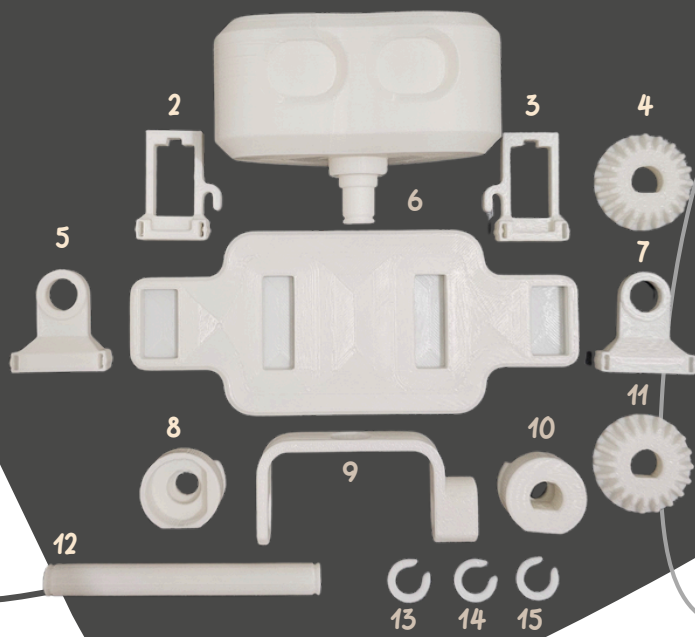

Paso 1

Identificar todos los elementos mecánicos y electrónicos necesarios para ensamblar el robot, que comprenden un total de 15 piezas mecánicas y 3 componentes electrónicos.


Paso 2

Coloca la pieza 6 sobre una superficie plana e inserta los soportes, que son las piezas 5 y 7, en los orificios extremos de la base, asegurándote de que la parte plana quede hacia adentro. Debe quedarte ensamblado como en la imagen 2b.

Img. 2a



Img. 2b

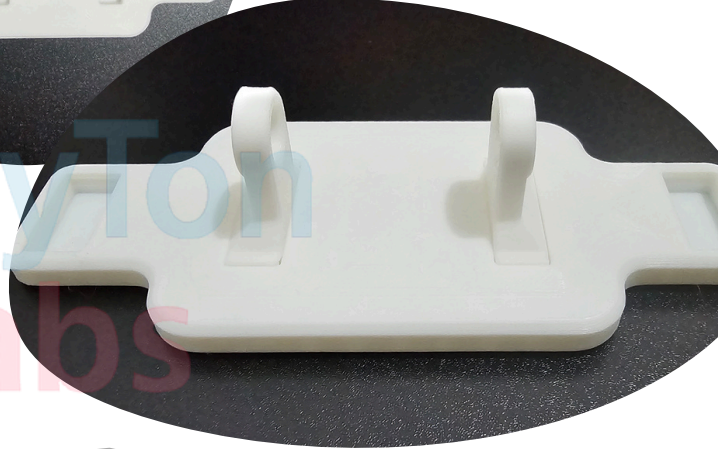


Img. 3a




Img. 3b



Img. 3c

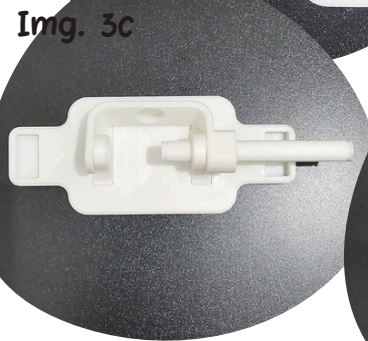

Img. 3d

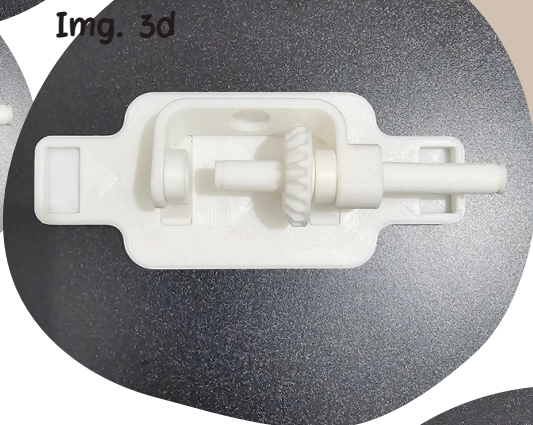


Paso 3

Toma las piezas 4, 9, 12 y la pieza resultante del paso anterior, imagen 2b. Inserta la pieza 12 en el orificio de la pieza 9, tal y como se indica en la imagen 3b. Toma las piezas armadas de las imágenes 2b y 3b y únelas como se muestra en la imagen 3c. Ahora inserta el engrane, pieza 4, asegúrate de que quede como en la imagen 3d.


Paso 4

Termina de colocar la pieza 12 para que quede finalmente como en la imagen 4a, y desplaza el engrane hasta el extremo opuesto. Ahora ensamblaremos las piezas 9 y 10; asegúrate de que la pieza resultante se vea como la de la imagen 4b. Finalmente ensambla las piezas 13 y 14, las cuales sujetarán a las piezas que acabas de añadir, debe quedar tal y como se muestra en la imagen 4c.


Img. 4a

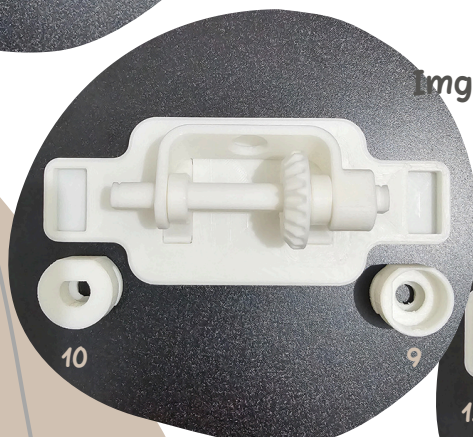

Img. 4b

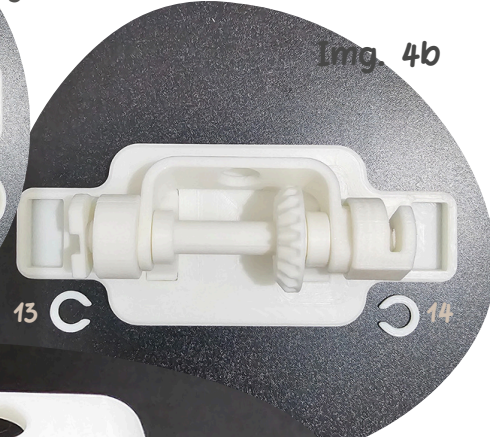

Img. 4c

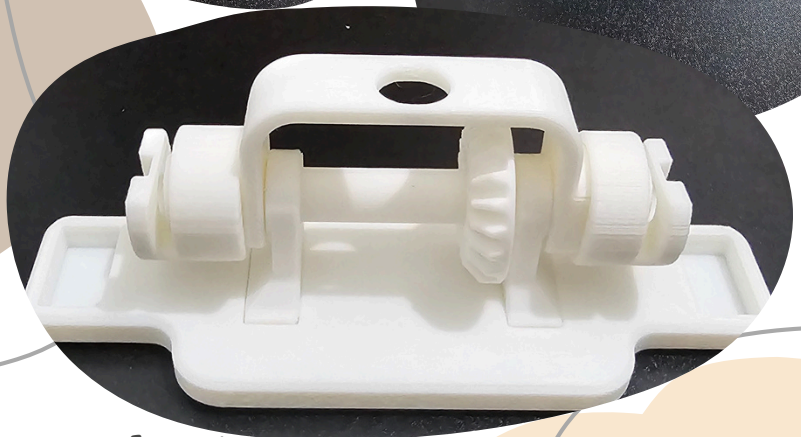


RobBob 2.0


Manual de Instrucciones



Img. 6a

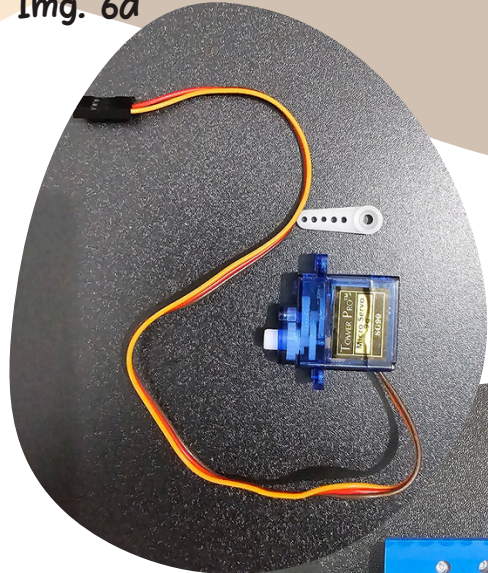

Img. 6b

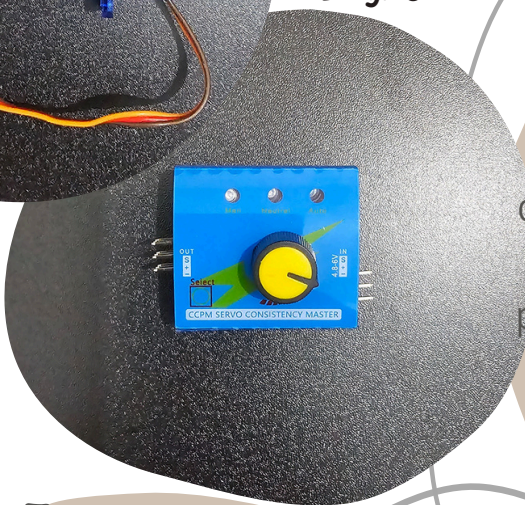

Paso 6

Ahora probaremos el servomotor utilizando el servotester. Pero primero, ¿qué es un servomotor? Es una pieza que se mueve como un brazo. Puede girar a la izquierda, a la derecha o quedarse en el centro. ¡Perfecto para robots que saludan o mueven la cabeza! (Imagen 6a) Y ¿qué es un servotester? Es una cajita con botones o perillas que le dice al servomotor cómo moverse. Es como un control remoto para probar si el motor funciona bien (Imagen 6b).


Paso 7

Ahora vamos a ajustar el servomotor para que esté en modo neutro, que es el punto central de su movimiento. Es decir, no gira a la izquierda ni a la derecha: se queda justo en medio. Sirve para calibrar y asegurarte de que el servo está bien instalado. Conecta el servomotor al servotester de la siguiente manera:

- Rojo → energía (+)
- Negro o café → tierra (-)
- Amarillo o blanco → señal

Asegúrate de que los colores coincidan con los pines del servotester, como se muestra en la imagen 7. Conecta el servotester a la fuente de alimentación. Usa las pilas que vienen en tu kit o una fuente de alimentación segura.

Img. 7

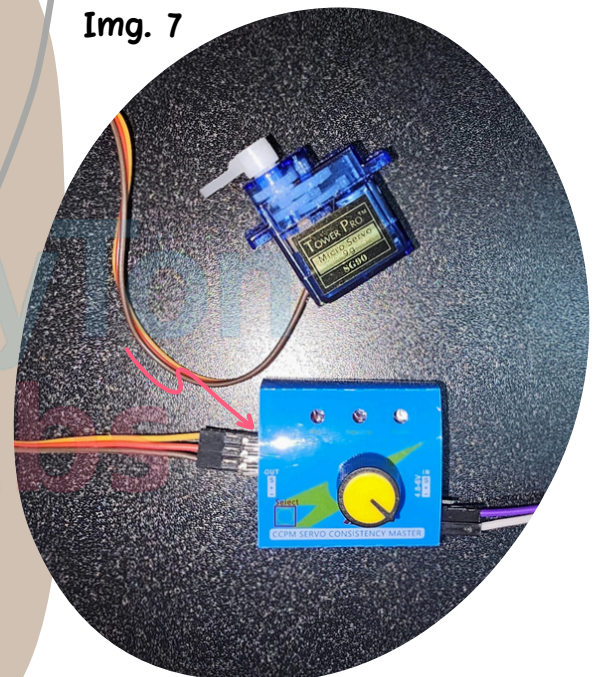


Paso 8

El servotester suele tener un botón o interruptor con tres modos:

1. Manual (giras la perilla)
2. Auto (se mueve solo)
3. Neutro (se queda en el centro)

Presiona el botón hasta que esté en modo neutro, verás cómo enciende la luz central que indica la selección del modo neutro (Imagen 8). El eje del servo debe moverse al centro y quedarse quieto. Si está bien, no debe vibrar ni girar. Esta será la posición de referencia para instalar el motor en tu robot, así te aseguras de que cuando el robot empiece a moverse, el servo no esté torcido.


Img. 8

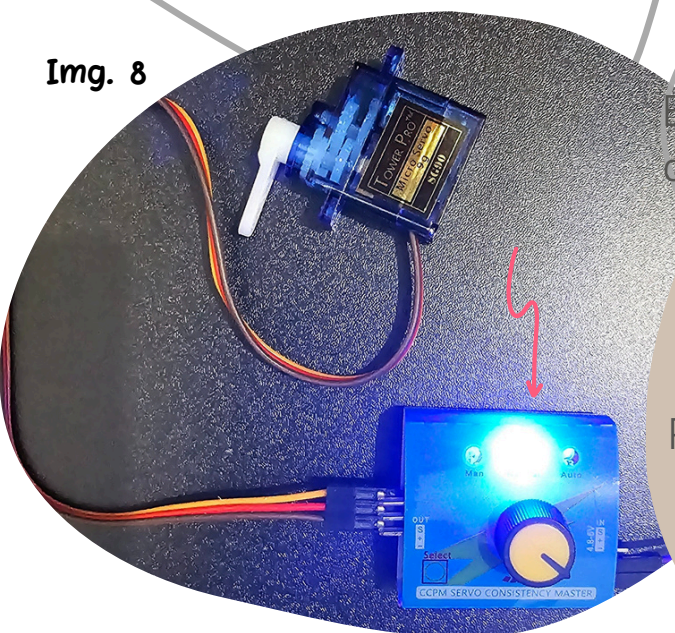

Paso 9

Una vez con los motores calibrados, ahora vamos a ensamblar cada uno de ellos en las piezas 2 y 3. Lo único que tienes que hacer es insertar cada uno de los motores dentro de las piezas, tal y como se muestra en la imagen 8b.

Img. 8a

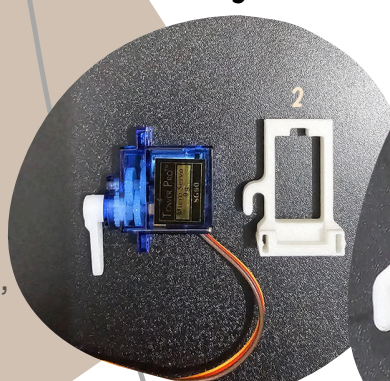


Img. 8b




RobBob 2.0


Manual de Instrucciones

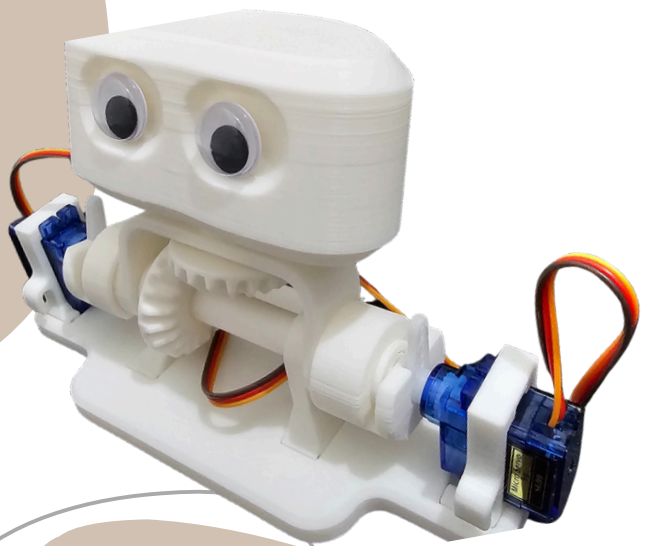

Img. 10a

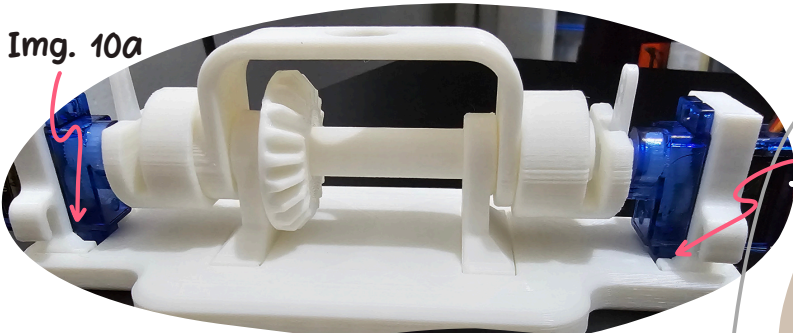

Img. 10b

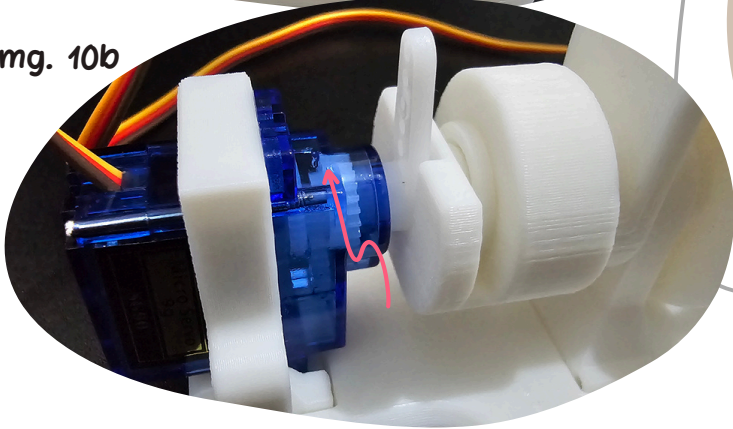

Paso 10

Toma la pieza resultante del paso 4 (Imagen 4c) y las dos piezas obtenidas del paso anterior (Imagen 8b). Inserta ambas piezas en los orificios restantes de la pieza del paso 4, asegurándote de que el motor esté alineado con la pieza de enfrente, tal como se muestra en la imagen 10b.


Img. 11



Paso 11

Toma la pieza ensamblada que obtuviste en el paso anterior, junto con las piezas 1, 11 y 15.


Img. 12

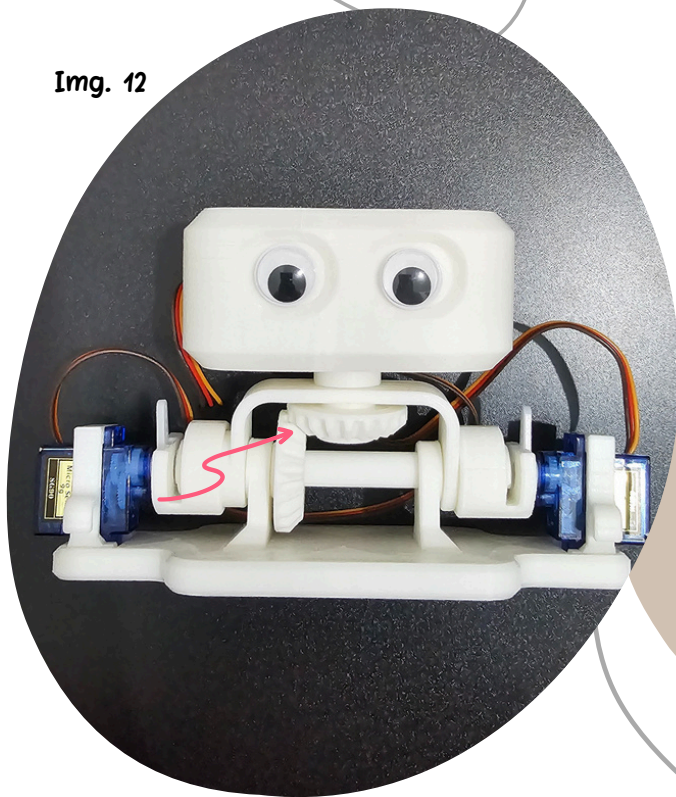

Paso 12

Finalmente, acopla el engrane (pieza 15) con el engrane de la pieza armada en el paso 4. Inserta la pieza 1 en el orificio superior de la pieza armada del paso 4 y acóplalo también en el orificio del engrane; asegúralo con la pieza 15. El robot finalmente debe quedar armado como se muestra en la imagen 12.

¡Lo lograste, pequeño inventor! Tu robot ya está listo para explorar contigo

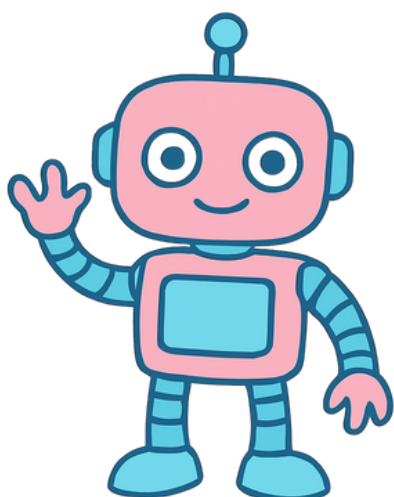

✳️ Garantía de 5 días

Si alguna parte del robot tiene una falla de fábrica, podemos ayudarte a cambiarla o repararla dentro de los primeros 5 días. Esta garantía no cubre si el robot se rompe por accidente, se moja, se cae, se desarma mal o se usa de forma incorrecta.

¡Cuidalo bien y guárdalo con cariño! ♥️