Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION S010** K Prüfung **Beschreibung** Beschreibung Visuelle Hilfe **Teilenummer** M P Art D K-CGE-00-03-65 Montage Steinschutz an Radiator JX61 17K808AC 20 nehme Steinschutz richtige Teilenummer Steinschutz manuell Montage Steinschutz * 17K808 Unversehrtheit NC 30 quittiere Pick by Light Drucktaster K-CGE-00-03-70 Montage Luefterhutze NC 🚳 Luefterhutze GTDI FOX JX61 8C607BB richtige Teilenummer 20 nehme Luefterhutze DVNEO Scanne Unversehrtheit Lüfterhutze Scannung NC 30 scanne Barcode der Luefterhutze durchgefuehrt für den Kühler 1 Lesbarkeit Scannung Barcode auf montiere Hutze * 8C607 * an 4 Punkten Material NC 🚳 montiere Luefterhutze in 4 Eckpunkte bis zum Position Einrasten verrastet

Prozessschrittbeschreibung

QPS



STATION Geltungsbereich **S010** K Prüfung **Beschreibung Beschreibung** Visuelle Hilfe **Teilenummer** M Р Art D NC 60 drehen Werkstuecktraeger um 180° K-CGE-00-03-150 Montage Kuehler NC 20 drehen Werkstuecktraeger um 180° CGE ALLE NC JX61 8005AD richtige Teilenummer 30 nehme Kuehler gem. Label Radiator C519 PFI & Fox man **Scanne** Unversehrtheit Kühler scanne Doppelbarcode des gepickten Scannung NC Kuehlers durchgefuehrt JX61 8005 A* NC 🚳 montiere Kuehler auf Aufnahme Werkstuecktraeger nach fixieren Ausrichtung hinten n. eingedrueckt Radiator auf Werkstückträger aufsetzen

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION** K **S010** Prüfung **Beschreibung** Visuelle Hilfe M **Teilenummer Beschreibung** D Art NC 70 schliesse Kuehlerrahmen K-CGE-00-03-160 Montage Kuehler Radiator C519 GTDI & Fox JX61 8005BD 20 nehme Kuehler gem. Label richtige Teilenummer aut & Pant Unversehrtheit scanne Doppelbarcode des gepickten Scannung NC Scanne Kuehlers durchgefuehrt Kühler JX61 8005 B* NC 🚳 montiere Kuehler auf Aufnahme Ausrichtung Werkstuecktraeger n. eingedrueckt Stutze nach fixieren hinten NC Radiator auf Werkstückträger aufsetzen 60 schliesse Kuehlerrahmen K-CGE-17-03-20 Montage Hilfsradiator an Radiator NC CO JX61 8D048AC 10 nehme Hilfsradiator aus FLC richtige Teilenummer AUX Radiator Unversehrtheit NC 👁 20 scanne Barcode Hilfsradiator richtige Teilenummer Scannung scanne AUX-Radiator JX61 8D048 A* durchgefuehrt montiere an Radiator JX61 8005 B*

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION S010** K Prüfung **Beschreibung Beschreibung** Visuelle Hilfe M **Teilenummer** Art D montiere Hilfsradiator JX61 8D048 B* an Radiator JX61 8005 NC 30 montiere Hilfsradiator an Kühler richtig eingehakt NC 40 drehen Werkstuecktraeger um 180° K-CGE-17-03-60 Montage Kuehler NC 10 drehen Werkstuecktraeger um 180° 180 NC JX61 8005BD Radiator C519 GTDI & Fox 20 nehme Kuehler gem. Label richtige Teilenummer Scanne aut & Pant Kühler Unversehrtheit JX61 8005 B* scanne Doppelbarcode des gepickten Scannung NC Kuehlers durchgefuehrt

Prozessschrittbeschreibung

K

STATION

S010

QPS



Geltungsbereich Prüfung **Beschreibung Beschreibung** Visuelle Hilfe M **Teilenummer** Art D NC montiere Kuehler auf Aufnahme Ausrichtung Werkstuecktraeger n. eingedrueckt fixierer Radiator auf Werkstückträger aufsetzen NC 50 schliesse Kuehlerrahmen K-CGE-18-03-10 Montage Hilfsradiator an Radiator KX61 8D048CA 10 nehme Hilfsradiator aus FLC **AUX Radiator ST** richtige Teilenummer Unversehrtheit Montage AUX an Radiator Scannung NC 20 scanne Barcode Hilfsradiator durchgefuehrt nicht korrekt NC 30 montiere Hilfsradiator an Kühler eingerastet K-CGE-18-03-30 Montage Kuehler ST NC 10 drehen Werkstuecktraeger um 180°

Prozessschrittbeschreibung

QPS




STATION Geltungsbereich **S010** K Prüfung **Beschreibung Beschreibung** Visuelle Hilfe **Teilenummer** M Р Art D NC KX61 8005CB 30 nehme Kuehler gem. Label Radiator C519 ST richtige Teilenummer Unversehrtheit **Scanne** Scannung NC 40 scanne Barcode Radiator durchgefuehrt Kühler NC 🚳 montiere Kuehler auf Aufnahme Ausrichtung Werkstuecktraeger n. eingedrueckt fixierer CGE Radiator auf Werkstückträger aufsetzen NC 60 schliesse Kuehlerrahmen K-CGE-18-03-55 Montage Oelkuehler KX61 7A095BD richtige Teilenummer 10 nehme Oelkuehler Oelkuehler C519 ST Unversehrtheit Scanne Scannung NC 20 scanne Barcode Oelkuehler durchgefuehrt Ölkühler

Prozessschrittbeschreibung

QPS



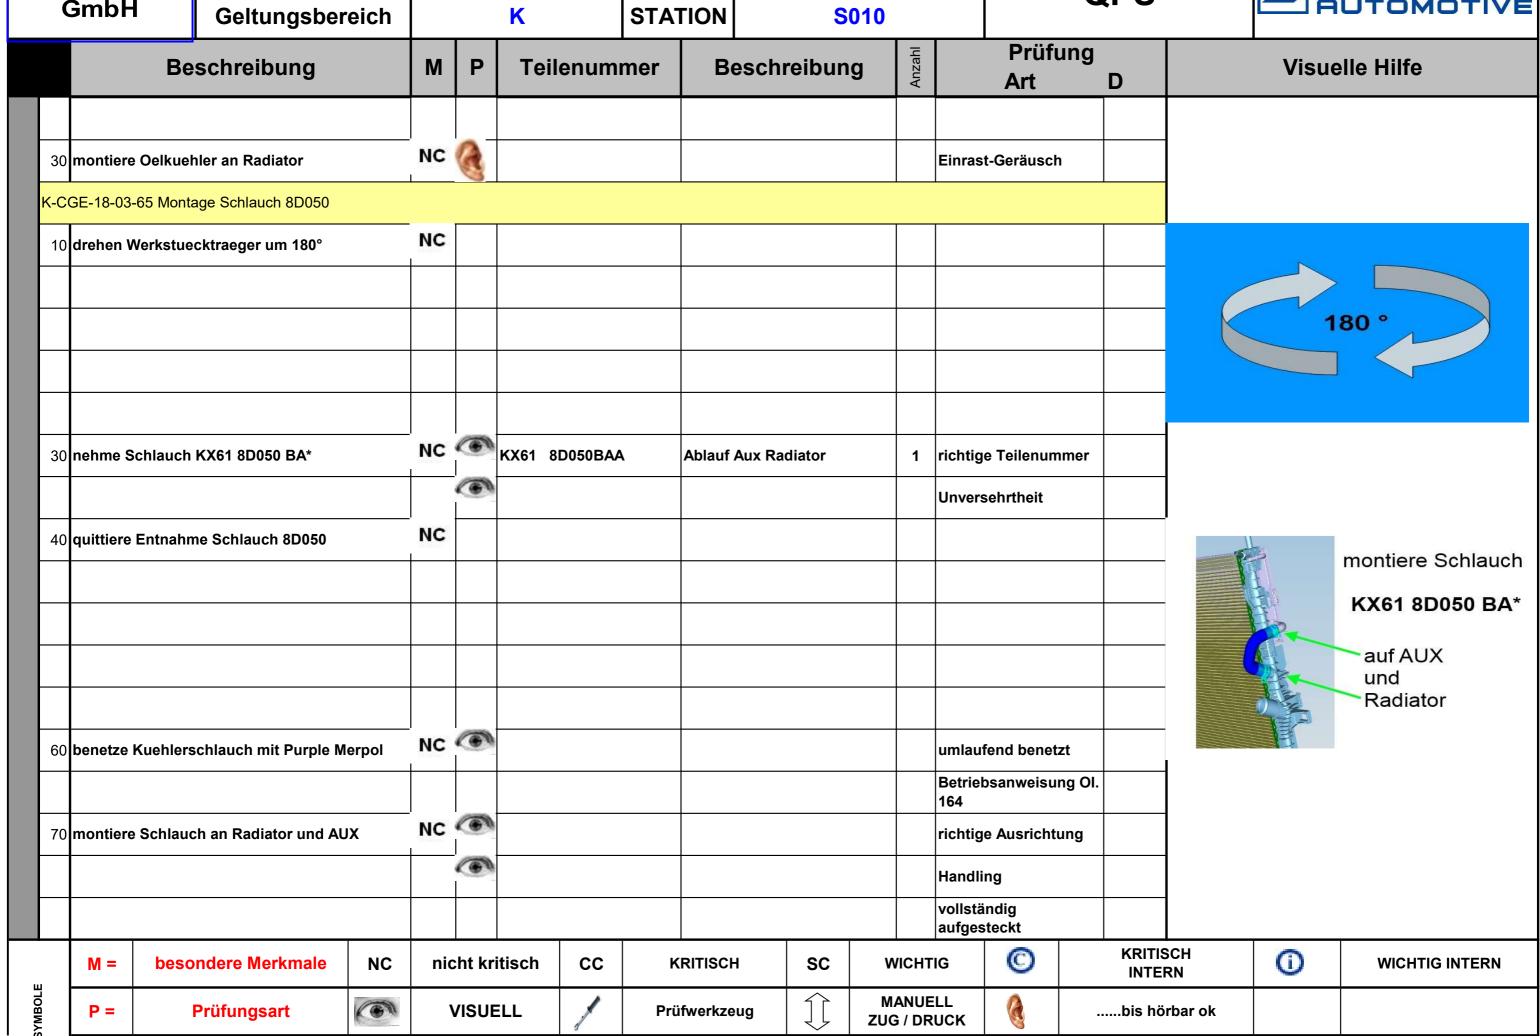

Rhenus LMS		₋MS	Prozessschrittbeschreibung												QPS			F	RHENUS
GmbH			Geltungsbereich			K			STATI		LION	S010			Q Q S		AUTOMOTIVE		
		Bes	chreib	ung	ıng		Р	Teil	ilenummer		Bes	Beschreibun		Anzahl	Prüfung Art D		Visuelle Hilfe		
37	D =	Dokumentationsart			1	hreib zeich		7 pers.		s. Stempel		ele	ektronisch						
Arbeitssicherheit und Umwelt								Beschädigte Bauteile					ERSTELLT			PRÜFEN/ PRÜFEN/ FREIGEBEN GENEHMIGEN			
Datishas									Achtu	ıng: Besc	chädigte Ba	auteile sind	E, A.E	Eisenbart					
Betriebsanweisung BA.164 beachten								gemäß PB				QMB, J.Krone							
									"Lenkung fehlerhafter Produkte'			Produkte"	TL, A	.Kaldun					
									zu behandeln			TL, D	.Blum						