

DEWALT®








CAUTION: Read the instructions before using the machine.



주의: 기기를 사용하기 전에 사용설명서를
읽으십시오.


www.DEWALT.com

DEPW001M

DEPW002M

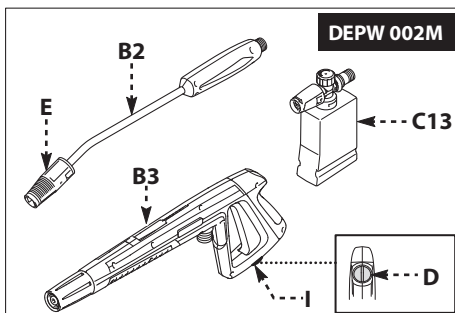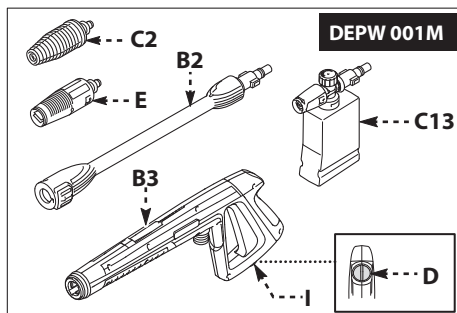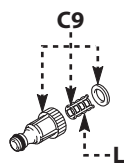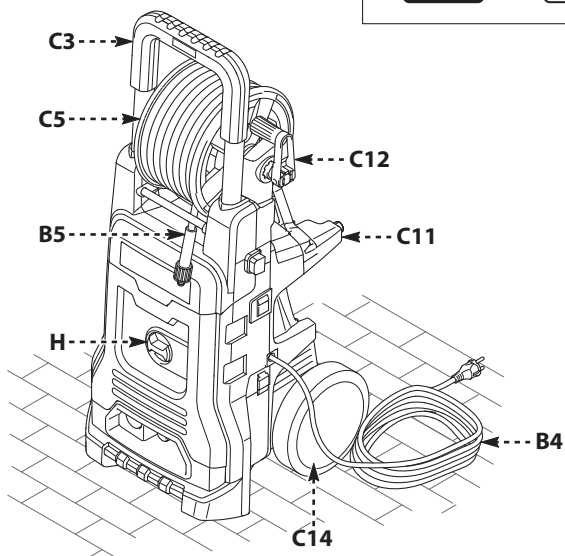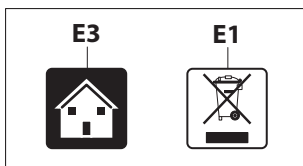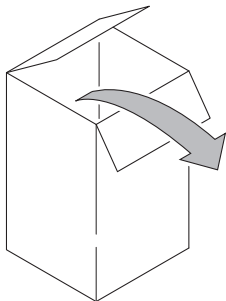

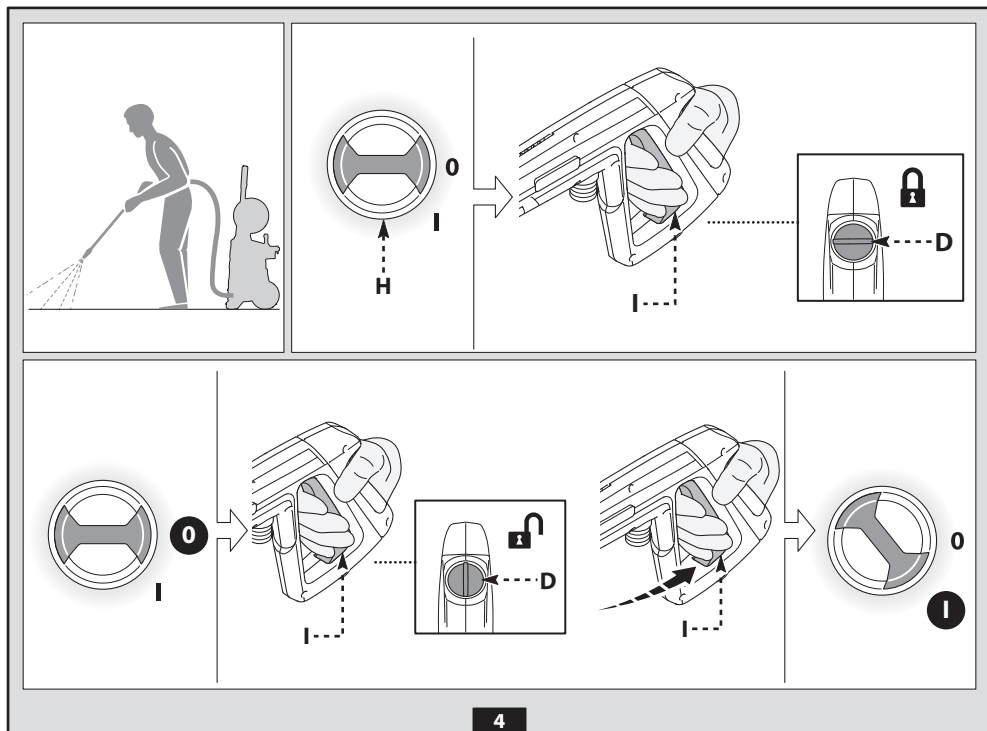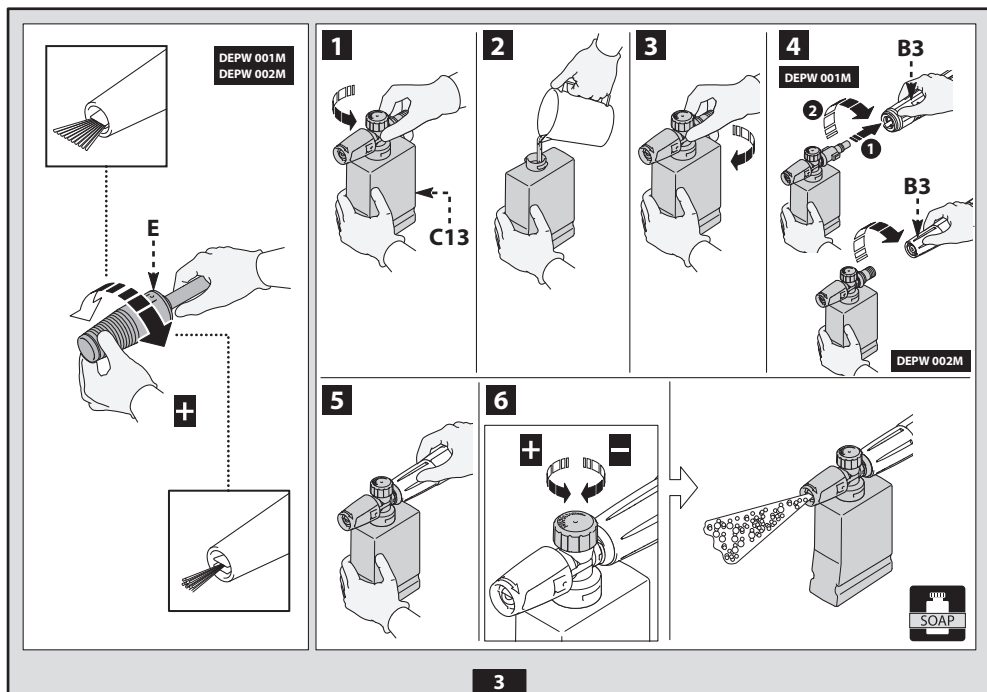

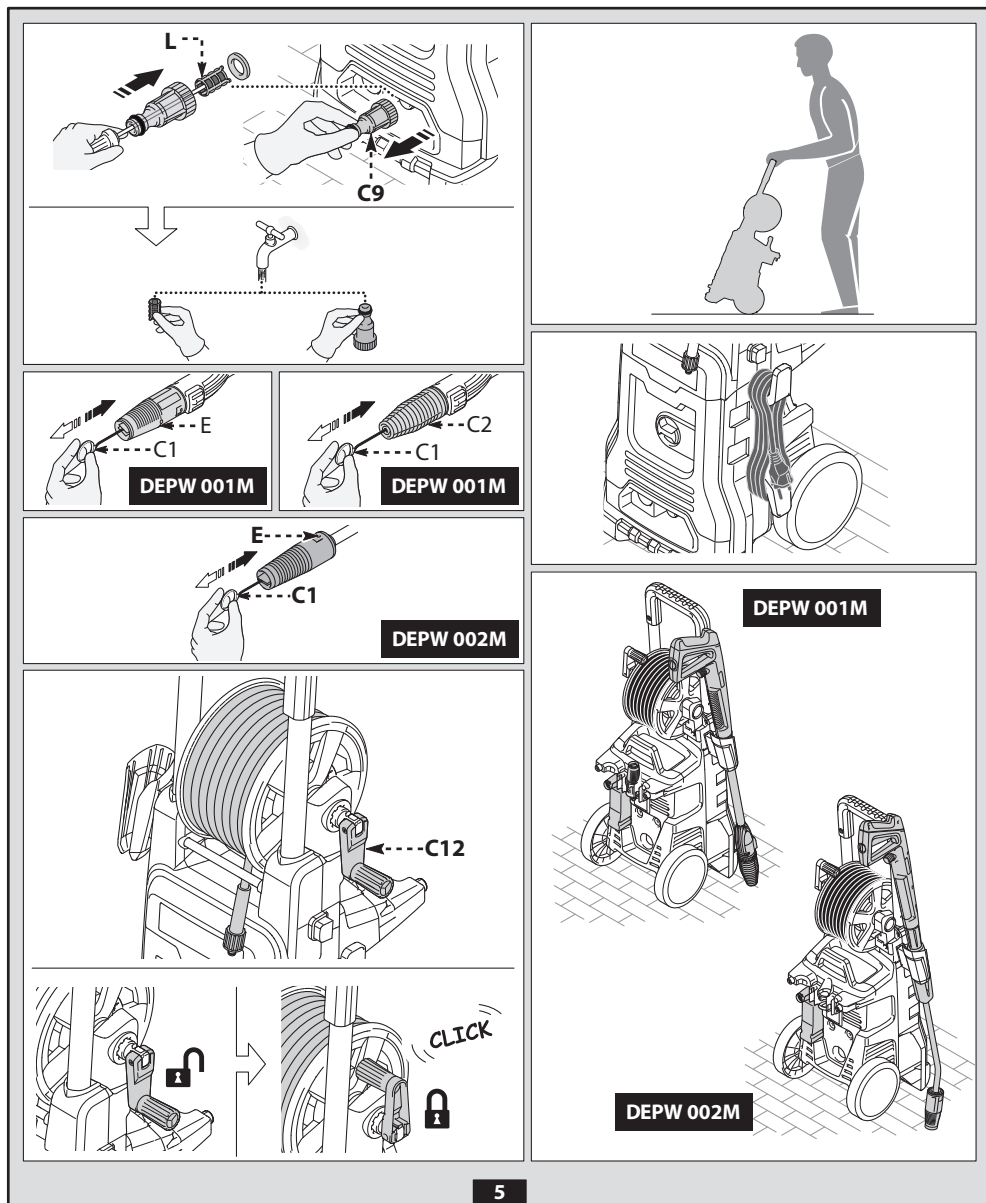

5

	 Volt 220 V~	 1 ÷ 25 m 3 x 1,5 mm ²	 25 ÷ 50 m 3 x 2,5 mm ²
---	--	---	--

I

1 안전 지침

- 1.1** 귀하가 구입한 기기는 고압 세척기의 주요 유럽 제조업체 중 하나에서 설계한 기술적으로 진보된 제품입니다. 장치에서 최상의 성능을 얻으려면 이 설명서를 주의 깊게 읽고 사용할 때마다 지침을 따르십시오. 제품을 연결, 사용 및 수리하는 동안 작업자와 주변 사람들의 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 예방 조치를 취하십시오. 안전 규정을 주의 깊게 읽고 항상 준수하십시오. 그렇게 하지 않으면 건강과 안전이 위험에 처하거나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

2 안전 기호

- 2.1** 기기에 부착된 안전 기호와 이 설명서에서 제공하는 지침을 준수하십시오.

기기 및 설명서에는 구입한 모델과 관련된 기호만 있습니다. 기기에 부착된 기호가 항상 존재하고 읽을 수 있는지 확인하십시오. 안전 기호가 잘못 표기된 경우, 설명서에 따라 올바른 위치로 수정하십시오.



경고-주의-위험



사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.



E2 기호(설명서에 기호가 있는 경우)– 제품이 전문가용임을 나타냅니다. 즉, 상대적인 기술, 규제 및 입법 요소에 익숙하고 기기 사용 및 유지 관리와 관련된 작업을 수행할 수 있는 숙련된 작업자를 위한 것입니다. 이 기기는 어린이, 신체, 감각 또는 정신 능력이 손상되었거나 기기 사용에 필요한 경험과 지식이 없는 사람이 사용하도록 제작되지 않았습니다.



E3 기호(설명서에 기호가 있는 경우)– 기기가 비전문가(가정용)용임을 나타냅니다. 이 기기는 신체, 감각 또는 정신 능력이 손상되었거나 기기 사용에 필요한 경험과 지식이 없는 사람일지라도, 감독을 받거나 안전한 사용에 대한 지시를 받고 관련된 위험을 이해하는 경우 사용할 수 있습니다.



움직이는 부품. 만지지 마십시오.

0 스위치 "Off" 위치

I 스위치 "On" 위치



이 기호는 지역 규정이 제품을 음용수 공급 시스템에 연결하는 것을 금지할 수 있음을 사용자에게 알립니다.



위험 기호는 사용자에게 사람, 동물, 전기 장비 또는 제품 자체에 물을 분사하지 않도록 경고합니다.



이 제품은 절연 등급 I 등급입니다. 이는 보호 접지 도체가 장착되어 있음을 의미합니다(기기에 기호가 표시된 경우에만).



E1 기호 – 기기를 일반 쓰레기로 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 새 기기를 구입할 때 대리점에 의뢰할 수 있습니다.

제품의 전기 및 전자 부품에는 건강에 유해한 물질이 포함되어 있으므로 부적절한 용도로 재사용해서는 안 됩니다.





귀마개를 착용하십시오.



보호 마스크를 착용하십시오.



호흡기 보호구를 착용하십시오.



보호 장갑을 착용하십시오.



안전화를 착용하십시오.



보호복을 착용하십시오.

3 안전 규칙/위험 사항

3.1 안전 "금지 사항"

- 3.1.1 경고.** 어린이가 기기를 사용하지 못하게 하십시오. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독하십시오.
- 3.1.2 경고.** 고압 분사기는 오용될 경우 위험할 수 있습니다. 물 분사기가 사람, 전기가 흐르는 전기 장비 또는 기계 자체를 향해서는 안 됩니다.
- 3.1.3 경고.** 가연성 및 유독성 액체 또는 올바른 작동과 호환되지 않는 제품과 함께 기기를 사용하지 마십시오. 가연성 또는 폭발 가능성이 있는 환경에서 기기를 사용하는 것은 금지되어 있습니다.
- 3.1.4 경고.** 폭발 위험. 가연성 액체 분무 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 3.1.5 경고.** 물 분사기가 사람이나 동물에게 향하지 않도록 하십시오.
- 3.1.6 경고.** 기기 자체, 전기 부품 또는 기타 전기 장비에 물 분사를 하지 마십시오.
- 3.1.7 경고.** 보호복을 착용하지 않은 경우 행동 범위 내에 있는 사람과 함께 기기를 사용하지 마십시오.
- 3.1.8 경고.** 의복이나 신발을 청소하기 위해 물 분사기를 자신이나 다른 사람에게 향하게 하지 마십시오.
- 3.1.9 경고.** 비가 올 때 야외에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 3.1.10 경고.** 어린이, 미숙련자 또는 설명서를 읽고 이해하지 못한 사람이 제품을 사용하지 못하게 하십시오.
- 3.1.11 경고.** 젖은 손으로 플러그 또는 소켓을 만지지 마십시오.
- 3.1.12 경고.** 전기 케이블이 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 전기 케이블이 손상된 경우 안전 위험을 피하기 위해 제조업체, 공인 서비스 센터 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 기술자가 케이블을 교체해야 합니다.
- 3.1.13 경고.** 공급 케이블이나 안전 장치, 고압 호스 또는 건과 같은 중요한 부품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오.



- 3.1.14 경고.** 작동 위치에서 트리거를 걸지 마십시오.
- 3.1.15 경고.** 데이터 플레이트가 기기에 부착되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 대리점에 알려십시오. 플레이트가 없는 기기는 식별할 수 없고 잠재적으로 위험하므로 사용해서는 안 됩니다.
- 3.1.16 경고.** 안전 밸브 또는 안전 장치의 설정을 변경하거나 조정하지 마십시오.
- 3.1.17 경고.** 스프레이 헤드 노즐의 기존 직경을 변경하지 마십시오.
- 3.1.18 경고.** 전기 케이블을 잡아당겨 제품을 옮기지 마십시오.
- 3.1.19 경고.** 차량이 고압 호스 위로 주행하지 못하게 하십시오.
- 3.1.20 경고.** 고압 호스를 잡아당겨 제품을 옮기지 마십시오.
- 3.1.21 경고.** 타이어, 타이어 밸브 또는 기타 압력이 가해진 부품을 향하면 고압 제트가 잠재적으로 위험합니다. 회전 노즐 키트를 사용하지 말고, 청소 중에는 항상 30cm 이상의 거리를 유지하십시오.
- 3.1.22 경고.** 해당 모델을 위해 특별히 제작되지 않은 비정품 액세서리 및 기타 예비 부품의 사용은 금지됩니다. 기기에 대한 모든 개조는 금지됩니다. 개조된 기기는 적합성 선언을 무효화하며, 사고가 발생할 경우 제조업체는 민법 및 형법에 따른 모든 책임으로부터 면제됩니다.
- 3.1.23 경고.** 전원 플러그를 하나의 콘센트 (멀티탭) 에 여러 제품을 동시에 사용하지 마십시오.
*콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.
*차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 3.1.24 경고.** 전원선을無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 주의하십시오.
*전원선이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 3.1.25 경고.** 제품을 오랫동안 사용하지 않은 경우 전원 플러그를 빼십시오.
*감전, 누전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 3.1.26 경고.** 변압기를 사용하는 경우 전압, 주파수, 정격 전력의 조건이 다르기 때문에 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 3.1.27 경고.** 제품이 침수됐거나 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 3.1.28 경고.** 제품을 청소 할 때는 반드시 전원 플러그를 빼십시오.
- 3.1.29 경고.** 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
*누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 3.1.30 경고.** 동물이 전원선을 갉아 먹지 않도록 주의 하십시오.



3.2 안전 "필수"

3.2.1 경고. 모든 전기 전도체는 물 분사로부터 보호되어야 합니다.

3.2.2 경고. 전기 공급 연결은 자격을 갖춘 전기 기술자가 수행해야 하며 IEC 60364-1을 준수해야 합니다.
접지 누설 전류가 30ms 동안 30mA를 초과하면 전원 공급을 차단하는 잔류 전류 장치 또는 지락 차단 장치를 설치해야 합니다.

3.2.3 경고. 가동하는 동안 장치에서 네트워크 소음이 발생할 수 있습니다.

3.2.4 경고. 잔류 전류 차단기(RCB)를 사용하면 작업자를 추가로 보호할 수 있습니다(30mA).

3.2.5 경고. 플러그가 없는 모델은 자격을 갖춘 작업자가 설치해야 합니다.

3.2.6 경고. 적절한 도체 단면을 가진 승인된 전기 연장 리드만 사용하십시오.

3.2.7 경고. 기기를 방치할 때는 항상 스위치를 끄십시오.

3.2.8 

경고. 높은 압력은 부품의 반동을 유발할 수 있습니다. 작업자의 안전을 보장하는 데 필요한 모든 보호복(PPE)과 장비를 착용하십시오.

3.2.9 경고. 제품에 대한 작업을 수행하기 전에 플러그를 제거하십시오.

3.2.10 경고. 트리거를 누르기 전에 건을 단단히 잡아 반동에 대응하십시오.

3.2.11 경고. 당국의 지역 상수도 규정을 준수하십시오.

IEC 60335-2-79에 따라 공급 호스에 EN 12729 유형 BA에 해당하는 배수 시설이 있는 역류 방지 밸브가 장착된 경우에만 기기를 주 식수 공급 장치에 연결할 수 있습니다. 역류 방지 장치는 제조업체에서 주문할 수 있습니다.

3.2.12 경고. 역류 방지기를 통과한 물은 마실 수 없는 것으로 간주됩니다.

3.2.13 경고. 전기 부품의 유지보수 또는 수리는 반드시 자격을 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.

3.2.14 경고. 기기에서 호스를 분리하기 전에 잔류 압력을 방전시키십시오.

3.2.15 경고. 매번 사용하기 전에 나사가 완전히 조여졌는지, 파손되거나 마모된 부품이 없는지 정기적으로 확인하십시오.

3.2.16 경고. 고압호스/전선의 피복재를 부식시키지 않는 세제만 사용하십시오.



- 3.2.17 경고.** 기기 주변의 모든 사람이나 동물이 최소 16야드(15m) 의 거리를 유지하도록 하십시오.
- 3.2.18 경고.** 이 기기는 제조업체에서 제공하거나 권장하는 세척제와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다른 세척제나 화학 약품을 사용하면 기기의 안전에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 3.2.19 경고.** 세제가 피부, 특히 눈에 닿지 않도록 하십시오! 눈에 들어간 경우에는 다량의 물로 씻어내고 즉시 의사의 진찰을 받으십시오!
- 3.2.20 경고.** 고압 호스, 피팅 및 조인트는 기기의 안전에 중요합니다. 제조업체에서 권장하는 호스, 피팅 및 조인트만 사용하십시오.
- 3.2.21 경고.** 제품의 안전을 위해 제조업체의 순정 부품 또는 승인을 받은 기타 부품만 사용하십시오.
- 3.2.22 경고.** 부적합한 연장 케이블은 위험할 수 있습니다. 연장 케이블을 사용하는 경우 실외 사용에 적합해야 하며 연결 부위는 건조하고 지면에서 떨어져 있어야 합니다. 소켓을 지면에서 최소 60mm 이상 유지하는 전원 케이블 릴을 사용하는 것이 좋습니다.
- 3.2.23 경고.** 조립, 청소, 조정, 유지보수, 보관 및 운송 전에 제품의 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 분리하십시오.
- 3.2.24 경고.** 기기 스위치를 켜기 전에 파이프 제트 키트를 빨간색 표시까지 삽입하십시오.
- 3.2.25 경고.** 고압 세척기를 사용하는 동안 에어로졸이 발생할 수 있습니다. 에어로졸 흡입은 건강에 해로울 수 있습니다.
- 3.2.26 경고.** 사용 분야에 따라 차폐 노즐을 고압 세척에 사용할 수 있으며, 이는 에어로졸의 방출을 감소시킵니다. 그러나 모든 기기에서 이러한 장치를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 에어로졸 흡입을 최소화하기 위해 차폐 노즐을 적용할 수 없는 경우 청소 환경에 따라 FFP 2 등급 또는 이와 동등한 호흡기 마스크가 필요할 수 있습니다.



4 일반 정보(그림 1)/1페이지

4.1 사용 설명서 사용

설명서는 기기 사용에 필요한 중요 내용을 포함하며 나중에 참조할 수 있도록 적절하게 보관해야 합니다. 제품을 설치/사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오. 기기를 판매하는 경우 판매자는 이 설명서를 기기와 함께 새 소유자에게 전달해야 합니다.

4.2 배송

기기는 판지 상자에 부분적으로 조립된 상태로 배송됩니다.

포장 상태는 그림 1에 나와 있습니다.

4.2.1 기기와 함께 제공되는 문서

- A1 사용 및 유지보수 매뉴얼
- A2 안전 지침
- A3 적합성 선언서 (DoC)
- A4 보증 규정

4.3 포장 폐기

포장재는 환경 오염 물질이 아니지만 사용 국가의 관련 법규에 따라 재활용하거나 폐기해야 합니다.

5 기술 정보(그림 1)/1페이지

5.1 예상 사용

이 기기는 깨끗한 물과 생분해성 화학 세제를 사용하여 안고한 먼지를 제거하기 위해 차량, 기계, 보트, 석조물 등을 청소할 때 개별적으로 사용하도록 설계되었습니다.

차량 엔진은 시행 중인 규정에 따라 오수를 처리한 경우에만 세척할 수 있습니다.

- 취수 온도: 기기의 데이터 플레이트를 참조하십시오.

- 흡기 수압: **min. 0.1 MPa** – 최대 **1MPa**

- 작동 주위 온도: **0°C** 이상.

기기는 IEC 60335-1 및 IEC 60335-2-79 표준을 준수합니다.

5.2 작업자

그림에 표시된 기호, 1은 기기의 작업자 (전문 또는 비전문)를 구분합니다.

5.3 주요 구성 요소

- B2 랜스
- B3 안전 장치가 있는 건
- B4 플러그가 있는 전기 케이블(이 기능이 있는 모델의 경우)
- B5 고압 호스
- B6 세제 탱크(이 기능이 있는 모델의 경우)
- E 노즐
- F 세제 조절기 (이 기능이 있는 모델의 경우)
- H 스타터 장치
- L 정수 필터

5.3.1 액세서리(공급 패키지에 포함된 경우 - 그림 1 참조)

- | | |
|--------------|---------------|
| C1 노즐 청소 공구 | C9 어댑터 |
| C2 회전 노즐 키트 | C10 나사 |
| C3 핸들 | C11 브라켓 |
| C4 브러시 | C12 지렛대 |
| C5 호스 밀 | C13 세제 키트 |
| C6 물 흡입 키트 | C14 휠 |
| C7 파이프 제트 키트 | C15 윤활 그리스 튜브 |
| C8 넓은 표면 | C16 윤활 그리스 튜브 |
| 청소용 브러시 키트 | C17 액세서리 어댑터 |

5.4 안전 장치

- 시동 장치 (H)

시동 장치는 기기의 우발적인 사용을 방지합니다.



경고

안전 밸브 설정을 변경하거나 조정하지 마십시오.

- 안전 밸브 또는 압력 제한 밸브.

안전 밸브는 압력 제한 밸브이기도 합니다. 건 트리거를 놓으면 밸브가 열리고 물이 펌프 입구를 통해 재순환되거나 지면으로 배출됩니다.

- 써모스탯 밸브 (장착식 D1) 수온이 제조사에서 설정한 온도를 초과하면 써모스탯 밸브가 온수를 배출하고 배출되는 물의 양만큼 냉수를 끌어올려 정상 온도로 회복됩니다.

- 안전 장치 (D): 실수로 물이 튀는 것을 방지합니다.

- 과부하 차단: 과부하 시 기기를 정지시킵니다.

6 설치(그림 2)/2페이지

6.1 조립



경고

모든 설치 및 조립 작업은 주 전원 공급 장치에서 기기를 분리한 상태에서 수행해야 합니다.

조립 순서는 그림 2에 나와 있습니다.

6.2 압력 해제 캡 장착 (이 기능이 있는 모델의 경우)

제품과 함께 배송되는 압력 해제 캡을 오일 흡입구의 빨간색 캡과 교체하여, 오일 누출을 방지하십시오.

6.3 회전 노즐 장착

(이 기능이 있는 모델의 경우).

회전 노즐 키트는 세척력을 향상시킵니다.

회전 노즐을 사용하면 조정 가능한 노즐로 얻은 압력에 비해 25%의 압력 감소가 발생할 수 있습니다. 그러나 회전 노즐 키트는 워터 제트의 회전으로 인해 세척력을 향상시킵니다.

6.4 전기 결선



경고

전기 공급 전압 및 주파수(V-Hz)가 데이터 플레이트에 명시된 것과 일치하는지 확인하십시오(그림 2).

6.4.1 연장 케이블의 사용

"IPX5" 보호 수준의 케이블과 플러그를 사용하십시오.

연장 케이블의 단면적은 길이에 비례해야 합니다. 길이가 길수록 단면적이 커야 합니다. 표 1을 참조하십시오.

6.5 급수 연결

깨끗하거나 여과된 물만 기기에 공급해야 합니다. 급수 탭의 유형은 펌프 유형과 같아야 합니다.

기기를 가능한 한 급수 시스템에 가까이 두십시오.

6.5.1 연결 지점

l 물 배출구 (배출구)

n 필터가 장착되어 있는 급수구 (유입구)

6.5.2 주 급수 연결

현재 시행 중인 규정에 따라 공급 호스에 역류 방지 밸브가 장착된 경우에만 기기를 주 음용수 공급 장치에 직접 연결할 수 있습니다. 호스가 최소 Ø 13mm인지, 보강되었는지, 길이가 25m를 넘지 않는지 확인하십시오.

6.5.3 열린 용기에서 물 흡입

1) 필터가 있는 주입호스를 물 주입구에 나사로 조여 용기 바닥까지 삽입합니다.

2) 기기에서 공기를 배출합니다.

a) 랜스의 나사를 푼다.

b) 기기를 작동시키고 흘러나오는 물에 기포가 없을 때까지 건을 열어 두십시오.

3) 제품의 전원을 끄고 랜스를 다시 조입니다.

주의: 최대 0.5m 높이에 위치한 용기에서 물 흡입이 가능합니다. 흡입 호스는 사용하기 전에 채워야 합니다.

7 조정(그림 3)/3페이지

- 7.1 **스프레이 노즐 조정** (이 기능이 있는 모델의 경우)
노즐(E)을 조절하여 물의 흐름을 조절합니다.
- 7.2 **세제 조정**
적절한 압력으로 세제를 유입시키기 위해, 노즐(E) (장착된 경우)을 "■" 로 설정하거나 그림과 같이 세제 키트(C13) (사용 가능한 경우)를 장착하십시오.
공급되는 세제의 양은 조절기(F)를 사용하여 조정됩니다.
- 7.3 **작동 압력 조정** (이 기능이 있는 모델의 경우)
조절기(G)는 작동 압력을 조정하는 데 사용됩니다. 압력은 압력 게이지(장착된 경우)에 표시됩니다.

8 기기 사용 정보(그림 4)/3페이지

8.1 제어

- 시동 장치(H).
- 시동 장치 스위치 켜기 (ON/?)를 다음과 같이 설정합니다.
 - a) 모터 시동을 켭니다 (TSS 장치가 없는 모델에서).
 - b)모터를 작동할 준비가 되도록 설정합니다 (TSS 장치가 있는 모델에서).
- 시동 장치에 표시등이 있으면 켜져야 합니다.
- 기기를 중지하려면 스탠더드 장치 스위치를 꺼짐 (OFF/0)으로 설정하십시오.
- 시동 장치에 표시등이 있으면 꺼져야 합니다.
- 물 분사 제어 레버(I).



경고

작동 중 기기는 그림4와 같이 단단하고 안정된 표면에 위치해야 합니다.

8.2 시동 (그림 4 참조)

- 1) 급수 수도꼭지를 완전히 잠급니다.
- 2) 안전 장치 (D)를 끕니다.
- 3) 건 트리거를 몇 초 동안 누르고 시동 장치(ON/?)를 사용하여 기기를 작동 시키십시오.



경고

기기를 작동하기 전에 물이 적절한 양으로 공급되고 있는지 확인하십시오. 물 없이 제품을 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다. 제품을 사용 중일 때 환기 그림을 덮지 마십시오.

TSS 모델 - 자동 공급 흐름 차단 시스템이 있는 TSS 모델:

- 건 트리거가 해제되면 압력이 자동으로 모터를 차단합니다.
- 건 트리거를 누르면 자동으로 압력 강하가 시작되고 모터가 작동되고 약간의 지연 후에 압력이 복원됩니다.
- TSS가 올바르게 작동하려면 모든 건 트리거 해제 및 내리기 작업이 최소 4-5초 간격으로 이루어져야 합니다.

제품의 손상을 방지하기 위해 건조한 상태로 작동하지 말고 물이 제대로 공급되는지 확인하십시오.

TSS가 없는 모델의 경우 수온 상승으로 인한 제품 손상을 방지하기 위해 제품을 가동한 상태에서 5분 이상 물줄기를 차단하지 마십시오.

8.3 중지

- 1) 시동 장치 스위치를 꺼짐 (OFF/0)으로 설정합니다.
- 2) 건 트리거를 누르고 파이프 내부의 잔류 압력을 배출합니다.
- 3) 안전 장치(D)를 잠그십시오.

8.4 재시동

- 1) 안전 장치(D)를 푼니다.
- 2) 건 트리거를 누르고 파이프 내부의 잔류 공기를 배출합니다.
- 3) 시동 장치를 켜짐 (ON/?)으로 설정합니다.

8.5 보관

- 1) 급수 수도꼭지를 잠그십시오.
- 2) 제품에서 물이 모두 나올 때까지 건에서 잔류 압력을 방출합니다.
- 3) 기기를 끕니다(OFF/0).
- 4) 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.
- 5) 작업이 끝나면 세제 탱크를 비우고 씻어냅니다. 탱크를 씻을 때는 세제 대신 깨끗한 물을 사용하십시오.
- 6) 건 안전 장치(D)를 잠급니다.

8.6 세제 보충 및 사용

세제는 액세서를 사용하여 7.2항에 설명된 절차에 따라 공급해야 합니다.

제품과 함께 제공된 것보다 더 긴 고압 호스를 사용하거나 추가 연장 호스를 사용하면 세제의 흡입이 줄어들거나 완전히 멈출 수 있습니다.

탱크를 자연분해성 세제로 채우십시오.

8.7 권장 세척 절차

물이 섞인 세제를 표면에 도포하여 마른 상태에서 먼지를 녹입니다. 수직 표면을 다룰 때는 아래쪽에서 위쪽으로 작업합니다. 세제가 작용하도록 1-2분 동안 그대로 두되 표면이 마르지 않도록 하십시오. 바닥에서 시작하여 최소 30cm의 거리에서 고압 제트를 사용합니다. 이미 행군 물이 씻지 않은 표면에 흐르지 않도록 하십시오. 어떤 경우에는 브러시로 문질러 먼지를 제거해야 합니다. 고압은 일부 표면에 손상을 줄 수 있으므로 항상 양질의 청소 결과를 위한 최상의 솔루션은 아닙니다. 미세 조정 가능한 노즐 제트 설정 또는 회전 노즐은 도색된 부품 및 압력이 가해지는 부품(예: 타이어, 팽창 밸브 등)에 사용해서는 안 됩니다. 효과적인 청소는 사용되는 물의 압력과 양의 영향을 받습니다.

9 유지 관리(그림 5)/4페이지

이 장에서 다루지 않는 유지보수 작업은 공인 판매 및 서비스 센터에서 수행해야 합니다.



경고

제품에 대한 작업을 수행하기 전에 항상 전원 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

9.1 노즐 청소

- 1) 노즐에서 렌스를 분리합니다.
- 2) 공구(C1)를 사용하여 노즐 구멍에서 먼지 침전물을 제거합니다.

9.2 필터 청소

매번 사용하기 전에 입구 필터 (L)와 세제 필터 (장착된 경우)를 검사하고 필요한 경우 자침에 따라 청소하십시오.

9.3 모터 걸림 현상 해결 (이 기능이 있는 모델의 경우)

기기를 장기간 사용하지 않는 경우 석회질 침전물로 인해 모터가 고착될 수 있습니다. 모터 걸림을 해결하려면 공구 (M)로 구동축을 돌리십시오.

9.4 오일 보충 (이 기능이 있는 모델의 경우)

흡입구를 통해 오일을 공급하여 작동가능한 상태를 유지하십시오. 오일 특성은 "기술 데이터" 표를 참조하십시오.

9.5 동계 보관 유의사항

겨울을 대비하여 기기를 보관하기 전에 부식되지 않고 독성이 없는 부동액으로 기기를 관리하십시오. 서리로부터 보호되는 건조한 장소에 기기를 보관하십시오.

10 보관 및 운송(그림 5)/4페이지

액세서를 그림 5와 같이 보관하십시오. 그림 5와 같이 기기를 운반하십시오.

11 문제 해결

문제	가능한 원인들	해결 방법
펌프가 작동 압력에 도달하지 않음	노즐 마모됨	노즐 교체
	정수 필터가 오염됨	필터 청소 (L) (그림 5)
	물 공급 부족	급수 수도꼭지를 완전히 잠급니다
	시스템으로 공기가 유입됨	호스 피팅의 조임 상태 확인
	펌프의 공기	기기를 끄고 물이 일정한 흐름으로 나올 때까지 건 트리거를 계속 눌렀다 놓습니다. 이후, 기기를 다시 켜십시오.
사용 중 펌프 압력이 갑자기 떨어짐	조정 가능한 노즐이 올바르게 배치되지 않음	노즐 (E)을 (+) 설정으로 설정 (그림 3)
	온도 조절 밸브 트립	올바른 수온이 복원될 때까지 기다리십시오.
	0.5m 이상의 높이에서 열린 용기에서 물이 흡입됨	흡입 높이를 낮추십시오.
	외부 탱크에서 물이 흡입됨	기기를 주 급수 장치에 연결하십시오
	유입되는 물의 온도가 높음	온도를 낮추십시오
모터가 "원형거리지만" 시동되지 않음	노즐 막힘	노즐 청소(그림 5)
	유입구 필터 (L) 오염됨	필터 청소 (L) (그림 5)
	전원 공급 장치 전압이 너무 낮습니다.	주 전원 공급 라인의 전압이 플레이트의 전압과 동일한지 확인하십시오 (그림 2).
	연장 케이블 사용으로 인한 전압 강하	연장 케이블의 특성 확인
	기기가 장기간 사용되지 않았습니다	가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
모터가 시동되지 않음	TSS 장치 문제	가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	전력 없음	플러그가 소켓에 단단히 꽂혀 있고 주 전원 공급 장치가 있는지 확인하십시오(*)
	TSS 장치 문제	가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	기기가 장기간 사용되지 않았습니다	공구(M)를 사용하여 기기 후면의 구멍을 통해 모터 걸림을 풁니다 (이 기능이 있는 모델의 경우) (그림 5).
		가까운 공인 서비스 센터에서 실을 교체하십시오.
누수	실 마모	공인 서비스 센터에 문의하십시오
기기 소음	안전 밸브가 트립되어 방전됨	가까운 공인 서비스 센터에서 실을 교체하십시오.
오일 누출	수온 과열	온도를 낮추십시오 (기술 데이터 참조)
	실 마모	가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
TSS 버전만 해당: 건 트리거를 놓아도 기기가 작동됨	고압 시스템 또는 펌프 회로가 방수되지 않음	가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
TSS 버전만 해당: 건 트리거를 눌렀을 때 물 공급 없음(공급 호스 연결)	노즐 막힘	노즐 청소 (그림 5)
세제가 빨려 들어가지 않음	고압 설정에서 조정 가능한 노즐	노즐 설정(E) " " 설정 (그림3)
	세제가 너무 조밀함	물로 희석하십시오
	고압 호스 연장 사용 중	원래 호스를 맞추십시오
	세제 회로의 막힘 또는 제한	깨끗한 물로 씻어내고 모든 제한 요소를 제거하십시오. 문제가 지속되면 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
온도 조절 밸브에서 물이 새어 나옵니다.	펌프 헤드 내부의 수온이 명판에 명시된 정격 최대 값을 초과했습니다.	기기가 작동 중인 상태에서 한 번에 5분 이상 물 분사를 중지하지 마십시오.

(*) 모터가 정지하고 재가동되지 않으면 2-3분 정도 기다렸다가 시동 절차를 반복하십시오 (과부하 차단 트립이 원인일 수 있습니다).

문제가 두 번 이상 반복되면 가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

모델 일련 번호



12 표면 손상을 방지하는 방법



- 12.1 제품을 사용하여 타이어를 세척하면 타이어가 손상될 수 있으며 위험할 수 있습니다.
- 12.2 고압 제트가 타이어를 정면으로 향하게 하지 마십시오.
- 12.3 타이어와 타이어 주변을 청소할 때는 항상 가장 낮은 압력 설정에서 기기를 사용하십시오.
- 12.4 차량의 어떤 부분도 "티보 랜스"를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 12.5 추가 정보는 다음 섹션을 참조하십시오. "8.7 권장 청소 절차" .



보증

보증의 유효성은 제품이 판매되는 국가의 관련 법률에 따릅니다(제조업체가 달리 명시하지 않는 한). 보증은 보증 기간 동안의 재료, 구조 및 적합성 결함을 포함하며, 이 기간 동안 제조업체는 결함이 있는 부분을 교체하고 과도하게 마모되지 않은 경우 제품을 수리하거나 교체합니다. 보증은 정상적인 마모가 있는 구성 요소(벨브, 피스톤, 물 게스킷, 오일 게스킷, 스프링, O-링, 호스, 건, 브러시, 타이어 등의 액세서리)에는 적용되지 않습니다. 보증은 다음으로 인해 발생하거나 다음으로 인해 발생하는 결함에는 적용되지 않습니다.

- 부적절한 사용, 오용, 과실.
- 제품이 가정용으로 판매된 경우 임대 또는 전문적 사용.
- 이 설명서에 제공된 유지 관리 지침을 준수하지 않은 경우.
- 승인되지 않은 직원이나 센터에서 수리.
- 비정품 부품 또는 액세서리 사용.
- 운송, 먼지 또는 이물질, 사고로 인한 손상.
- 보관 또는 창고 문제.

보증을 받으려면 구매 증명서를 제출해야 합니다.

유지보수 및 수리 후

DeWALT 서비스 센터에는 숙련된 직원이 배치되어 고객에게 효율적이고 안정적인 제품 서비스를 제공합니다. 허가되지 않은 서비스 센터에서 수리를 하신 경우에는 책임을 지지 않습니다. 제품 포장에 포함된 연락처 센터 리플릿을 참조하시고, 핫라인, 웹사이트 또는 소셜 미디어를 통해 문의하시면 가까운 DeWALT 서비스 센터를 찾으실 수 있습니다. 기타 서비스 관련 문의 사항이 있으실 경우 스탠리블랙앤데커 고객지원 센터 (1577-0933) 으로 문의하십시오.

기술 데이터

기술 데이터	단위	DEPW 001M	DEPW 002M
유량	l/min	5,33	7
최대 유량	l/min	6	7,5
압력	Bar	105	110
최대 압력	Bar	130	150
전력	W	1800	2100
최대 주입구 온도	°C	50	50
최대 주입구 압력	Bar	10	10
펌프 오일 유형	kg	-	-
보호 등급	-	II/⊕	II/⊕
모터 절연	등급	F	F
모터 보호	-	IPX5	IPX5
전압	V~ Hz	220 60	220 60