

생소한 용어 알고 칠하면 더욱 재밌는 페인트 기본 상식!

페인트 용어



프라이머(젯소)

페인트를 칠하기 전에 대상 물체의 표면에 밀바탕을 해주는 것으로, 석재나 MDF, 플라스틱, 시트지, 금속, 유리 등 위에 칠해주면 하도제 역할을 하여 그 위에 페인트 칠이 가능하다.




수성페인트

수성은 물에 용해되는 페인트로, 셀프레벨링(평활도)이 좋으며 유성에 비해 냄새가 없고 건조가 빨라 작업 효율이 좋다.



바니쉬

목재 보호용 코팅제로 표면에 얇은 막을 형성해 보호역할을 해주기 때문에 자주 사용하는 가구 등에 사용하면 좋다. 무광, 저광, 고광 등 여러 광택을 표현할 수도 있다.

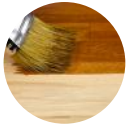

스테인

목재의 나뭇결을 살려 은은하게 색감을 표현할 때 사용한다. 주로 원목가구에 많이 사용하며 원목의 질감을 살리면서 착색시킨다. 마지막에 왁스나 바니쉬로 마감하는 것이 좋다.



워싱페인트

워싱은 오래된 듯한 분위기를 연출하여 부분적으로 남아보이게 하는 기법이다. 주로 물로 희석하여 스폰지나 천으로 닦아내듯이 착색시키는 방법으로 스테인과 비슷한 효과를 낼 수 있다.



칠판페인트

페인트를 칠한 표면 위에 분필로 쓰고 지우는 것이 가능하다. 주로 아이방, 카페 등에 인테리어용으로 많이 쓰인다. 컬러는 그린, 다크그린, 블랙 3가지가 있으며 2~4회 도장을 권장한다.



브러쉬(붓)

주로 좁은 면적을 칠할 때 사용하는 도구이다. 문틀, 몰딩, 가구의 틈새 부분 등 섬세한 작업을 할 때에는 앵글붓을 사용하면 작업을 효율적으로 할 수 있다.



롤러

주로 넓은 면적을 칠할 때 사용하는 도구이다. 벽면용으로는 7~9인치, 문 가구용으로는 4~6인치를 사용한다. 롤러의 털 길이가 3.8mm 정도로 짧은 것은 비교적 평평한 면, 5mm로 긴 것은 울퉁불퉁한 면을 칠할 때 좋다.