




指令寻址 v.s. 数据寻址 始终由程序计 数器PC给出 1 指令寻址 跳跃寻址 寻址方式 数据寻址 确定 本条指令的 地址码指明的真实地址 操作码(OP) 地址码(A) LDA 1000 LDA 1000 LDA 1000 100 100 0 1001 101 ADD 1001 ADD 101 ADD 1001 1 DEC 1200 DEC 1200 DEC 1200 102 102 2 JMP 3 103 JMP 103 JMP 7 3 2000 LDA LDA 2000 104 LDA 2000 104 4 SUB 2001 105 SUB 2001 105 SUB 2001 5 INC 106 INC 106 INC 6 107 LDA 1100 107 LDA 1100 LDA 1100 7 108 8 108 王道考研/CSKAOYAN.COM

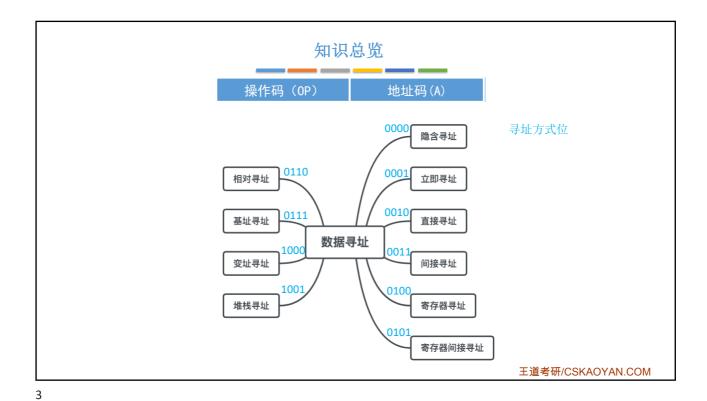



知识总览 求出操作数的真实地址, 一地址指令 操作码(OP) 寻址特征 形式地址(A) 称为有效地址(EA)。 0000 寻址方式位 隐含寻址 0110 0001 立即寻址 相对寻址 0010 直接寻址 基址寻址 数据寻址 0011 变址寻址 间接寻址 堆栈寻址 寄存器寻址 寄存器间接寻址 王道考研/CSKAOYAN.COM

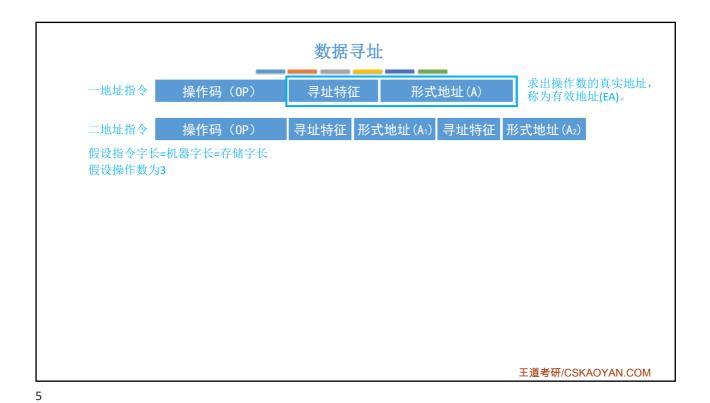

直接寻址 假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3 一地址指令 操作码(OP) 直接寻址: 指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA,即EA=A。 主存 寻址特征 LDA 0...011 ACC 一条指令的执行: 优点:简单,指令执行阶段仅访问一次主存, 不需专门计算操作数的地址。 取指令 访存1次 **执行指令** 访存1次 缺点: 暂不考虑存结果 A的位数决定了该指令操作数的寻址范围。 操作数的地址不易修改。 共访存2次 王道考研/CSKAOYAN.COM

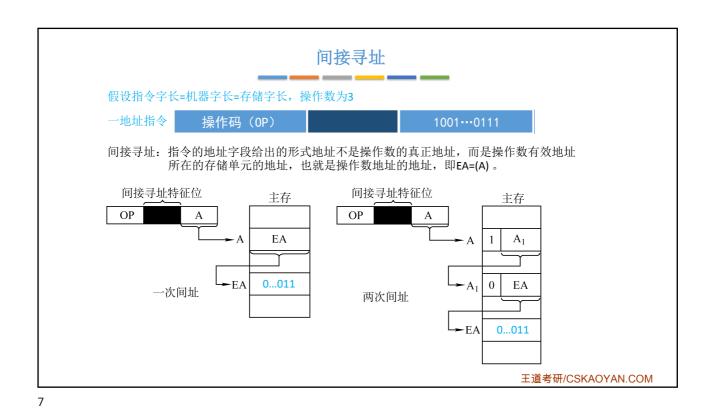

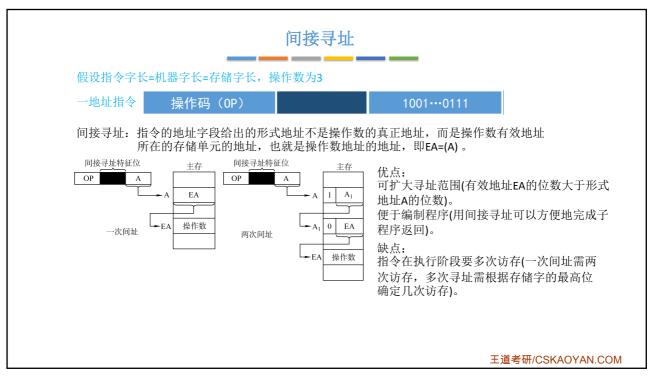

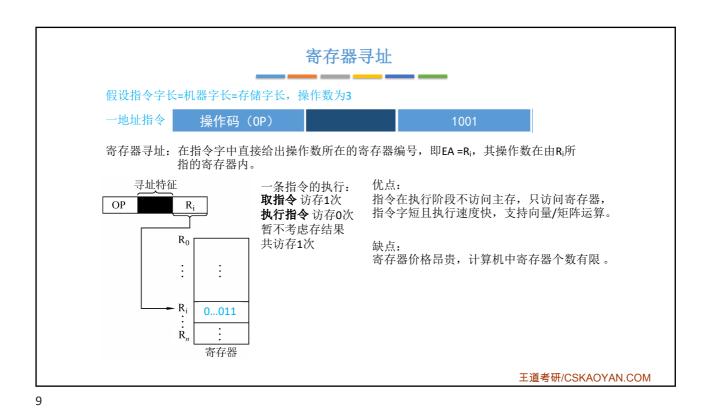


寄存器间接寻址 假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3 一地址指令 操作码(OP) 寄存器间接寻址:寄存器Ri中给出的不是一个操作数,而是操作数所在主存单元的地址, 即EA=(R<sub>i</sub>)。 寻址特征 一条指令的执行: OP  $R_i$ 取指令 访存1次 主存 **执行指令** 访存1次 暂不考虑存结果  $R_0$ 共访存2次 特点: 与一般间接寻址相比速度更快, 但指令的执 行阶段需要访问主存(因为操作数在主存中)。  $R_i$ EΑ 0...011 寄存器 王道考研/CSKAOYAN.COM

10

## 隐含寻址

隐含寻址: 不是明显地给出操作数的地址, 而是在指令中隐含着操作数的地址。

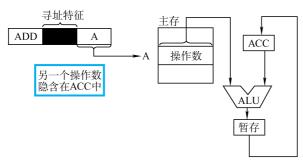

优点: 有利于缩短指令字长。

缺点: 需增加存储操作数或隐含地址的硬件。

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

## 立即寻址

假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令 操作码(OP) #

立即寻址:形式地址A就是操作数本身,又称为立即数,一般采用补码形式。 #表示立即寻址特征。

一条指令的执行: 优点:指令执行阶段不访问主存,指令执行时间最短

取指令 访存1次

**执行指令** 访存0次 缺点:

暂不考虑存结果 A的位数限制了立即数的范围。

共访存1次 如A的位数为n,且立即数采用补码时,可表示的数据范围为 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$ 

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

寻 址 方 式 	有效地址 程序指定	访 存 次 数(指令执行期间 0
立即寻址	A即是操作数	0
直接寻址	EA=A	1
一次间接寻址	EA=(A)	2
寄存器寻址	EA=R <sub>i</sub>	0
寄存器间接一次寻址	EA=(R <sub>i</sub> )	1