




ART. 557 - 2 Mesa de comedor con patas macizas 160 x 80 cm - LINEA TOKIO

MODELO ARMADO

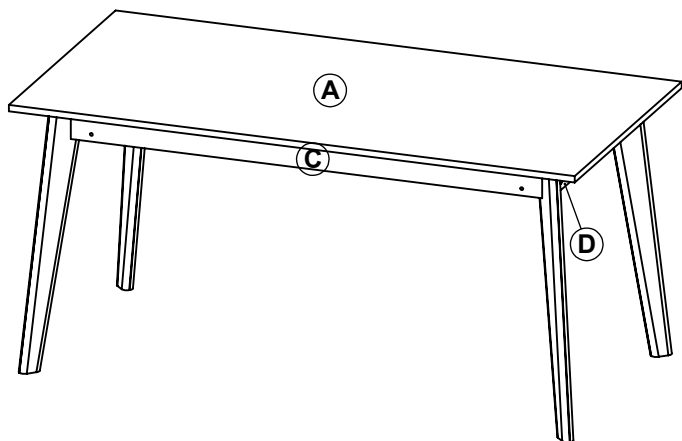

Tiempo aprox.
de armado
45 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Leer el manual
antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



16 Tornillos
Allen de 7 x 50



36 Tarugos
6x30



10 Tornillos
de 3.5x30



19 Tornillos
de 4x40

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de
carpintero



Llave Allen
4 mm

Destornillador de
punta en cruz



DESCRIPCION:


(A) Tapa (B) Base de patas (C) Faja grande x 2

(D) Faja chica x 2 (-) Refuerzo largo x 3 (-) Refuerzos x 4 (-) Patas x 4

ART. 557 - 2 - Mesa de comedor con patas macizas 160 x 80 cm




1 Prepare las fajas largas **C**, y las fajas cortas **D**, colocando a presión en el filo superior 4 tarugos 6x30 en las primeras y 4 mas en las segundas.

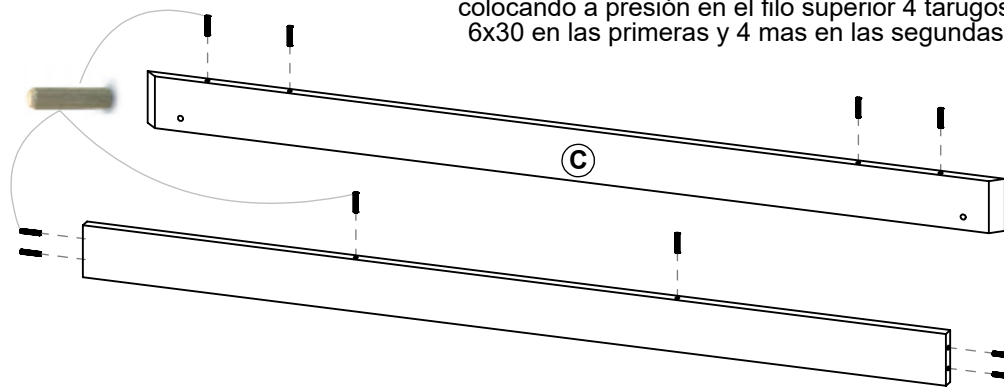

En los 3 refuerzos largos coloque a presión 6 tarugos 6x30.


2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x70 hacia la base de las patas **B**.

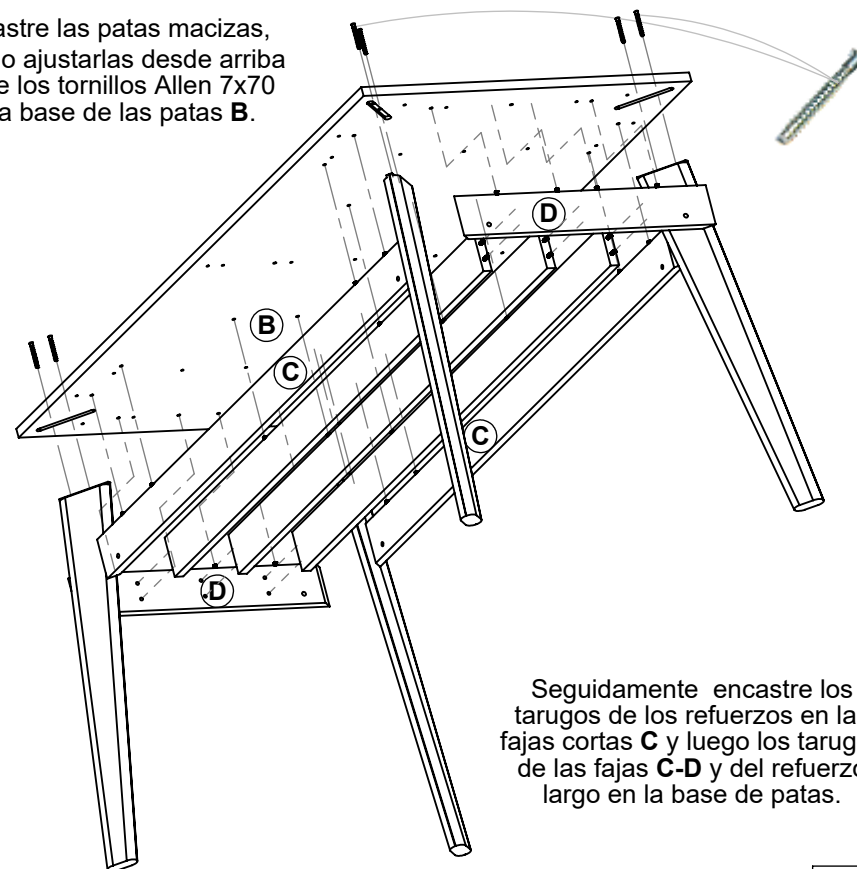


Seguidamente encastre los tarugos de los refuerzos en las fajas cortas **C** y luego los tarugos de las fajas **C-D** y del refuerzo largo en la base de patas.

- 3** Unir las fajas **C-D** a los refuerzos por medio de los tornillos Allen 7x50.

Teniendo en cuenta que tienen un pequeño desfasaje entre las perforaciones de las primeras con las del refuerzo, introduzca primero los 2 tornillos por refuerzo y luego ajuste, este desfasaje es para un mejor aferre de pata.

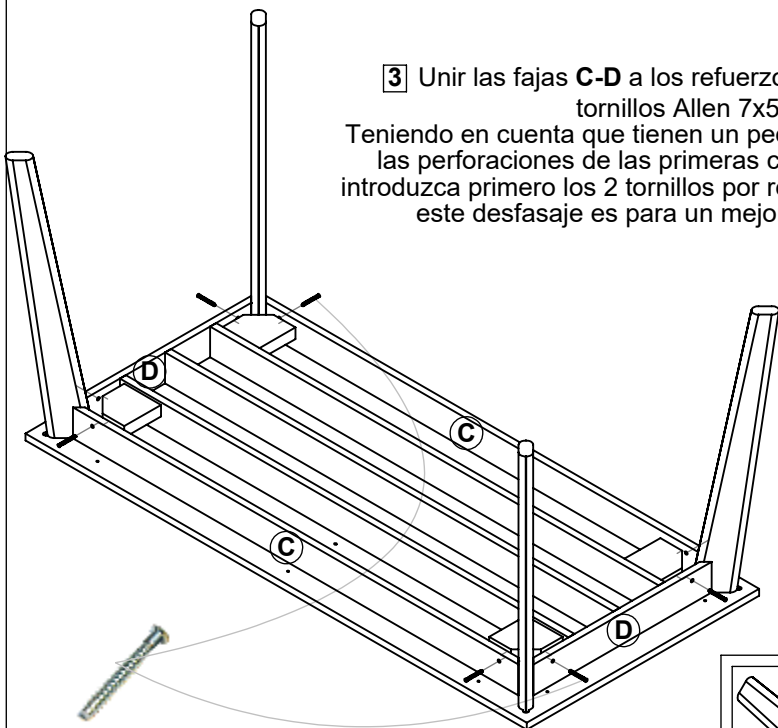

- 4** Ajustar las fajas **C-D** y los refuerzos largos a la base de patas **B** por medio de 19 tornillos 4x40. Luego introducir 2 tarugos guías en la base de patas en las perforaciones que muestra la figura.

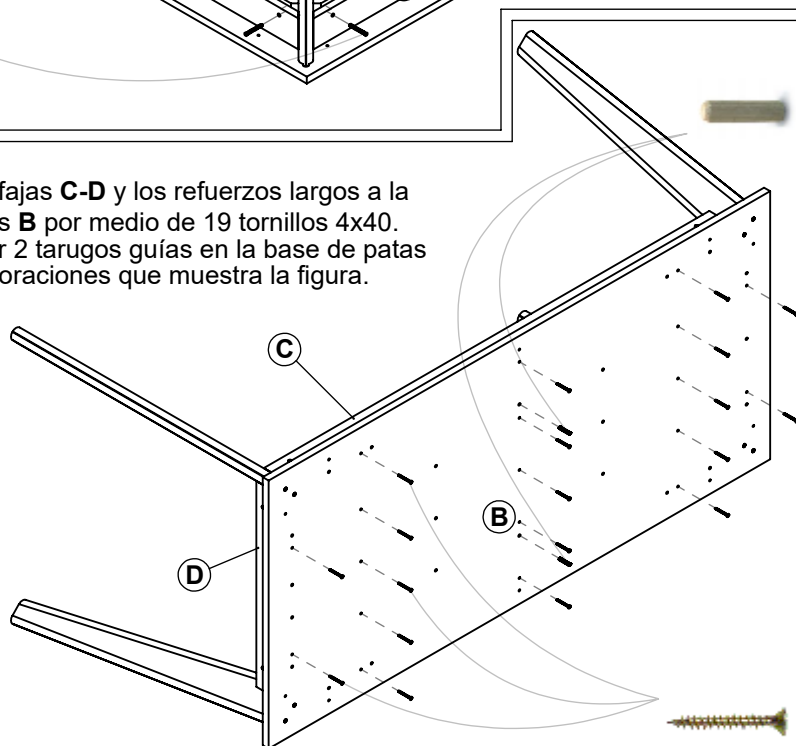

- 5** Luego una la base de patas **B** con la tapa **A**, a través de 10 tornillos Philips de 3,5x30 y utilizando como guía los dos tarugos 6 x 30.

