




ART. 334272 Escritorio línea curvalba con dos cajones y fondo completo.

MODELO ARMADO

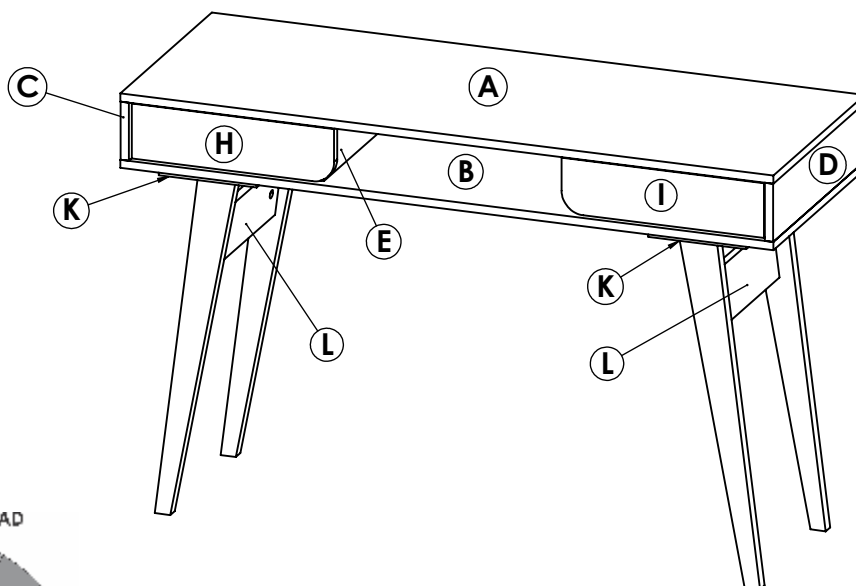

Tiempo aprox.
de armado
75 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

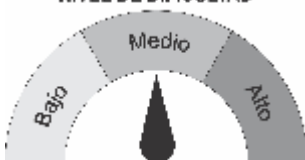

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):


- (A) Tapa (120 x 44,5) (C) Costado izquierdo (44,5 x 10,6) (D) Costado derecho (44,5 x 10,6)
- (E) Separador izquierdo (40,5 x 10,6) (F) Separador izquierdo (40,5 x 10,6)
- (H) Frente cajón izq. (37,2 x 10) (G) Costado de cajón x 4 (35 x 6) (J) Fondo de cajón x 2 (28 x 6)
- (L) Refuerzo patas x 2 (29,8 x 10) (M) Fondos (116,8 x 10,6) (N) Frente cajón der. (37,2 x 10)
- (B) Piso (120 x 44,5) (K) Base patas x 2 (39 x 18) (O) Piso de cajón x 2 (33 x 31)
- (P) Patas macizas der. x 2 (63 x 7,5) (Q) Patas macizas izq. x 2 (63 x 7,5)

- 1 Prepare el costado derecho D y el separador izquierdo E, colocando a presión 2 caja mini fix y atornille mediante 2 tornillos variante 1 guía metálica fija derecha.

Realice las mismas operaciones tanto como para el costado izquierdo C, como para el separador derecho F. Teniendo en cuenta que estos son espejos respecto a los primeros y llevan guía fija izquierda.

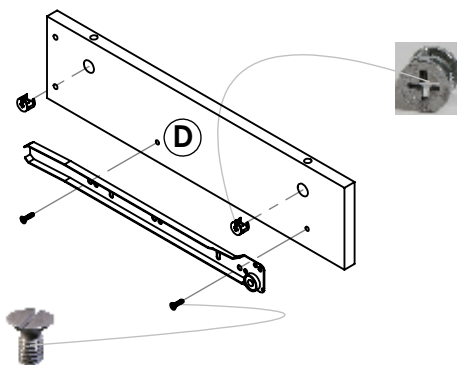


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

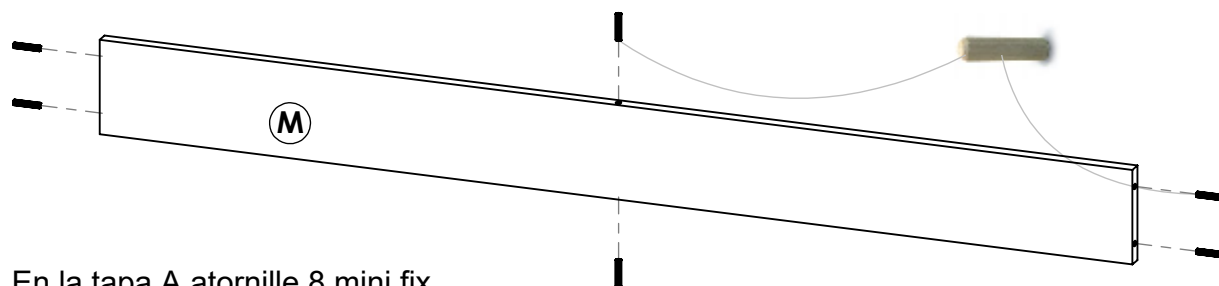


En la tapa A atornille 8 mini fix.

En los fondos M, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos cortos Y 2 en los cantos largos

- 2 Arme la estructura tipo "U" entre los costados C-D y el fondo M, haciendo coincidir los tarugos de este con las perforaciones de los primeros, seguidamente haga coincidir las cajas para mini fix de los costados y los separadores E-F con los pernos mini fix de la tapa A y utilizando el tarugo del fondo como guía, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas.

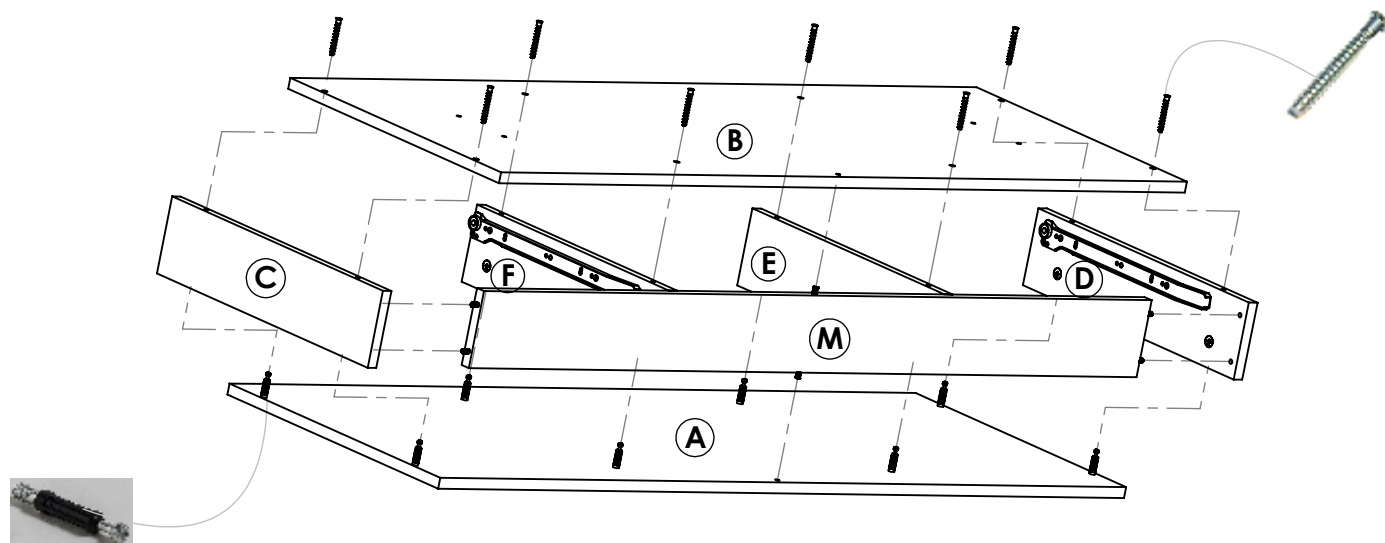


Luego ajuste el piso B por medio de 8 tornillos Allen de 5 cm, 4 a los costados C-D y 4 a los separadores E-F, usando el tarugo del fondo como guía.

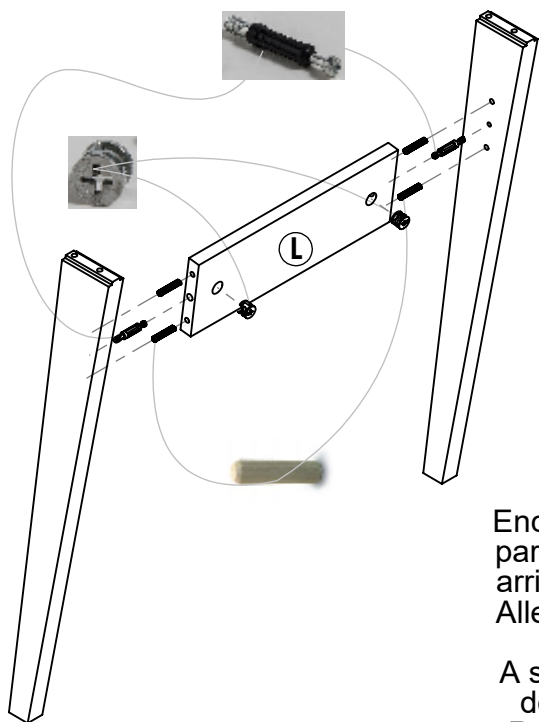


- 3 Prepare los Refuerzos de patas L, colocando a presión 4 tarugos guías 6x30 y dos cajas minifix, como así también las patas atornillando un minifix por cada una.

Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas K.
A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.
Repetir el proceso para el otro juego de patas y base de patas.

Una las tres piezas introduciendo los pernos minifix de las patas en las perforaciones con caja minifix de los refuerzos de patas utilizando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

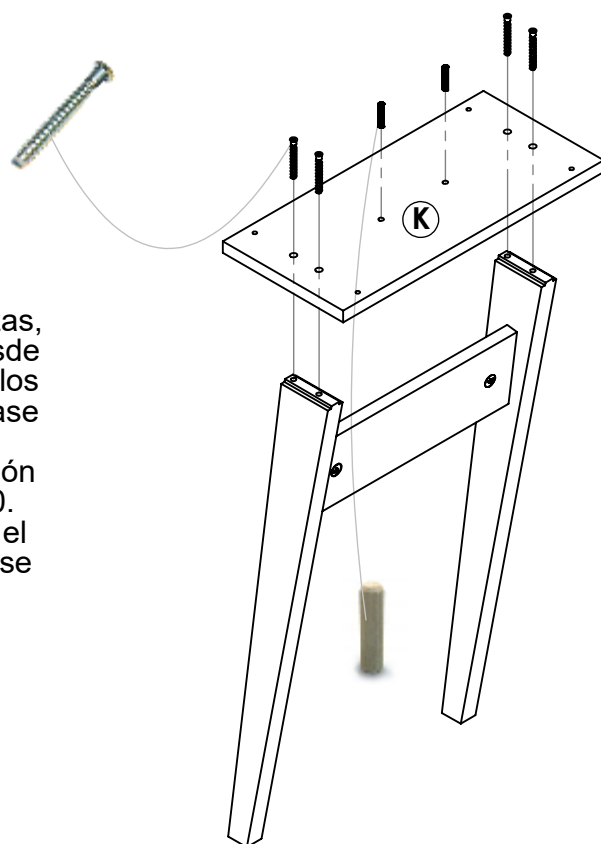


- 4 Una vez armado las bases de patas K con las patas macizas, ajuste estas hacia el piso B, a través de los 8 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**

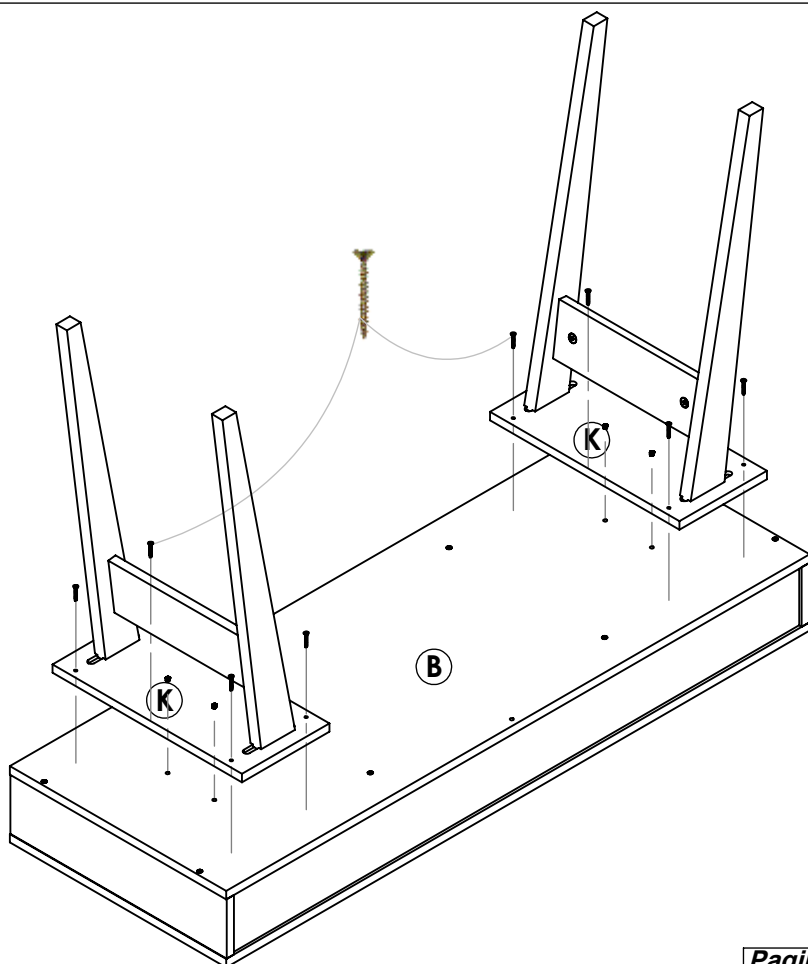


5 Armado de cajón

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón J, 2 mas en cada uno de los costados de cajón G a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-J-G, ingrese el frente de cajón derecho I ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

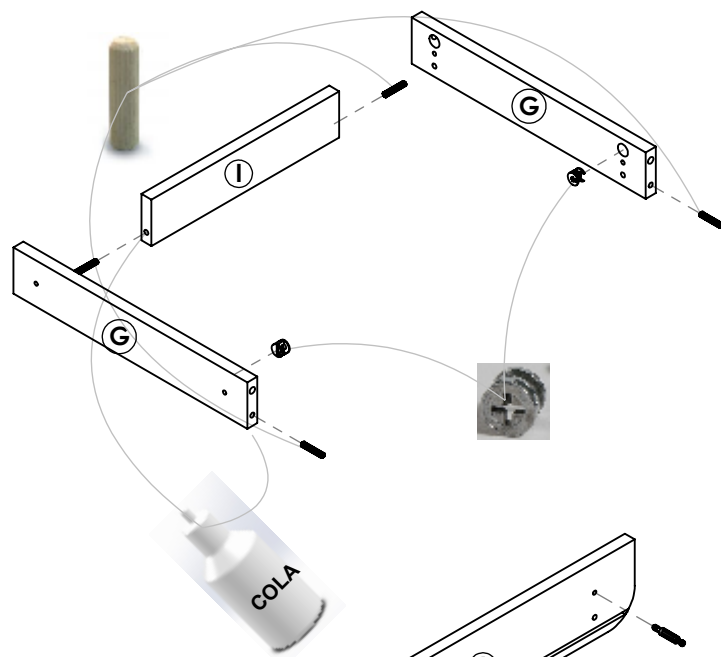

Atornille 2 minifix en el frente de cajón derecho I.

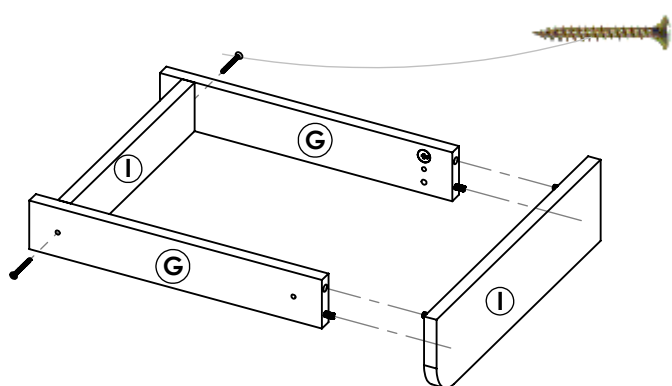

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón derecho I, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

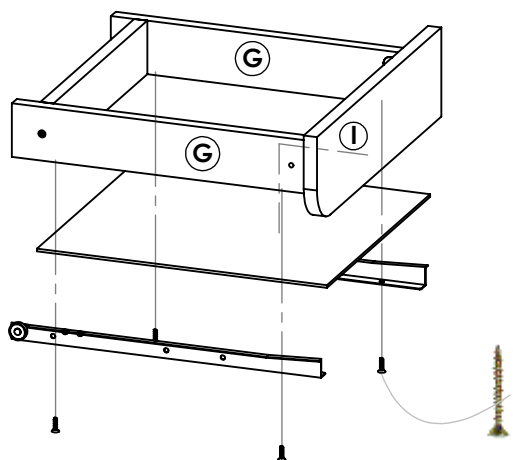

Repetir el proceso para el frente de cajón izquierdo H.

6 Finalmente ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones" haciendo coincidir las guías que se encuentran en el costados y los separadores con las de los cajones, como muestra la figura.

Colocación de cajones

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE



GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES

