




ART. 353270 Torre línea Curvalba con puerta y estante móvil.

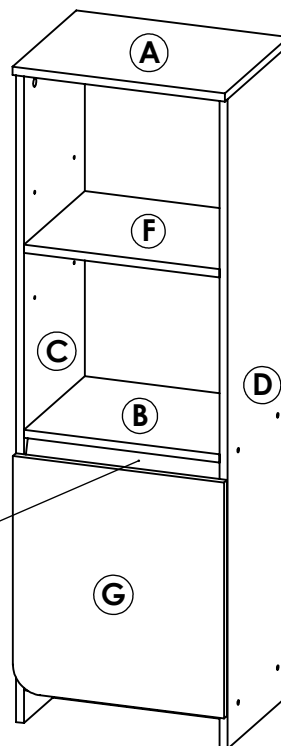

MODELO ARMADO



FAJA Y ZÓCALO



Tiempo aprox.
de armado
45 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



2 Bisagras
codo 0
cazoleta 26



8 Tornillos
Allen 5 cm



4 Pernos mini
fix con caja



4 Bases
plásticas



4 Soporte
de estantes



8 Tarugos
6x30



Set de
Clavos



8 Tornillos
de 1.5 cm

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de
carpintero


Destornillador de
punta en cruz



Llave Allen
4 mm



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):


- Ⓐ Tapa (39 x 31)
- Ⓑ Piso y estante x 2 (36 x 29,5)
- Ⓒ Costado izquierdo (118,5 x 29,5)
- Ⓓ Costado derecho (118,5 x 29,5)
- Ⓔ Estante móvil (36 x 29,5)
- ⓪ Faja y zócalo (36 x 6)
- Ⓜ Puerta (43 x 38,8)
- ⓪ Fondo mueble (47 x 38,5)

- 1 Prepare el costado izquierdo C, colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, a presión coloque 2 soporte de estantes y 2 caja mini fix.

Realice el mismo procedimiento para el costado derecho D, pero sin las bases de bisagras.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

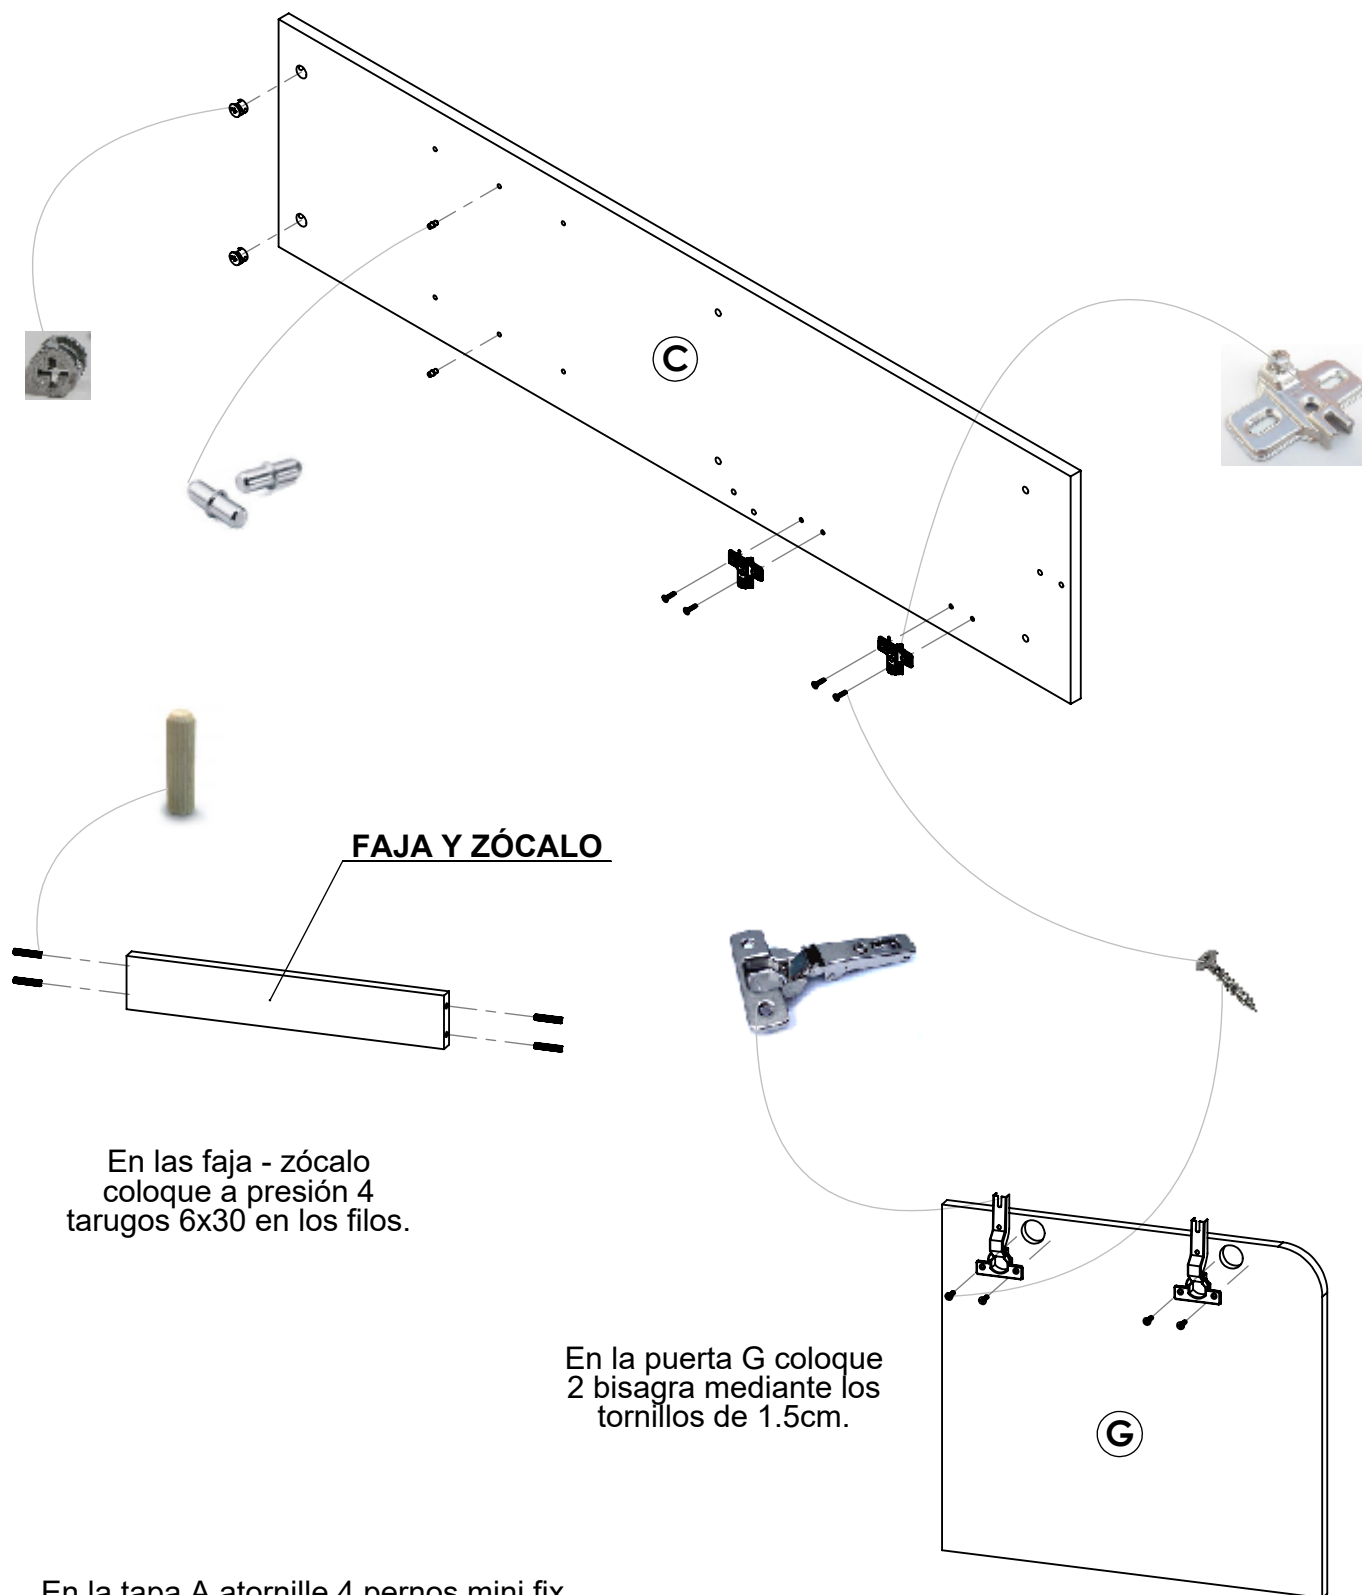

En la tapa A atornille 4 pernos mini fix.

- 2 Una los costados C - D a los estantes y piso B mediante 4 tornillos Allen de 5 cm previamente haciendo coincidir los tarugos de la faja y zócalo con las perforaciones de los costados.

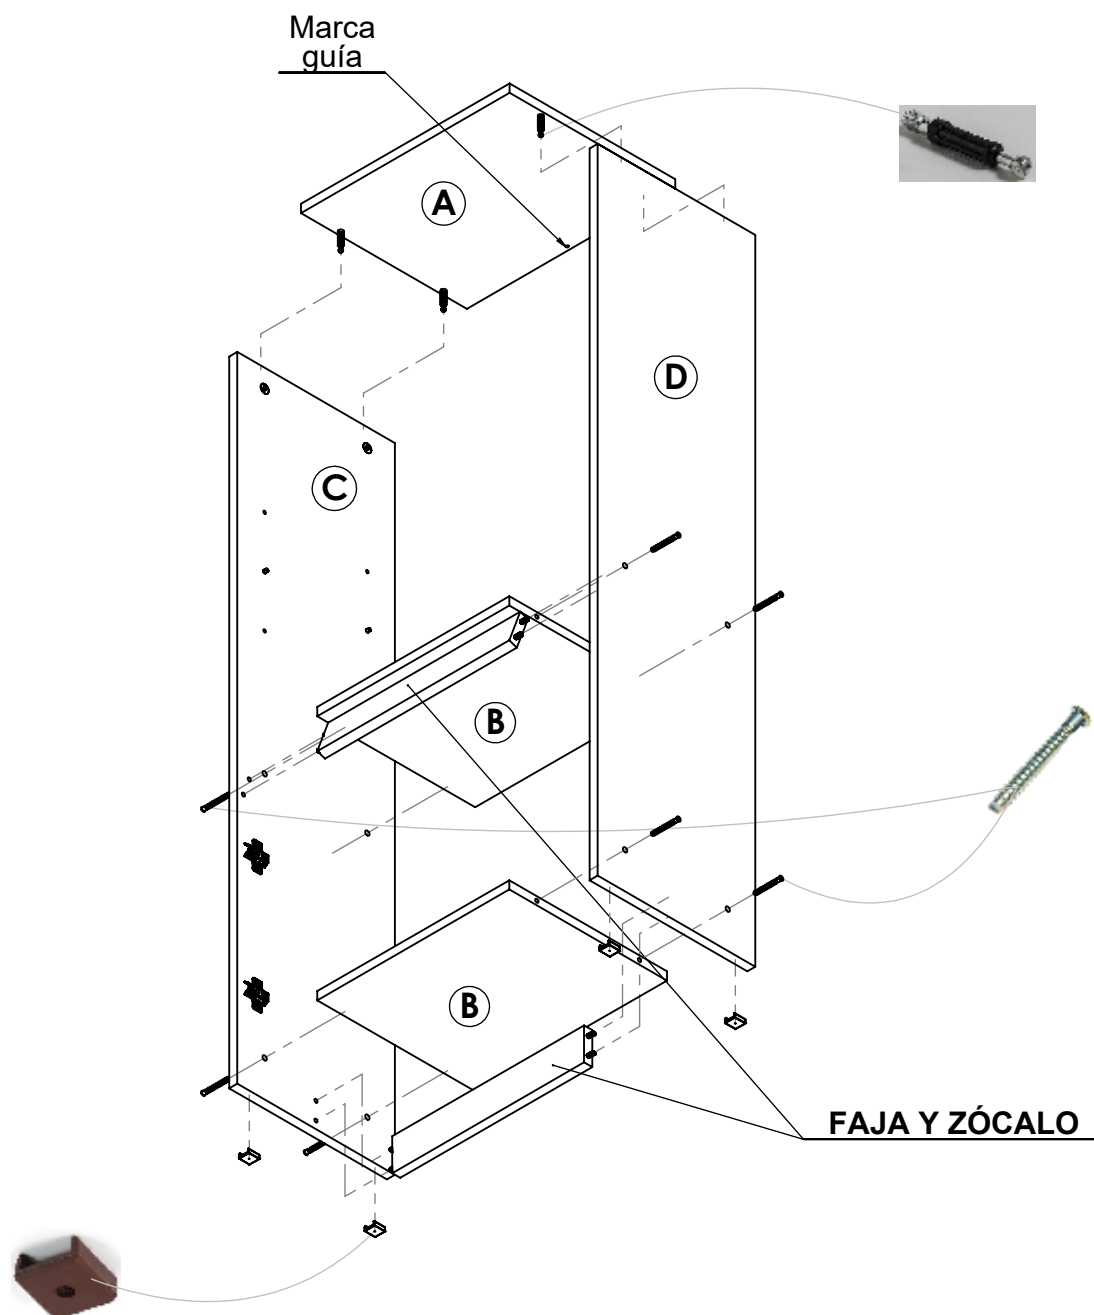

Desde arriba encastre los pernos mini fix que se encuentran en la tapa A con las perforaciones superiores de los costados, tenga en cuenta que la marca guía quede hacia atrás y luego para ajustar las piezas gire la caja mini fix media vuelta en sentido horario.


Desde abajo clave las bases plásticas en los filos inferiores de los costados.

3 Clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


- ① vértice B piso - C
- ② vértice B piso - D
- ③ vértice B estante - D
- ④ vértice B estante - C

Coloque la puerta G en las bases de bisagras colocadas en el costado izquierdo C, Utilizando como guía las indicaciones de "Colocación de bisagra" y "Regulación de bisagra".


Finalmente deslice el estante móvil F sobre los soportes previamente colocados en los costados C-D haciéndolo llegar hasta el fondo.

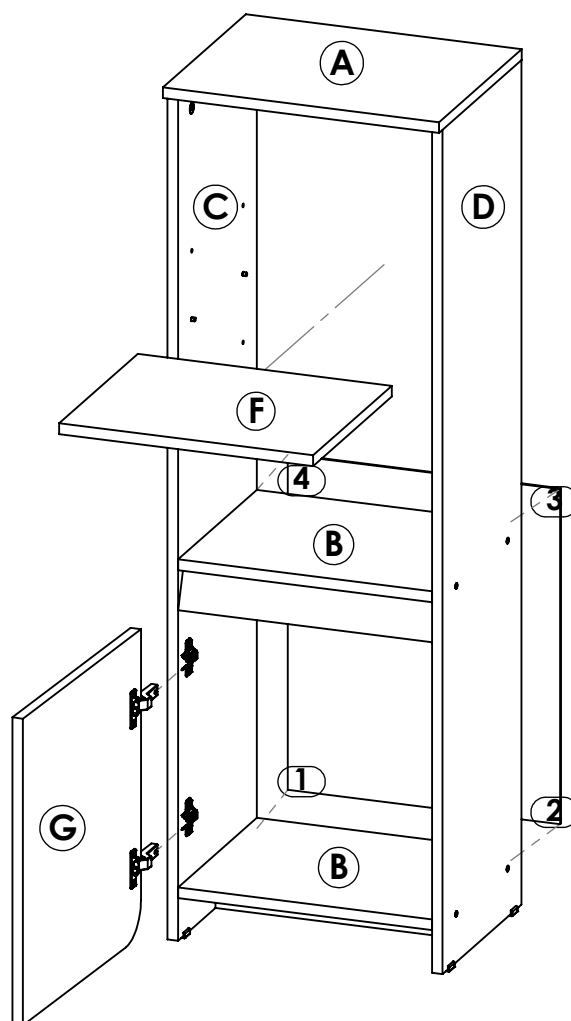

Colocación de bisagras

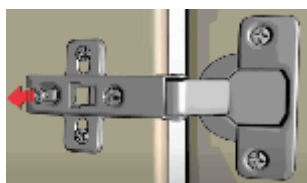

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

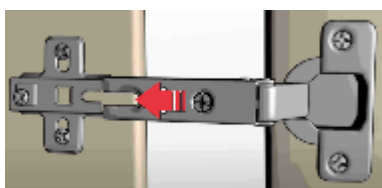

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

