



ART. 334090

Escritorio para sala de estar línea Tokio con patas macizas.



RIA
sistema




PRODUCTO
ARGENTINO


Ingresá a nuestra
página y participá
en la encuesta de
satisfacción



NIVEL DE DIFICULTAD

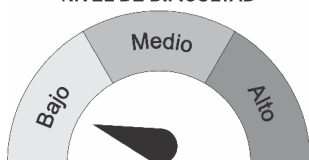

MODELO ARMADO

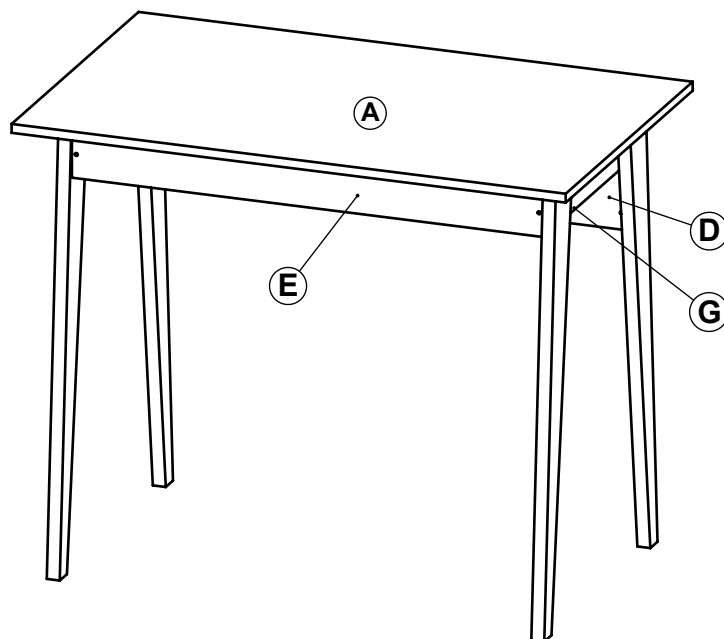

Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



2 Escuadras
metálicas



8 Tornillos
Allen 5 cm



1 Llave
Allen



4 Tornillos
de 1.5 cm



8 Tornillos
de 4 cm



8 Tornillos
de 3 cm



6 Tarugos
6x30



6 Tornillos
de 2.5 cm

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero



Destornillador de
punta en cruz

Usar regla para verificar
tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (94 x 57)

Ⓓ Frente (80 x 19,6)


Ⓔ Faja larga (80 x 8)

Ⓖ Faja corta x 2 (37 x 8)


Ⓕ Base de patas (90 x 48)

Ⓜ Patas x 4 (74 x 7,5)

1 Prepare el frente D, colocando a presión 1 tarugo de 6x30 en el filo superior, de igual manera prepare la faja larga E y las fajas cortas G. En el frente además atornille 2 escuadras metálicas, con los tornillos de 1,5 cm.

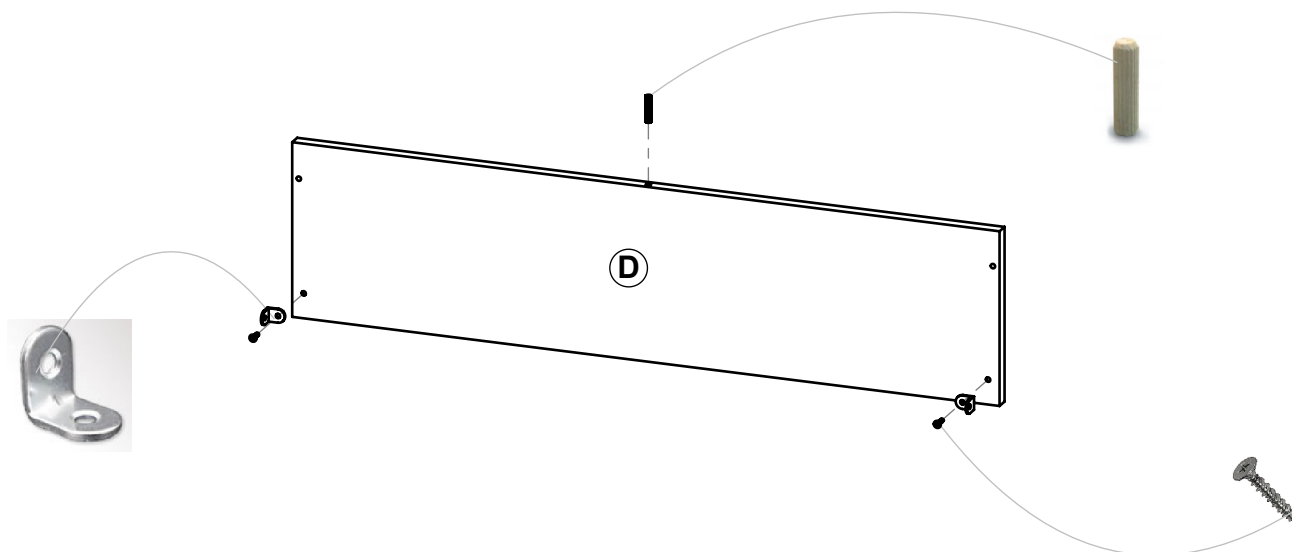



2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas L. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

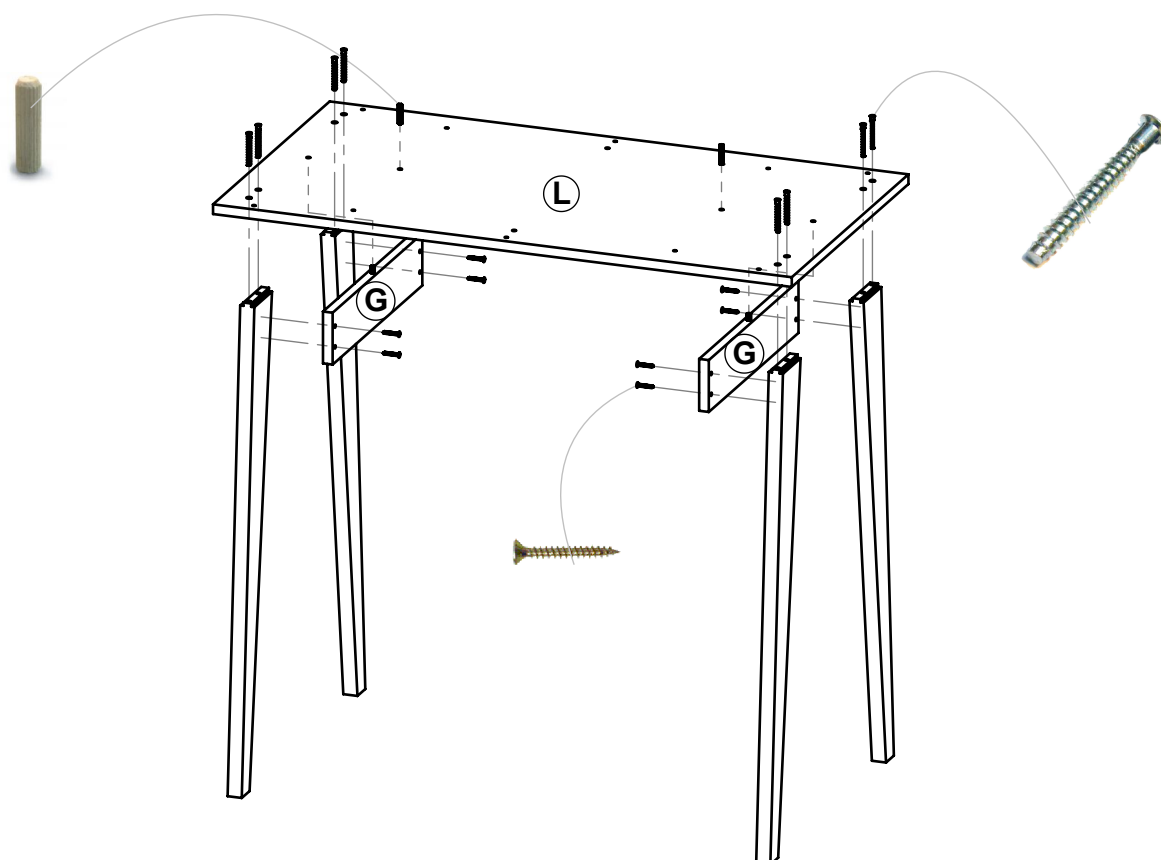

Desde abajo haga coincidir el tarugo guía de las fajas cortas G con la perforación de la base de patas y lleve las fajas hacia la misma. Finalmente ajuste las fajas con las patas mediante los tornillos 3,5x30.

3 Desde abajo haga coincidir el tarugo guía de la faja larga E y del frente D con la perforación de la base de patas y lleve las fajas hacia la misma. Luego ajuste estas con las fajas cortas G mediante los tornillos de 4 cm.

Ajuste la faja larga y el frente a la base de patas mediante los tornillos de 4 cm.

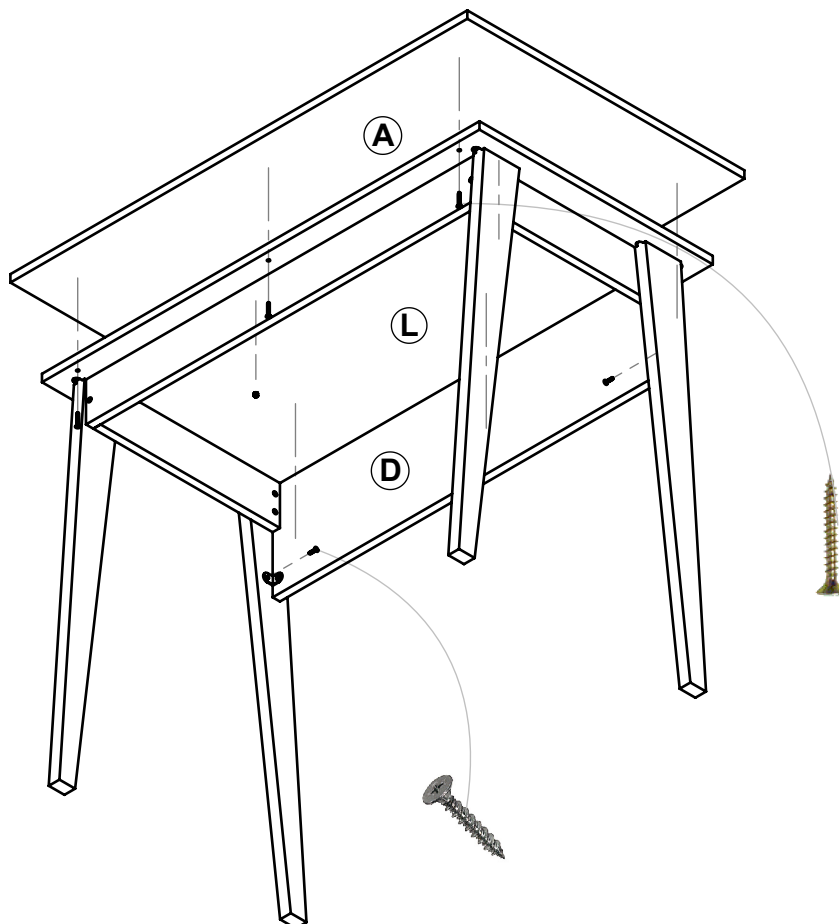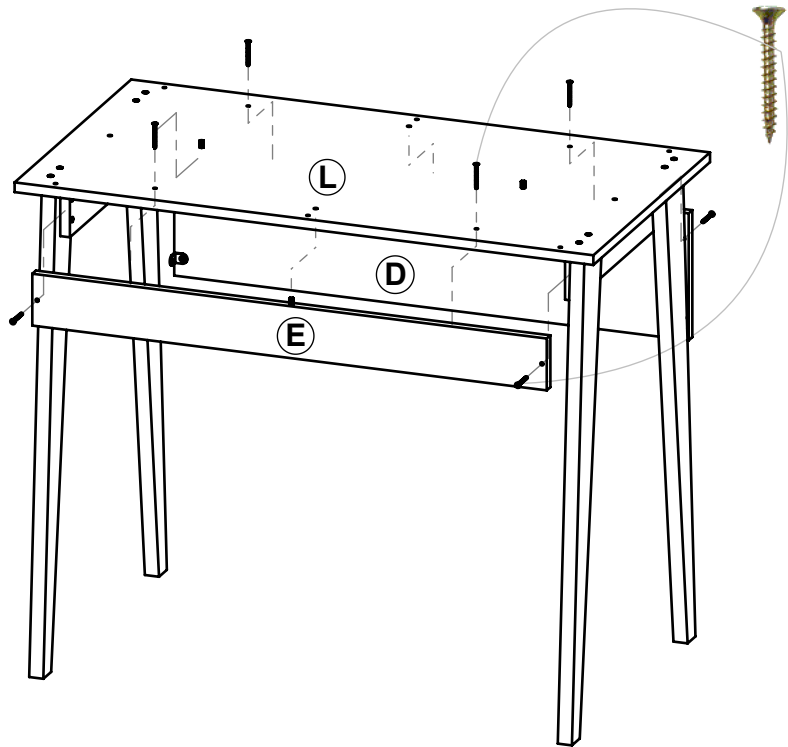

4 Una la base de patas L con la tapa A, a través de 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los dos tarugos 6 x 30.

Finalmente por medio de los tornillos de 1,5 cm ajuste el frente a las patas por medio de las escuadras metálicas.