



ART. 740150 // 740151 Organizador linea clasica de 3 cajones sublimados con faja.




RIA
sistema



PRODUCTO
ARGENTINO

MODELO ARMADO

Ingresá a nuestra
página y participá
en la encuesta de
satisfacción

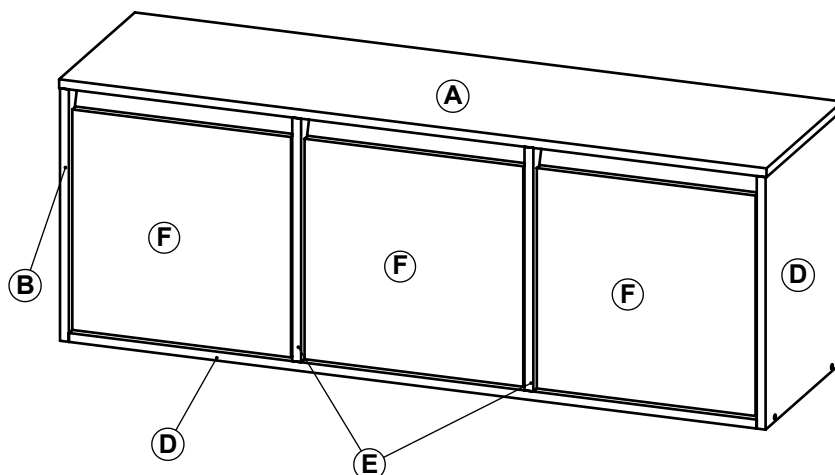

Tiempo aprox.
de armado
75 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



8 Tornillos
phillips 5 cm



18 Pernos mini
fix con caja



3 Pares de guías
metálicas de 30 cm



8 Bases
plásticas



6 Tornillos
de 4 cm



Set de
Clavos



12 Tornillos
variante



12 Tornillos
de 2 cm



22 Tarugos
6x30

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Destornillador de
punta en cruz




Usar regla para verificar
tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

- (A) Tapa (120 x 34) (B) Costado izquierdo (42,5 x 34) (C) Costado derecho (42,5 x 34)
- (E) Separadores x 2 (410 x 34) (F) Frente cajón x 3 (37 x 37) (D) Piso frente (116,7 x 8,4)
- (G) Costado de cajón izquierdo x 3 (30 x 28) (H) Costados de cajón derecho x 3 (30 x 28)
- (- Fajas x 3 (37,9 x 6) (I) Fondo de cajón x 3 (32,4 x 28)
- (- Fondo de mueble (119,4 x 43,6) (- Piso atrás (116,7 x 8,4)

- 1** Prepare el costado derecho C, colocando a presión 2 cajas para mini fix y 2 bases plásticas en el filo inferior. Además mediante 2 tornillos variante 1 guía metálica. Realizar la misma operación para el costado izquierdo B, tener en cuenta que es simétrico.

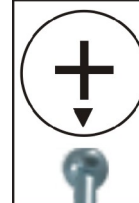


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

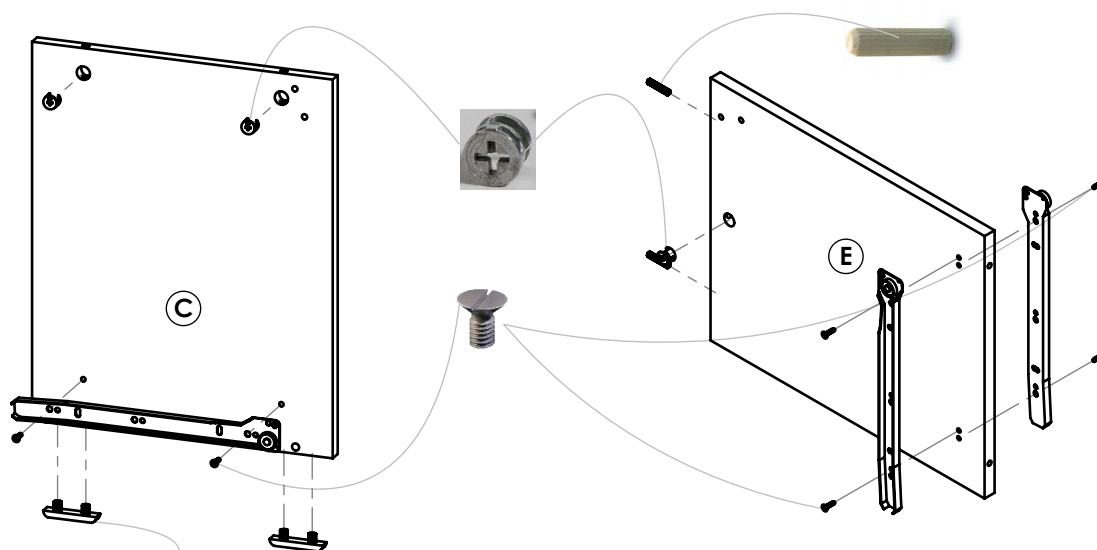

En los separadores E, colocando a presión 1 caja para mini fix y 2 tarugos guías 6x30 en el filo superior. Además mediante 2 tornillos variante 1 guía metálica en cada cara.



En las fajas coloque a presión 4 tarugos guías 6x30 en los filos perforados.


Prepare la tapa A, atornillando 6 pernos mini fix.

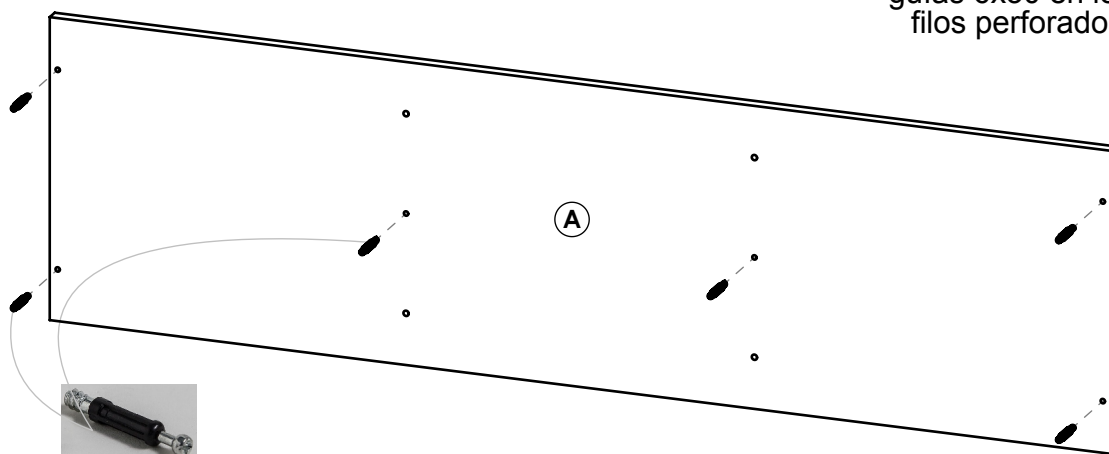


2 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón I, en los costados de cajón G-H encastre 4 cajas mini fix. Seguidamente atornille 4 minifix en el frente de cajón F.

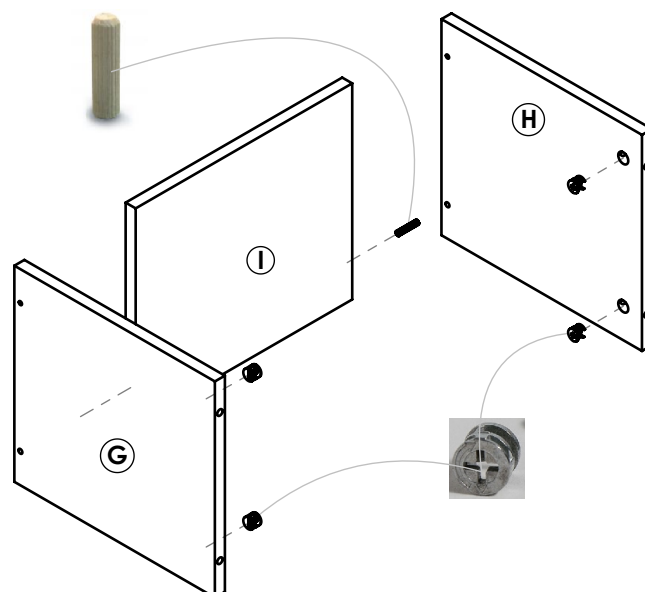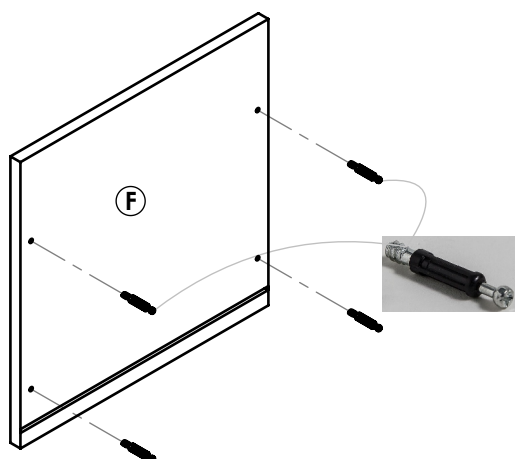

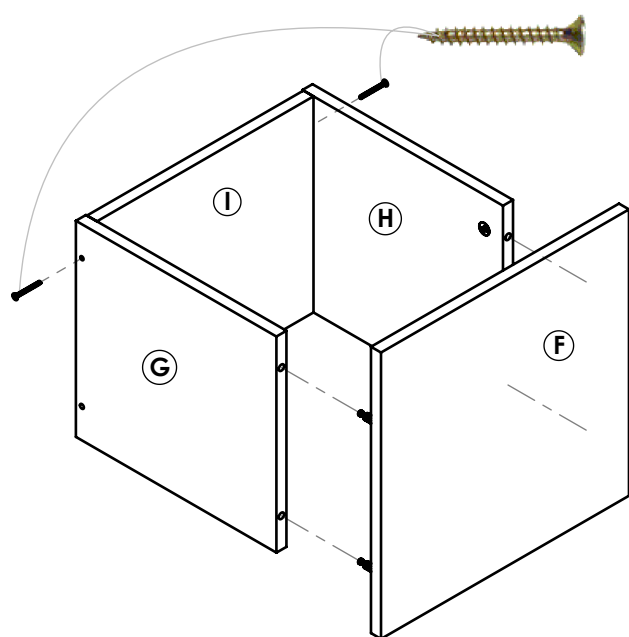


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-I-H, ingrese el frente de cajón F ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix en sentido horario. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

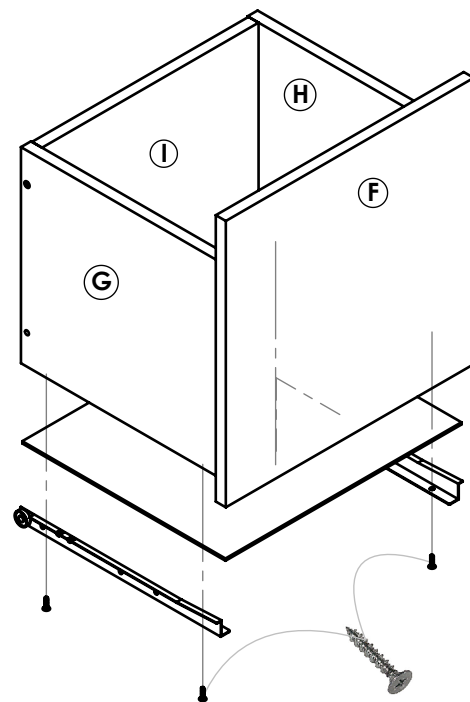

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón F, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.


3 Ajuste el piso frente D y el piso atrás a los costados B-C y a los separadores E, a través de 8 tornillos Phillips de 5 cm como muestra la figura, verifique que el filo del piso quede hacia adelante.

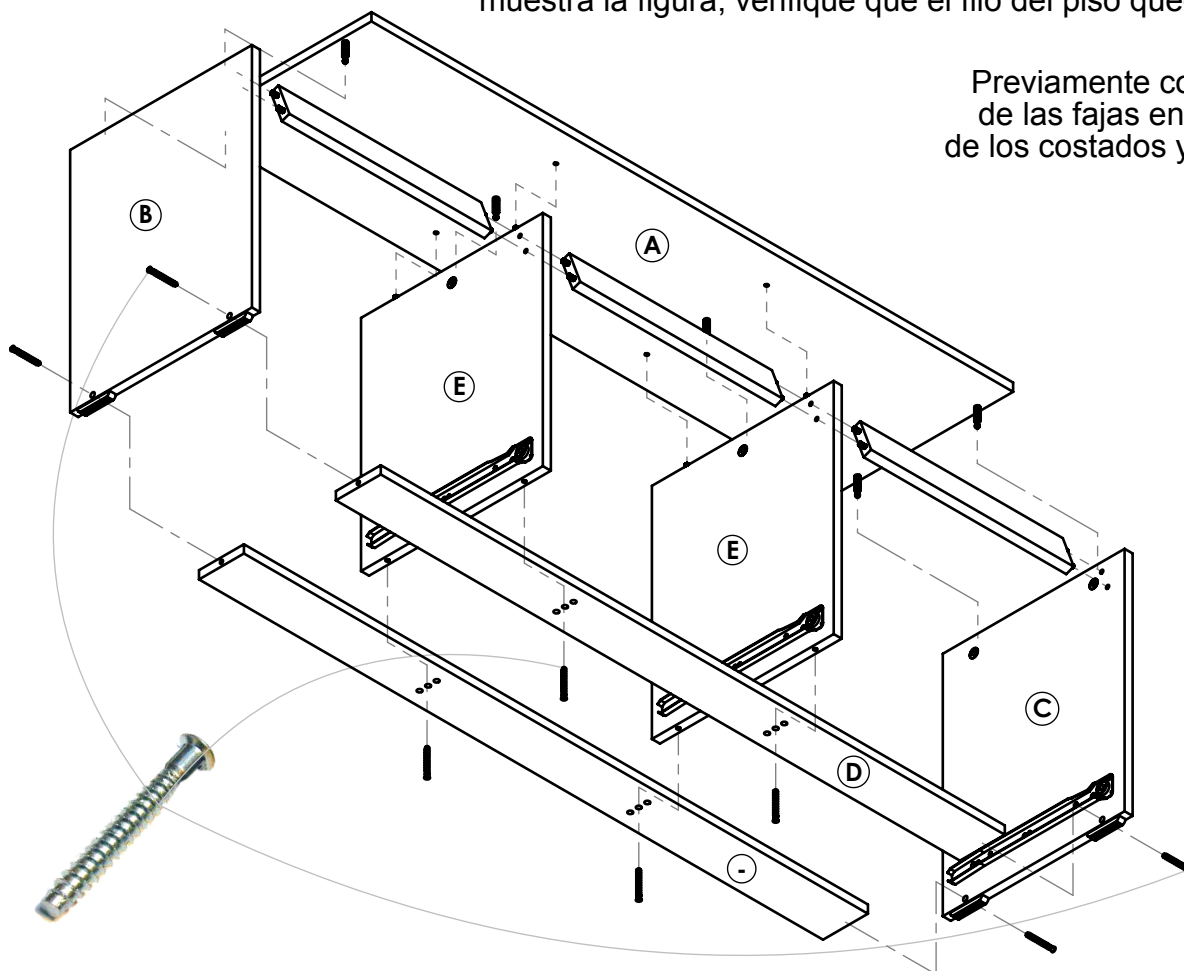

Previamente coloque los tarugos de las fajas en las perforaciones de los costados y los separadores.

Luego desde arriba conecte la tapa A, haciendo coincidir las cajas para minifix de los costados y los separadores con los pernos mini fix de la tapa usando como guía los tarugos de los separadores. Aferre las piezas girando media vuelta en sentido horario las cajas.


- 4 Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria.

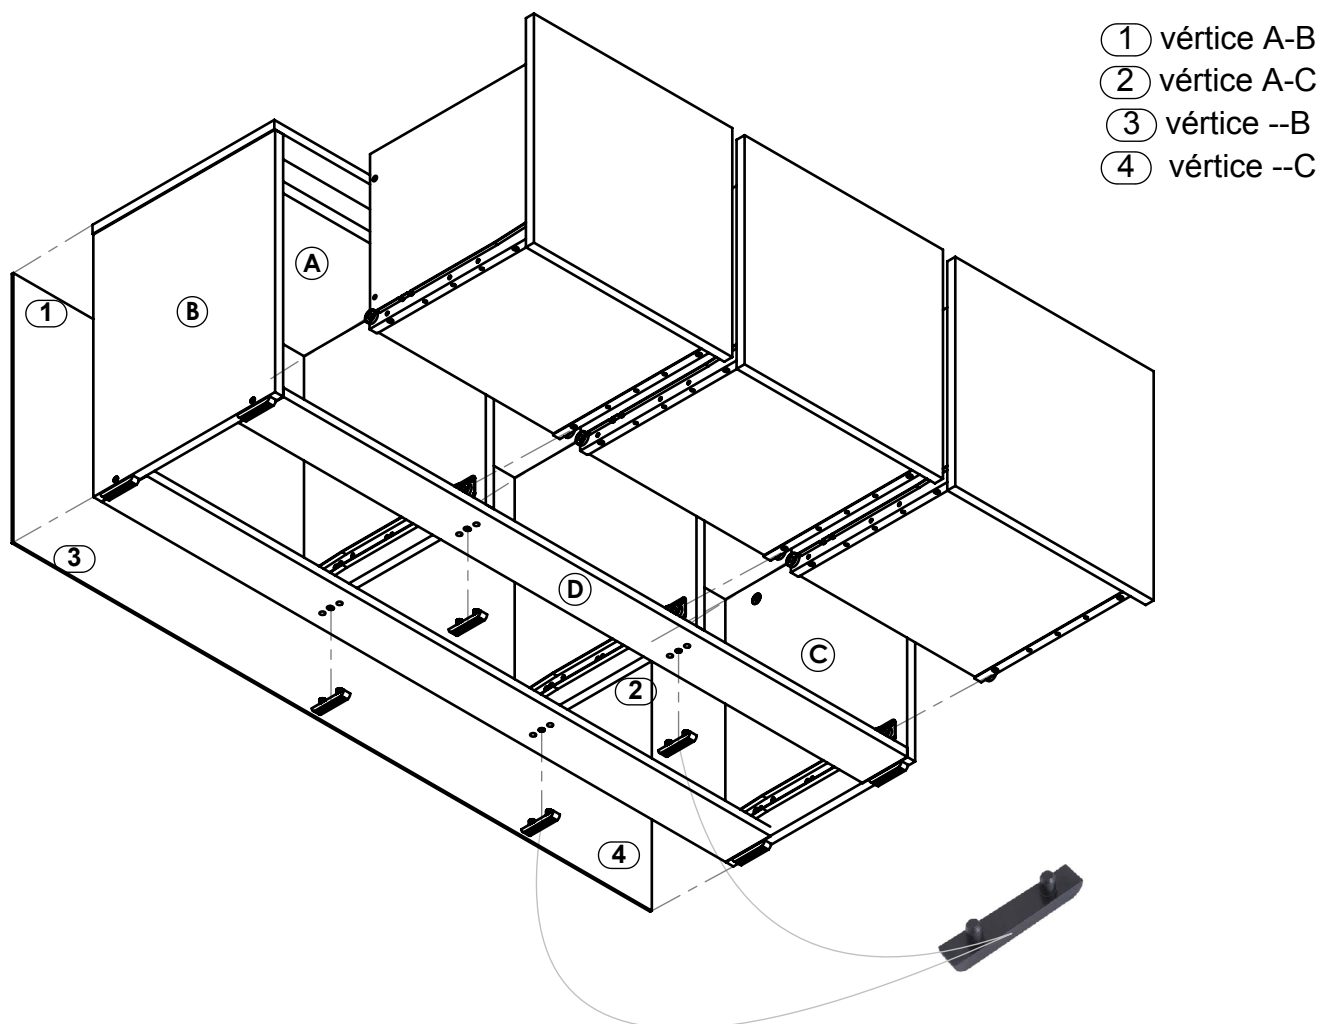

En el piso frente D y en el piso atrás, coloque a presión 4 base plástica en las perforaciones que muestra la figura.

Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías, como muestra la figura.

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE

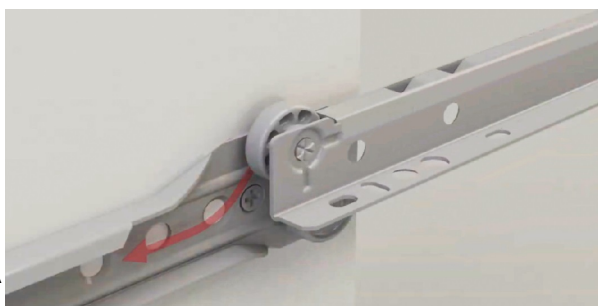

GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES