



ART. 315250 Centro de entretenimiento línea Wall con puertas y estantes flotantes.




RIA
sistema



PRODUCTO
ARGENTINO

MODELO ARMADO

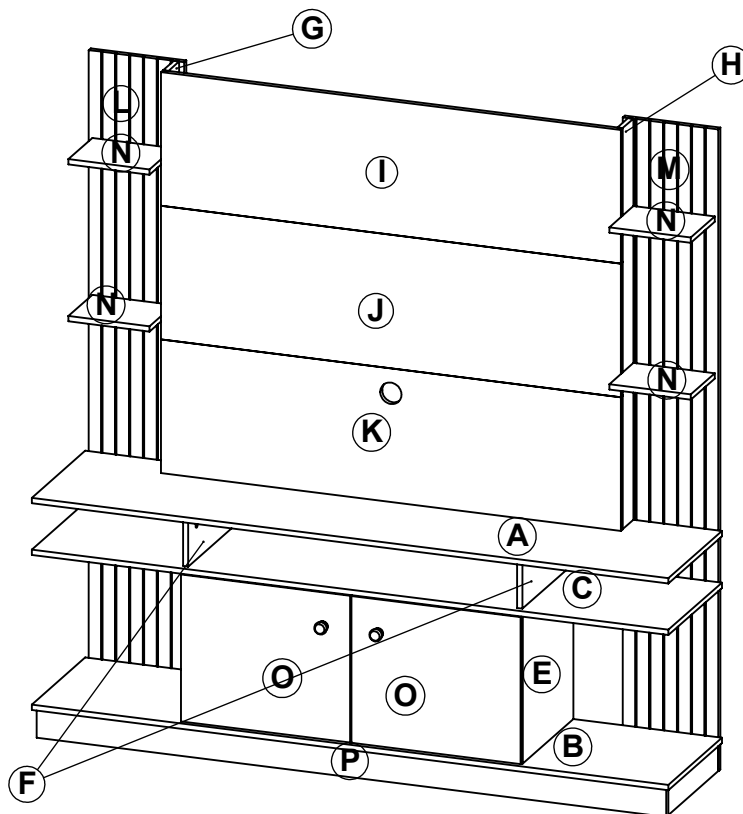

Tiempo aprox.
de armado
75 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Destornillador de
punta en cruz




Llave Allen de 4 mm



Martillo de
carpintero



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

- Ⓐ Tapa (180 x 40) Ⓑ Piso (180 x 40) Ⓒ Entre tapa (180 x 40)
- Ⓓ Costado izquierdo (42 x 38) Ⓔ Costado derecho (42 x 38) Ⓕ Separador abajo x 2 (38 x 13)
- Ⓖ Separador arriba izquierdo (112,5 x 8) Ⓗ Separador arriba derecho (112,5 x 8)
- Ⓘ Frente arriba (130 x 37,5) Ⓙ Frente medio (130 x 37,5) Ⓚ Frente abajo (130 x 37,5)
- Ⓛ Fondo izquierdo (180 x 27) Ⓜ Fondo derecho (180 x 27) Ⓝ Estante x 4 (23 x 18)
- ⓐ Puerta x 2 (47,8 x 41,2) Ⓟ Zócalo frente (178 x 8) Ⓢ Faja unión x 2 (57,5 x 5)
- Ⓡ Fondo de mueble (95,6 x 44,6) Ⓡ Zócalo lateral x 2 (37,5 x 8) Ⓡ Zócalo atrás (175 x 8)

1 Prepare el costado izquierdo D, colocando a presión 2 cajas para mini fix, además atornillando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

De igual manera prepare el costado derecho E, teniendo en cuenta que es simétrico.

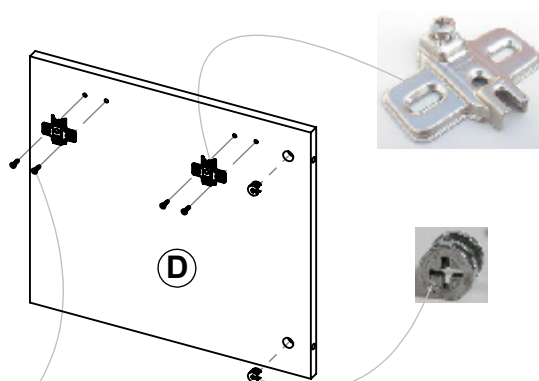

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.


En los separadores abajo F, coloque a presión 2 cajas para mini fix.

Prepare los zócalos laterales colocando a presión 2 tarugos, además atornille una escuadra (colocándola a borde) mediante un tornillos de 1,5 cm y clavando en el filo inferior dos bases plásticas, quedando de esta manera un zócalo lateral izquierdo.


Al zócalo lateral restante realice la misma operación pero clave las dos bases plásticas en el filo superior, quedando el zócalo lateral derecho.



Escuadra a borde

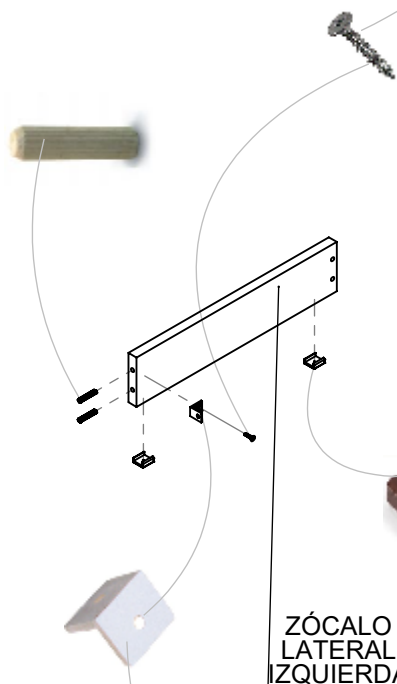


ZÓCALO LATERAL IZQUIERDA

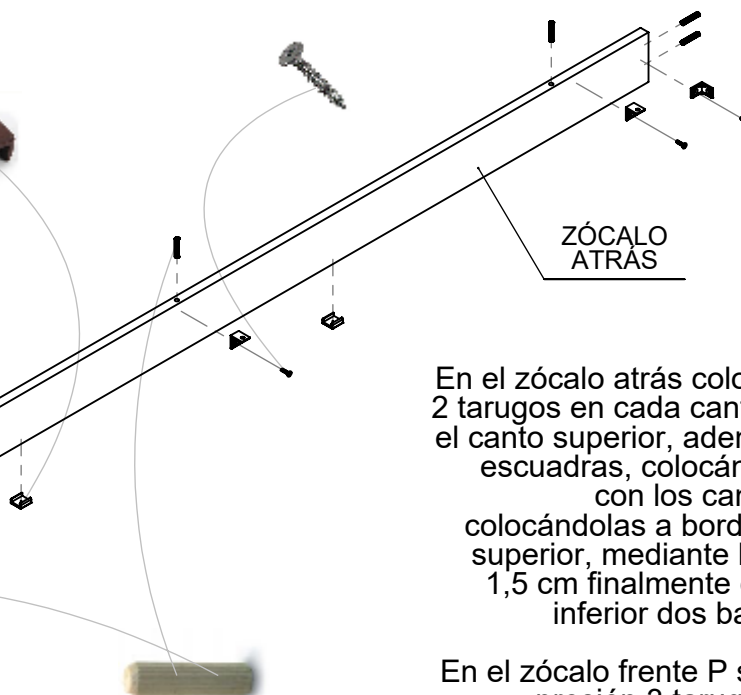

ZÓCALO ATRÁS


En el zócalo atrás coloque a presión 2 tarugos en cada canto corto y 3 en el canto superior, además atornille 2 escuadras, colocándolas a borde con los cantos cortos y 3 colocándolas a borde con el canto superior, mediante los tornillos de 1,5 cm finalmente clave en el filo inferior dos bases plásticas.

En el zócalo frente P solo coloque a presión 3 tarugos en el canto superior y atornille 3 escuadras a borde con el canto superior, mediante los tornillos de 1,5 cm finalmente clave en el filo inferior dos bases plásticas.

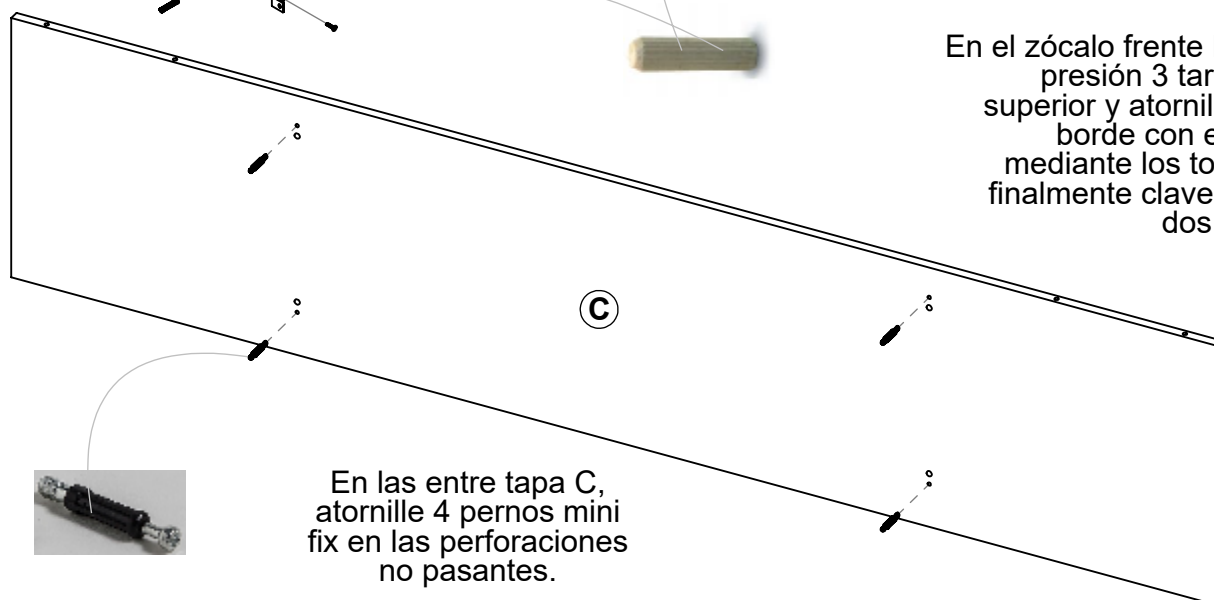

C

En las entre tapa C, atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones no pasantes.

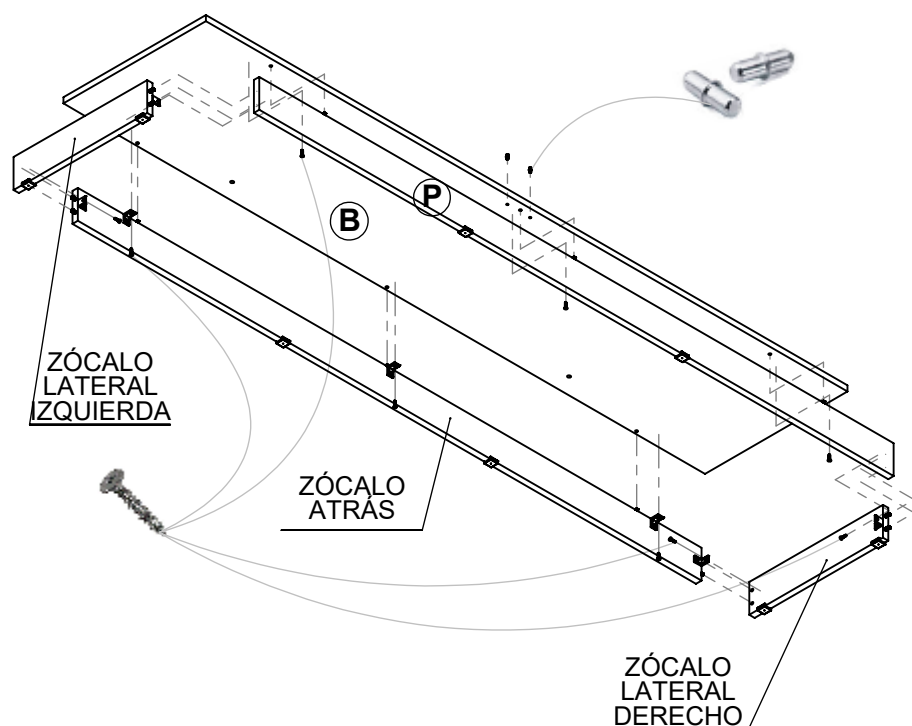

[2] Una los zócalos laterales (izquierdo y derecho) con el zócalo atrás haciendo coincidir los tarugos del este con las perforaciones de los primeros y luego fijar las piezas a través de las escuadras por medio de los tornillos de 1,5 cm.

De la misma manera una los zócalos laterales con el zócalo frente P.

Seguidamente haga coincidir los tarugos de los zócalos frente y atrás con las perforaciones del piso B y ajuste con los tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras.


Por ultimo coloque a presión los soporte de estantes en el piso que luego servirán como tope de puerta.

[3] Primero, una los separadores abajo F con la entre tapa C, desde abajo mediante los tornillos Phillips de 5 cm.

Segundo, desde arriba introduzca los pernos mini fix de la entre tapa en las perforaciones de los costados D-E y luego gire las cajas mini fix 180° para ajustar las piezas.



Tercero, desde abajo una el piso B (ya armado con los zócalos) a los costados por medio de los tornillos Phillips de 5 cm.

Finalmente clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble.
Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

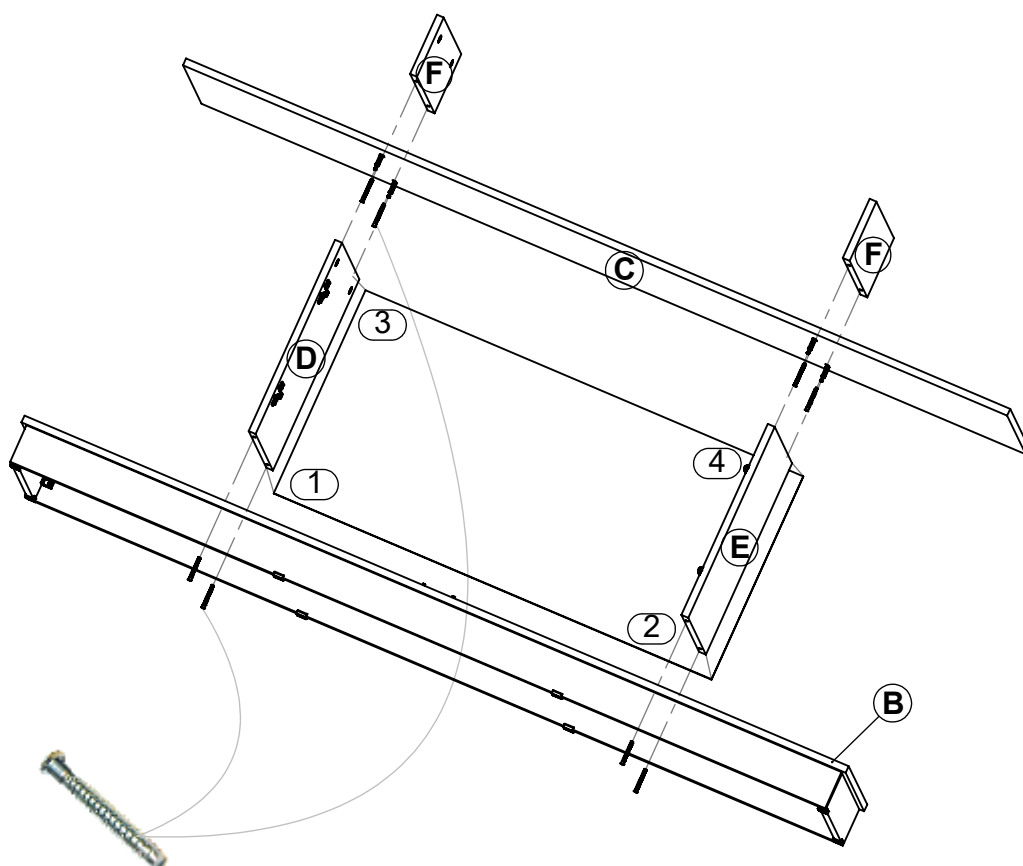

- ① vértice B - D
- ② vértice B - E
- ③ vértice C - D
- ④ vértice C - E


[4] Prepare los estantes N, colocando a presión un tarugo en la perforación que indica la imagen.

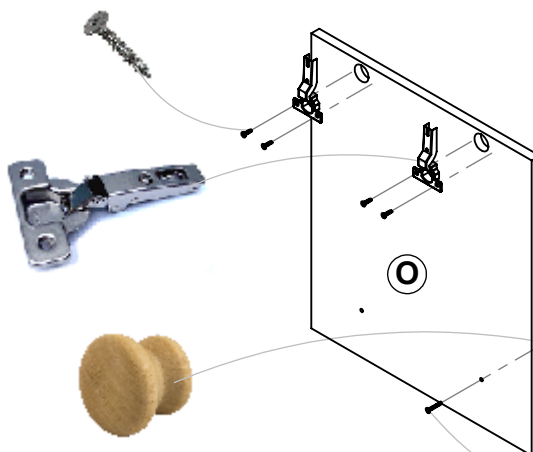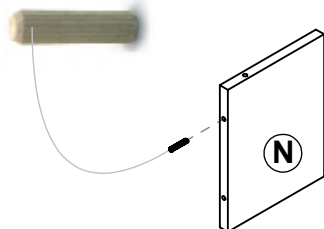

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En los separadores arriba izquierdo y derecho, coloque a presión 4 cajas para mini fix a cada uno.

En las puertas O coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, y en la cara contraria el tirador botón, ajustando desde atrás por medio de los tornillos. Como muestra la figura nos queda una puerta derecha la restante para que nos quede izquierda colocar en la otra perforación el tirador botón.

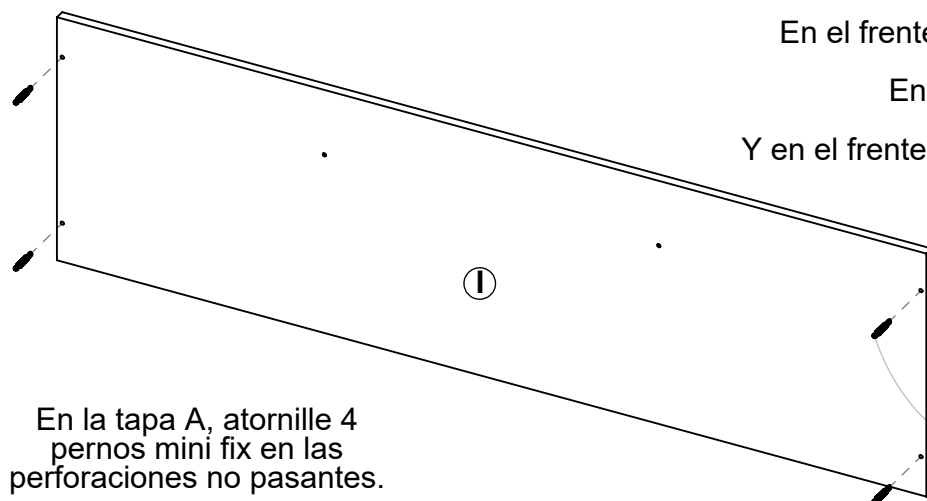

En el frente arriba I atornille 4 pernos mini fix.

En el frente abajo K 2 pernos mini fix.


Y en el frente medio J coloque 2 pernos mini fix.


En la tapa A, atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones no pasantes.



[5] Coloque el frente arriba I, el frente medio J y el frente abajo K en orden y boca abajo, quedando los pernos mini fix hacia arriba, seguidamente introduzca los pernos mini fix de los frentes en las perforaciones de los separadores arriba G-H y luego gire las cajas mini fix 180° para ajustar las piezas.

Luego ajuste las piezas a través de las fajas de unión y por medio de 8 tornillos de 2,5cm usando como referencia para su ubicación las marcas de los frentes arriba y abajo, centrando las fajas.

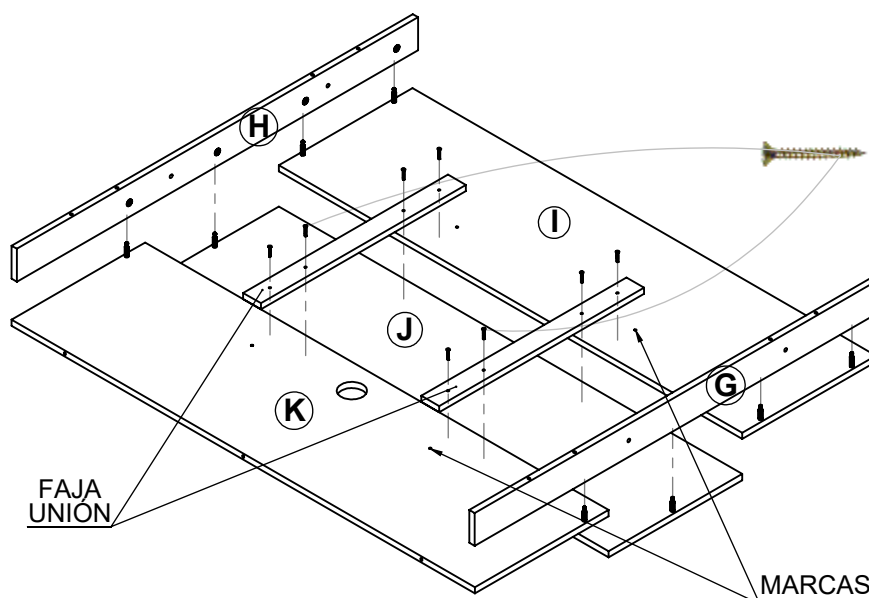

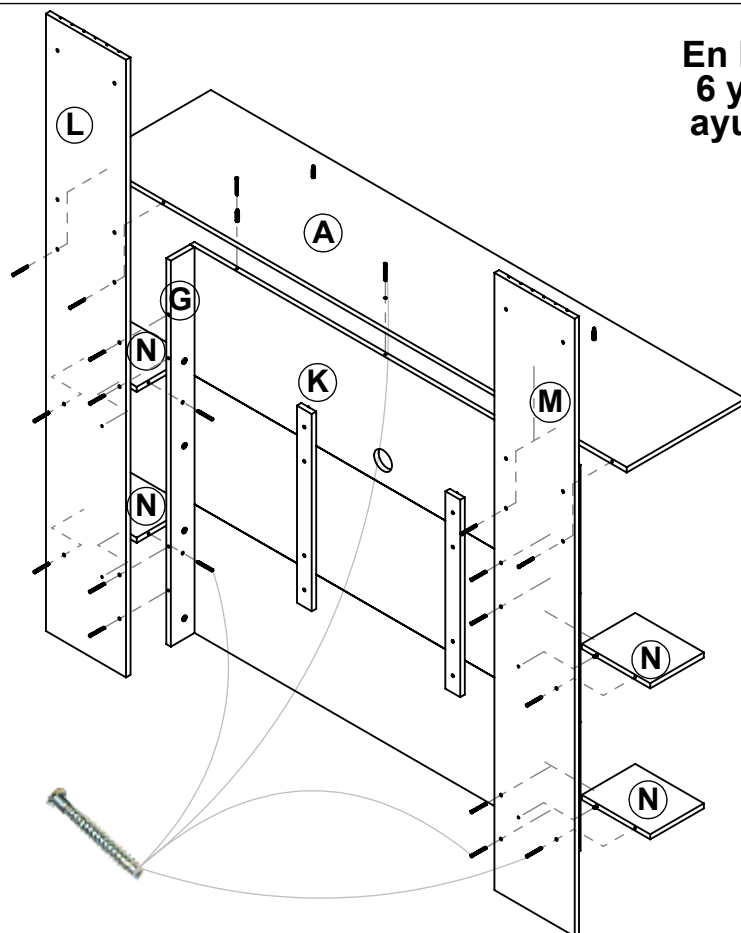

En los siguientes pasos 6 y 7 se recomienda la ayuda de otra persona.

REQUIERE AYUDA



6 Coloque el panel en forma vertical e invertido.

Primero, una los fondos L-M a los separadores arriba G-H, mediante los tornillos Phillips de 5 cm.


Segundo, desde arriba con los mismos tornillos una la tapa A (en forma invertida con los pernos hacia arriba) a el frente abajo K, y seguidamente a los fondos.

Tercero, por medio de los tornillos Phillips de 5 cm y usando como guía el tarugo colocado en los estantes N vincule estos a los fondos y a los separadores.


7 Gire el panel ya armado e introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los separadores abajo F, y luego gire las cajas mini fix 180° para ajustar las piezas.

Luego desde atrás y por medio de los tornillos Phillips de 5 cm vincule los fondos L-M al piso B y a la entre tapa C.


Finalmente coloque las puertas O ya echas izquierda y derecha en las bases de bisagras colocadas en los costados D-E utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

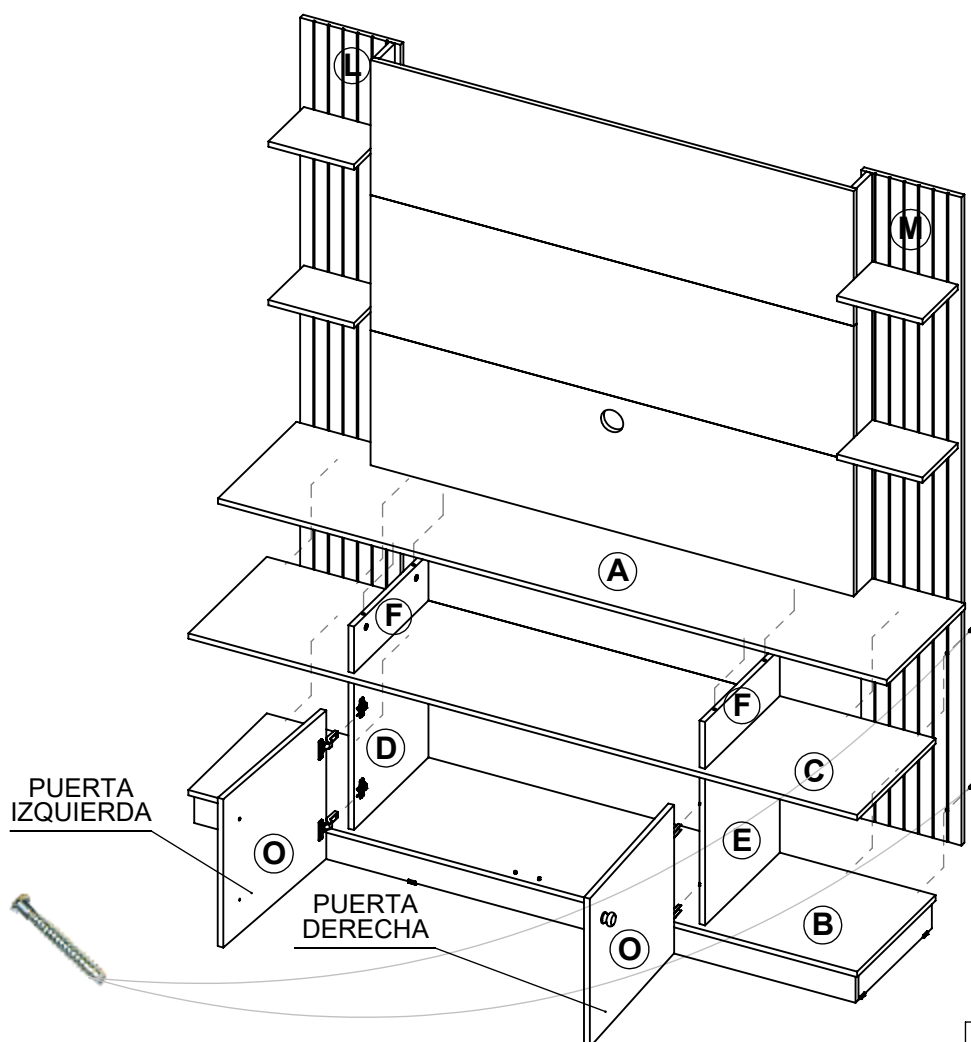

Colocación de bisagras

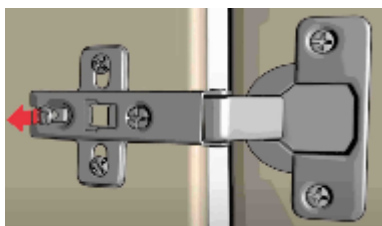

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

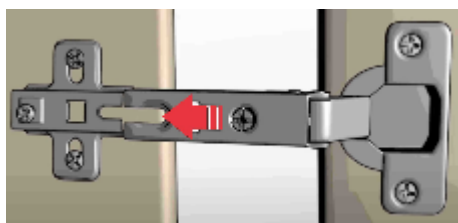

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

