




ART. 234094 Escritorio línea Tokio con tres cajones y dos patas macizas.

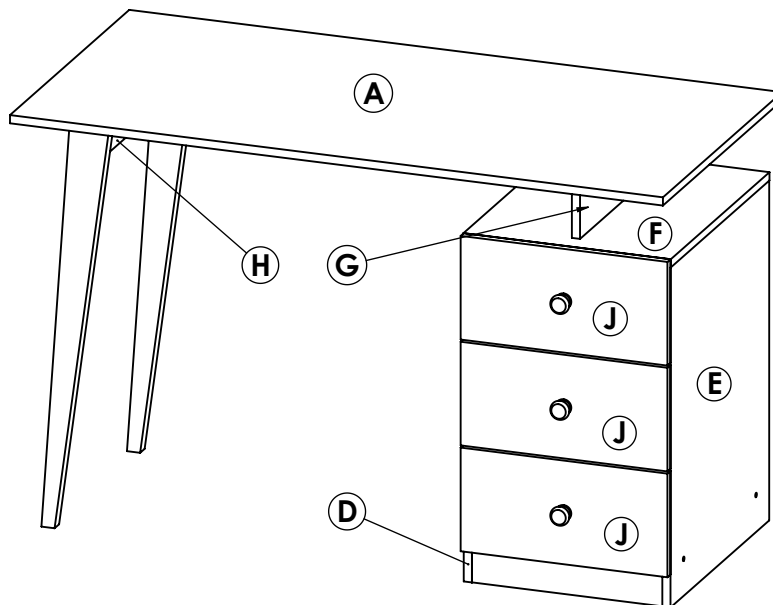

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

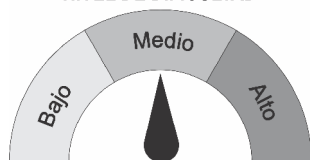

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales


Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):


- (A)** Tapa (120 x 58) **(B)** Piso adelante (35 x 9) **(C)** Piso atrás (35 x 9)
- (D)** Costado izquierdo (62 x 48) **(E)** Costado derecho (62 x 48) **(F)** Entre tapa (48 x 38)
- (G)** Separador derecho (39,4 x 10) **(H)** Separador izquierdo (39,4 x 10) **(I)** Fondo (90 x 10)
- (J)** Frente cajón x 3 (38 x 19) **(K)** Costado cajón x 6 (40 x 12) **(L)** Fondo cajón x 3 (29,5 x 12)
- (M)** Base patas (110 x 48) **(N)** Zócalos x 2 (35 x 6)
- (O)** Fondo mueble (55,5 x 36) **(P)** Patas macizas x 2 (74 x 7,5) **(Q)** Piso cajón x 3 (32,3 x 37,8)

1 Prepare el costado derecho E, colocando a presión dos caja para minifix, atornillando la guía metálica fijas derechas mediante los tornillos variante y clavando dos bases plásticas.

En el costado izquierdo D, realice el mismo procedimiento usando las guías fijas izquierdas y teniendo en cuenta que el costado es simétrico respecto al otro.

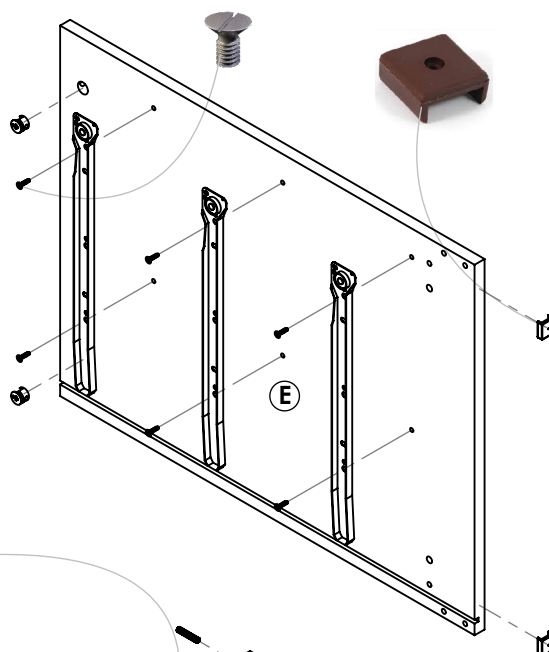


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

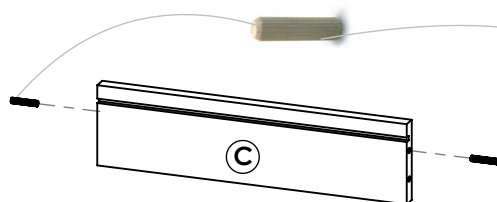

Tanto en el piso adelante B como en el piso atrás C (con ranura) colocar a presión 2 tarugos de 6 x 30 en los cantos cortos en la perforación cercana al canto cn filo melaminico.


En los zócalos colocar a presión 4 tarugos de 6 x 30 en los cantos cortos.

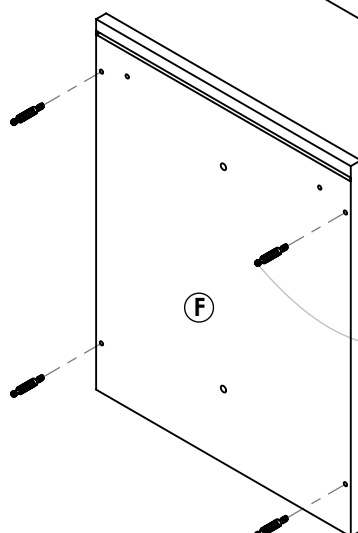

En fondo I colocar a presión 4 tarugos de 6 x 30 en las perforaciones que muestra la figura.




En la entre tapa F atornillar 4 pernos minifix en las perforaciones que muestra la figura.

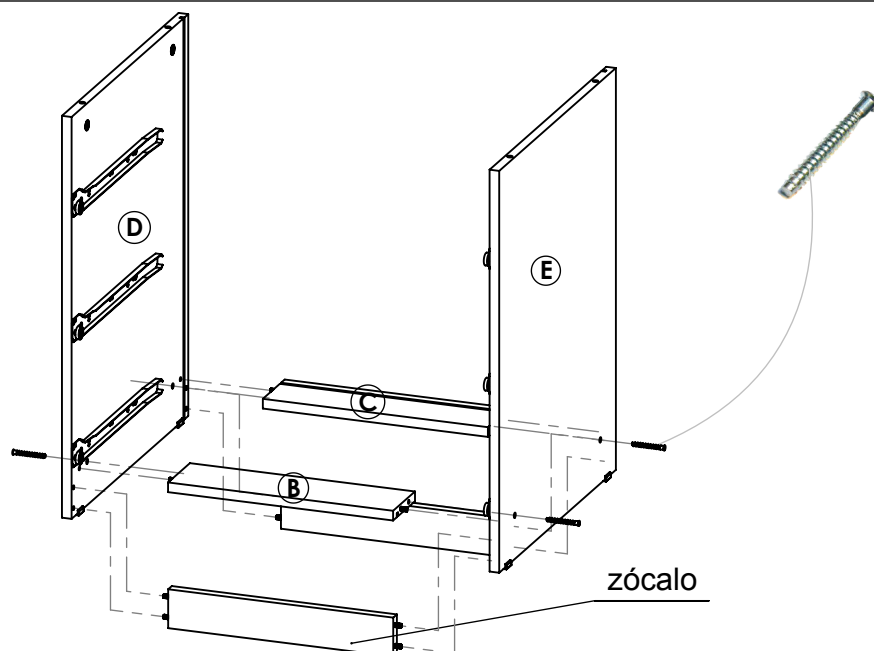

2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el piso adelante B y el piso atrás C con el costado derecho D, y con el costado izquierdo E usando como guía los tarugos y previamente colocando los tarugos de los zócalos en las perforaciones de los costados.

En el piso atrás dejar el canal hacia arriba.

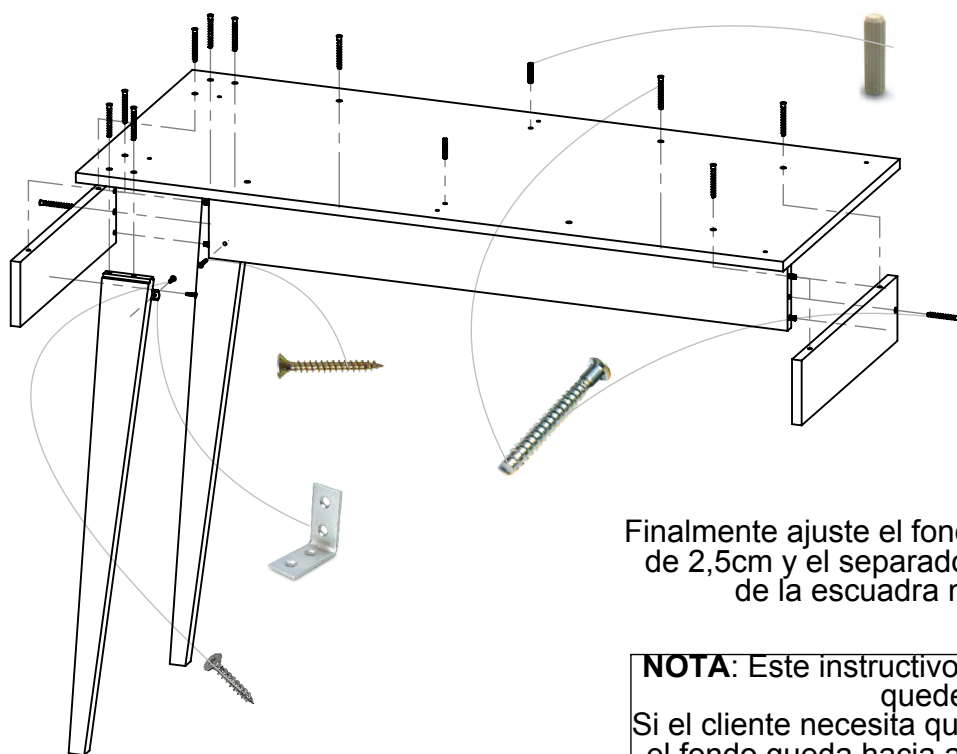

3 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 5 cm hacia la base de las patas M. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el fondo I a la base de patas y luego el separador derecho G y el separador izquierdo H con el fondo usando como guía los tarugos.

Finalmente ajuste el fondo a la pata por medio de un tornillo de 2,5cm y el separador izquierdo a la otra pata por medio de la escuadra metálica con dos tornillos de 1,5 cm.


NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha.

Si el cliente necesita que quede a la izquierda, en este paso el fondo queda hacia adelante y los separadores se giran.


4 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón L, 2 mas en cada uno de los costados de cajón K a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.


Una vez armada la estructura tipo "U" entre K-L-K, ingrese el frente de cajón J ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

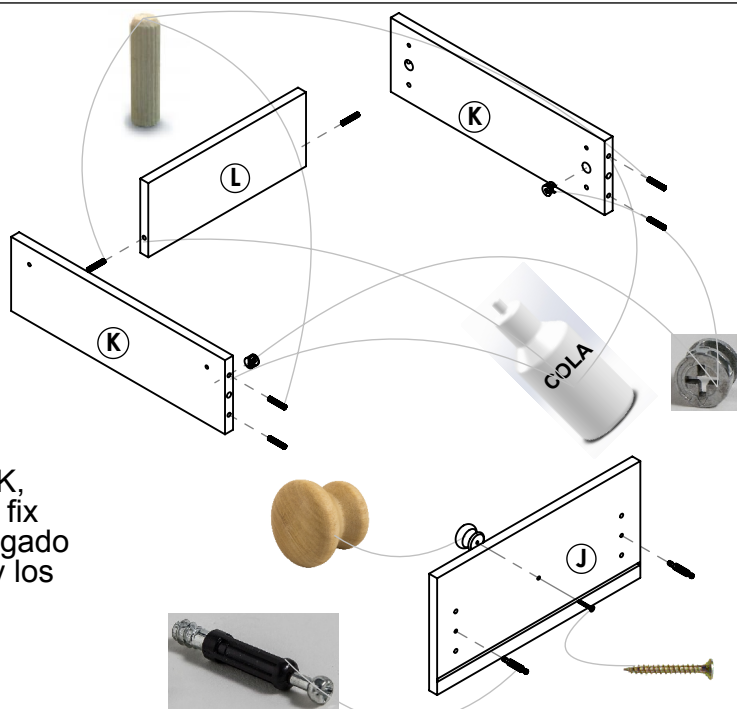

Atornille 2 minifix en el frente de cajón J. Y coloque el tirador botón con un tornillo de 3 cm.

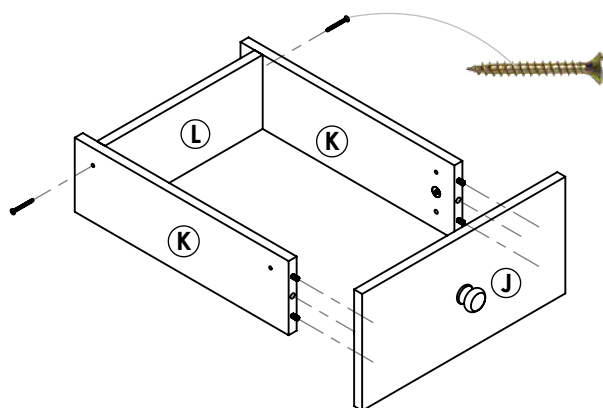


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón J, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

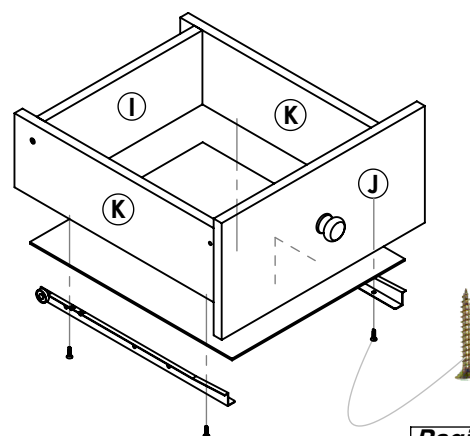


[5] Primero una la tapa A con la base de patas M, ya terminada con las patas los separadores y el fondo, mediante los tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**

Segundo deslice el fondo de mueble en los canales de los costados D-E hasta el canal del piso atrás C y seguidamente desde arriba una la entre tapa F introduciendo los pernos minifix en las perforaciones de los costados y ajuste girando 180 grados las cajas mini fix, previamente colocando el sobrante del fondo de mueble en el canal de la entre tapa.

Tercero por medio de los tornillos Allen de 5 cm una la entre tapa con el separador derecho G y con un tornillo de 4 cm al fondo I.

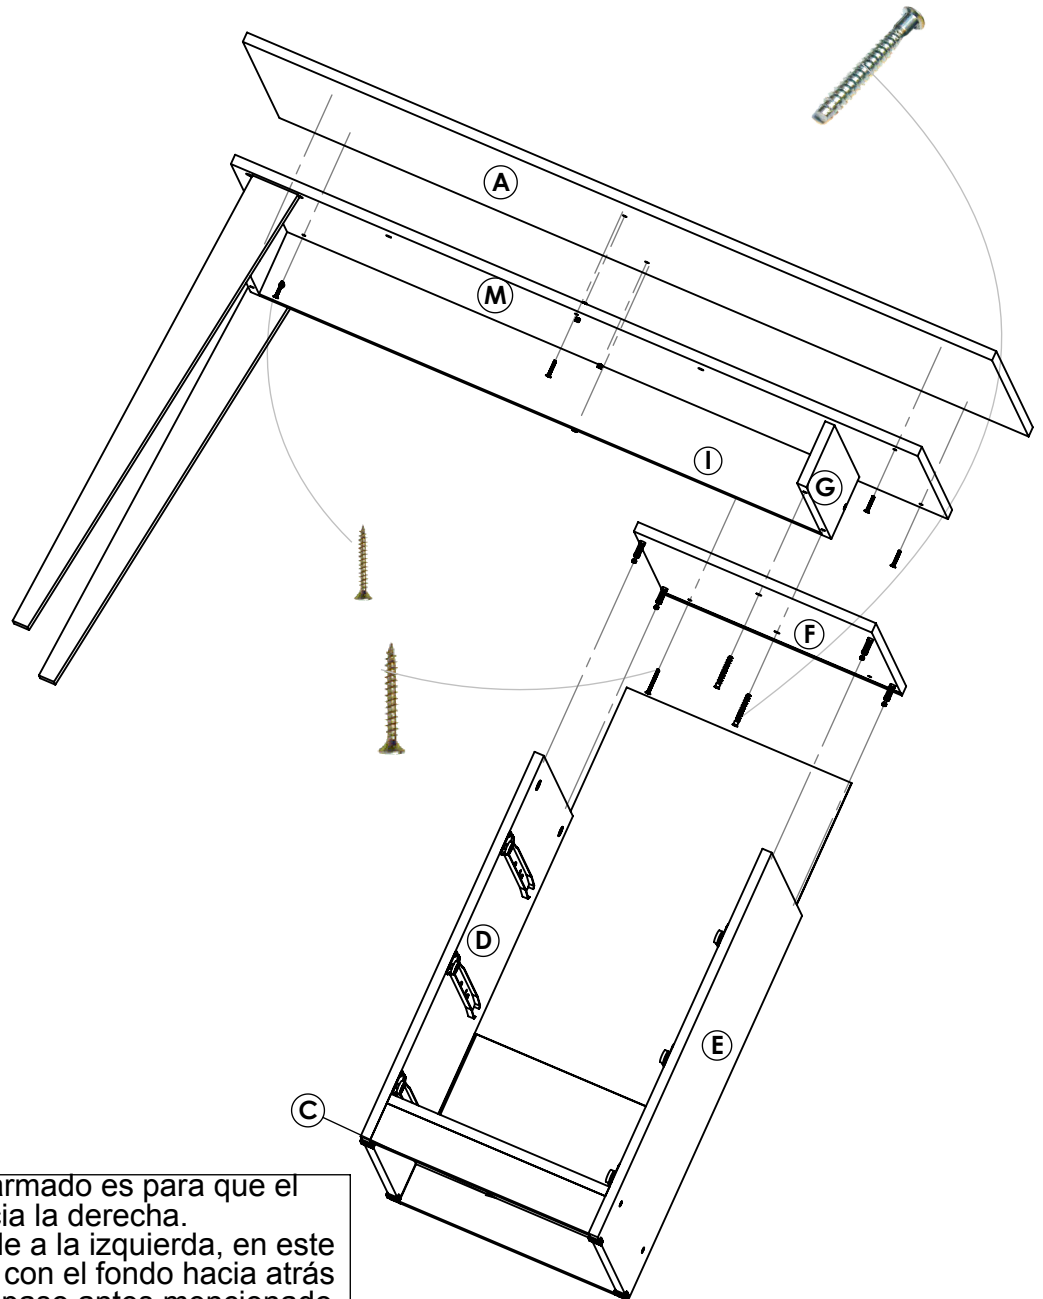

NOTA: Este instructivo de armado es para que el gabinete quede hacia la derecha. Si el cliente necesita que quede a la izquierda, en este paso colocar la base de patas con el fondo hacia atrás previamente habiendo echo el paso antes mencionado.

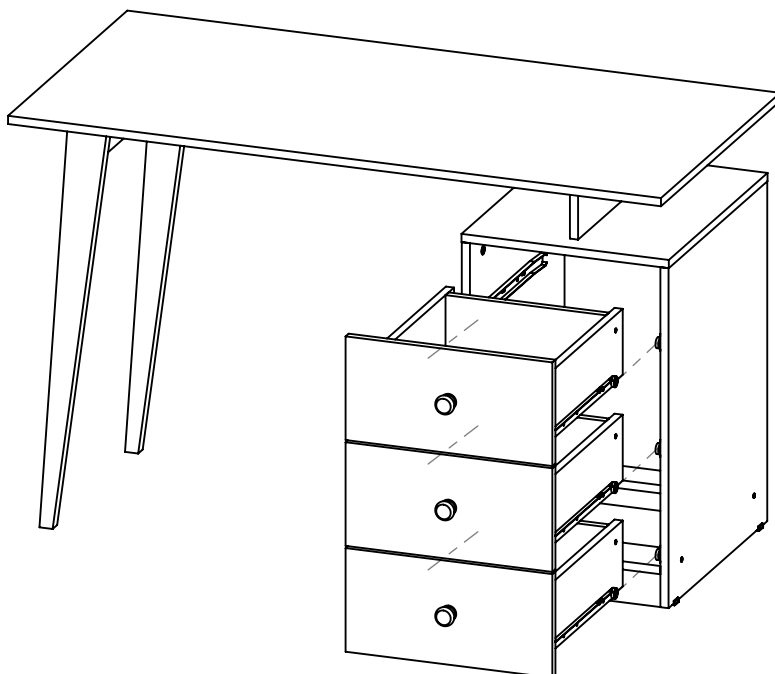

Colocación de cajones

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.

