


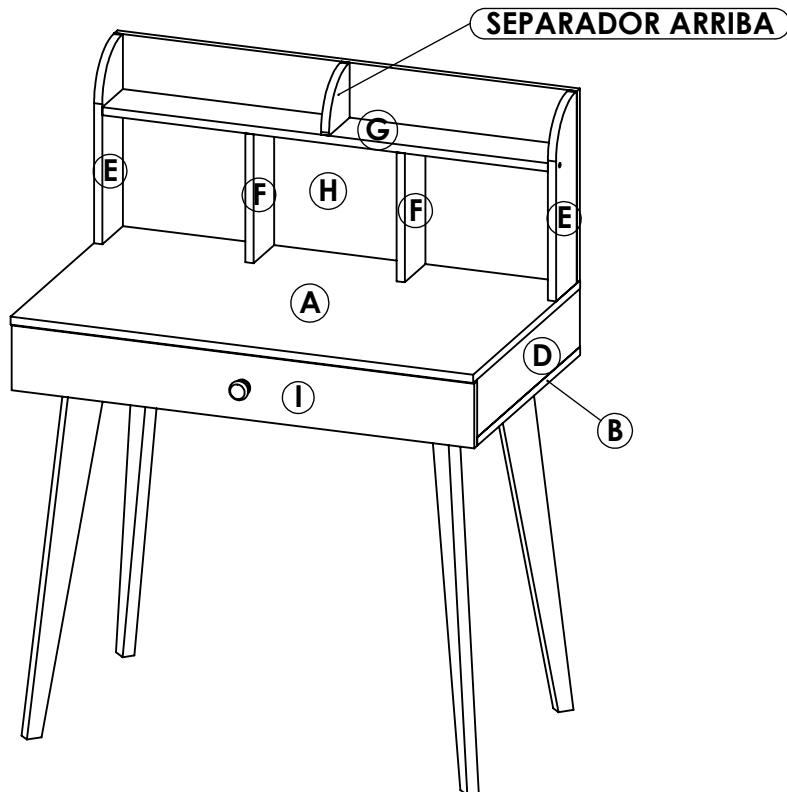

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):


- (A) Tapa (85 x 52) (C) Costado abajo izquierdo (50 x 10,6) (D) Costado abajo derecho (50 x 10,6)
- (B) Piso (85 x 50) (M) Base pata (77 x 42) (E) Costado arriba x 2 (35 x 10)
- (I) Frente cajón (85 x 11,8) (J) Fondo de cajón (81,7 x 10,3) (-) Piso de cajón (814 x 41)
- (J) Cost. cajón izquierdo (40 x 8,4) (K) Cost. cajón derecho (40 x 8,4) (H) Fondo arriba (85 x 35)
- (F) Separador abajo x 2 (23,5 x 10) (-) Separador arriba (10 x 10) (G) Estante (82 x 10)
- (-) Patas macizas x 4 (63 x 7,5) (-) Refuerzo cajón x 2 (40 x 6) (H) Fondo abajo (81,8 x 10,6)

[1] Prepare el costado abajo derecho D y el costado abajo izquierdo C, colocando a presión 2 caja mini fix.


En los costados arriba E coloque a presión un tarugo de 6x30 en la perforación que marca la figura.

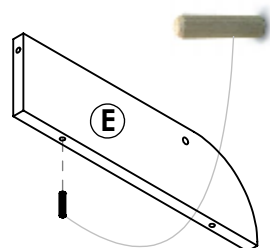

En la tapa A atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

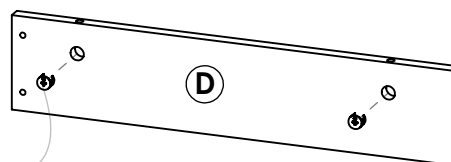

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

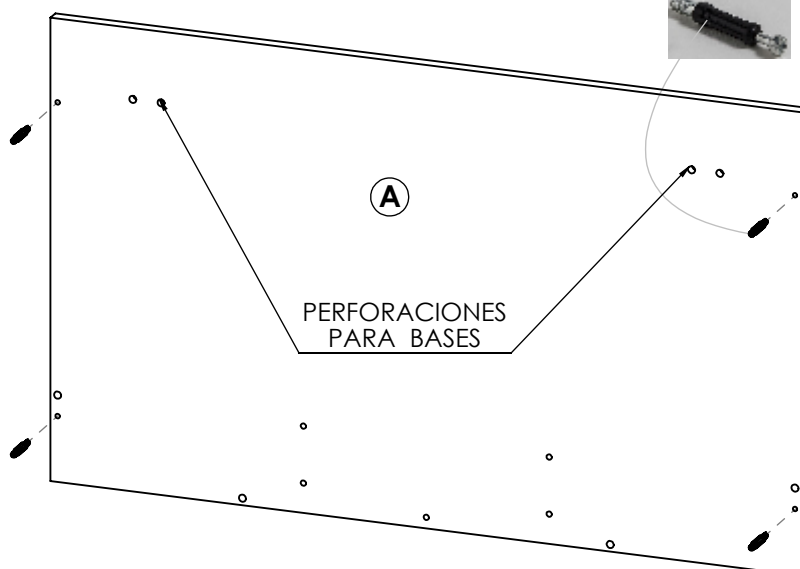


En los separadores abajo F, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos cortos, y coloque 2 en el separador arriba.

En el fondo, coloque a presión 4 tarugos 6x30 en los cantos cortos y 2 en los largos.

[2] Una los costados arriba E y el estante G por medio de 2 tornillos Allen de 5 cm.

Luego haga coincidir los tarugos de los separadores abajo F con las perforaciones del estante G y luego con las perforaciones de la tapa A para luego ajustar de abajo con 2 tornillos de 5 cm. Verifique que los cantos melaminicos queden hacia adelante.


Desde arriba una el separador arriba con el estante introduciendo los tarugos en las perforaciones de este ultimo.

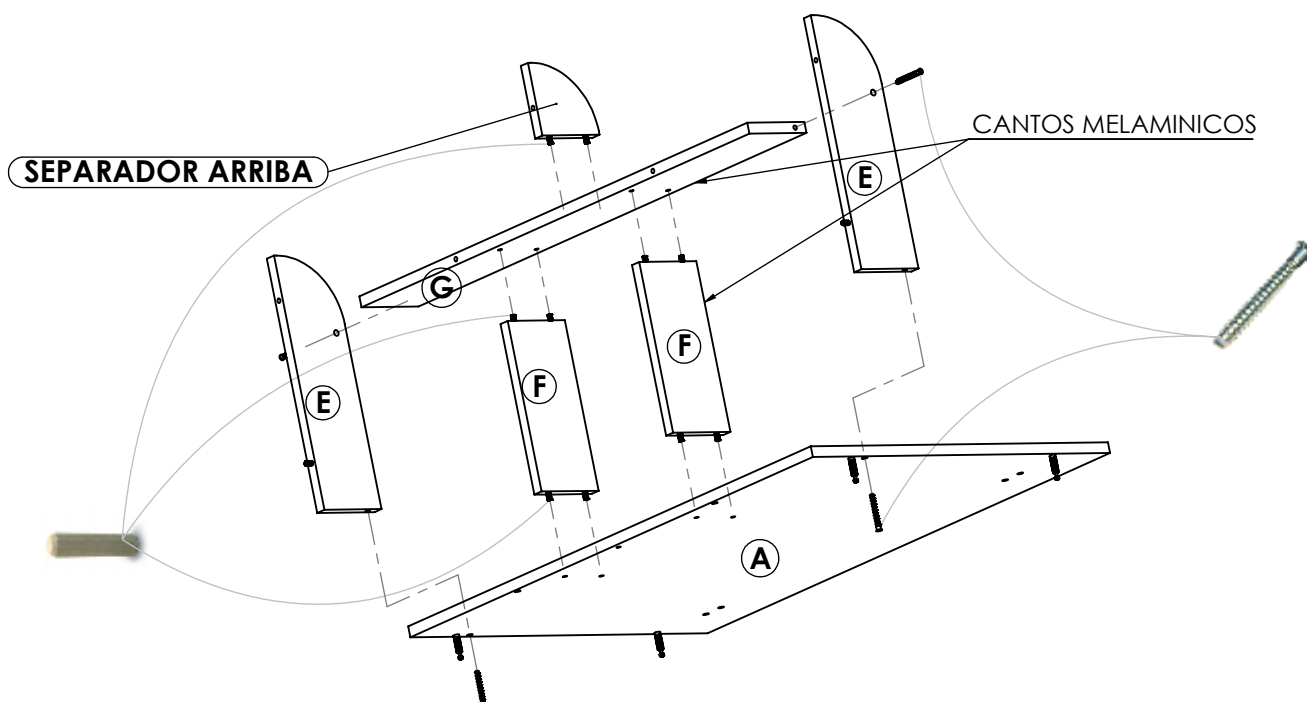


3 Por medio de tornillos Allen de 5 cm una el fondo arriba H con los costados arriba E, el estante G y el separador arriba, luego desde abajo con la tapa A.

Seguidamente una los costados abajo C - D con la tapa A introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de las primeras, previamente haciendo coincidir los tarugos del fondo abajo con las perforaciones de los costados abajo y la perforación de la tapa. Luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

FONDO ABAJO

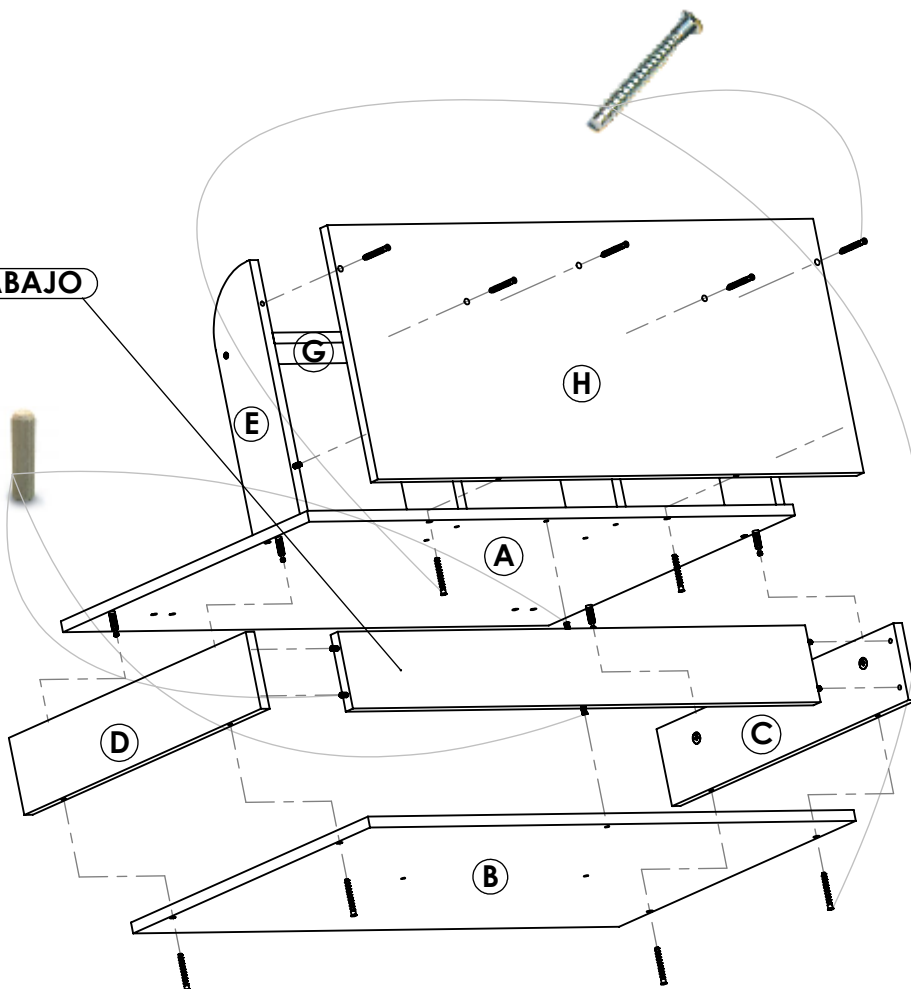


Por ultimo y desde abajo por medio de 4 tornillos Allen de 5 cm una el piso B con los costados abajo C - D, previamente haciendo coincidir el tarugo del fondo con la perforación del piso.

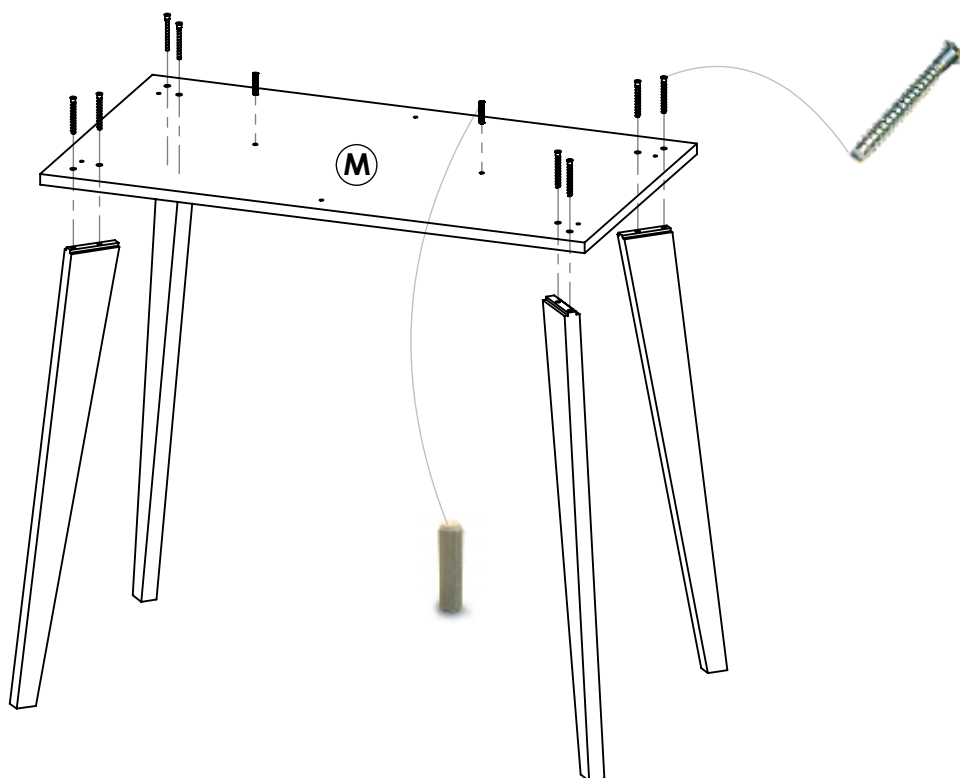


4 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas M. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30 como muestra la imagen.

5 Armado de cajón

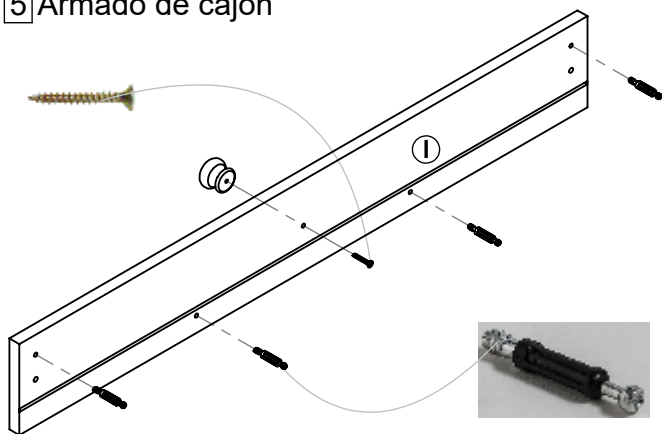

En el frente de cajón I atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura, y por medio de un tornillo de 4 cm el tirador botón.

Agregar un a caja mini fix a cada refuerzo de cajón.


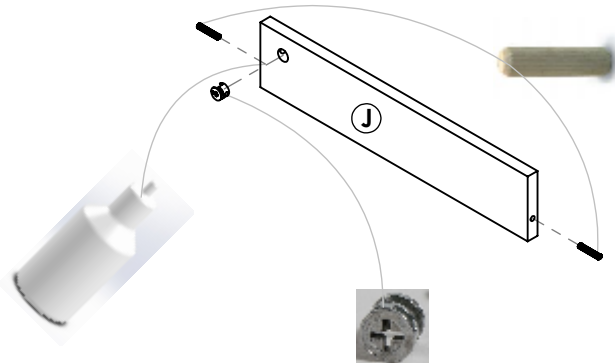


En el costado de cajón izquierdo J coloque a presión 2 tarugos 6x30 en los cantos cortos y a su vez encastrar una caja mini fix.

Realizar el mismo procedimiento para el costado de cajón derecho K teniendo en cuenta que es simétrico.


Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

Una los costados de cajón J - K con el frente de cajón I, introduciendo los pernos de este ultimo con las perforaciones de los primeros, usando como guía los tarugos de estos. Ajuste los mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Usando el mismo sistema mini fix, una los refuerzos de cajón con el frente.

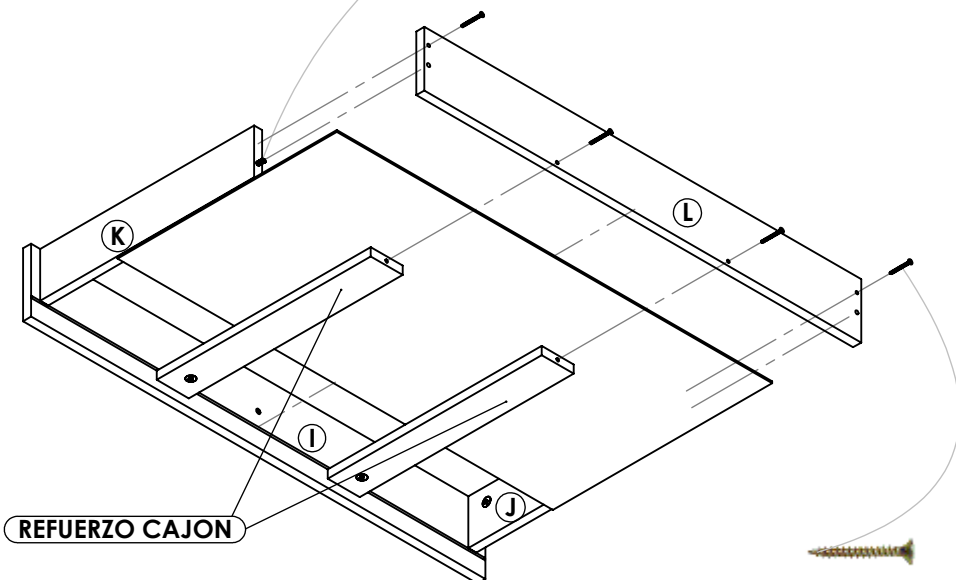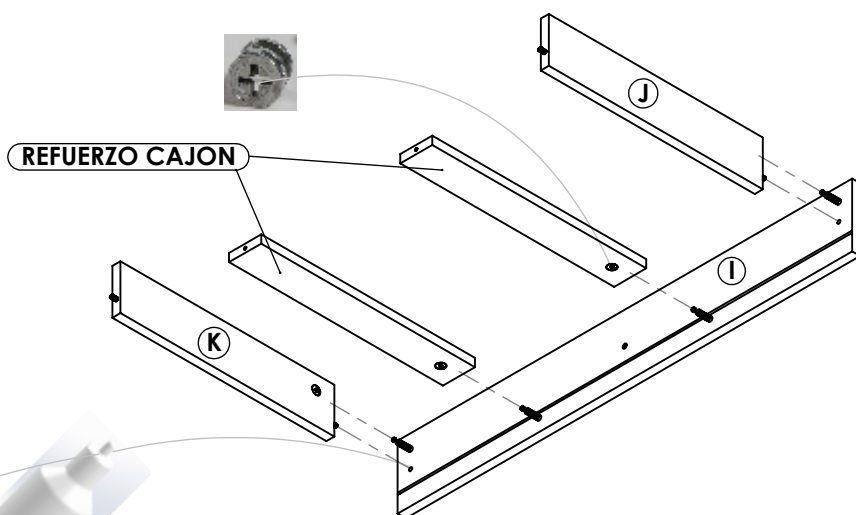

Introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón I, luego desde atrás introduciendo el piso en el fondo de cajón L, una el fondo a los costados y a los refuerzos por medio de 4 tornillos de 4 cm. Seguidamente clave el piso sobre los filos inferiores de los costados siguiendo una escuadra correcta del cajón. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente.

- 6 Una vez armada la base de patas M con las patas macizas, ajuste esta hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**

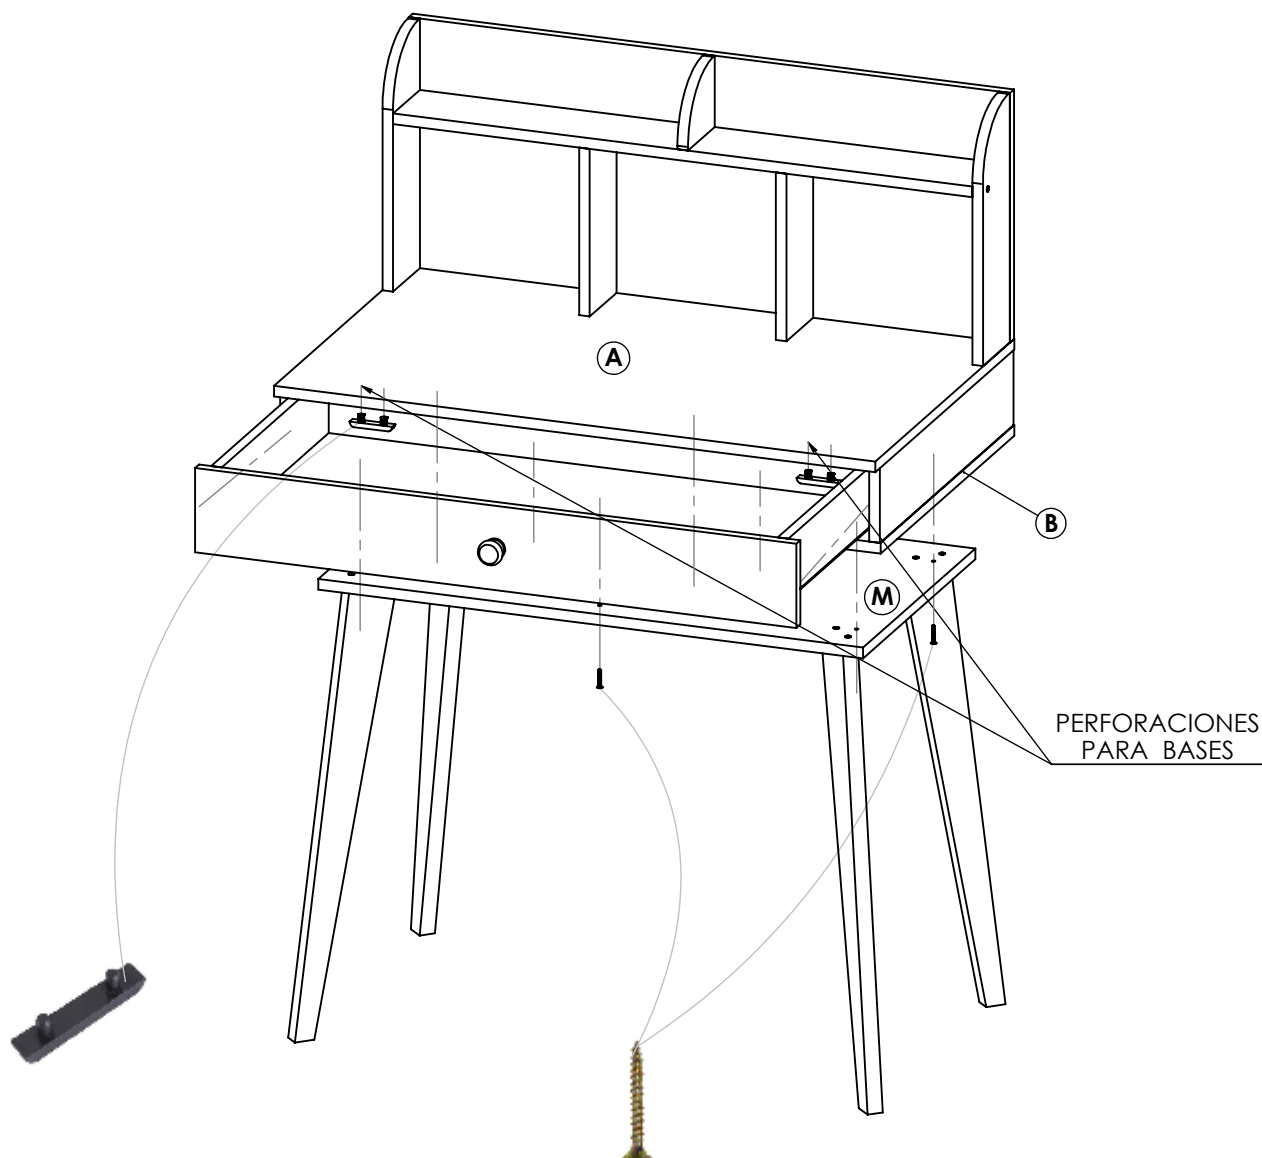

Finalmente ingrese el cajón hasta una profundidad que pueda quedar el acceso para colocar a presión 2 bases con tarugos en las perforaciones para bases que están en la tapa A. Dichas bases sirven de tope para el cajón.