


ART. 405330 Bahiut VIND línea Nordik de tres puertas de 140 cm

MODELO ARMADO

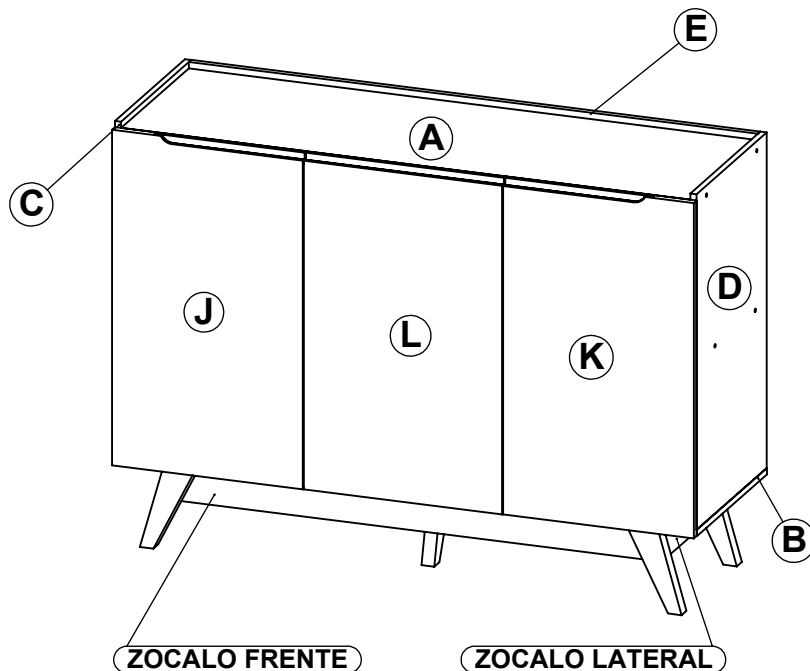

Tiempo aprox.
de armado
45 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

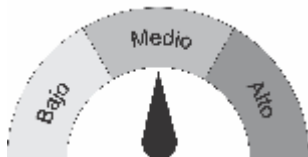

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



6 Bisagras
codo 0
cazoleta 26



30 Tornillos
Allen o Phillips
de 5 cm



4 Pernos mini
fix con caja



4 Soporte
de estantes



10 Tornillos
de 4 cm



6 Tarugos
6x30



Set de
Clavos



6 Tornillos
de 2.5 cm



24 Tornillos
de 1.5 cm

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

1 Llave Allen



Destornillador de
punta en cruz

Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

- (A) Tapa (136,8 x 43) (B) Piso (140 x 44,5) (C) Costado izquierdo (80 x 44,5)
- (D) Costado derecho (80 x 44,5) (E) Faja fondo (136,8 x 6) (F) Estante fijo x 2 (44,6 x 40)
- (G) Estante móvil (44,6 x 40) (M) Separador izquierdo (77 x 44,5) (N) Separador derecho (77 x 44,5)
- (J) Puerta izquierda (80 x 45,8) (K) Puerta derecha (80 x 45,8) (L) Puerta centro (80 x 47,6)
- (I) Base patas (130 x 39,5) (-) Fondo mueble x 3 (79,5 x 46) (-) Patas macizas x 5 (19 x 7,5)
- (-) Zócalo frente x 2 (115,5 x 8) (-) Zócalo lateral x 2 (32 x 8)

1 Prepare el separador derecho N, colocando a presión 2 caja para mini fix, 2 soporte de estantes y 2 bases de bisagra mediante 4 tornillos de 1,5 cm, en las perforaciones que muestra la figura.


En el separador izquierdo M solo coloque a presión 2 caja para mini fix, 2 soporte de estantes, tener en cuenta que son simétricos.

Tanto en el costado izquierdo C como en el derecho D solo atornille las bases de bisagras.



Tanto en la puerta central L como en las puertas laterales J - K coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

En la Tapa A, atornille 4 Pernos mini fix cubriendo todas las perforaciones.

En la faja fondo E coloque a presión 4 tarugos guías.

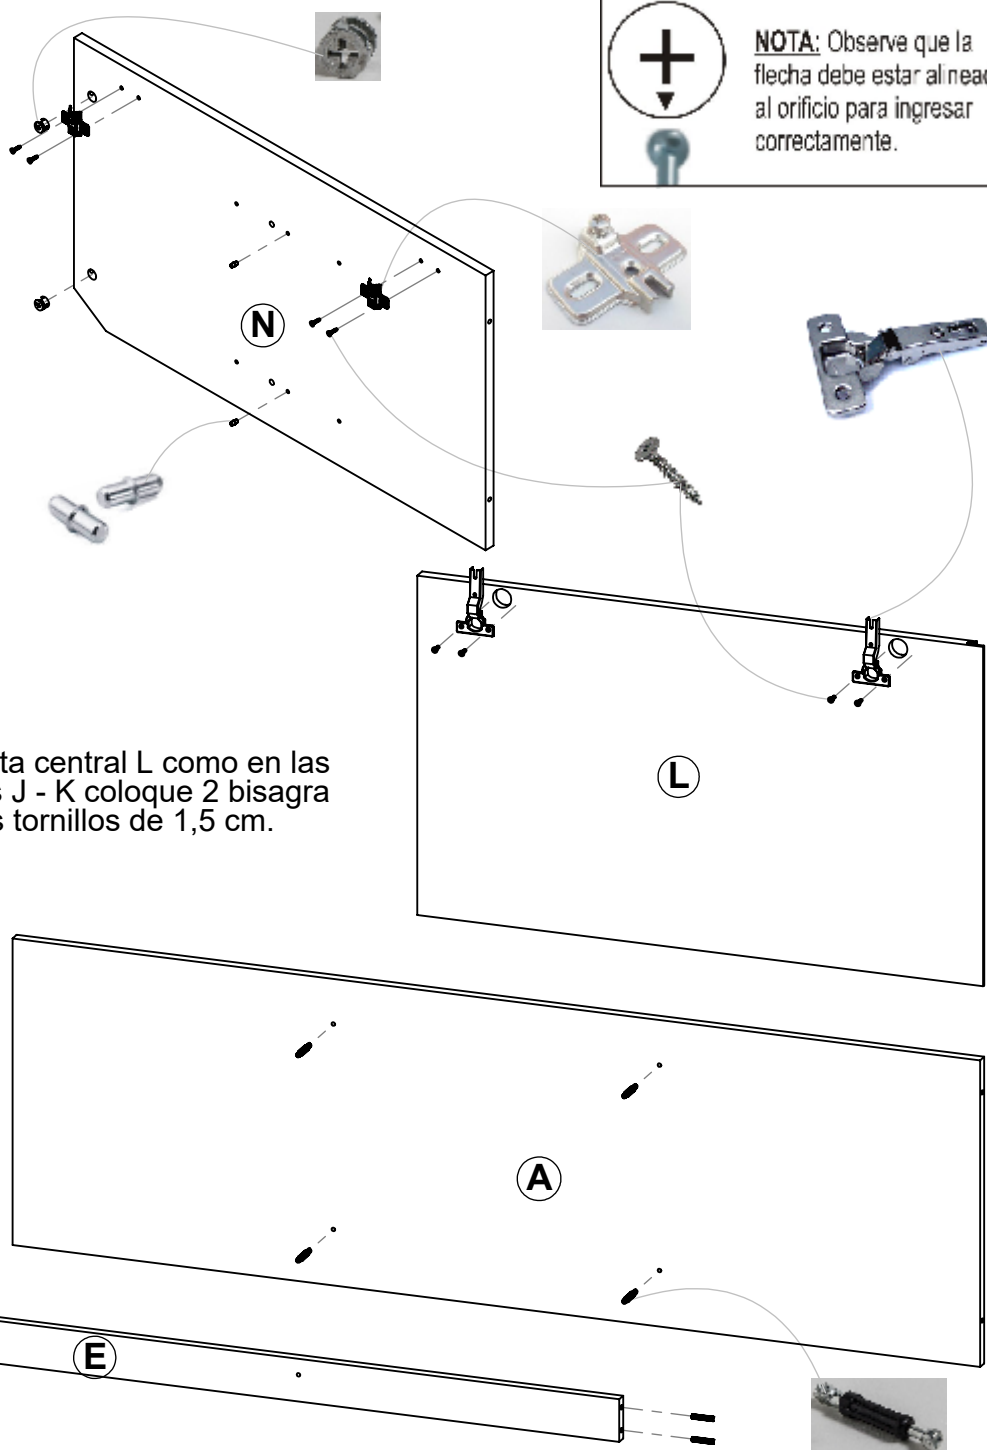


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

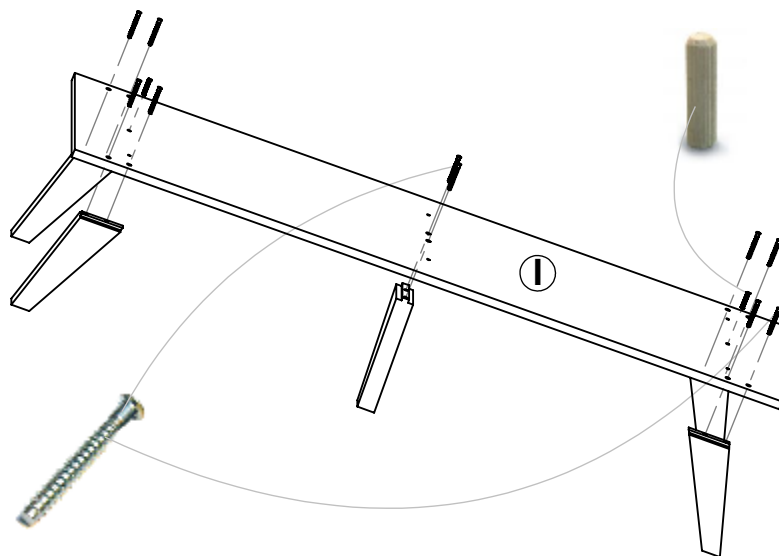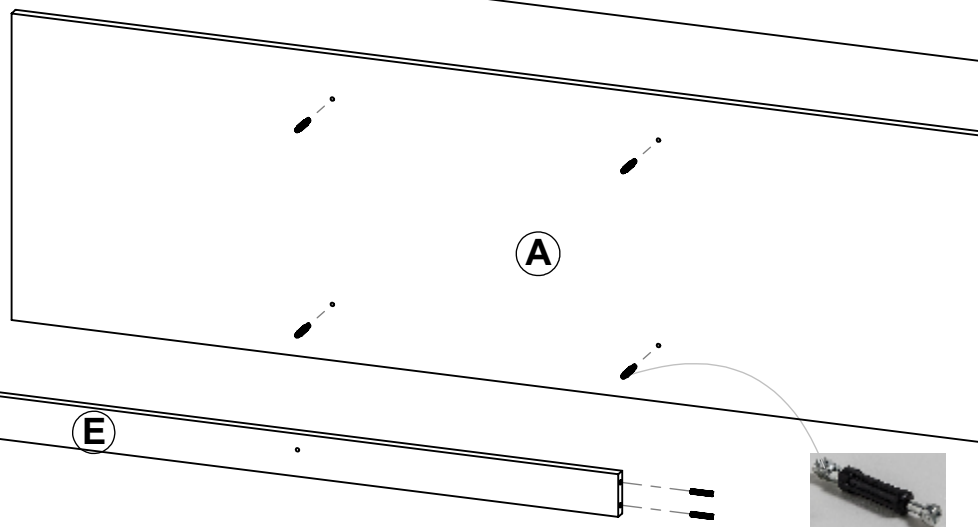

2 Encastre las patas macizas en la base de patas I, para luego ajustarla desde arriba por medio de los tornillos Allen de 5 cm. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

3 Acoplar los separadores M - N a la Tapa A introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de los primeros mencionados luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

Luego por medio de los tornillos Allen de 5 cm una el costado derecho D con la tapa A y un estante fijo F y este unirlo al separador derecho N .

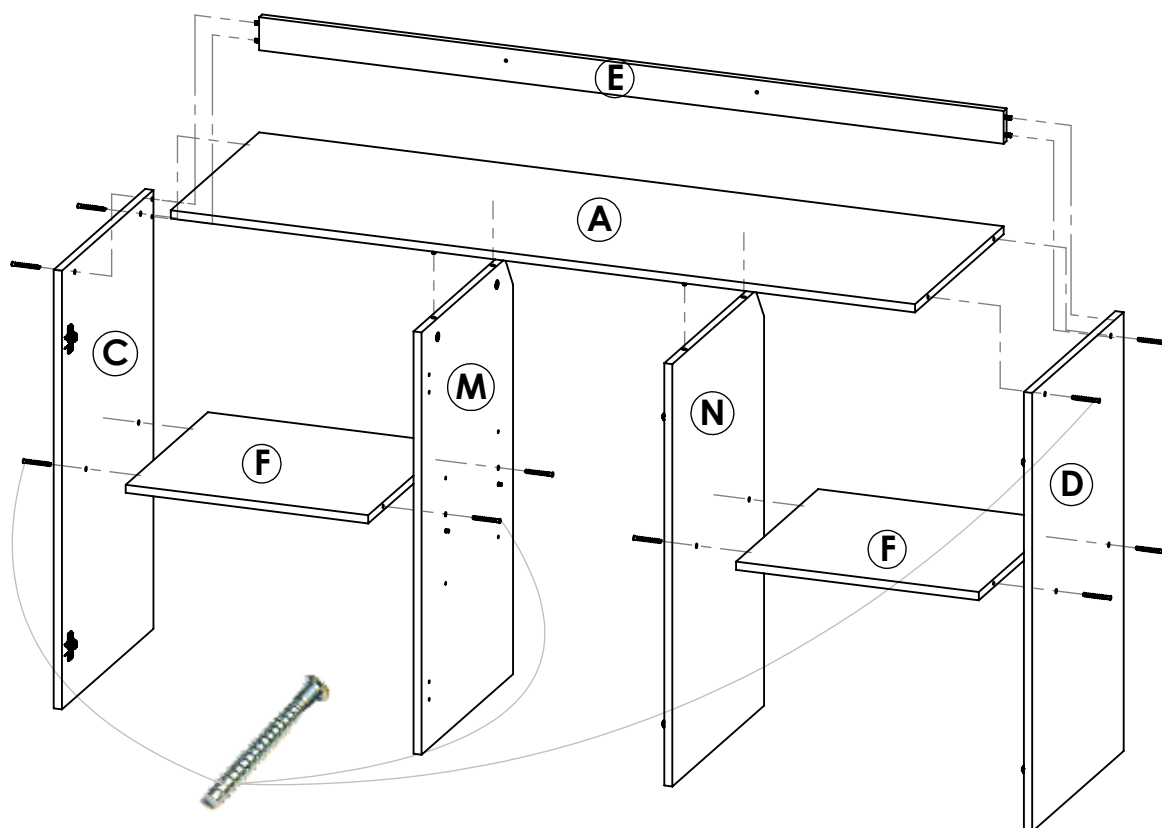


De igual manera unir el costado izquierdo C con el estante fijo restante y el separador izquierdo M. Previamente a la unión de los costados con la tapa introducir los tarugos de la faja fondo E en las perforaciones de los costados.

4 Desde atrás unir la faja fondo E a la tapa A por medio de dos tornillos de 4 cm.

Luego por medio de 8 tornillos Allen de 5 cm una el piso B a los costados C-D y a los separadores M-N.


Seguidamente clave los fondos de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

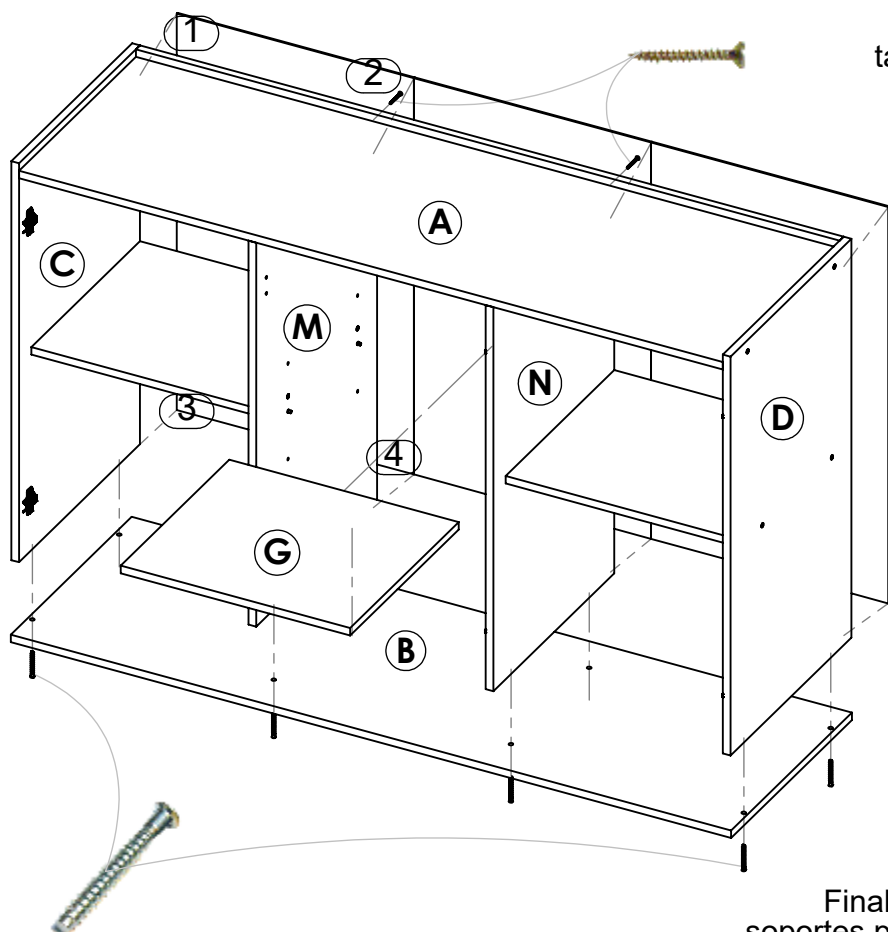

- ① vértice A-C
- ② vértice de A-M
- ③ vértice C-B
- ④ vértice de B-M

Repetir para el resto de los fondos.


Finalmente deslice el estante móvil G sobre los soportes previamente colocados en los separadores.

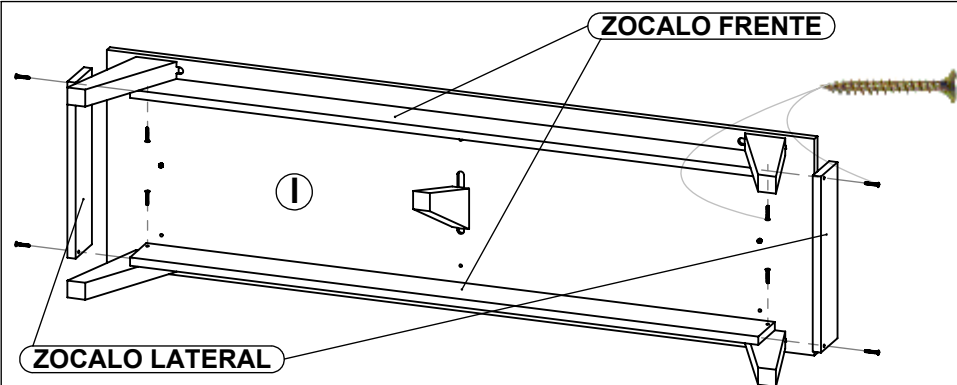


5 Para terminar de armar la base de patas I, mediante los tornillos de 4 cm vincule las fajas laterales hacia las fajas frentes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.

6 Una vez armado la base de patas I ajuste este hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30. **LOS TARUGOS SOLO SIRVEN DE GUÍA NO GOLPEARLOS.**


Finalmente coloque las Puertas J-L-K en las bases de bisagras colocadas en los Costados C-D y del separador derecho N, Utilizando como guía las indicaciones de "Colocación de bisagra" y "Regulación de bisagra".

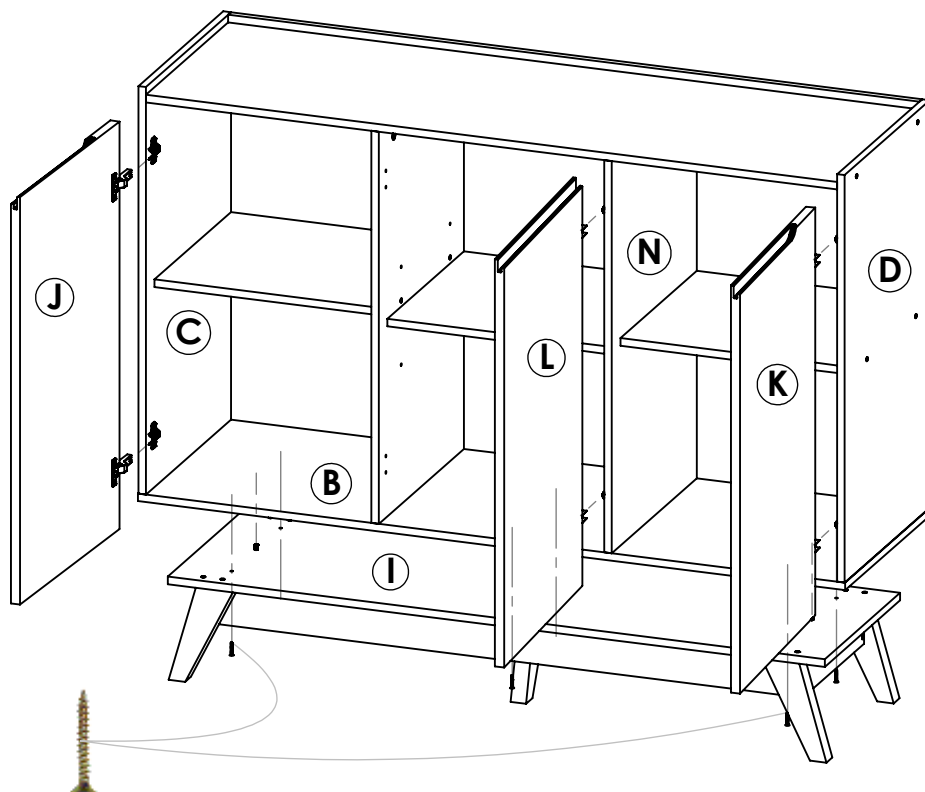

Colocación de bisagras

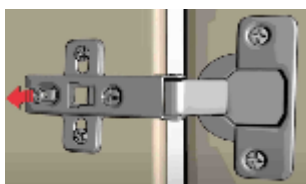

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

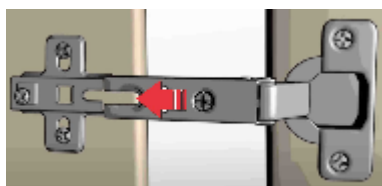

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

