


ART. 742332 Placard VINTER línea Nordik de dos cajones y dos puertas.

MODELO ARMADO

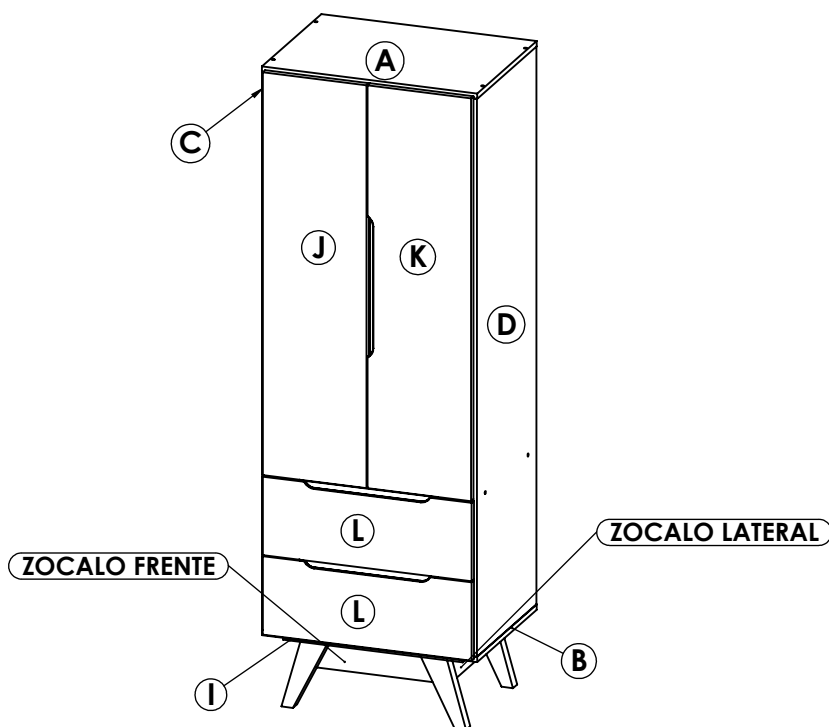

Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso doméstico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales


Además de nuestros elementos provistos, necesitará de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (60,8 x 44,5) Ⓑ Piso (60,8 x 44,5)

Ⓒ Costado izquierdo (156,5 x 44,5) Ⓓ Costado derecho (156,5 x 44,5) Ⓕ Estante fijo (57,7 x 44,5)

Ⓙ Puerta corta sin manija (113 x 29,3) Ⓚ Puerta corta con manija (113 x 29,3)


Ⓛ Zócalo lateral x2 (32 x 8) Ⓜ Zócalo frente x2 (37,5 x 8) Ⓜ Base patas (50,8 x 39,5)

Ⓛ Frente cajón x2 (59 x 22) Ⓜ Costado cajón x4 (40 x 14) Ⓝ Fondo cajón x2 (52,2 x 14)


Ⓞ Fondo mueble (159 x 59,2) Ⓟ Patas macizas x4 (19 x 7,5) Ⓡ Piso cajón x2 (55 x 37,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, también el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central y luego ajustándolo mediante un tornillo de 1,5 cm, como lo muestra la figura y atornille las guías metálicas fijas derechas mediante los tornillos varianta.


Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

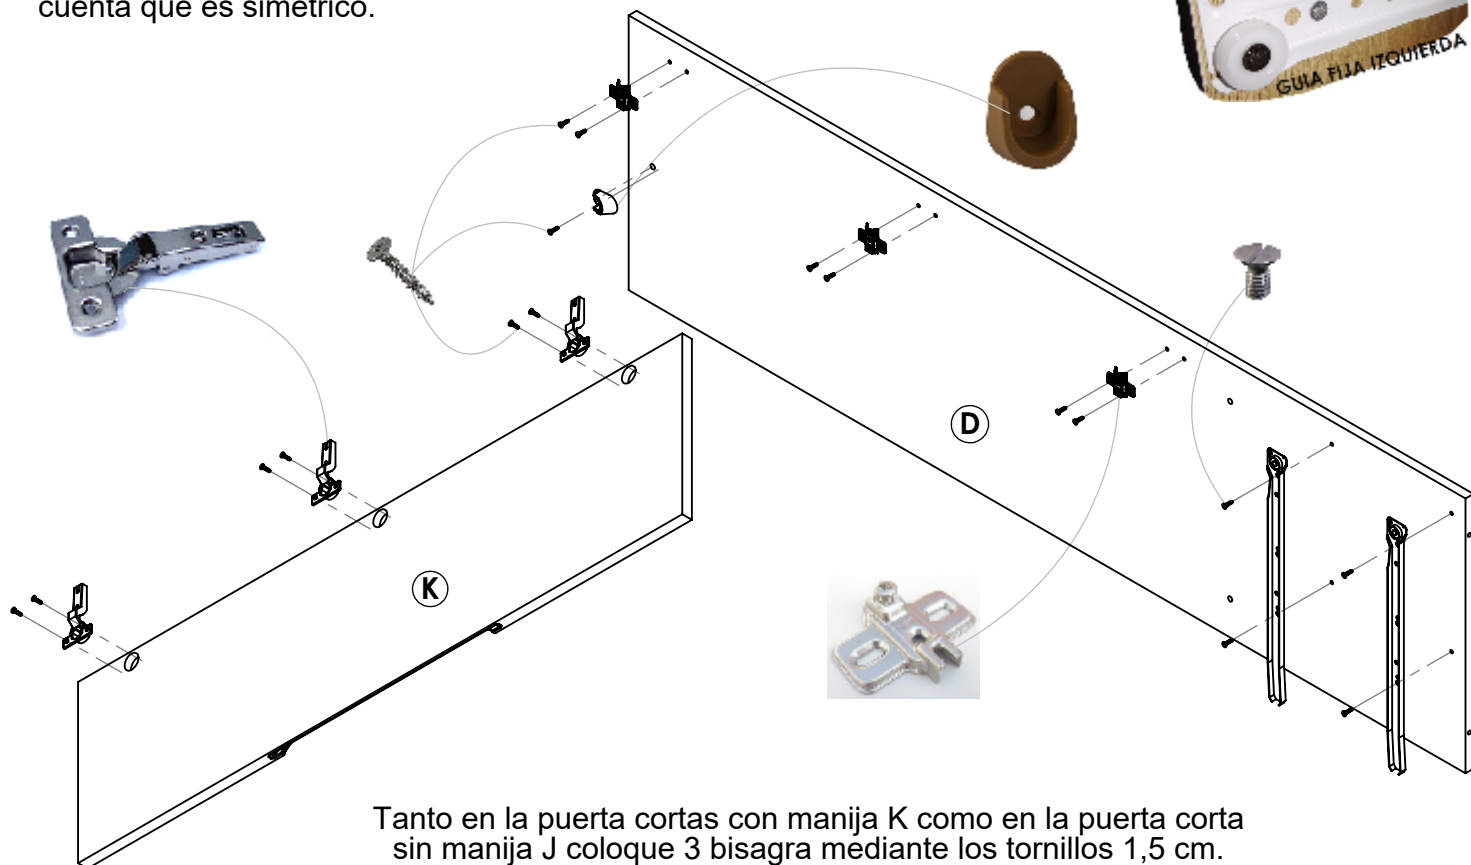

2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas I. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.


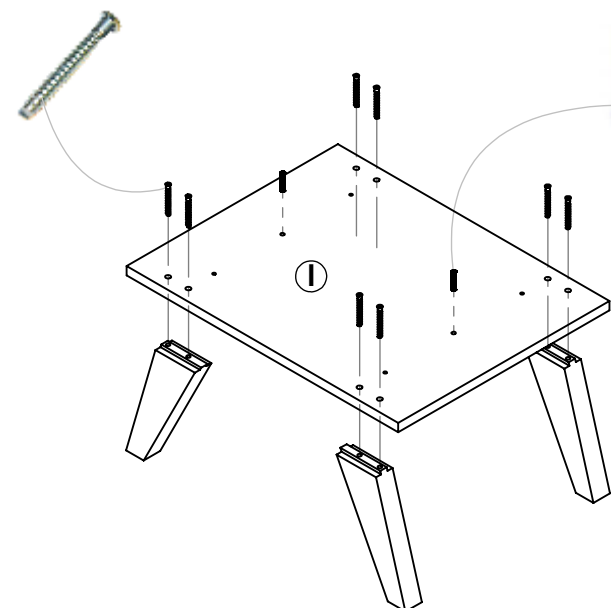


Luego y mediante los tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia las fajas frentes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.


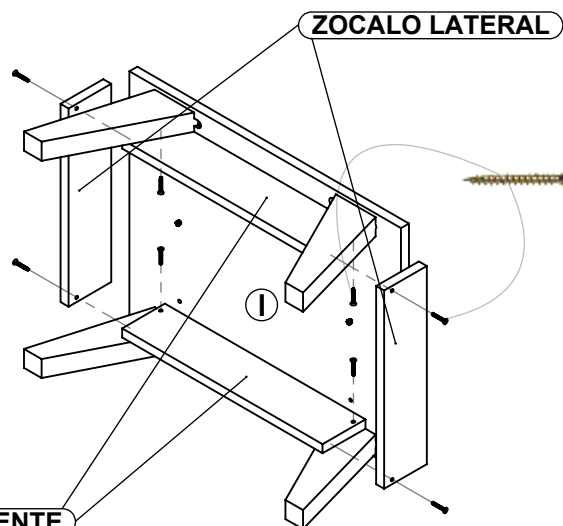


3 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

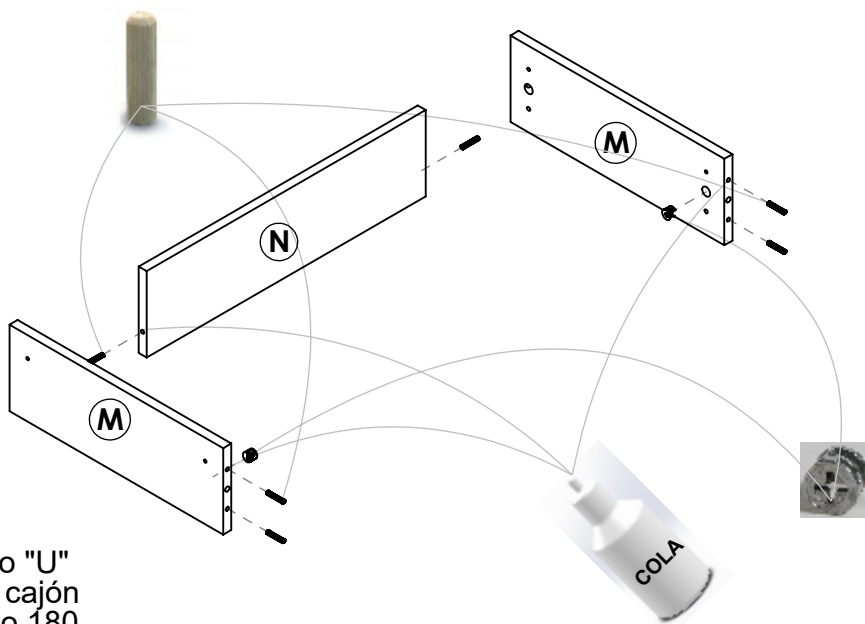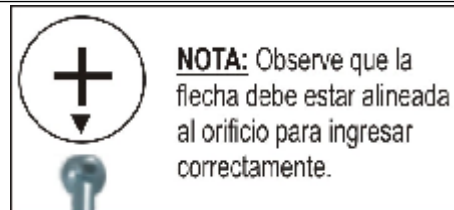


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

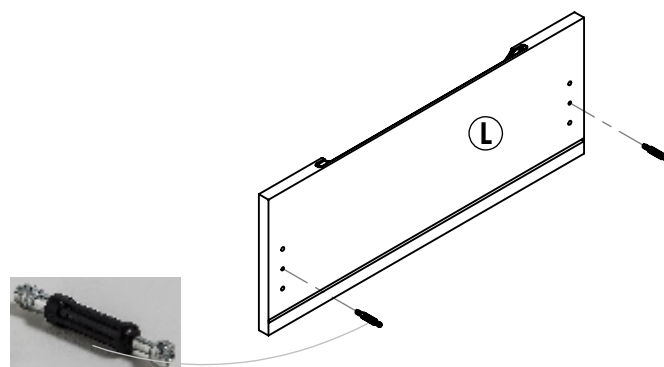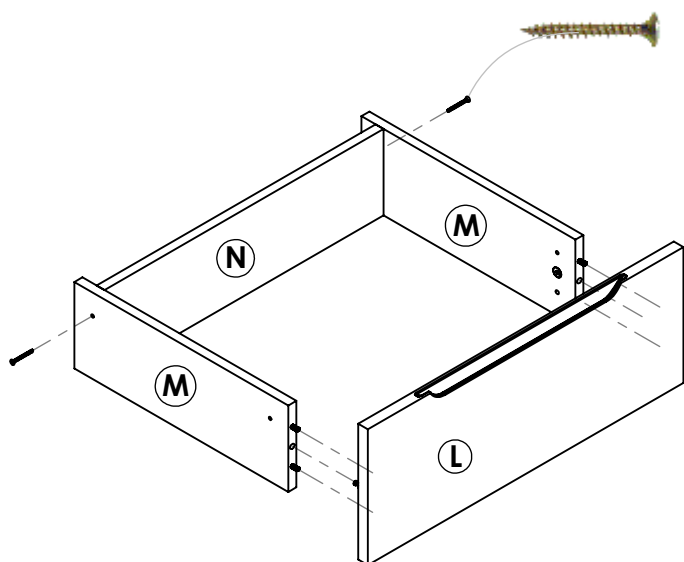

Atornille 2 minifix en el frente de cajón L.



Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

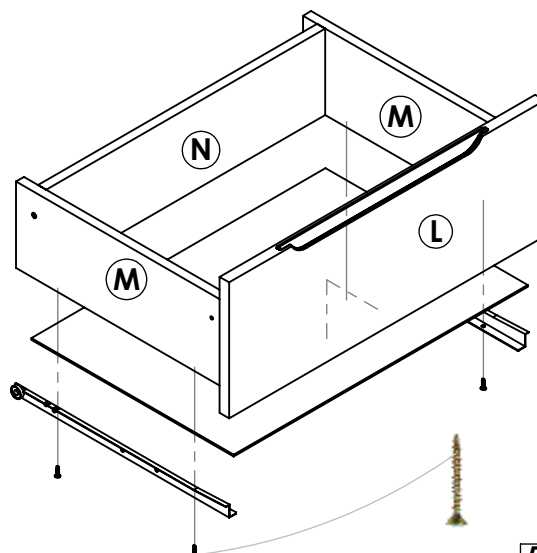

- 4 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una un estante fijo F con el costado derecho D y el costado izquierdo C.

Desde arriba una la tapa A con los costados y luego desde abajo el piso B, teniendo en cuenta que las perforaciones de guía queden hacia abajo.

Verifique que los cantos melaminicos queden hacia el frente.

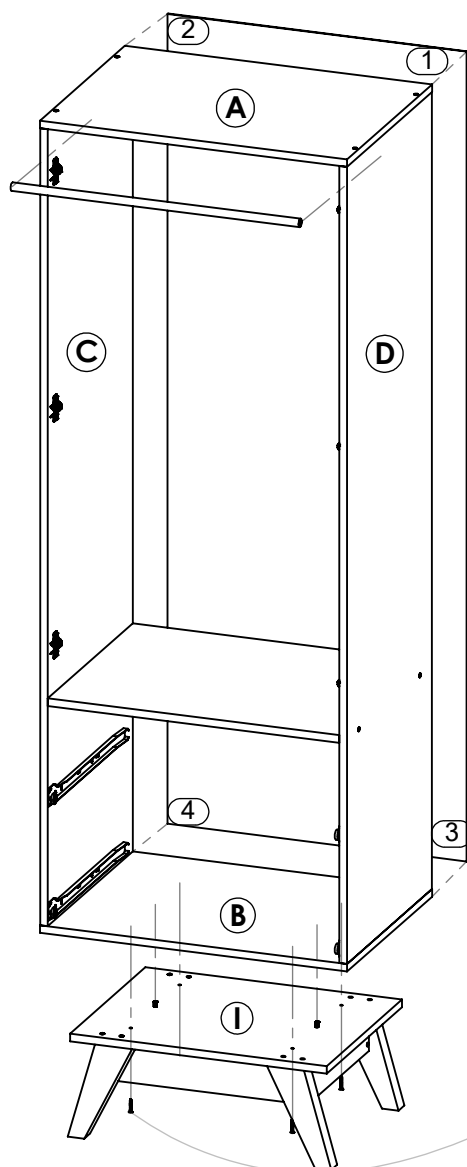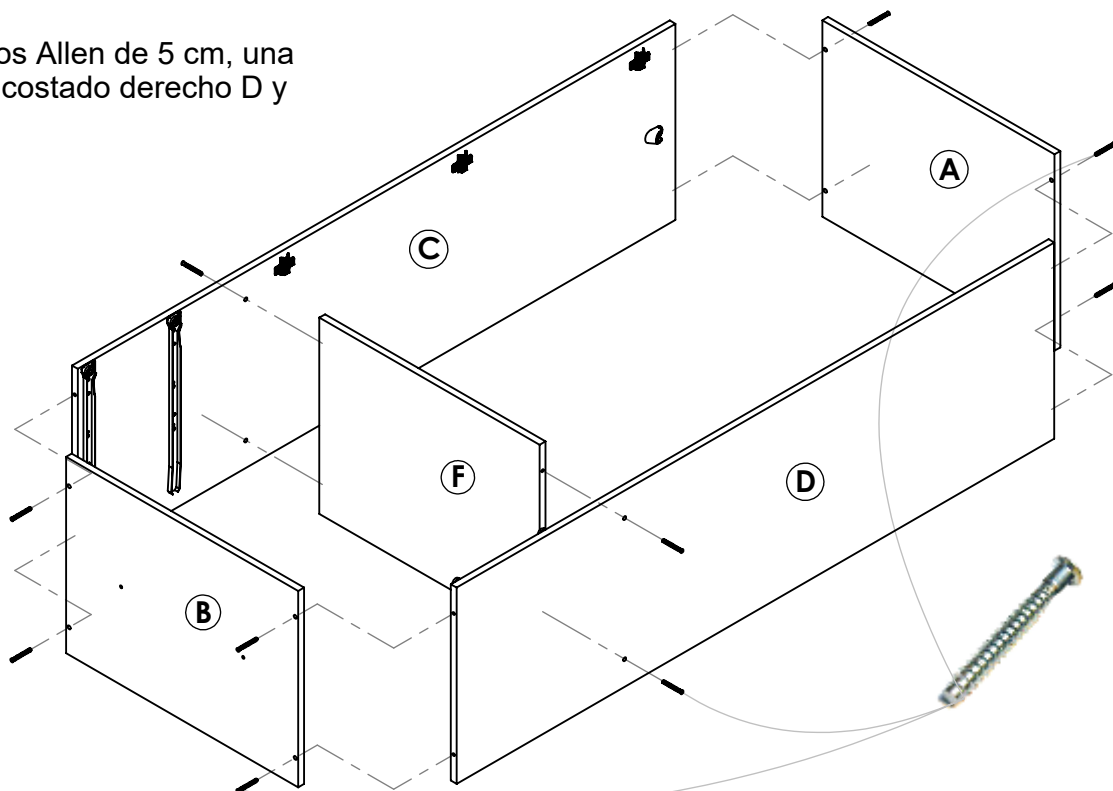

- 5 Primero, con el mueble acostado clave los fondos de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


- 1 vértice A-D 2 vértice A-C
3 vértice B-D 4 vértice B-C

Segundo, una vez armado la base de patas I con las patas macizas, ajuste este hacia el piso B, a través de los 4 tornillos de 3,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, **los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear).**


También coloque el caño sobre los soportes plásticos previamente colocados en los costados C-D.

- 6 Finalmente coloque la puerta corta con manija K en el costados derecho D y la puerta corta sin manija J en el costados izquierdo C. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra". Si lo requiere puede intercambiar la posición de las mismas.


Luego ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones".

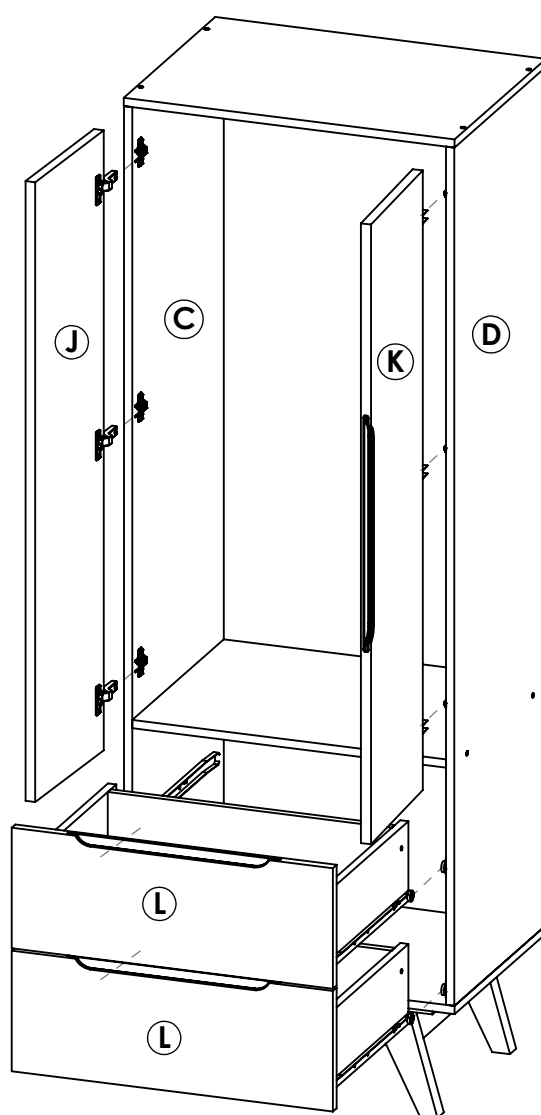

Colocación de bisagras

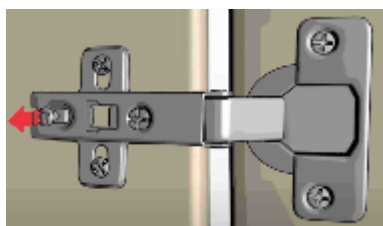

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

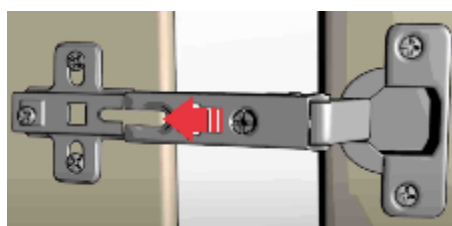

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.


Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

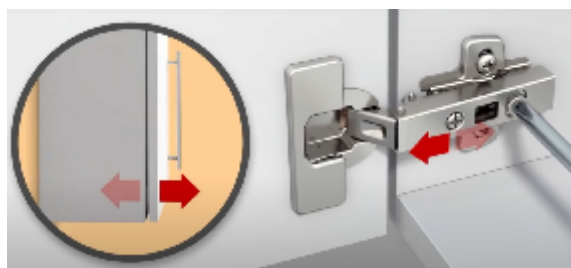

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

Colocación de cajones

GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE



Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.