




ART. 839/5 CÓMODA de 6 cajones con faja inclinada.

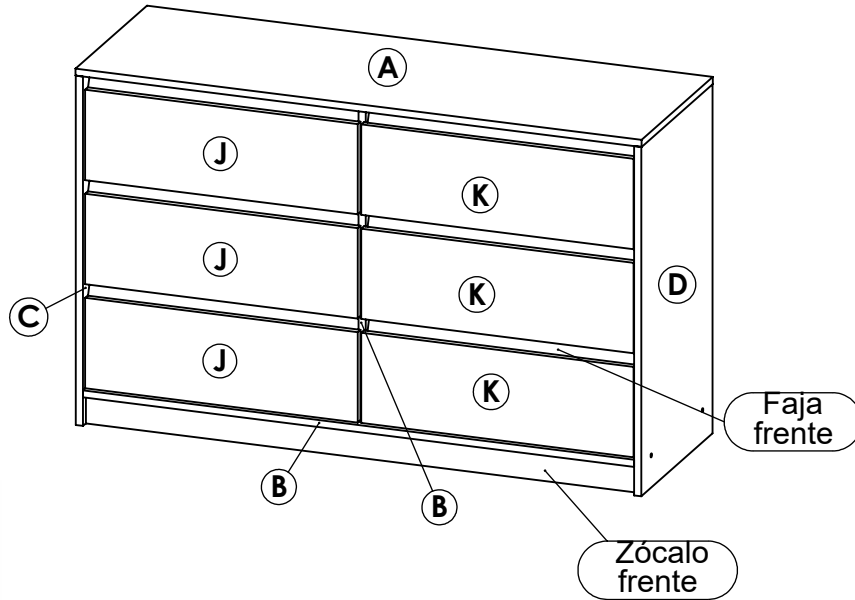

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase de cola



6 Tornillos Allen o Philips de 5 cm



4 Escuadras metálicas



6 Pares de guías metálicas de 30 cm



6 Bases plásticas



24 Tornillos varianta



17 Pernos mini fix con caja



8 Tornillos de 1,5 cm



24 Tornillos de 2 cm



Set de Clavos



74 Tarugos 6x30



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de carpintero




Destornillador de punta en cruz



Llave Allen 4





Usar regla para verificar tamaño de tornillos



- DESCRIPCIÓN (CM):**
- (A) Tapa (120 x 40) (B) Piso adelante (117 x 8) (-) Piso atrás (117 x 8)
 - (C) Costado izquierdo (73,5 x 40) (D) Costado derecho (73,5 x 40) (E) Separador (66 x 38)
 - (-) Zócalo frente melamina (117 x 6) (-) Zócalo atrás crudo (117 x 6) (-) Faja x 6 (57,6 x 6)
 - (J) Frente cajón izquierdo x 3 (57,8 x 19) (K) Frente cajón derecho (57,8 x 19)
 - (L) Costado cajón x 12 (35 x 10) (M) Fondo cajón x 6 (52 x 10) (-) Piso cajón x 6 (55 x 32,8)
 - (-) Fondo mueble x 2 (119,5 x 34,3)

1 Prepare el costado derecho E, colocando a presión 2 caja mini fix, colocando 3 guías metálica fijas derechas mediante los tornillos variante y clavando dos bases plásticas.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo D, teniendo en cuenta que es simétrico.

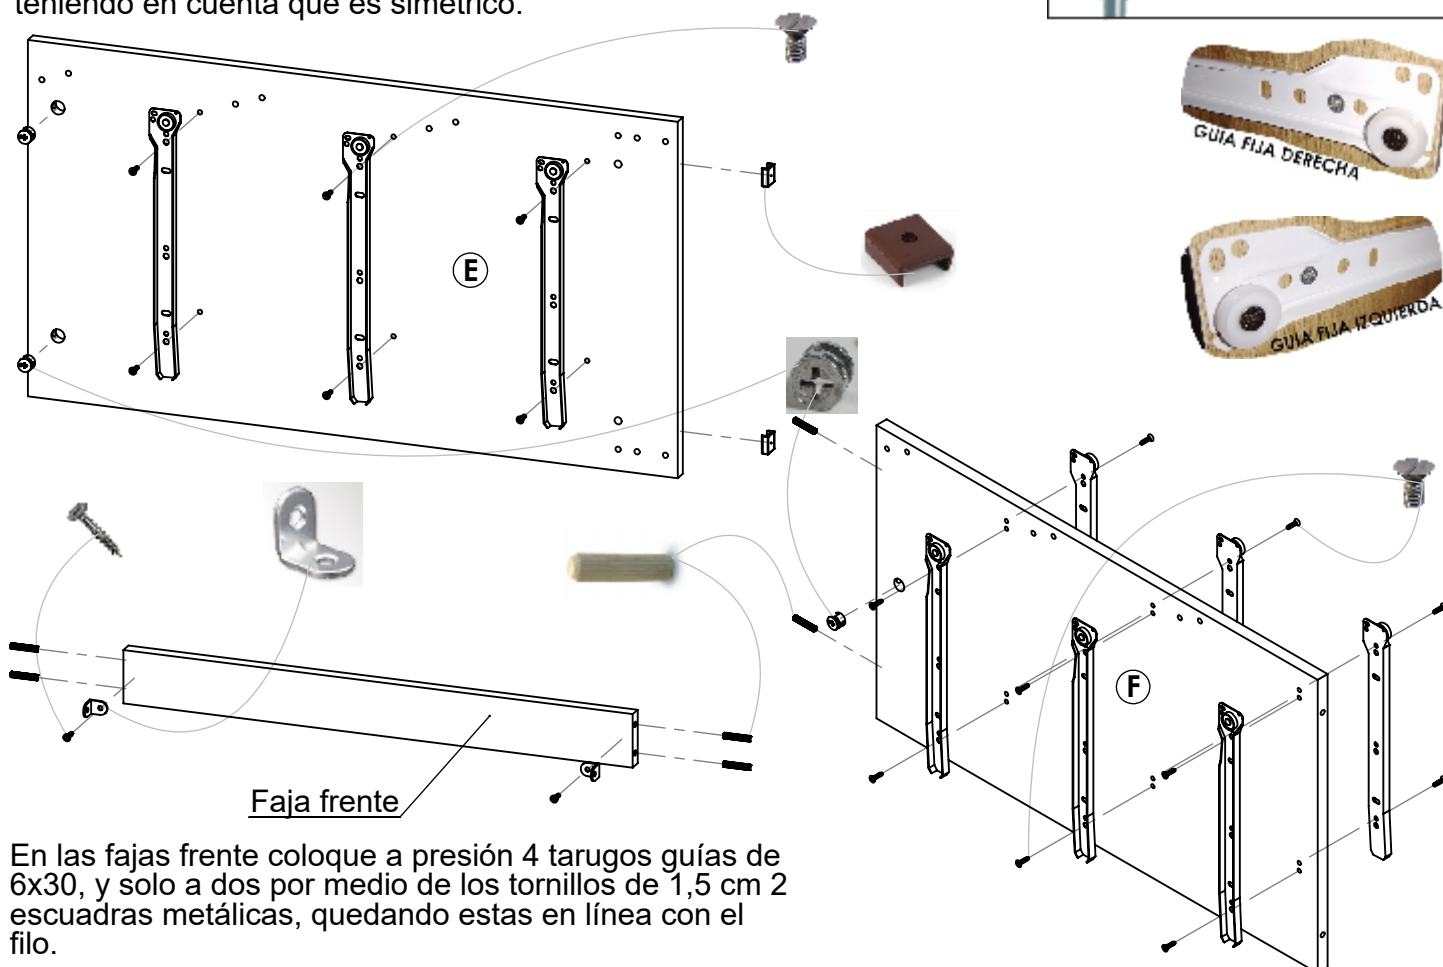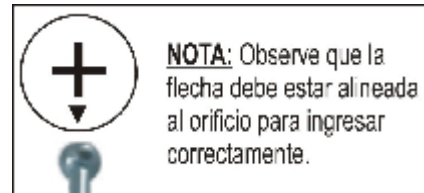


En las fajas frente coloque a presión 4 tarugos guías de 6x30, y solo a dos por medio de los tornillos de 1,5 cm 2 escuadras metálicas, quedando estas en línea con el filo.


Prepare los zócalos (frente y atrás), colocando a presión 4 tarugos guías de 6x30 y clavando desde abajo una base plástica dejándola centrada.

En el separador E, coloque a presión una caja mini fix, en la cara izquierda atornille 3 guías metálicas fijas derechas mediante los tornillos variante y en la cara derecha las guías metálicas fijas izquierdas. Verificando que los tornillos variantes no ingresen en la misma perforación. Desde arriba introduzca a presión dos tarugos.

En la tapa A atornille 5 pernos mini fix.

En el piso adelante B y en el piso atrás coloque en los extremos 2 tarugos 6x30, en las perforaciones que están en línea con las que muestra la imagen.

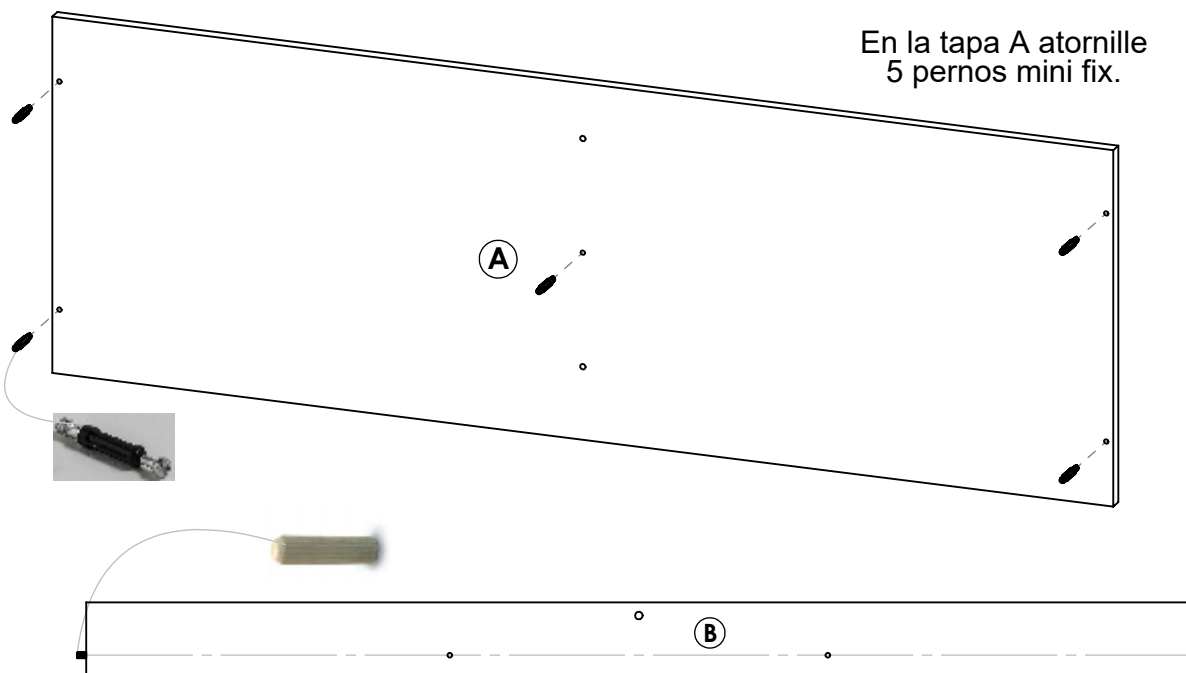


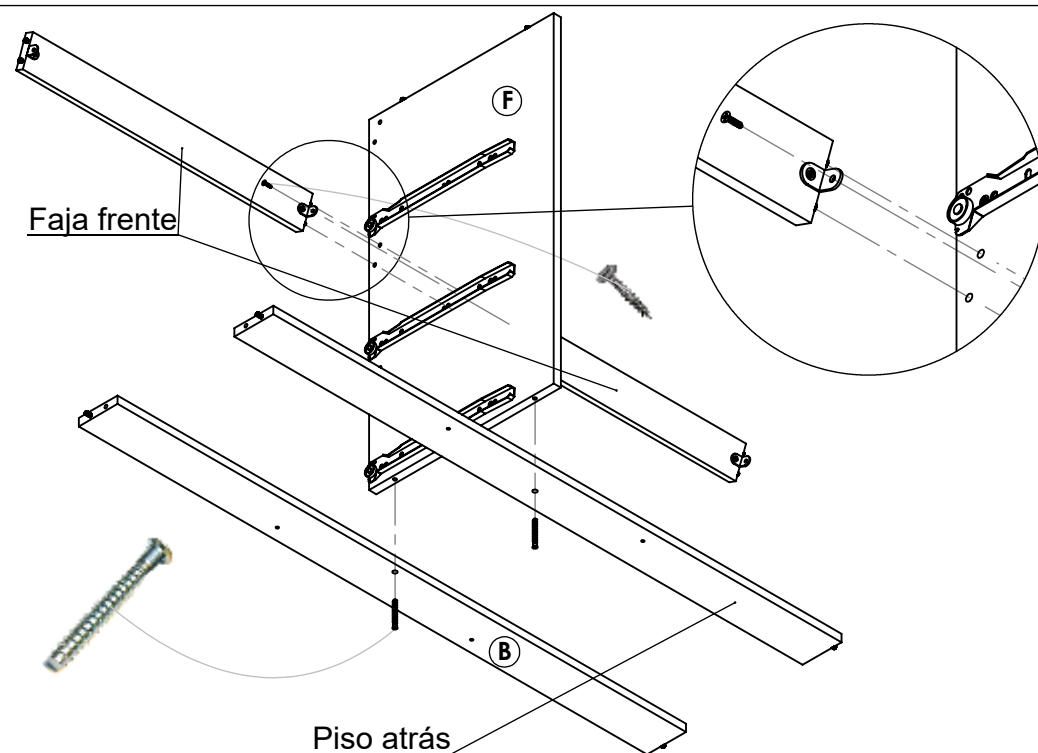

2 Una el piso adelante B y el piso atrás con el separador F mediante 2 tornillos allen de 5 cm introduciéndolo en las perforaciones que muestra la figura y teniendo en cuenta que los tarugos colocados queden hacia afuera.

Luego haga coincidir los tarugos de las fajas frentes a las cuales se le colocaron las escuadras y fíjelas al separador por medio de 2 tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras.


3 Una el piso adelante B y el piso atrás con los costados D - E mediante 4 tornillos allen de 5 cm, introduciéndolo en las perforaciones que muestra la figura, previamente haciendo coincidir los tarugos colocados de las fajas frentes, los tarugos de los pisos y de los zócalos con las perforaciones de los costados y del separador F.

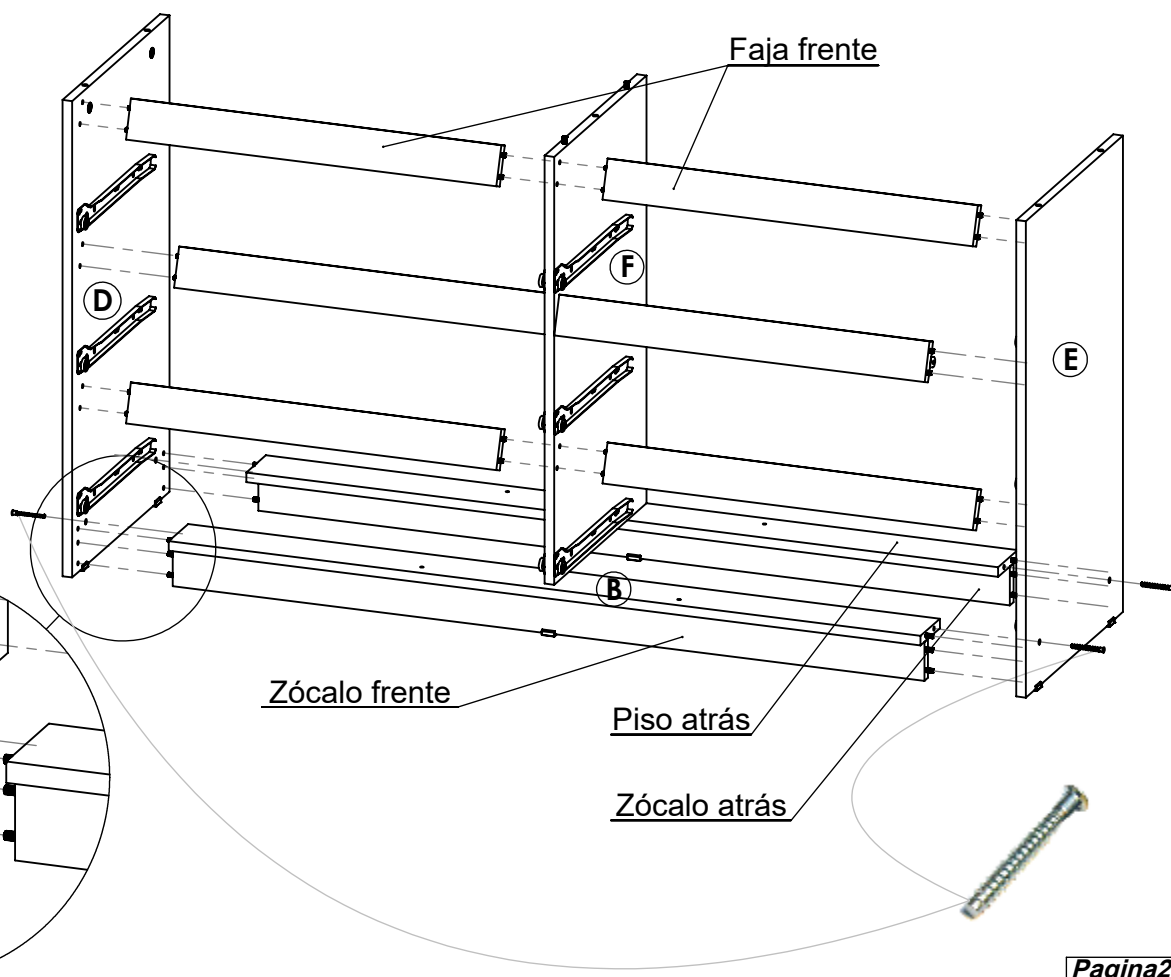


4 Armado de cajones

En este paso armamos el cajón con frente derecho. el resto es el mismo procedimiento pero cambiando los frentes


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón M, 2 mas en cada uno de los costados de cajón L a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

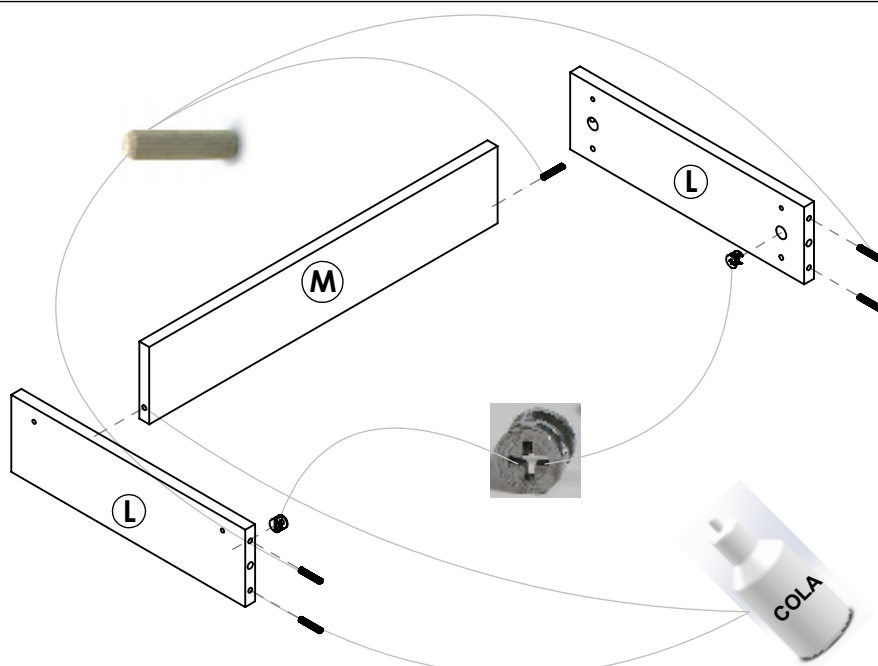

En el frente de cajón derecho K atornillar 2 pernos mini fix.

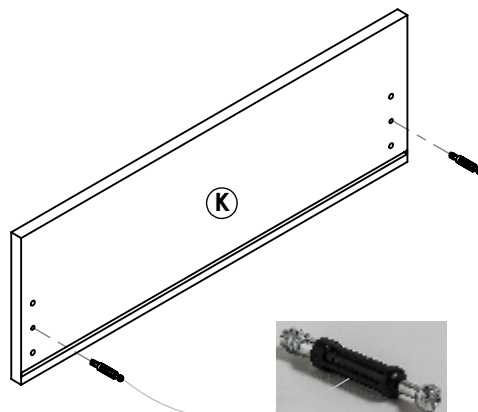


Una vez armada la estructura tipo "U" entre L-M-L, ingrese el frente de cajón derecho K ajuste los pernos mini fax girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

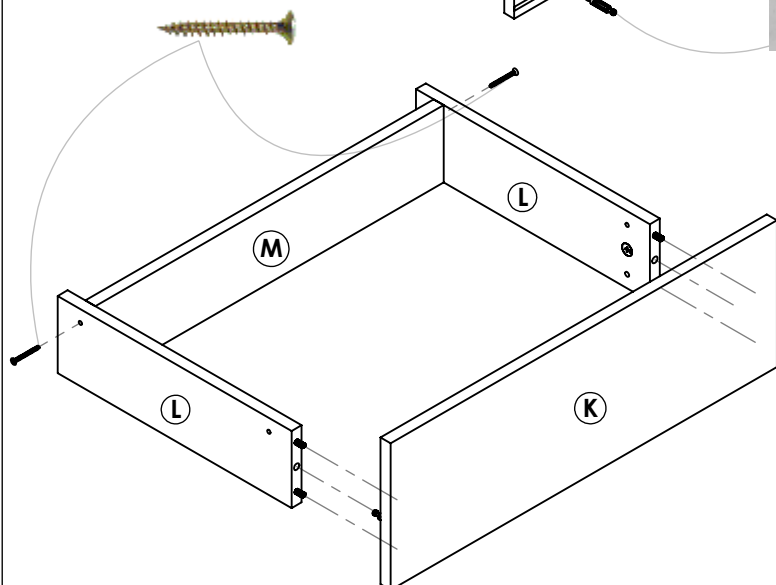


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón derecho K, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.

Repetir el proceso con los dos cajones derechos restantes y con los tres cajones izquierdos.

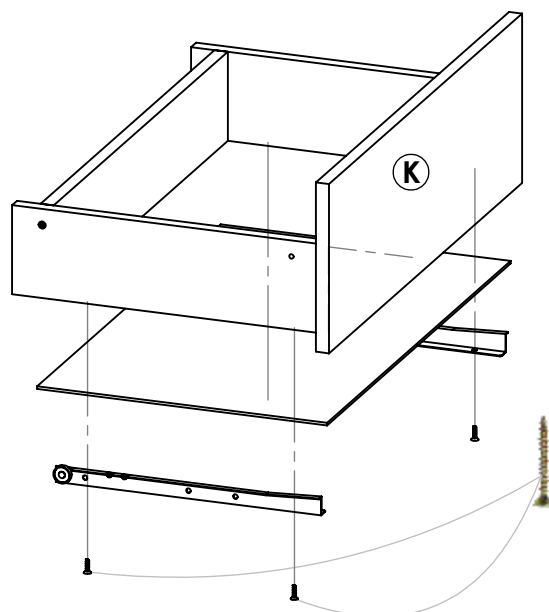

[5] Desde arriba una la tapa A, a los costados D - E y al separador F haciendo coincidir los pernos mini fix de la tapa con las perforaciones de las cajas mini fix de los segundos usando como guía los tarugos del separador, luego ajuste las piezas girando las cajas mini fix 180° en sentido horario.

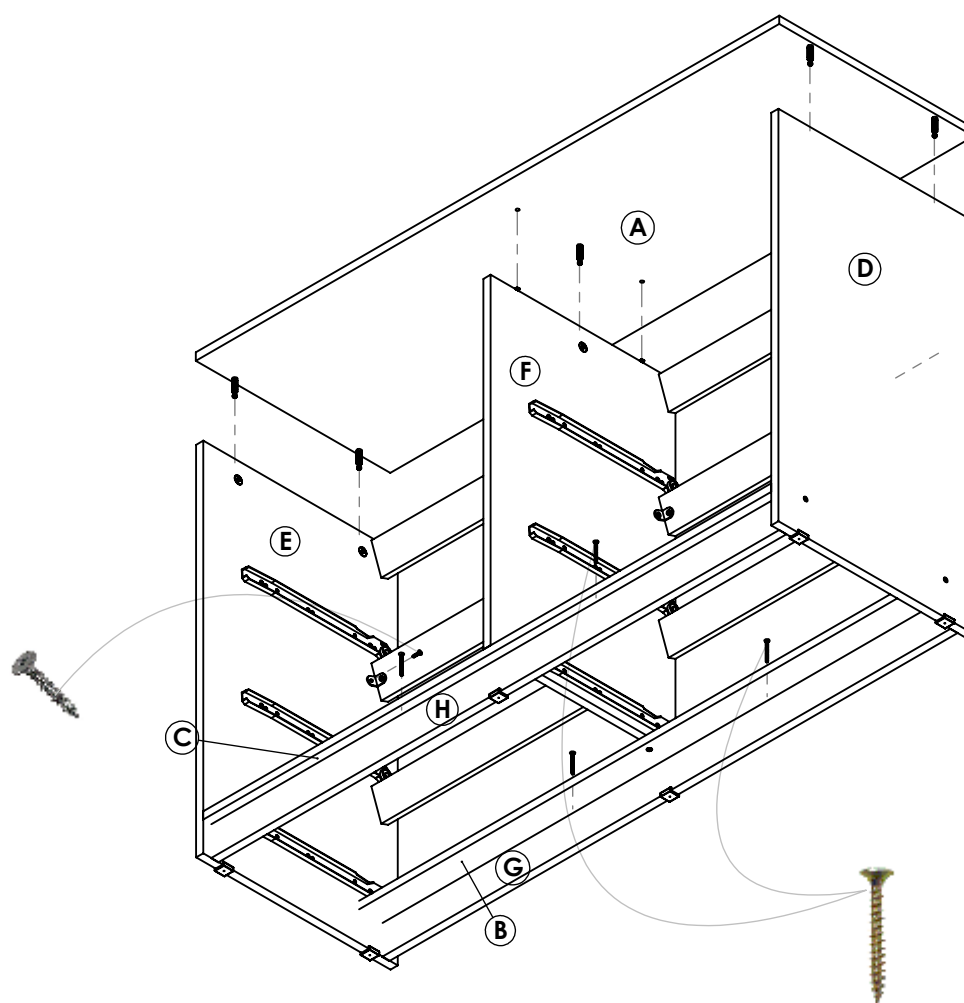

Luego ajuste el zócalo delantero con el piso adelante B y el zócalo atrás con el piso atrás mediante los tornillos de 4 cm, teniendo la precaución que el tornillo entre en la mitad de los zócalos.

Y a las fajas frentes con las escuadras metálicas unirla a los costados por medio de 2 tornillos de 1,5 cm.

⑥ Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


① Vértice A-E

② Vértice A-D

③ mitad E

④ Mitad D

Repetir el procedimiento con el fondo restante.

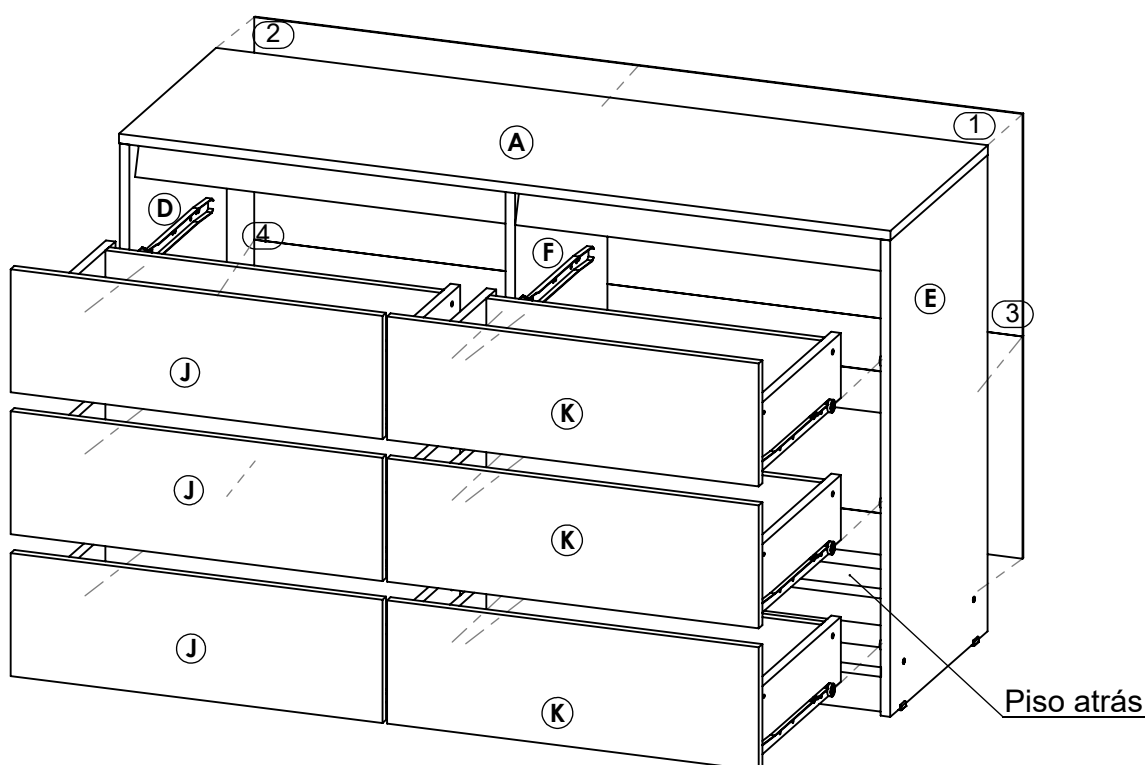

Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías, como lo muestra la figura. Y teniendo en cuenta que los frentes J son cajones izquierdos y los K derechos. Terminando así la parte de abajo del mueble.

Colocación de cajones

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE



GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.