


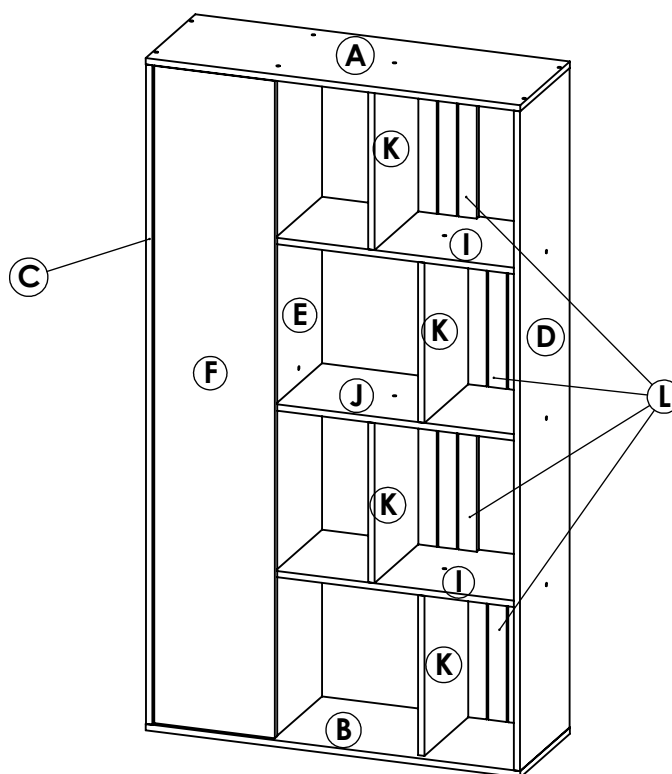

ART. 322250 Estanteria con una puerta fondos ripiados línea wall.



Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

MODELO ARMADO



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



3 Bisagras codo 15
cazoleta 26

8 Soporte
de estantes



12 Tornillos
de 1.5 cm



Set de
Clavos



28 Tornillos
Allen 5 cm

48 Tarugos
6x30



6 Bases
plásticas.



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Destornillador de
punta en cruz




Martillo de
carpintero



Llave allen
4 mm



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (90 x 31,5)

Ⓜ Fondo de mueble (159,5 x 30)

Ⓒ Costado izquierdo (157,3 x 31,5)

Ⓓ Costado derecho (157,3 x 31,5)

Ⓑ Piso (90 x 31,5)

Ⓔ Separador (157,3 x 29,5)

Ⓕ Puerta (156,7 x 290)

Ⓖ Estante fijo chico (27,4 x 29,5)

Ⓗ Estante móvil x 2 (27,4 x 29,5)

Ⓛ Estante fijo arriba abajo x 2 (58 x 29,5)

Ⓜ Estante fijo centro (58 x 29,5)


Ⓚ Separador chico x 4 (38,2 x 29,5)

Ⓛ Fondo ripiado x 4 (38,2 x 14)

1 Prepare el costado izquierdo C, colocando a presión 4 soporte de estantes y atornillando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

En el separador solo coloque los 4 soporte de estantes.



En las puerta F coloque 3 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

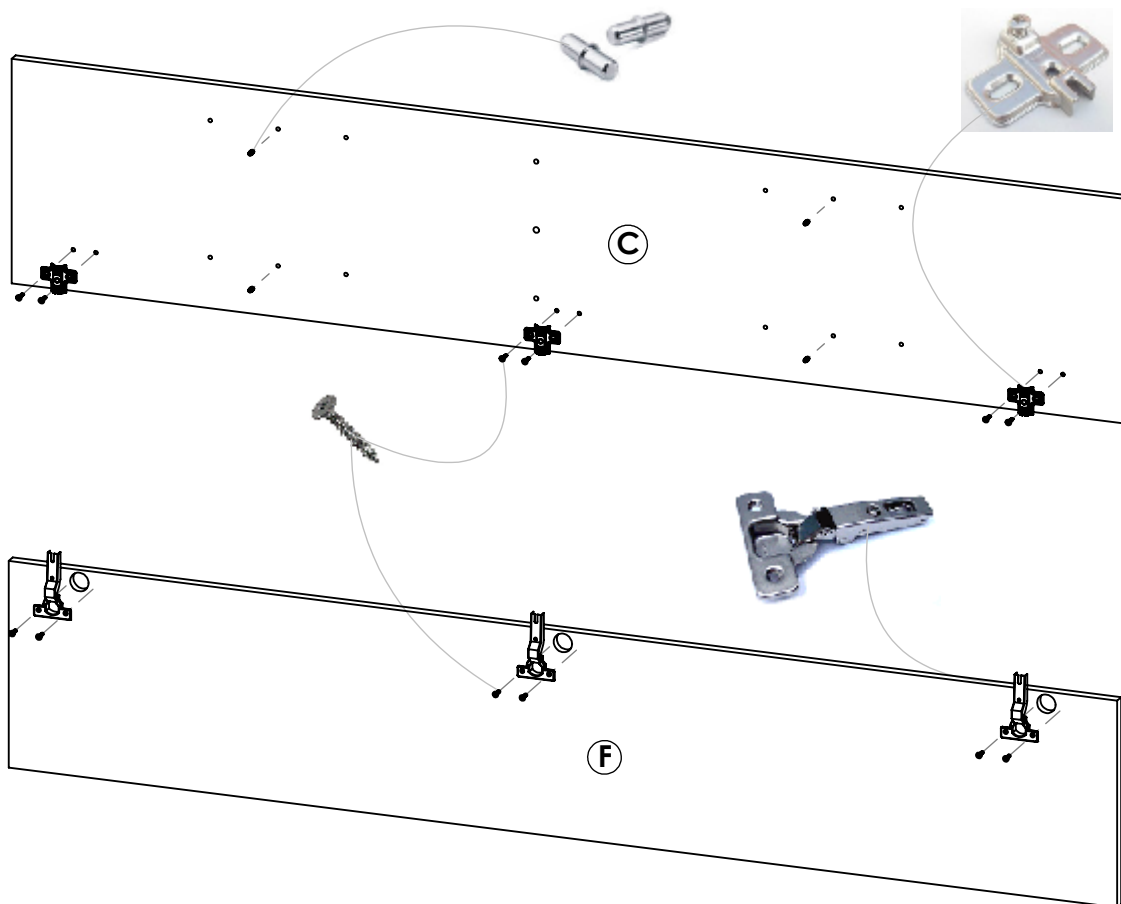

Prepare los estantes fijo arriba y abajo I, colocando a presión 4 tarugos en los cantos y en las perforaciones extremas.

De igual manera prepare el estante fijo centro J, el estante fijo chico G y los separadores chicos K.


En los fondos ripiados L coloque a presión 4 tarugos en las perforaciones de los cantos.

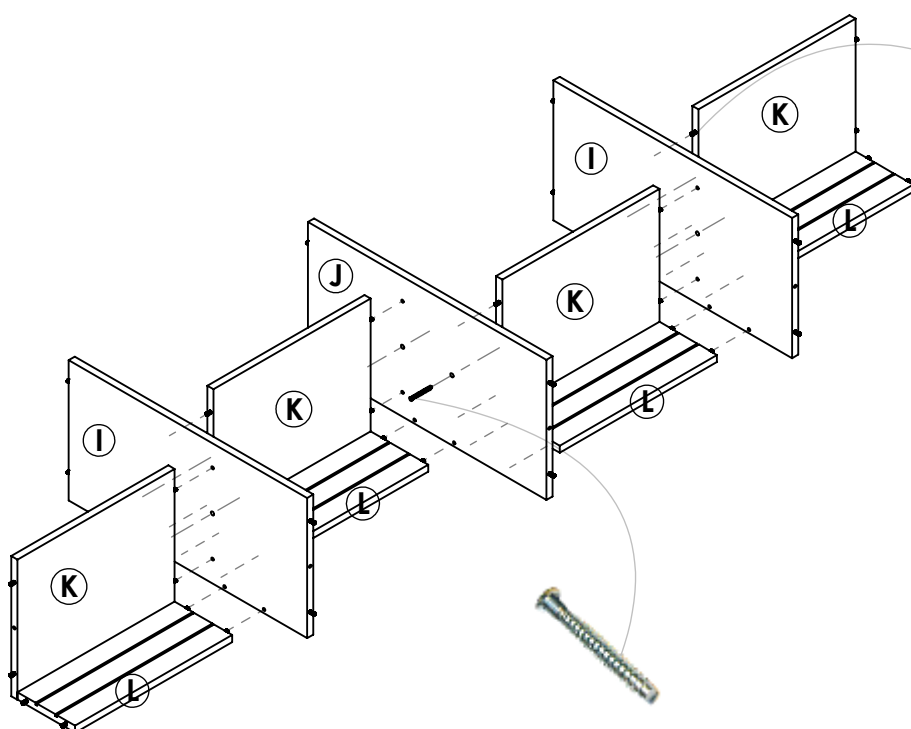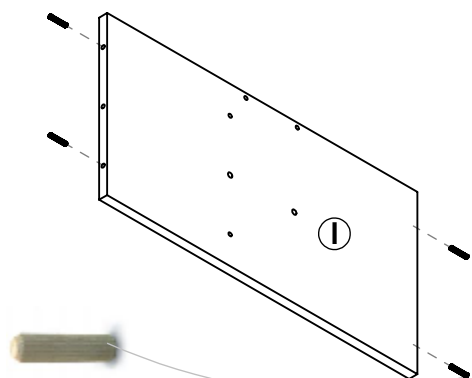


2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el estante fijo centro J con los separadores chicos K usando los tarugos como guía.

Repita el proceso con los estantes fijos arriba abajo I, previamente haciendo coincidir los tarugos guías en las perforaciones de los fondos ripiados L.

3 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el estante fijo centro J y los estantes fijos arriba abajo I con el separador E y el costado derecho D usando los tarugos como guía (dejar el sobresaliente del costado hacia adelante).

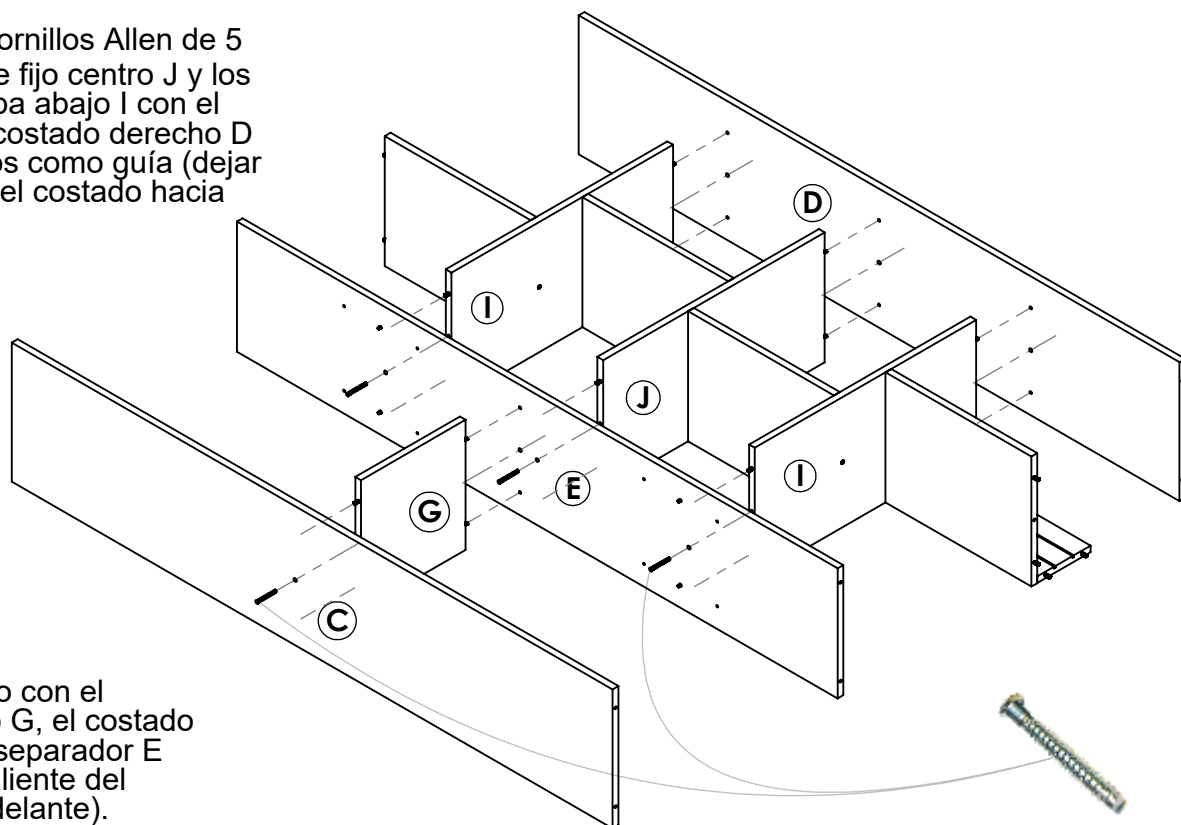

Repita el proceso con el estante fijo chico G, el costado izquierdo C y el separador E (dejar el sobresaliente del costado hacia adelante).

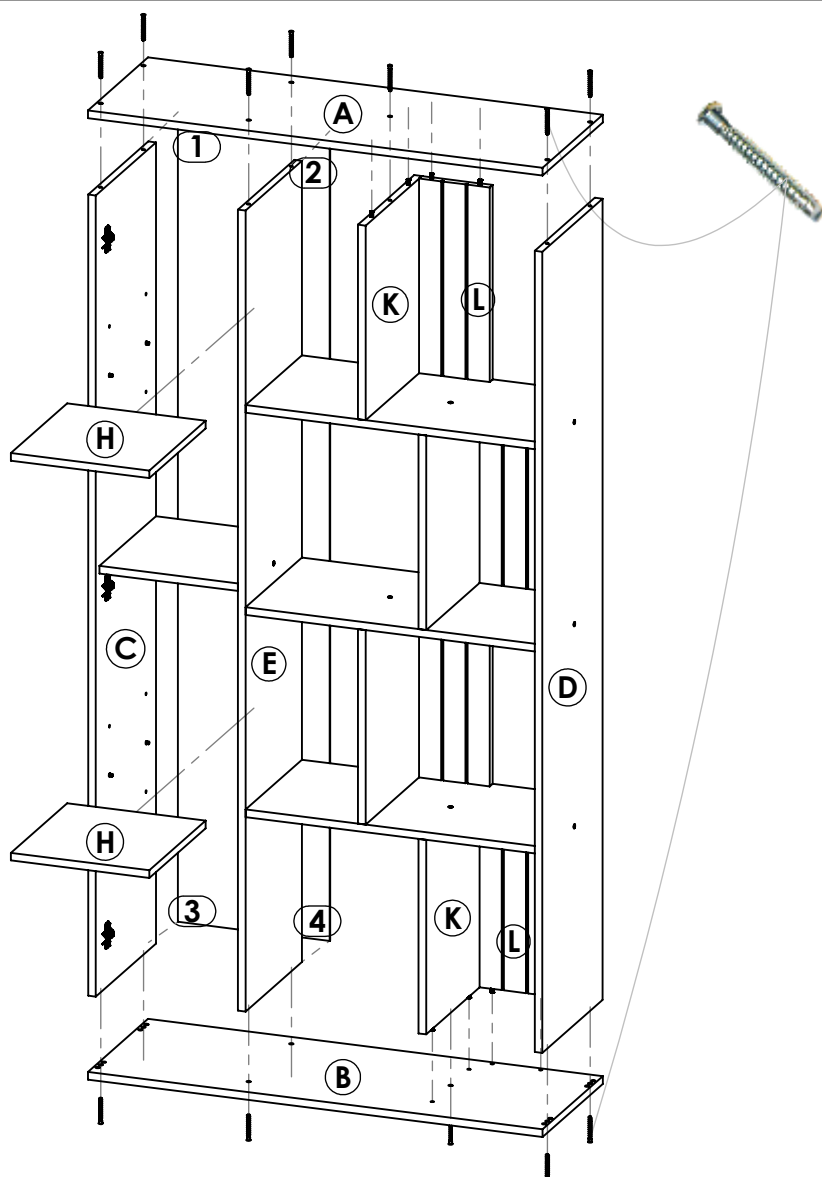

4 Desde arriba y por medio de los tornillos Allen de 5 cm, una la tapa A al costado izquierdo C, al costado derecho D, al separador E y al separador chico K previamente haciendo coincidir los tarugos guías de estos y de los fondos L en las perforaciones de la tapa.

Repita el proceso pero desde abajo y con el piso B


Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① vértice C - A ② vértice E - A
③ vértice C - B ④ vértice E - B


Por último introduzca los estantes móvil H apoyándolos en los soporte de estantes colocados en el costado izquierdo y el separador.

5 Desde abajo y en las perforaciones grandes del piso B incrustar las bases plásticas.


Finalmente coloque la puerta F en las bases de bisagras colocadas en el costado izquierdo C utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

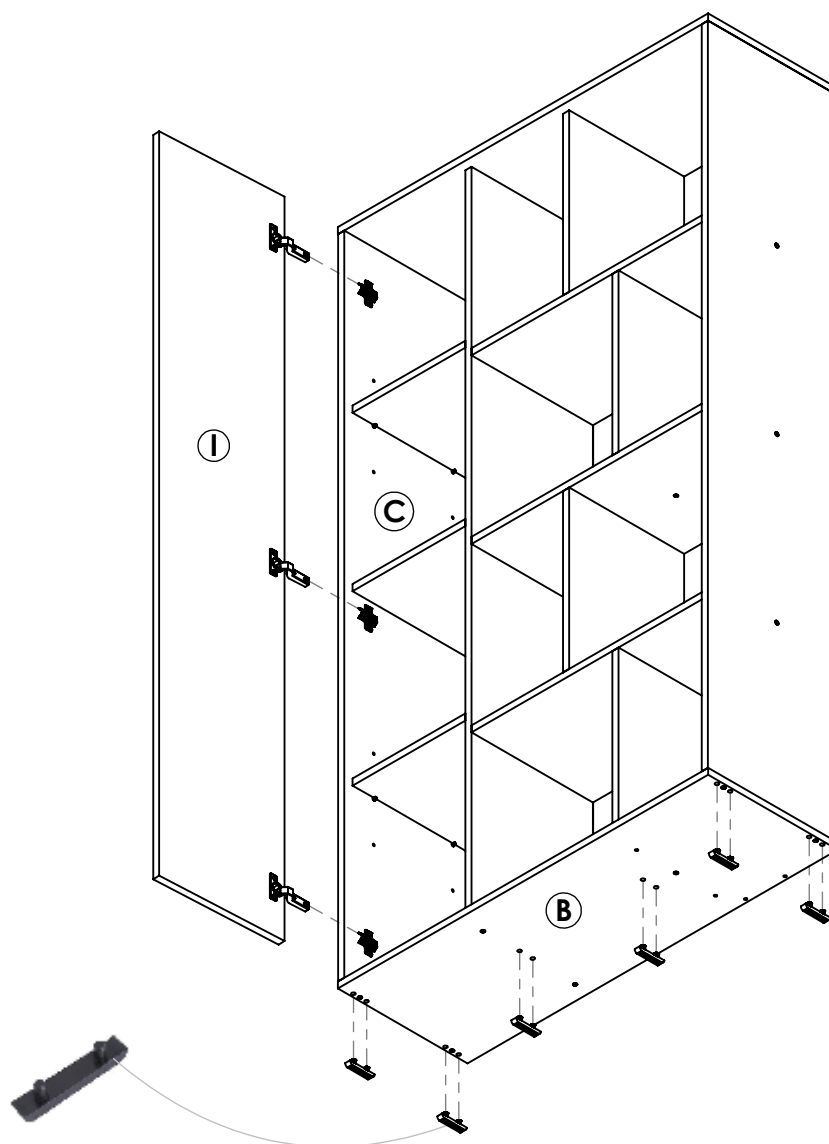

Colocación de bisagras

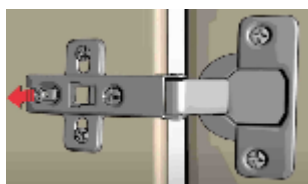

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

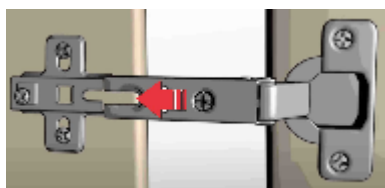

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

