


MODELO ARMADO

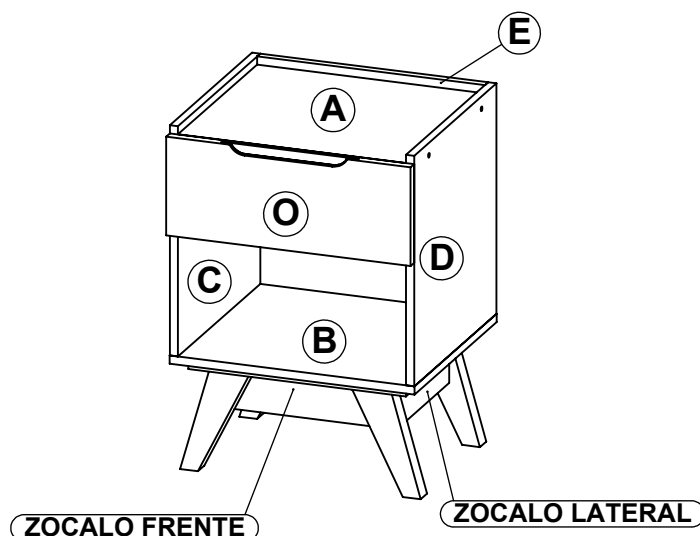

Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

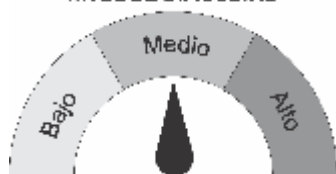

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase
de cola



16 Tornillos
Allen o phillips
de 5 cm



1 Par de guías
metálicas de 35 cm



10 Tornillos
de 4 cm



Set de
Clavos



12 Tarugos
6x30



4 Tornillos
de 2,5 cm



4 Tornillos
variante



2 Pernos mini
fix con caja



4 Tornillos
de 2 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de
carpintero




Llave Allen
4 mm



Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (42 x 38,5) Ⓑ Piso (45 x 40) Ⓒ Costado izquierdo (42 x 40)

Ⓓ Costado derecho (42 x 40) Ⓔ Fondo (42 x 6) Ⓕ Base de patas (40 x 35)

⓪ Zócalo frente x 2 (30 x 8) ⓫ Zócalo lateral x 4 (25,7 x 8)



Ⓞ Frente cajón (45 x 18) Ⓜ Costado cajón x 2 (35 x 10) Ⓝ Fondo cajón (36,4 x 10)

Ⓟ Fondo mueble (44,6 x 41) Ⓟ Patas x 4 (19 x 7,5) Ⓡ Piso cajón (39,2 x 32,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando la guía metálica fija derecha mediante los tornillos variante.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

En el fondo E coloque 4 tarugos guías de 6x30, ocupando todas las perforaciones.

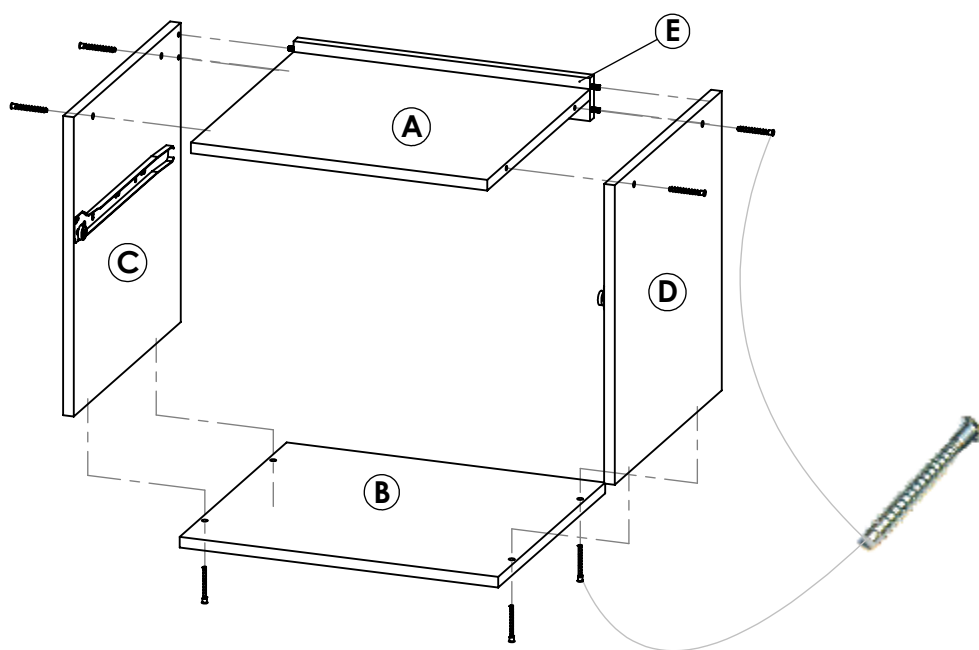
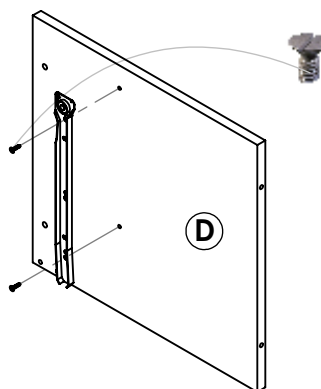


2 Una la tapa A a los costados C - D, por medio de 4 tornillos Allen de 5, previamente haga coincidir los tarugos del fondo E, con las perforaciones de los costados.

Una el piso B desde abajo ajustando con 4 tornillos Allen de 5 cm a los costados.

3 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas F. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

Luego y mediante los tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia las fajas frontes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.

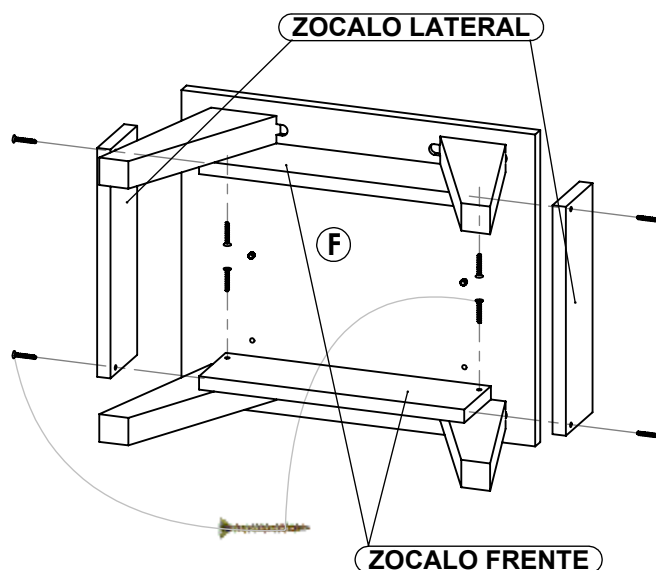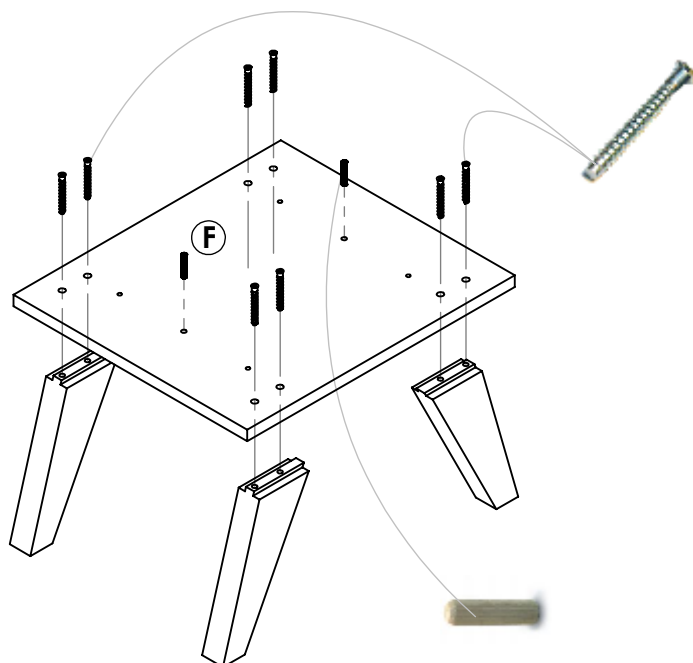

4 Armado de cajón



Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix.

Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

En el frente de cajón O atornillar dos pernos mini fix.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

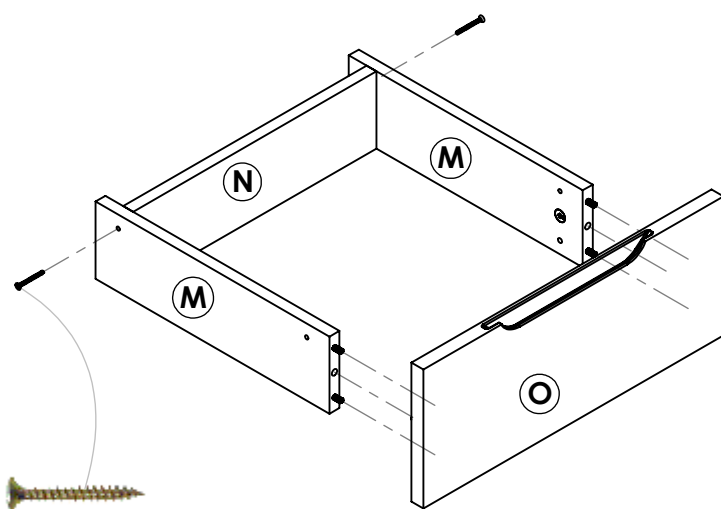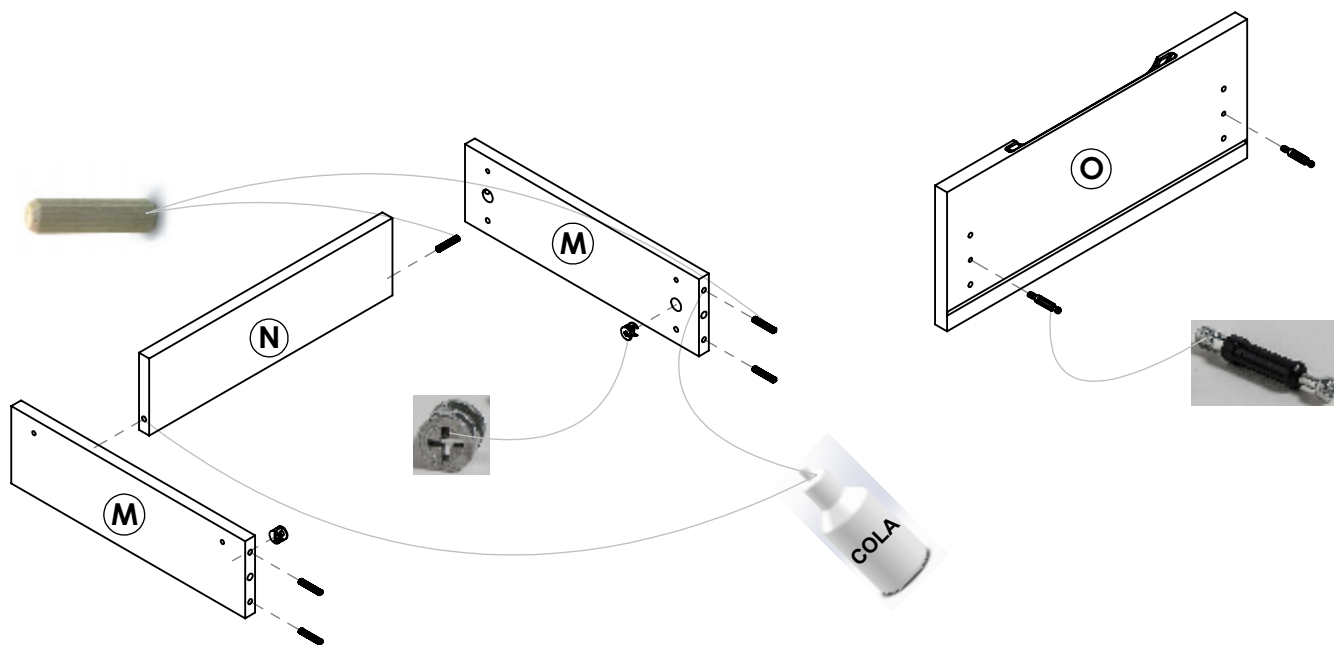


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón O ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón O, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.

Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.

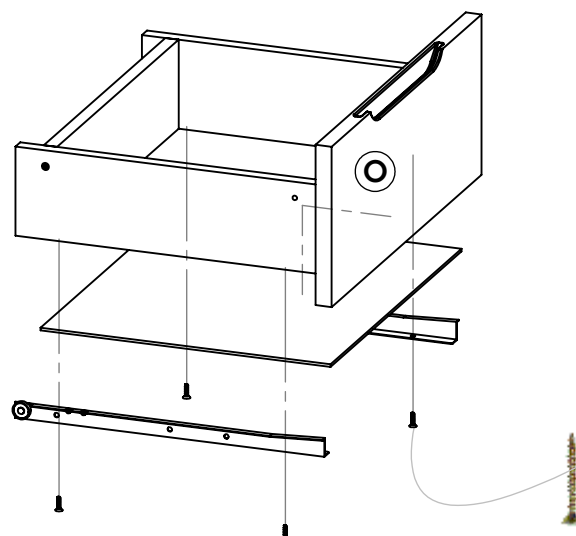

- 5 Con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

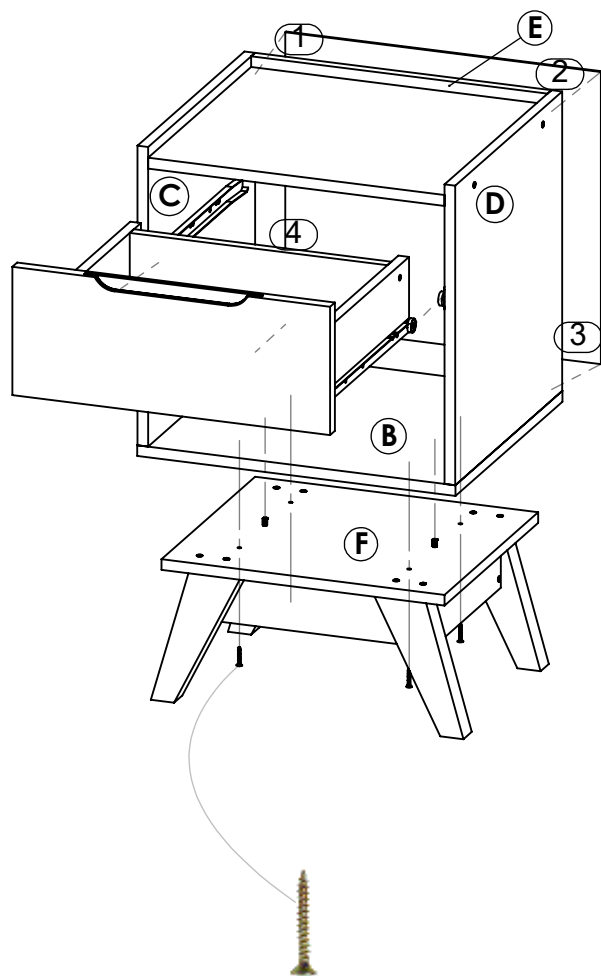

- ① vértice C - E
- ② vértice E - D
- ③ vértice B - D
- ④ vértice B - C

Una vez armado la base de patas F ajuste este hacia el piso B, a través de los 4 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30.

LOS TARUGOS SOLO SIRVEN DE GUÍA NO GOLPEARLOS.

Finalmente coloque el cajón ya armado sobre las guías fijas ya colocadas en los costados.

Colocación de cajones

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE



GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.