




ART. 315251 Centro de entretenimiento línea Wall con puerta corrediza y estante flotante.



MODELO ARMADO

PARANTES
FONDOS

ZÓCALOS
FRENTE

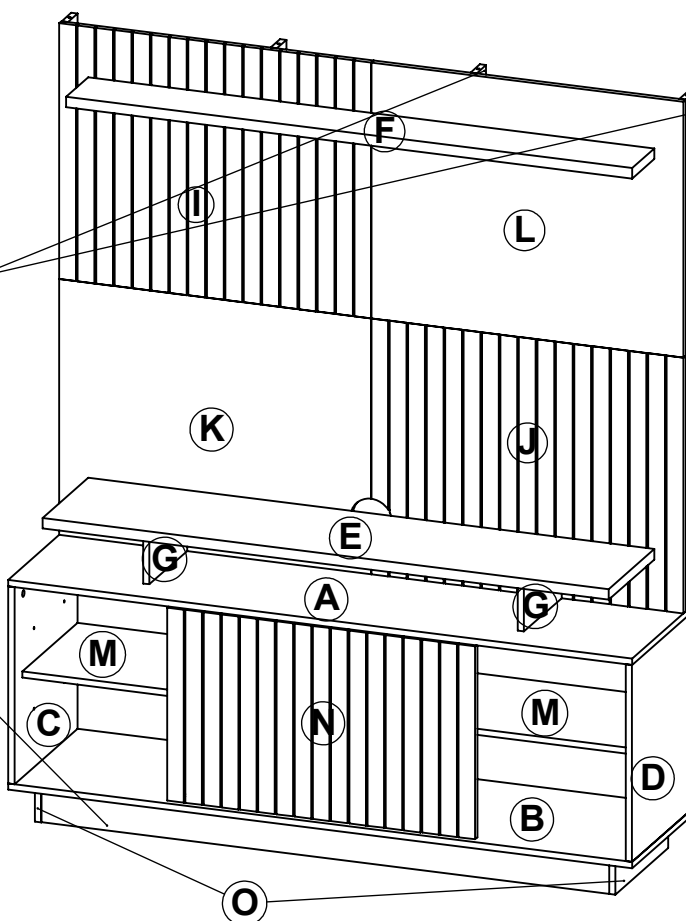

Tiempo aprox.
de armado
135 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

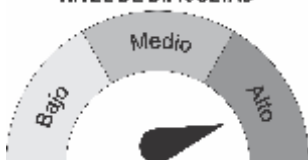

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Cinta metrica


Destornillador de
punta en cruz



1 Llave allen



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos




Descripción (CM):

- (A)** Tapa (150 x 40) **(B)** Piso (150 x 40) **(E)** Sobre tapa (136 x 29)
(C) Costado izquierdo (47 x 40) **(D)** Costado derecho (47 x 40) **(F)** Estante (136 x 14)
(G) Separador arriba x 2 (12 x 24) **(H)** Separador abajo (47 x 36) **(N)** Puerta (46 x 74)
(M) Estante móvil x 2 (72,7 x 35) **(-)** Zócalo frente x 2 (136,5 x 8) **(O)** Zócalo lateral x 2 (33,6 x 8)
(-) Fondo mueble (149,5 x 49,5) **(-)** Parantes fondo x 4 (122 x 6)
(K) Frente izquierdo (61 x 75) **(L)** Frente derecho (61 x 75)
(I) Frente rípiado izquierdo (61 x 75) **(J)** Frente rípiado derecho (61 x 75)

1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión dos cajas para mini fix como lo indica la figura y 2 soporte de estantes.

Realice el mismo procedimiento para el costado izquierdo C, tenga en cuenta que es simétrico, y para el separador abajo H tenga en cuenta de colocar soporte de estantes en las dos caras.

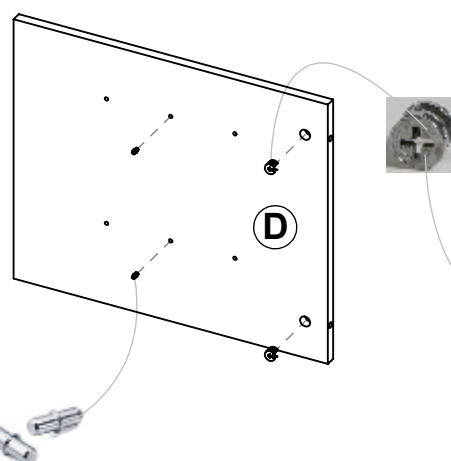


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En los separadores arriba G coloque a presión una cajas para mini fix y 4 tarugos guías de 3 cm

En los frentes I - J - K - L atornillar en las perforaciones no pasantes 4 pernos mini fix.

En los zócalos laterales O, colocar a presión 1 tarugo en el canto superior, además clavar en el canto inferior dos bases plásticas posicionándola a 2 cm de los bordes.

En los zócalos frentes, colocar a presión 4 tarugos en los cantos cortos y 2 en el canto superior, además clavar en el canto inferior una base plástica posicionándola en forma centrada y por último por medio de 3 tornillos de 1,5 cm coloque 3 escuadra plástica en las posiciones que muestra la figura.

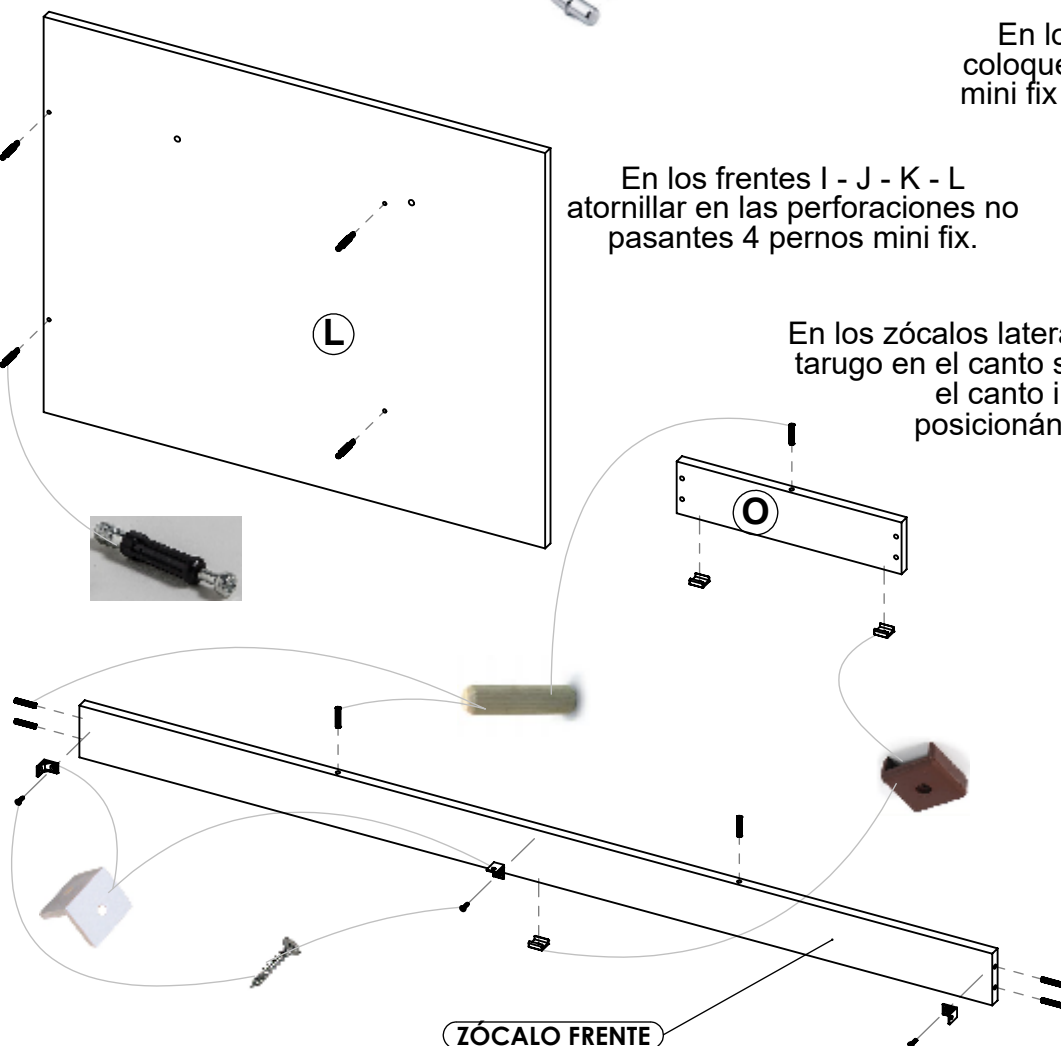

ZÓCALO FRENTE

En la sobre tapa E atornillamos 2 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

E

En la puerta N introduzca el perno del carro inferior en la perforación grande y luego atorníllelo mediante 2 tornillos 1,5 cm, el carro debe quedar horizontal, haga lo mismo para el carro restante.


Luego coloque los clips en las marcas superiores con 4 tornillos 1,5.

MEDIDAS EN MILÍMETROS

A la tapa A cerca del canto melaminico, colocamos un riel superior (a las medidas que muestra la figura) mediante 3 tornillos de 1,5 cm en las perforaciones que tienen estos, centrándolos en el ancho, dejando aproximadamente 2 cm por lado y desde abajo atornillamos 4 pernos mini fix.

CANTO
MELAMINICO


A

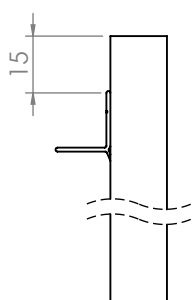


Al piso B en la cara que contiene solo las perforaciones pasante colocamos un riel inferior (a las medidas que muestra la figura) mediante 3 tornillos de 1,5 cm en las perforaciones que tienen estos, centrándolos en el ancho, dejando aproximadamente 2 cm por lado.

CANTO
MELAMINICO

B

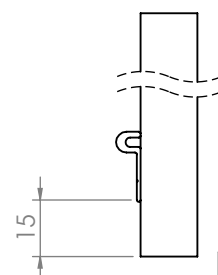

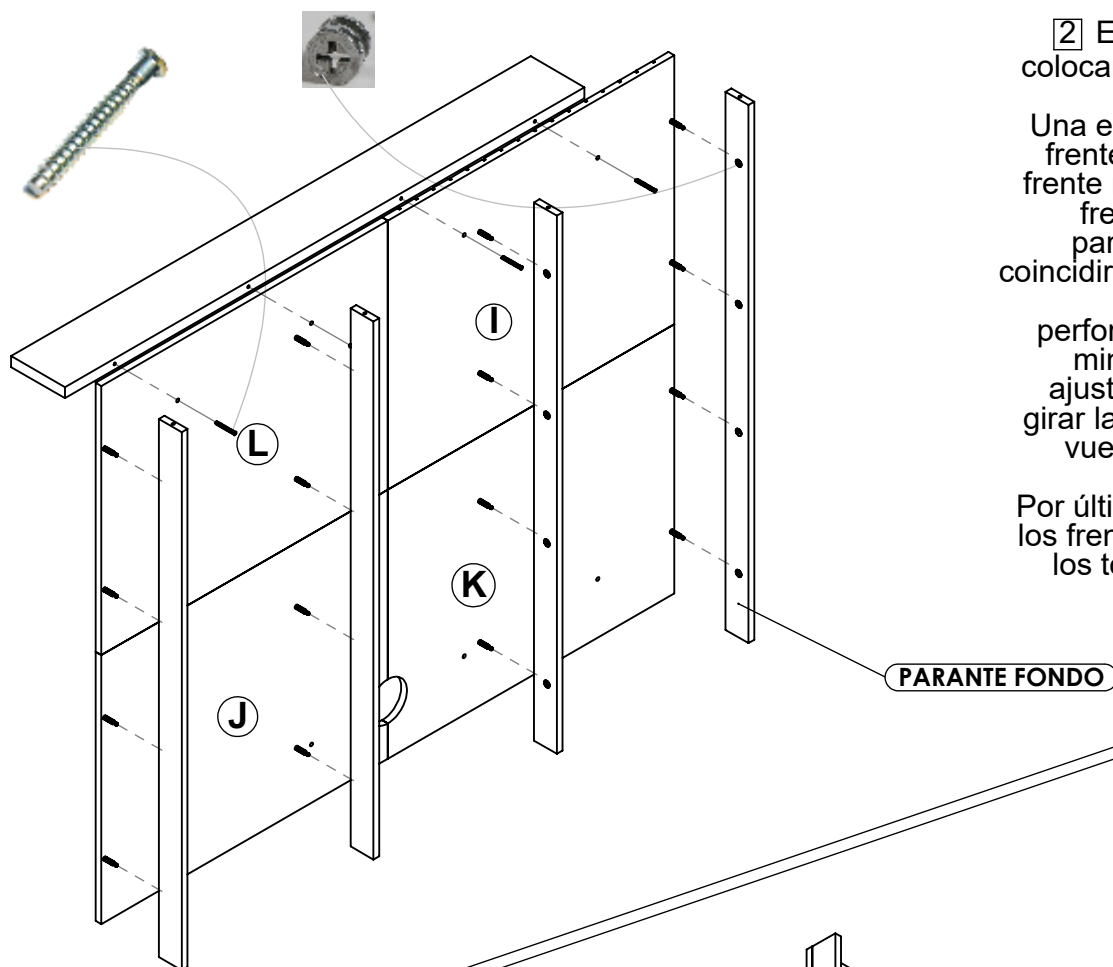

[2] En los parantes fondos colocar 4 cajas para mini fix.

Una el frente izquierdo K, el frente ripiado derecho J, el frente ripiado izquierdo I y el frente derecho L con los parantes fondo haciendo coincidir los pernos mini fix de los primeros con las perforaciones con las cajas mini fix de los segundos; ajuste las piezas haciendo girar las cajas mini fix media vuelta en sentido horario.


Por último una el estante F a los frentes I - L por medio de los tornillos Allen de 5 cm.


PARANTE FONDO

[3] Una el frente izquierdo K y el frente ripiado derecho J, con la sobre tapa E por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

Luego los separadores arriba G por medio del sistema mini fix unir a la sobre tapa E usando como guía los tarugos de los separadores.

Desde abajo unir la tapa A con los separadores arriba por medio de los tornillos Allen de 5 cm usando como guía los tarugos de estos. Y finalmente unir la tapa a los parantes fondos por medio de tornillos Allen de 5 cm.

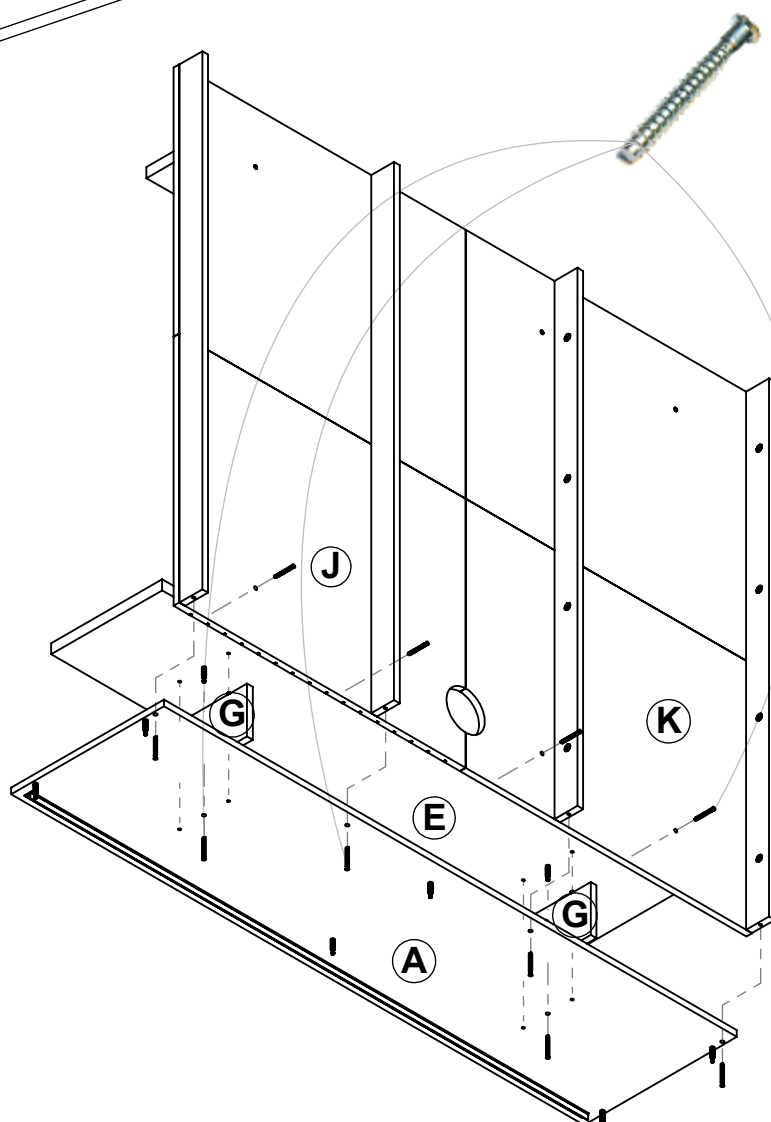

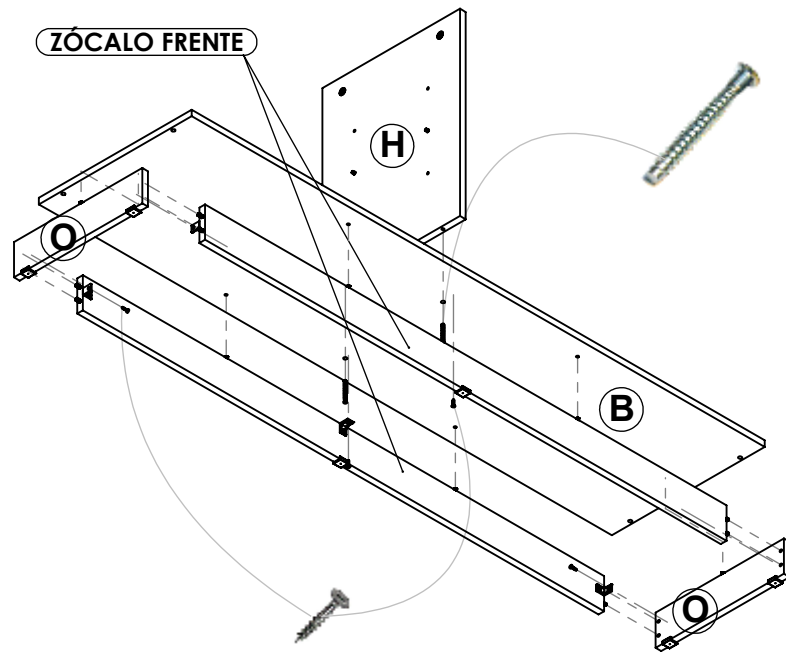

4 Una el separador abajo H con el piso B por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

Arme un cajón haciendo coincidir los tarugos de los zócalos frente con las perforaciones de los zócalos laterales O y luego uniendo las piezas con los tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras plásticas.


Una vez armado el cajón hacer coincidir los tarugos de los zócalos frente y de los zócalos laterales con las perforaciones del piso y unir el cajón al piso mediante 2 tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras plásticas.

5 Una los costados C y D a la tapa A, haciendo coincidir los pernos mini fix de la tapa con las perforaciones con las cajas mini fix de los costados; ajuste las piezas haciendo girar las cajas mini fix media vuelta en sentido horario.


Luego una el separador abajo H con la tapa A de igual manera y finalmente desde abajo una el piso B a los costados por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① vértice C-A
- ② vértice D-A
- ③ vértice C-B
- ④ vértice D-B

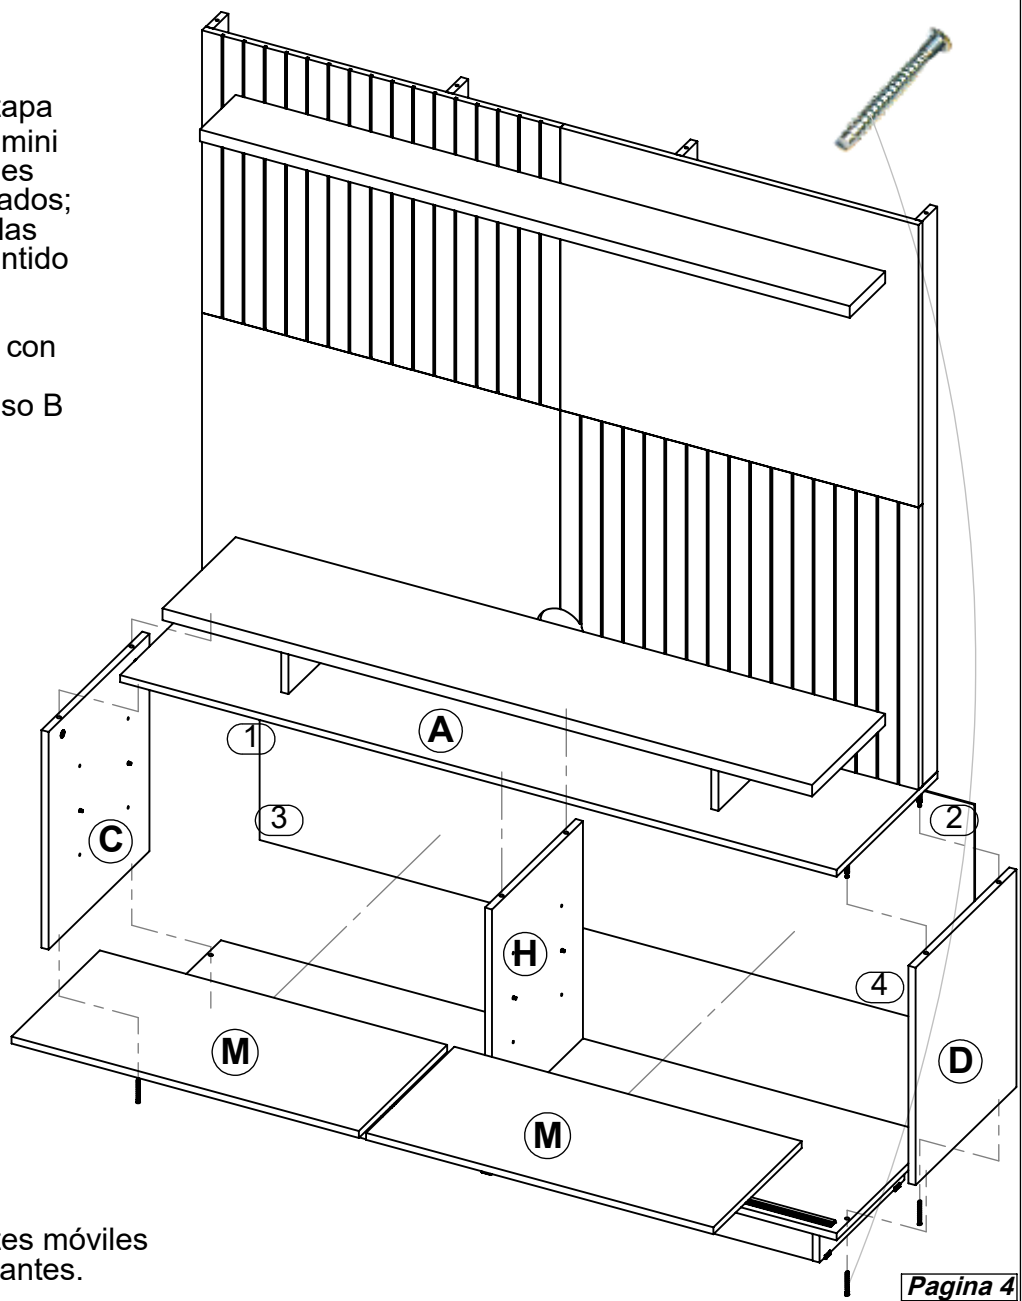


Finalmente introduzca los estantes móviles M sobre los soportes de estantes.

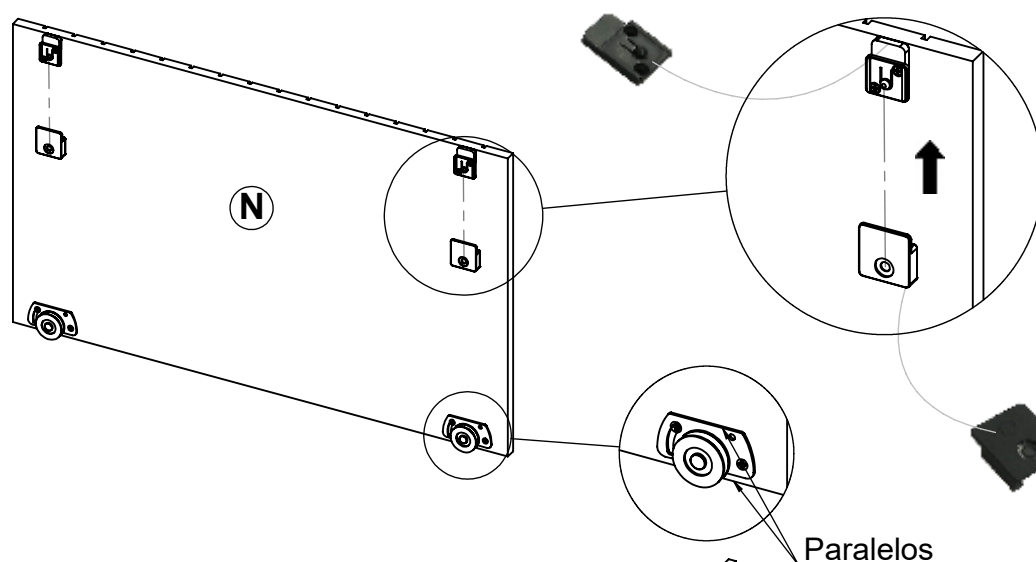

SOLO CUANDO SE COLOQUE LA PUERTA coloque la traba deslizando sobre el clip como muestra la figura hasta que la media esfera entre en el círculo de la traba.

Paralelos

[6] Finalmente coloque la traba en los clips fijos quedando la guía superior corriendo en el riel superior.

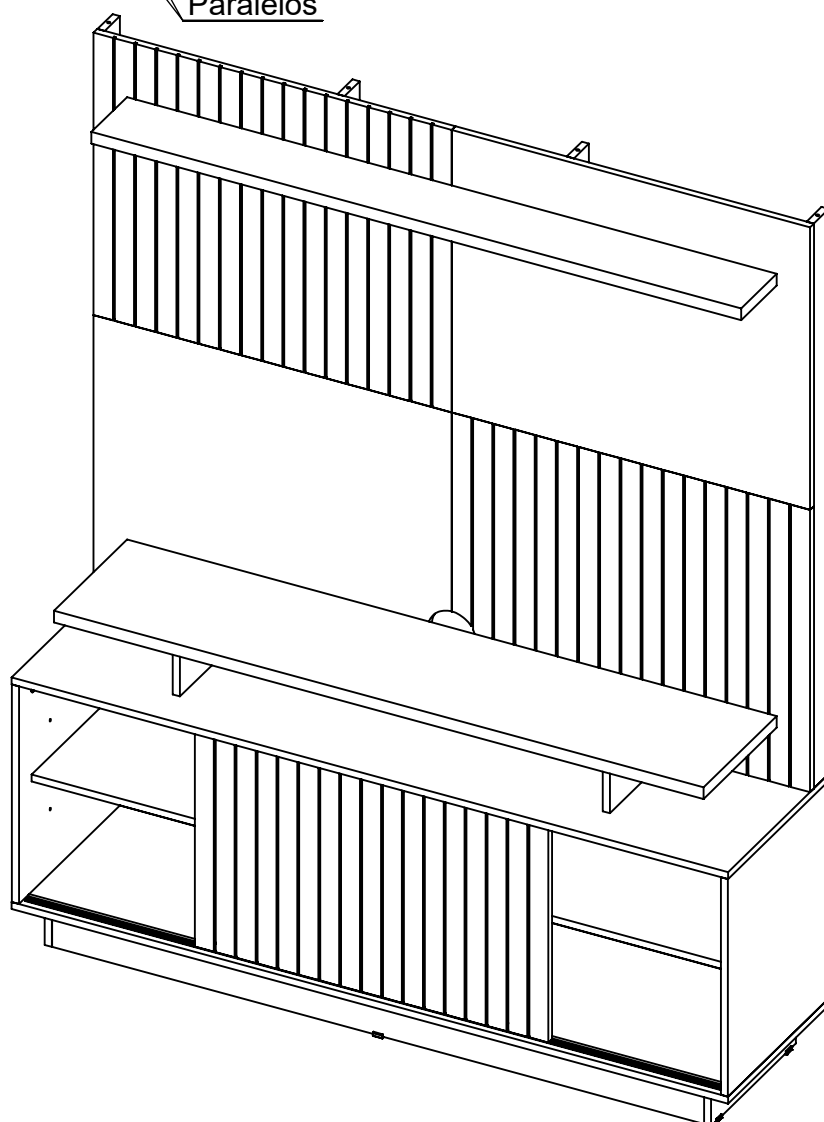

Riel superior

Riel inferior

Tanto en el paso 5 como en este requiere la ayuda de otra persona.

REQUIERE AYUDA

