




ART. 712151 Cama box de una plaza con 2 cajones y estantes

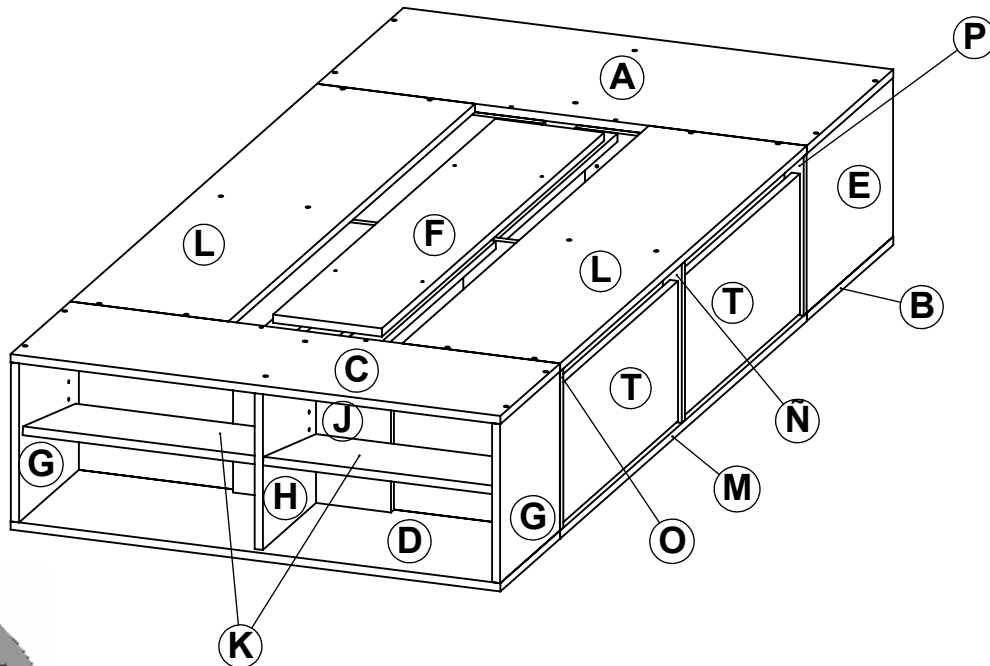

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
105 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos




Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Usar regla para verificar
tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

- (A) Tapa cabecera (90 x 42) (B) Piso cabecera (90 x 42)
- (C) Tapa piecera (90 x 29) (D) Piso piecera (90 x 29) (E) Costado cabecera x 2 (42 x 29)
- (O) Costado izquierdo cajonera (42 x 29) (P) Costado derecho cajonera (42 x 29)
- (Q) Costado izquierdo modulo ciego (42 x 29) (R) Costado derecho modulo ciego (42 x 29)
- (H) Separador piecera (29 x 26) (G) Costado piecera x 2 (29 x 29) (J) Fondo piecera (29 x 29)
- (L) Tapa cajonera x 2 (120 x 29) (N) Separador cajonera (40,5 x 29) (F) Faja parrilla (108 x 20)
- (M) Piso adelante cajonera x 2 (120 x 10) (-) Piso atrás cajonera x 2 (120 x 10)

- Pagina 1**

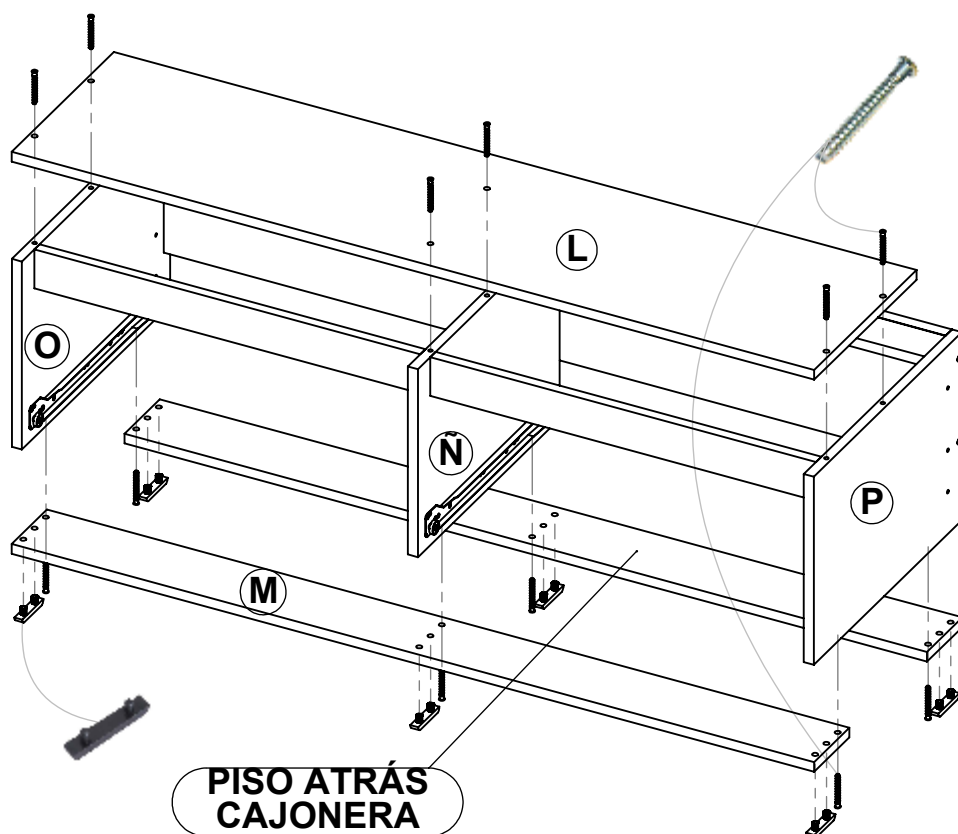

3 Desde arriba y mediante seis tornillos Allen 5 cm, una la tapa cajonera L con el separador cajonera N, el costado izquierdo cajonera O y el costado derecho cajonera P.

Desde abajo y por medio de seis tornillos Allen de 5 cm una el piso cajonera adelante M y el piso cajonera atrás a los costados y al separador.


Finalmente coloque a presión las 6 bases plásticas en las perforaciones libres de los pisos.

4 Desde arriba y mediante 6 tornillos Allen de 5cm, una la tapa piecera C con el separador piecera H y los costados piecera G (verificando que los cantos melaminicos queden hacia adelante).

Colocar a presión en el fondo piecera J 4 tarugos guías en las perforaciones que indica la figura.

Desde abajo y mediante 6 tornillos Allen de 5 cm, una el piso piecera D con el separador piecera y los costados piecera (verificando que los cantos melaminicos queden hacia adelante).

Previamente haciendo coincidir los tarugos guías del fondo con las perforaciones de la tapa y el piso..

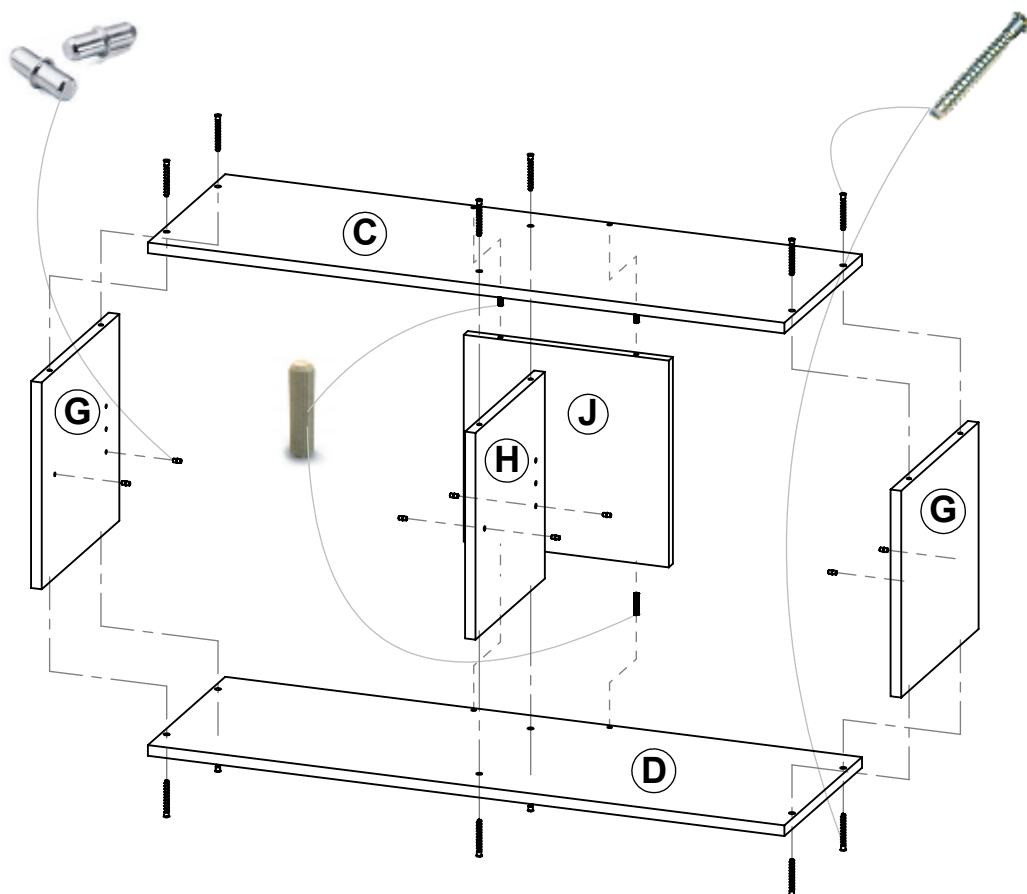


Finalmente coloque a presión los soporte de estantes uno fijo al frente y el trasero puede tener 2 posiciones abajo quedando el estante inclinado hacia abajo y al medio quedando el estante horizontal.

- 5 Coloque los estantes K sobre los soporte de estantes colocados en los costados piecera G y en el separador piecera H.


Finalmente coloque a presión las 6 bases plásticas en las perforaciones libres de los pisos.

Repetir los pasos 4-5 para la cabecera teniendo en cuenta que no lleva estantes ni soporte de estantes.

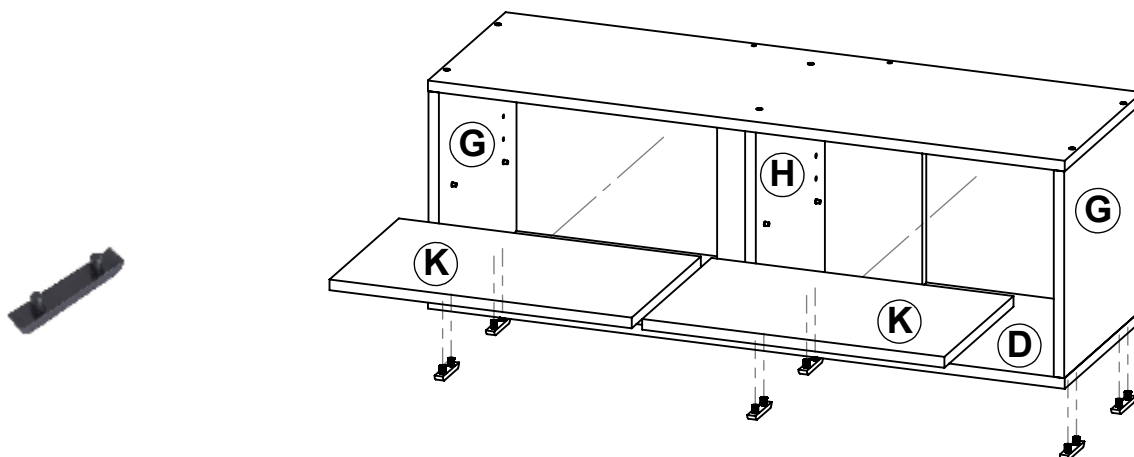

- 6 Arme el modulo ciego, usando los pasos 2 y 3 de cajonera pero utilizando el costado modulo ciego izquierdo Q, el costado modulo ciego derecho R, el separador ciego S y los frentes ciegos.

Realizar el mismo procedimiento pero tener en cuenta que no lleva guías metálicas y los frentes ciegos cubren todos el cubo.

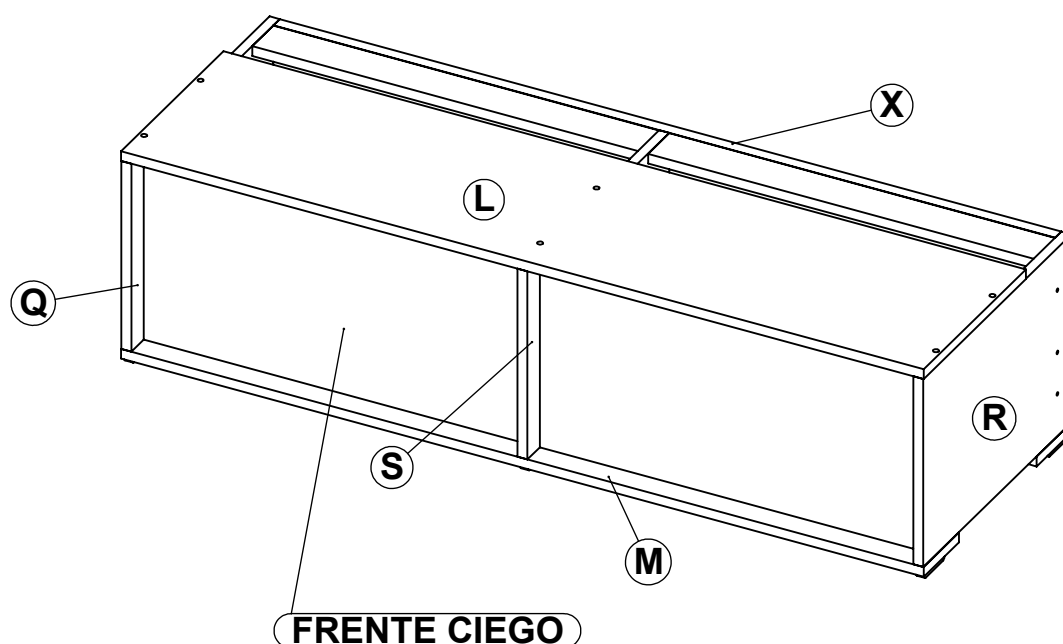


7 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón V, 2 mas en cada uno de los costados de cajón U a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

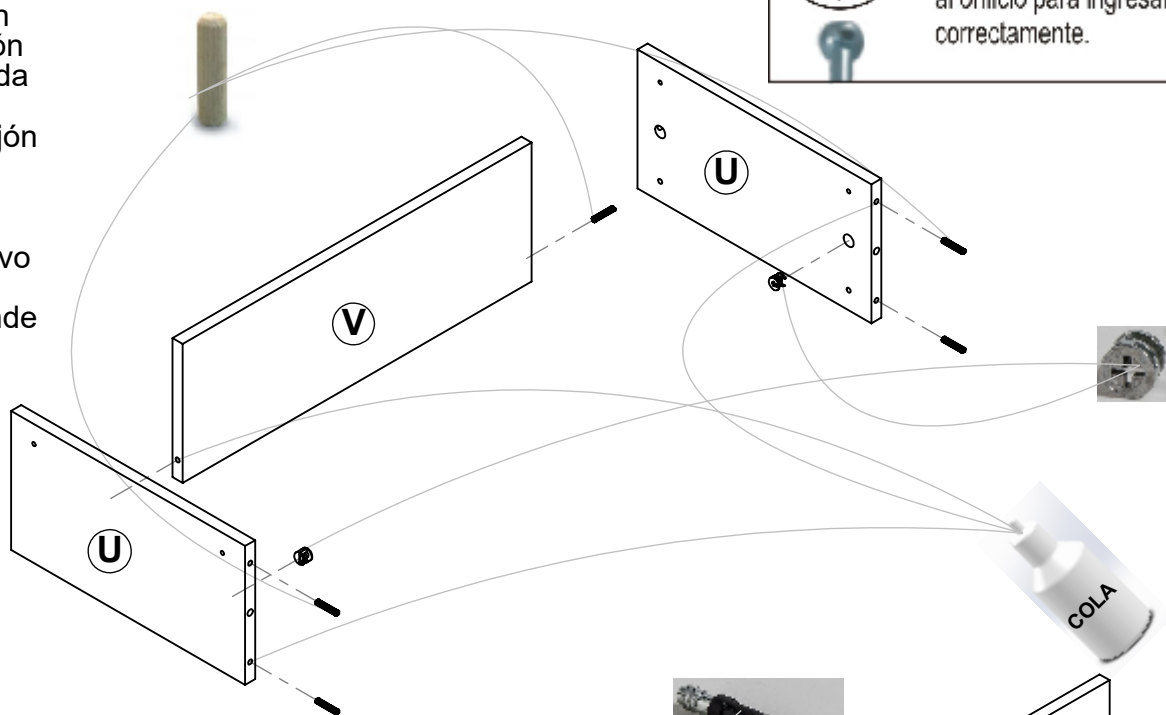

Una vez armada la estructura tipo "U" entre U-V-U, ingrese el frente de cajón T ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4x40.

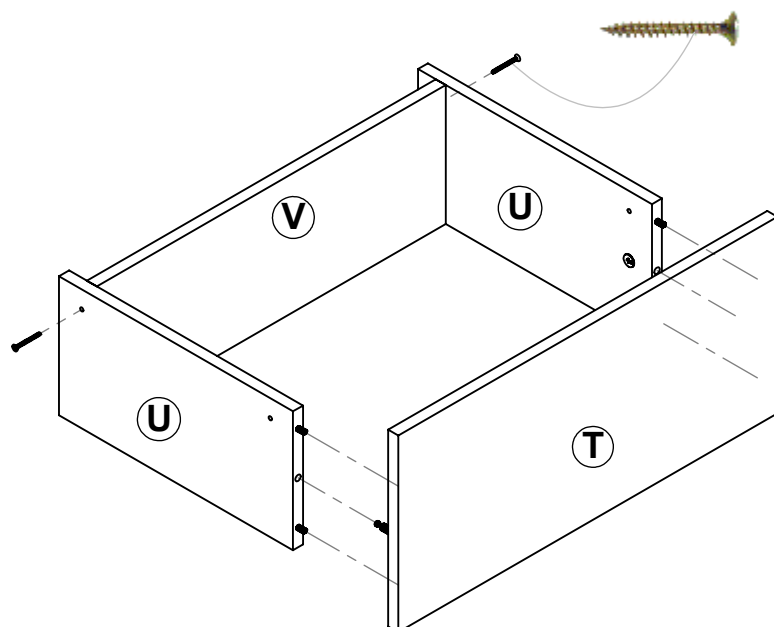

Atornille 2 minifix en el frente de cajón T.

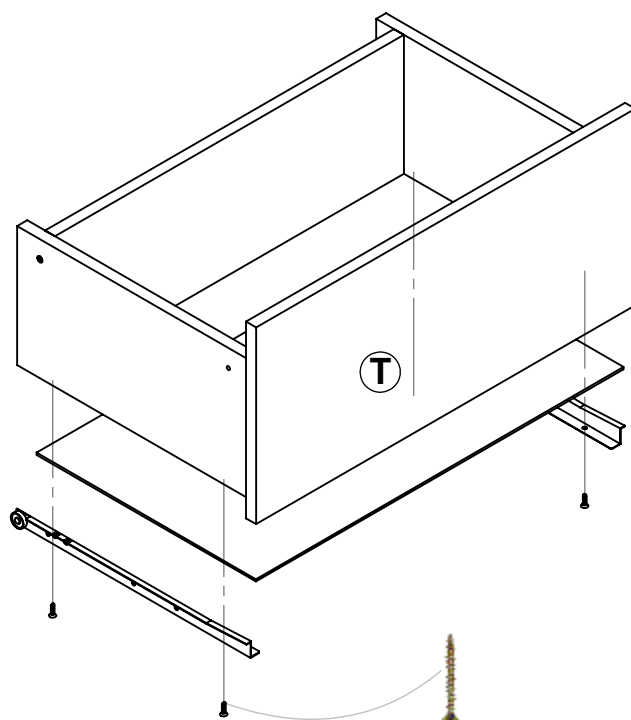


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón T, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.

Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

- 8 Una la cajonera a la cabecera y a la piecera por medio de 6 tornillos de 2,5 cm a través de los costados de las cajonera y ajustando a los fondos de cabecera y piecera. Ajuste el modulo ciego al resto de componentes uniendo la faja parrilla F a las fajas refuerzo atrás por medio de 4 tornillos de 2,5 cm.

Finalmente coloque los cajones en las cajoneras como se explica en la guía de "colocación de cajones".

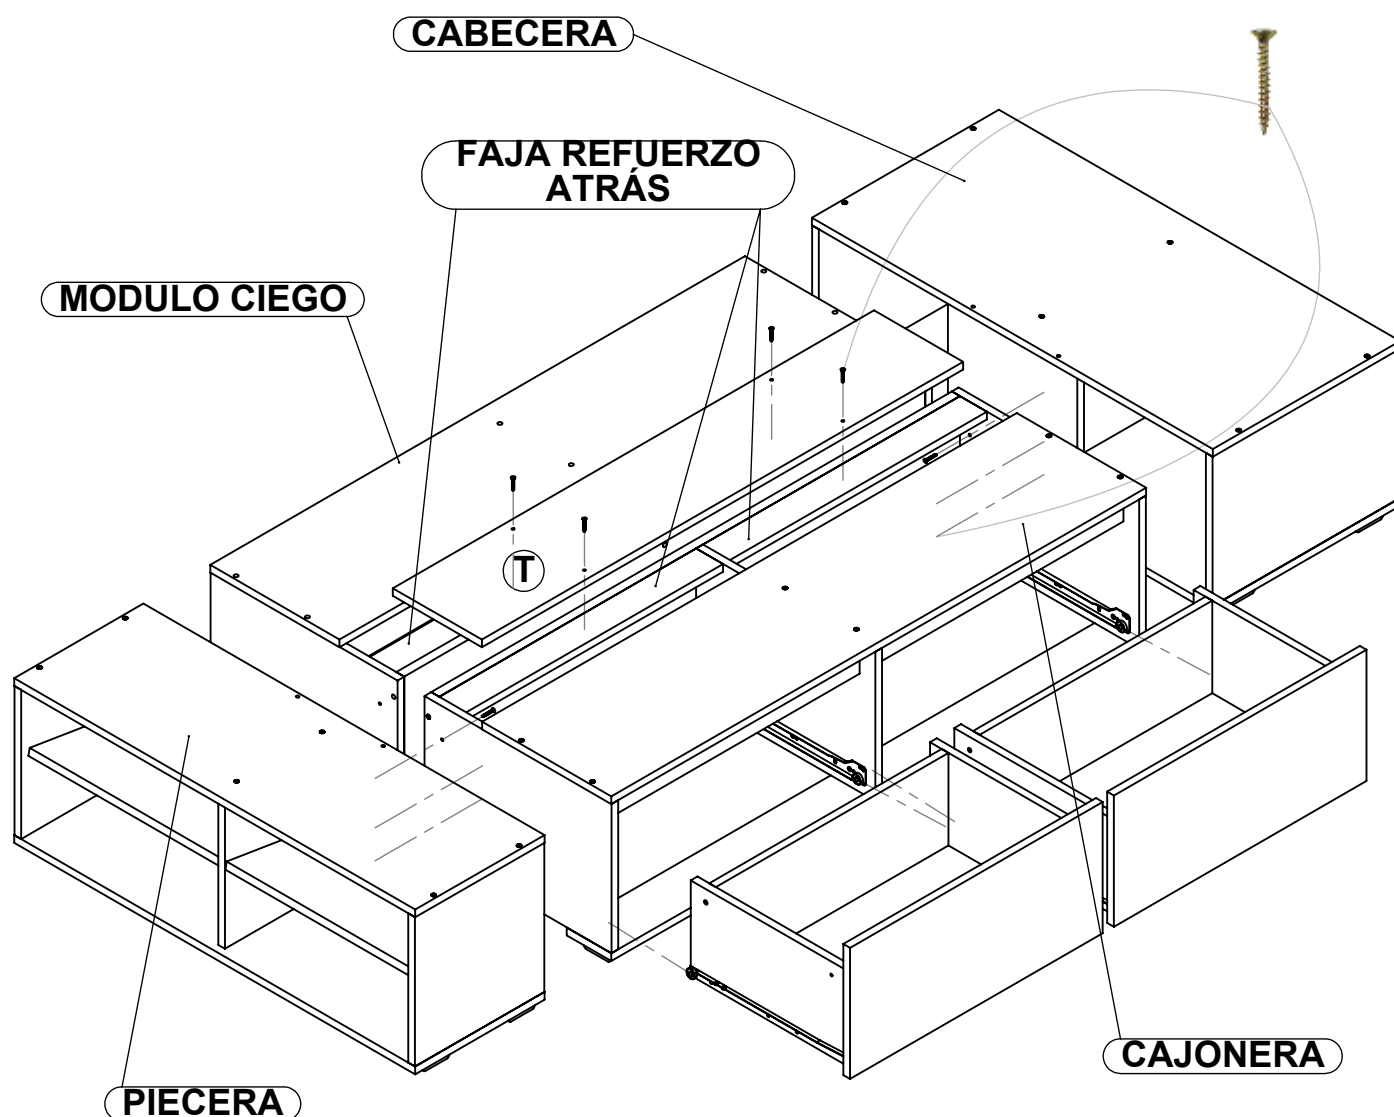

Colocación de cajones



GUÍA MÓVIL EN CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.