



ART. 427091


Mesa de comedor rectangular extensible de 120 a 160 cm.



RIA
sistema



MODELO ARMADO

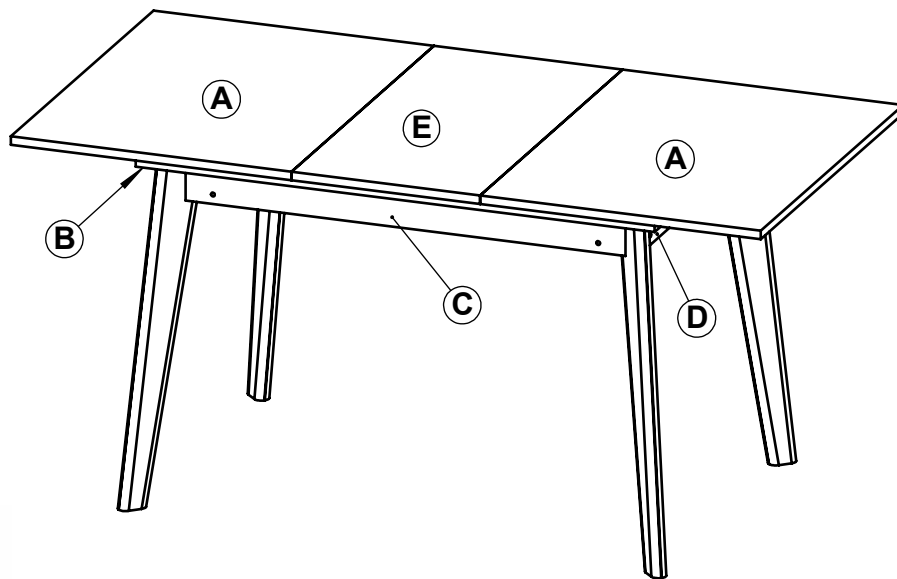

Tiempo aprox.
de armado
15 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



16 Tornillos
Allen 5 cm



16 Tarugos
3 cm

8 Tornillos
de 4 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de
carpintero




LLave allen
4 mm

Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa x 2 (80 x 59,5)

(B) Base de patas (110 x 69,5)

(E) Accesorio (80 x 40)


(C) Faja larga x 2 (93,3 x 8)

(D) Faja corta x 2 (53,3 x 8)

(-) Refuerzos x 4 (11 x 11)

(-) Patas x 4 (73 x 10)



1 Prepare las fajas largas C, y las fajas cortas D, colocando a presión en el filo superior 4 tarugos de 3 cm.

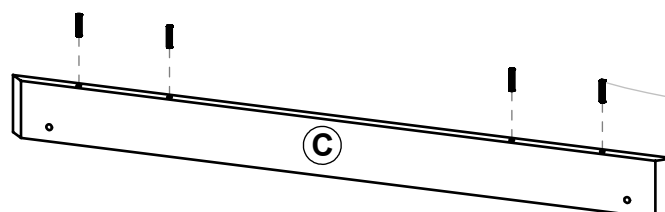

IMPORTANTE: Para poder armar la mesa debe separar las tapas de la base de patas deslizandolas por las guías que ya vienen ensambladas.

2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas B.

Seguidamente encastre los tarugos de las fajas C-D en la base de patas.

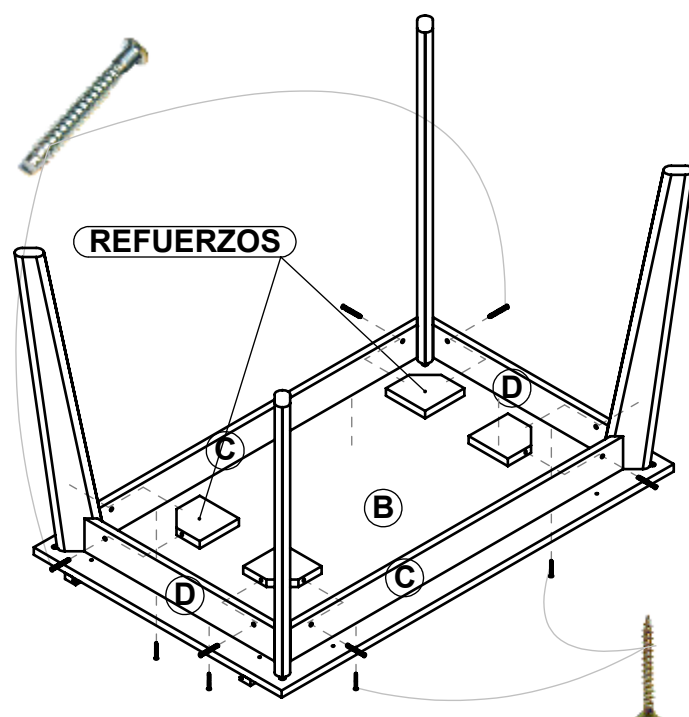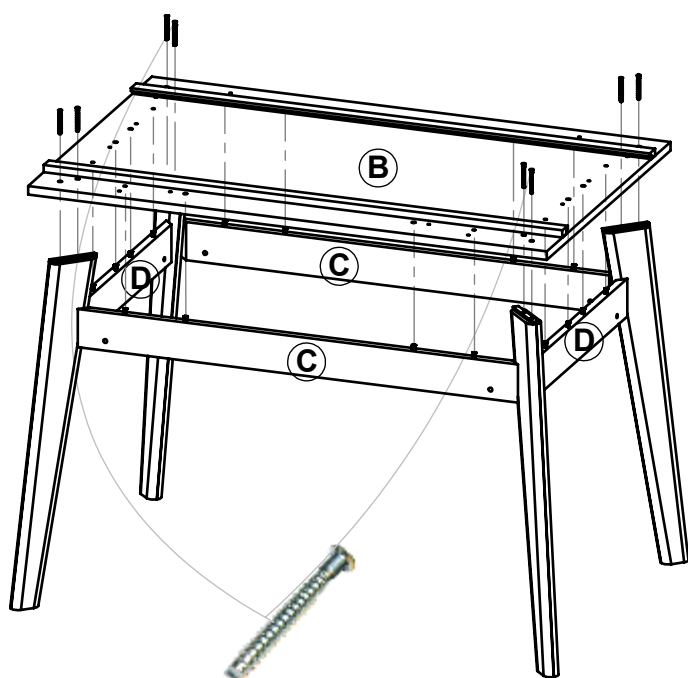

3 Unir las fajas C-D a los refuerzos por medio de los tornillos Allen de 5 cm. Teniendo en cuenta que tienen un pequeño desfasaje entre las perforaciones de las primeras con las del refuerzo, introduzca primero los 2 tornillos por refuerzo y luego ajuste, este desfasaje es para un mejor afaire de pata.

Luego ajustar las fajas a la base de patas B por medio de 8 tornillos de 4 cm.

4 Finalmente conecte las tapas A a la base de patas B deslizandolas las guías de las primeras sobre las guías de la segunda. Si se usa el accesorio E hacer coincidir los tarugos de este sobre las perforaciones de las tapas, en caso de no usarse dejar en un espacio donde no se golpee.

