



ART.405270 Bahut línea Curvalba con dos puertas y estantes fijos laterales.




RIA
sistema



PRODUCTO
ARGENTINO

MODELO ARMADO

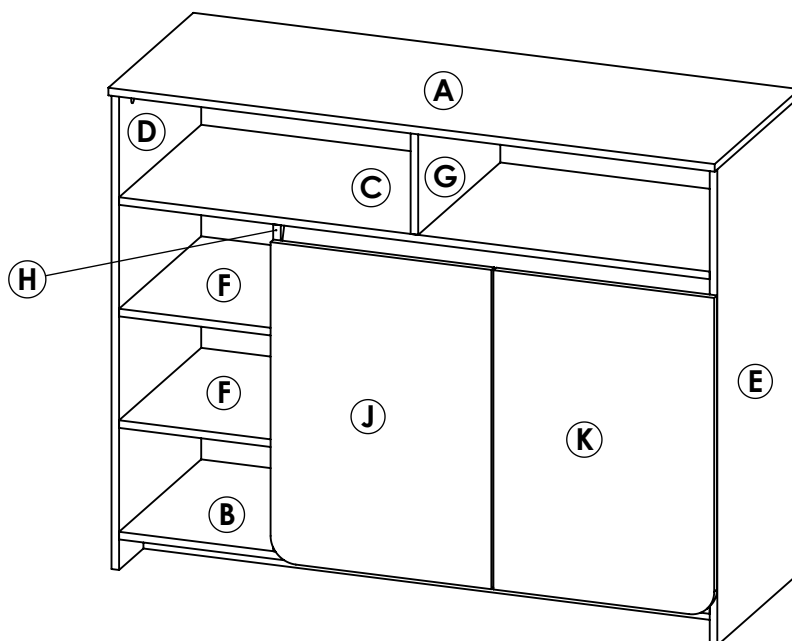

Tiempo aprox.
de armado
60 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar




MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

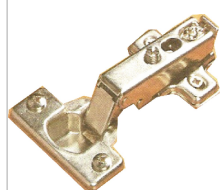

4 Bisagras codo 0
cazoleta 26



8 Tornillos
Allen de 5 cm



20 pernos mini
fix con caja



14 Tarugos
6x30



20 Tornillos
de 1.5 cm

Set de
Clavos



4 Soporte
de estantes



2 Escuadras
plásticas



6 Bases
plásticas.



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de
carpintero




Destornillador de
punta en cruz



Llave allen de 4



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):


Ⓐ Tapa (120 x 44,5) Ⓑ Piso (117 x 43) Ⓒ Entre tapa (117 x 43)

Ⓓ Costado izquierdo (93,5 x 43) Ⓔ Costado derecho (93,5 x 43) Ⓕ Estante fijo x 2 (30,5 x 43)

Ⓖ Separador arriba (20,3 x 43) Ⓗ Separador abajo (64,2 x 43) ⓘ Estante móvil (84,8 x 38)

Ⓙ Puerta izquierda (62,7 x 43,7) Ⓚ Puerta derecha (62,7 x 43,7) Ⓛ Faja frente (84,8 x 6)

Ⓜ Zócalo x 2 (117 x 6) Ⓨ Fondo de mueble x 2 (66,7 x 43,7)

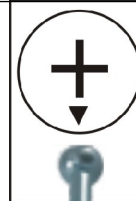

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

1 Prepare el costado izquierdo D, colocando a presión 2 cajas para mini fix, atornillando 8 pernos mini fix y clavando en el filo inferior dos bases plásticas.

En el costado derecho E, coloque a presión 2 soporte de estantes y 2 cajas para mini fix, atornille 4 pernos mini fix y adhiera 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm por ultimo clave en el filo inferior dos bases plásticas.

De igual manera prepare el separador abajo H, pero sin los pernos mini fix ni las bases plásticas, teniendo en cuenta que es simétrico a este último.

ZÓCALO

A la entre tapa C, coloque a presión 4 cajas para mini fix y atornille 2 pernos mini fix.

En el piso B, solo coloque a presión 4 cajas para mini fix.


Y en la tapa A, solo atornille 6 pernos mini fix.

Prepare los zócalos, colocando a presión 5 tarugos guías de 6x30 atornillando la escuadra plástica con un tornillo de 1,5 cm y clavando desde abajo una base plástica (tanto la base como la escuadra deben quedar centrados).

En la faja frente coloque 4 tarugos guías de 6x30, ocupando todas las perforaciones.

En las puertas J-K coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

Tanto en los estantes fijos F como en el separador arriba G coloque a presión 2 cajas para mini fix.

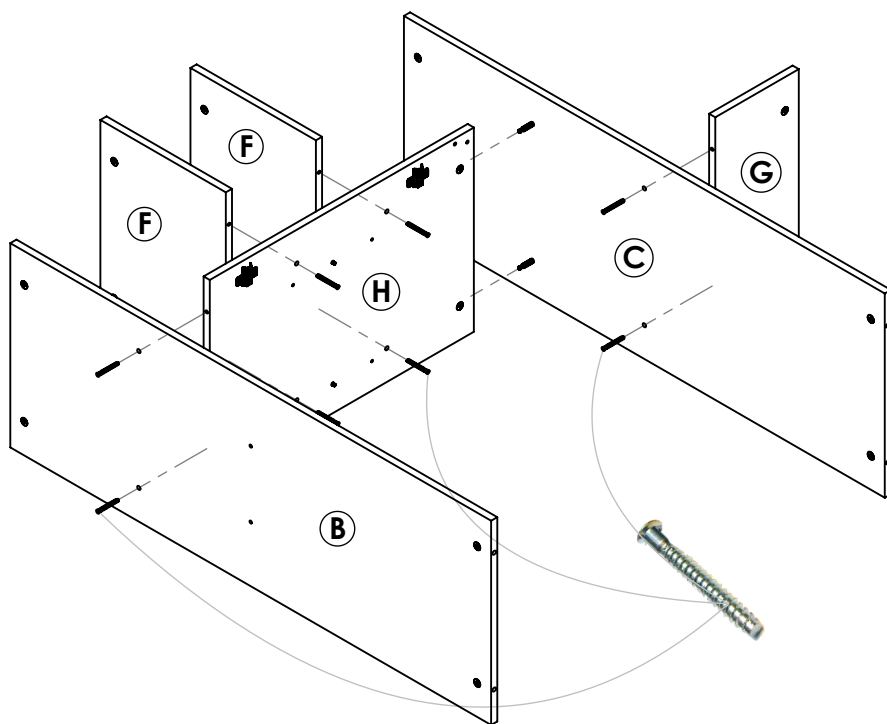


- [2] Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el separador abajo H con el piso B. Luego los estantes fijos F al separador abajo.

Por otro lado la entre tapa C con el separador arriba G.


Finalmente introduzca los pernos mini fix de la entre tapa en las perforaciones del separador abajo, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

- [3] Introduzca los pernos mini fix del costado izquierdo D en las perforaciones de la entre tapa C, el piso B y los estantes fijos F, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

Luego introduzca los pernos mini fix del costado derecho E en las perforaciones de la entre tapa y del piso. PREVIAMENTE habiendo echo coincidir los tarugos de la faja frente y de los zócalos con las perforaciones de los costados, del piso y del separador H. Para luego ajustar las piezas por medio de las cajas mini fix.

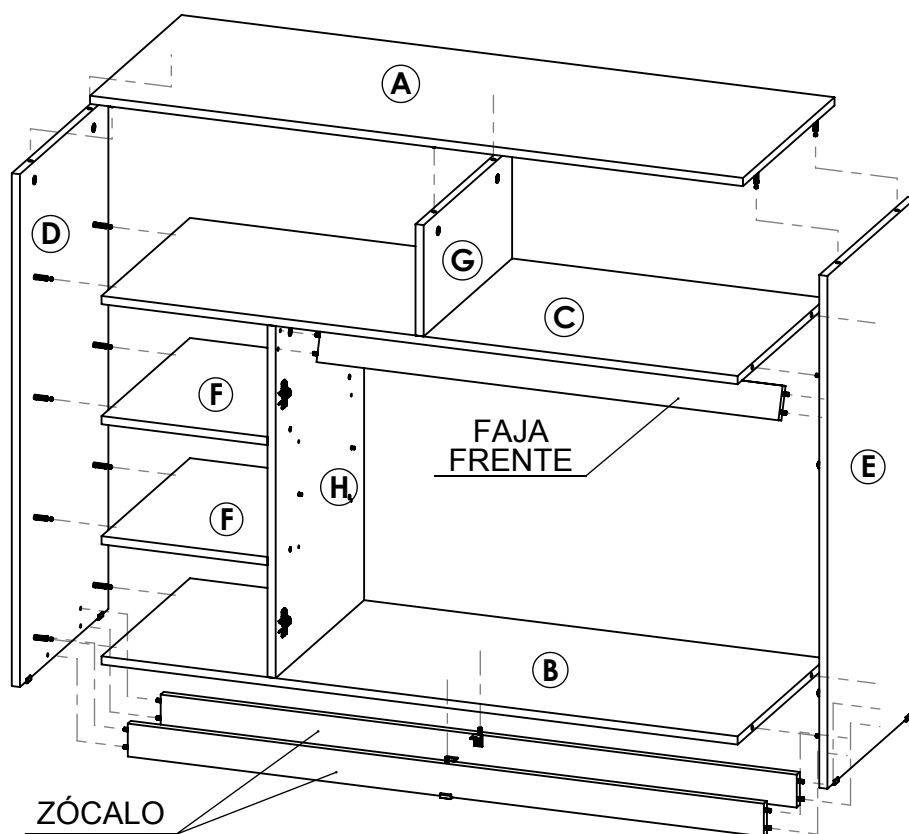

Desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los costados y del separador arriba G, luego gire las cajas mini fix 180° en sentido horario, para ajustar las piezas.

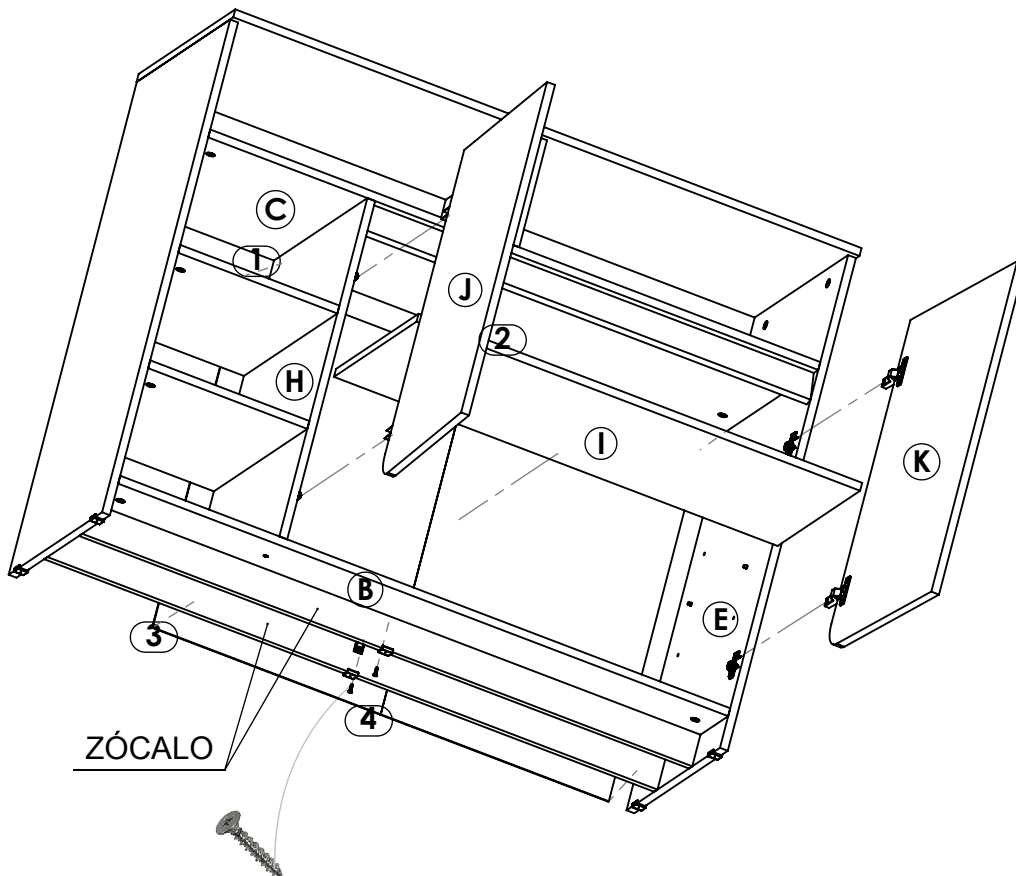

4 Desde abajo ajuste los zócalos al piso B por medio de dos tornillos de 1,5 cm y a través de las escuadras plásticas.

Luego clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el gráfico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


- ① vértice H-C
- ② vértice C medio
- ③ vértice H-B
- ④ vértice B medio

Realizar la misma operación con el fondo restante uniéndolos por medio de la H plástica provista.


Deslice el estante móvil E sobre los soportes previamente colocados en el costado derecho E y en el separador H haciéndolo llegar hasta el fondo.

Coloque las puertas J - K en las bases de bisagras colocadas en el costado derecho E y en el separador H utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

Colocación de bisagras

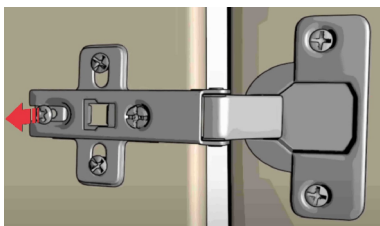

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

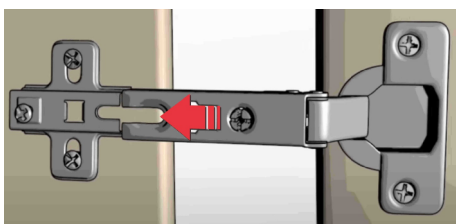


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

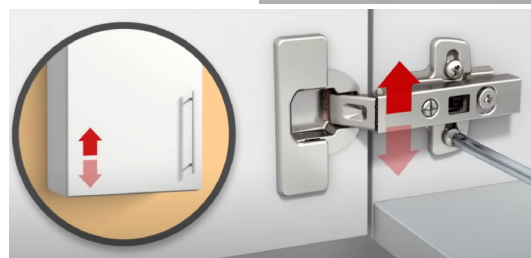

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

