



ART. 734222

Escritorio Gamer con doble tapa y costado derecho en diagonal.




RIA
sistema



PRODUCTO
ARGENTINO

MODELO ARMADO

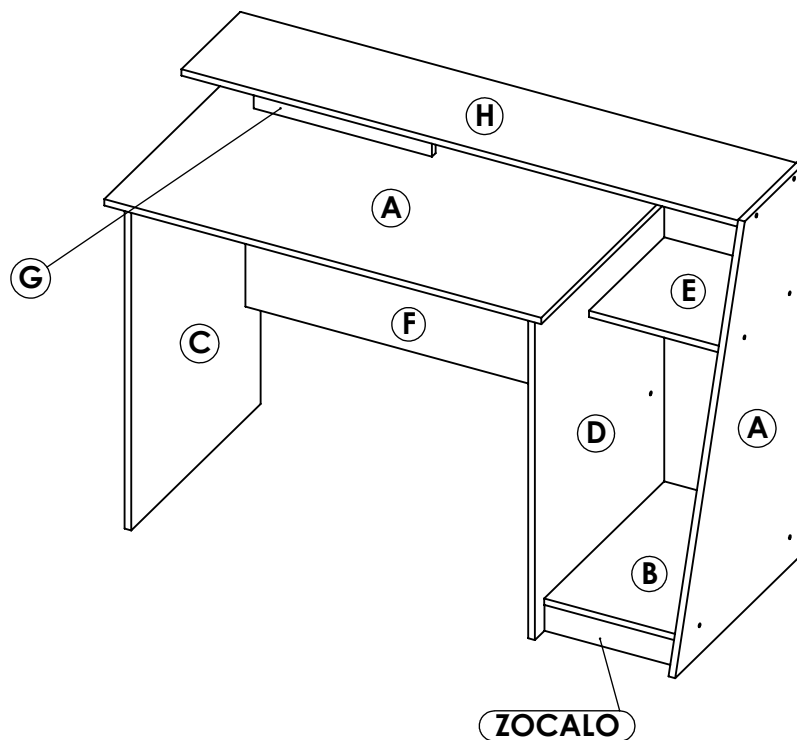

Tiempo aprox.
de armado
60 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



16 Tornillos
allen 5 cm



6 pernos mini
fix con caja



13 Tarugos
6x30



6 Bases plásticas
con clavos.

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Destornillador de
punta en cruz




Martillo de
carpintero



Llave allen
4 mm



Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (98 x 58) (B) Piso (51 x 30) (D) Separador abajo (75,5 x 55)

(C) Costado izquierdo (75,5 x 55) (I) Costado derecho (90 x 55) (-) Zócalo x 2 (30 x 6)

(F) Frente (89 x 29) (E) Estante (32 x 30) (G) Separador arriba (40 x 11)


(-) Refuerzo tapa (89 x 8) (I) Tapa arriba (125 x 25)

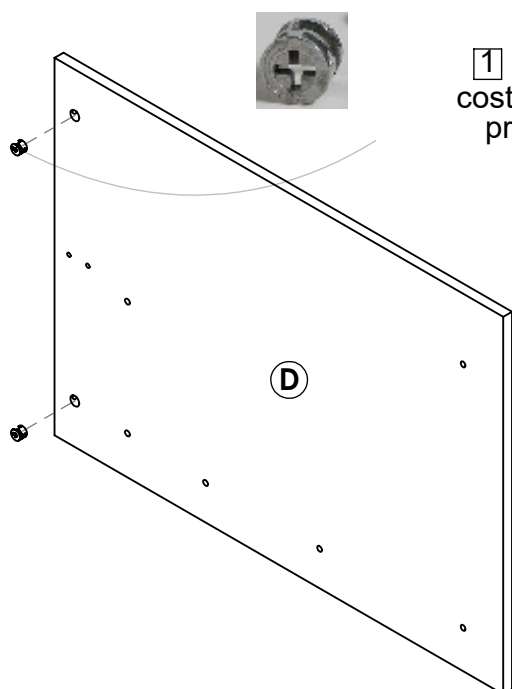

1 Prepare el separador D y el costado izquierdo C colocando a presión 2 cajas para mini fix.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

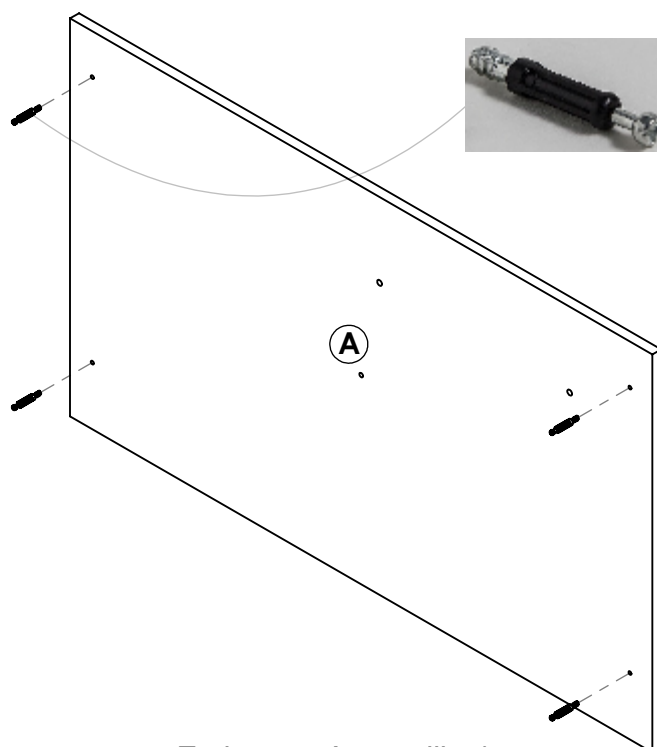

En la tapa A atornille 4 pernos mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

En la tapa arriba H atornille 2 pernos.


REFUERZO TAPA

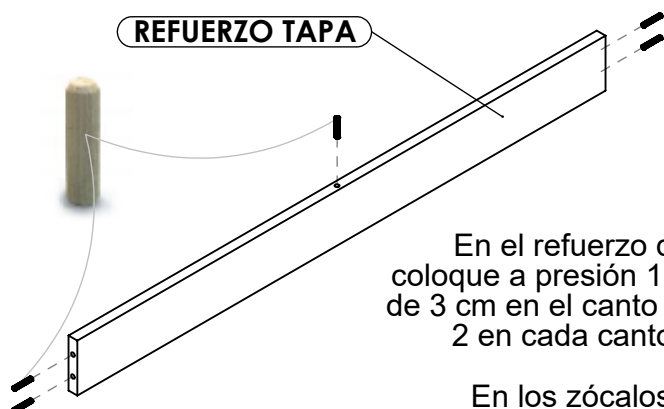

En el refuerzo de tapa coloque a presión 1 tarugo de 3 cm en el canto largo y 2 en cada canto corto.

En los zócalos frente coloque a presión 4 tarugos.

2 Una el costado izquierdo C y el separador abajo D al frente F por medio de los tornillos Allen de 5 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos del refuerzo de tapa en las perforaciones del costado y el separador, dejando el tarugo del canto largo hacia arriba.


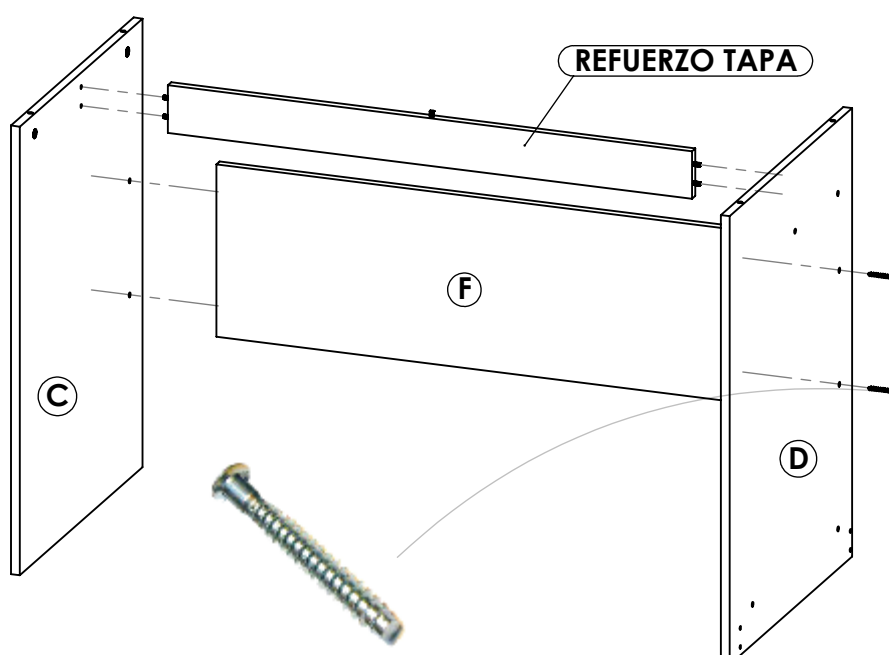


REFUERZO TAPA

3 Haga coincidir las cajas para mini fix del costado izquierdo C y del separador D, con los pernos de la tapa A y gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas, previamente haciendo coincidir el tarugo del refuerzo de tapa con la perforación de la tapa.

Una el separador arriba G y la tapa desde abajo con dos tornillos Allen de 5 cm.

Luego desde arriba haga coincidir las cajas para mini fix del separador arriba, con los pernos de la tapa arriba H y ajustar las piezas como previamente se indico.

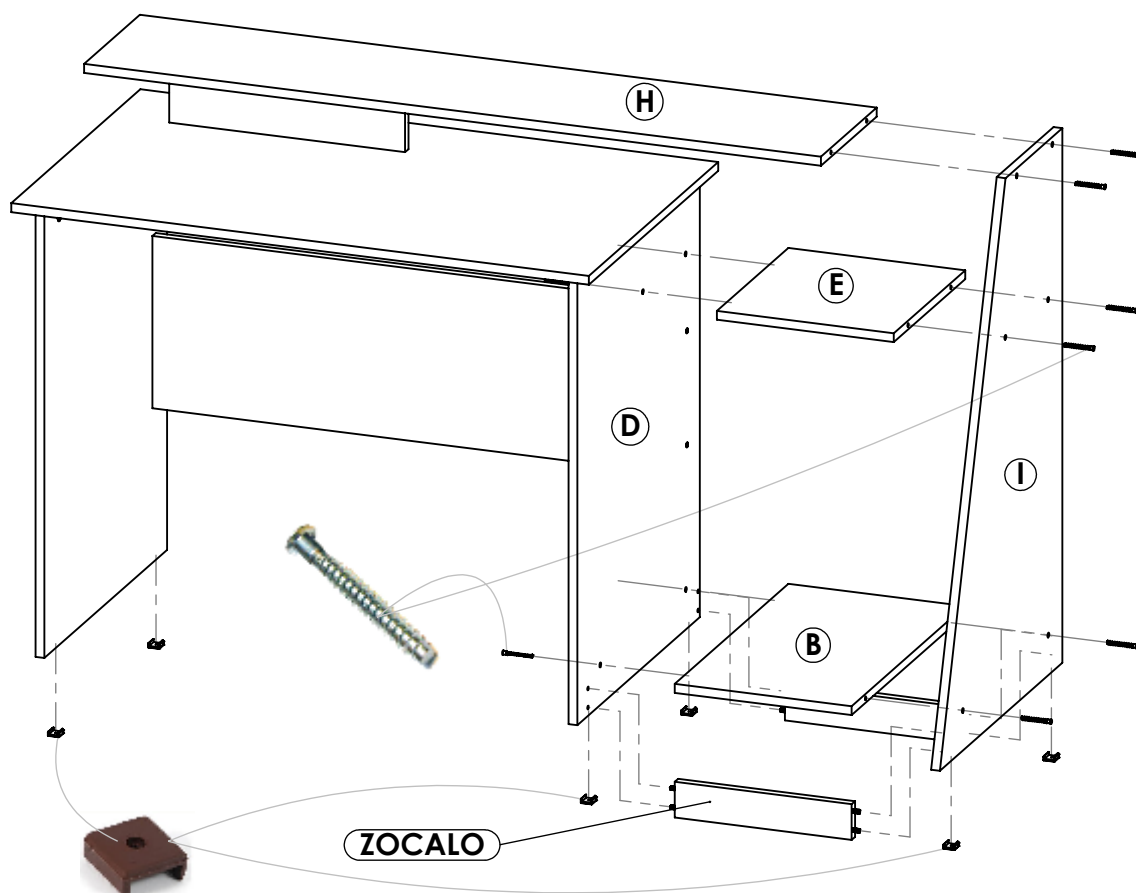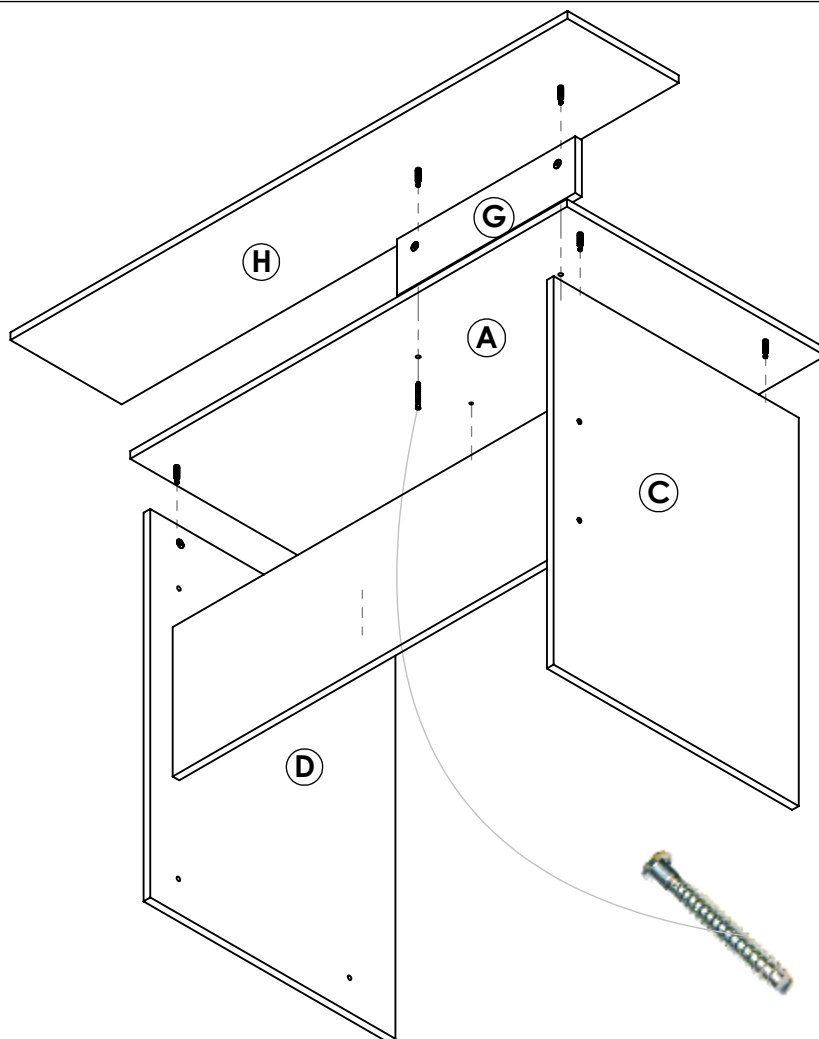

3 Una el costado derecho I y el separador abajo D al estante E y al piso B por medio de los tornillos Allen de 5 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos de los zócalos en las perforaciones del costado y el separador.

Luego una el costado derecho a la tapa arriba H por medio de los tornillos Allen de 5 cm.

Clave desde abajo 6 bases plásticas 2 en el costado derecho 2 en el costado izquierdo y 2 en el separador