


ART. 753153 Torre con dos puertas sublimadas y cuatro niveles.

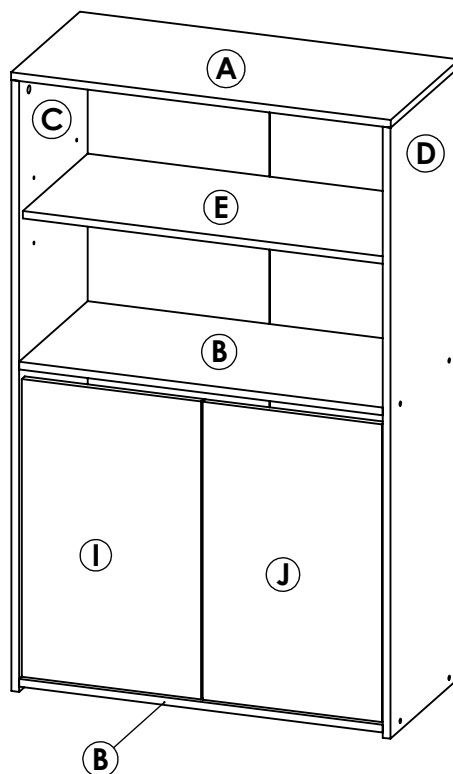

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
45 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



4 Bisagras codo 15
cazoleta 26



8 Tornillos
Allen 5 cm



4 pernos mini
fix con caja



8 Soporte
de estantes



4 Bases
plásticas.



16 Tornillos
de 1.5 cm



Set de
Clavos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Martillo de
carpintero




Destornillador de
punta en cruz



Llave allen
4 mm




Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

- Ⓐ Tapa (75 x 36)
- Ⓒ Costado izquierdo (120 x 36)
- Ⓓ Costado derecho (120 x 36)
- Ⓑ Piso-Estante x 2 (72 x 36)
- Ⓔ Estante móvil x 2 (72 x 36)
- Ⓘ Puerta izquierda (35,5 x 58,5)
- ⓵ Puerta derecha (35,5 x 58,5)
- Ⓢ Fondo de mueble x 2 (120 x 37,3)

1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión 4 soporte de estantes y 2 cajas para mini fix, además atornillando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm y clavando en el filo inferior dos bases plásticas. De igual manera prepare el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

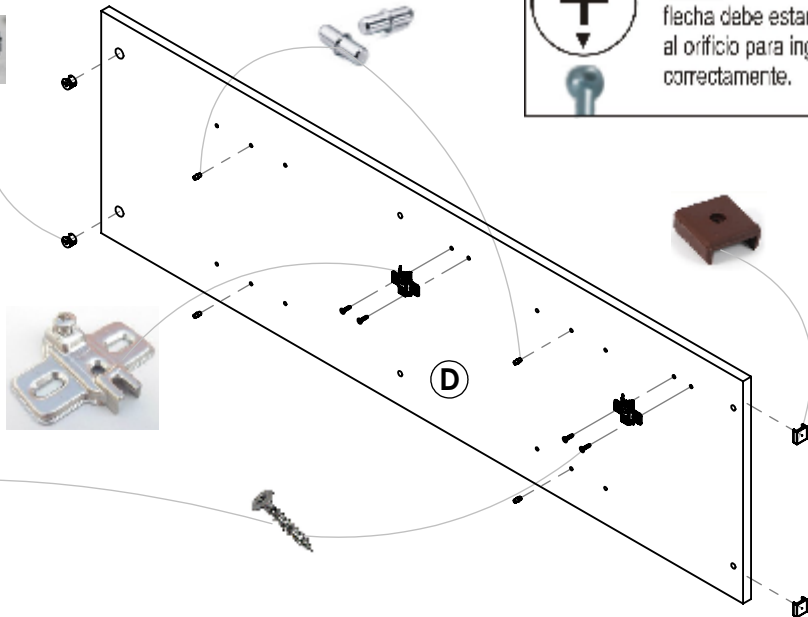

NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

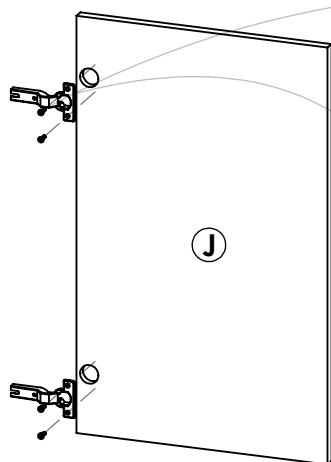


En las puertas I - J coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.


En las tapas A, atornille las 4 pernos mini fix.

2 Una los costados C-D con los estantes fijos F mediante los tornillos Allen de 5 cm.

Luego desde arriba introduzca los pernos mini fix de la tapa A en las perforaciones de los costados y luego gire las cajas mini fix 180° para ajustar las piezas.

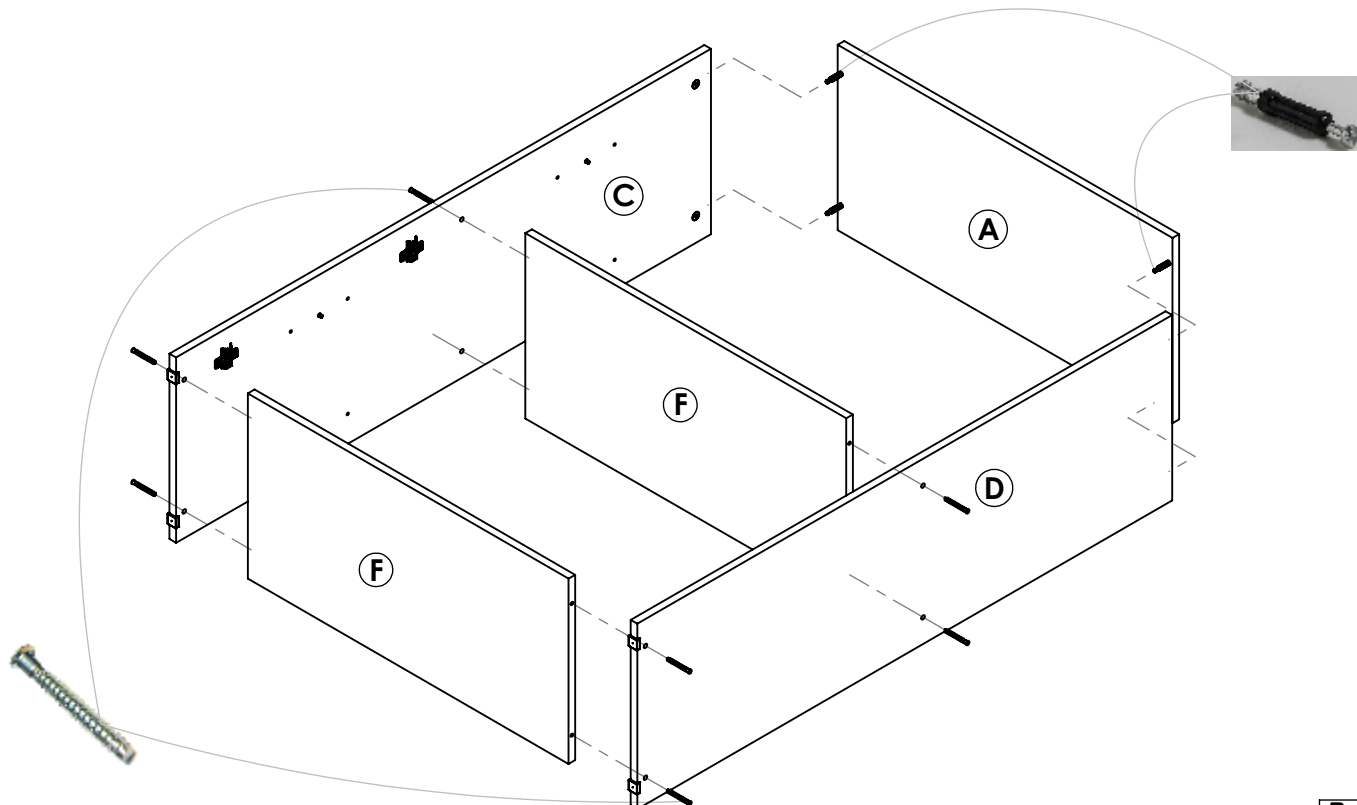

- 3 Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el gráfico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

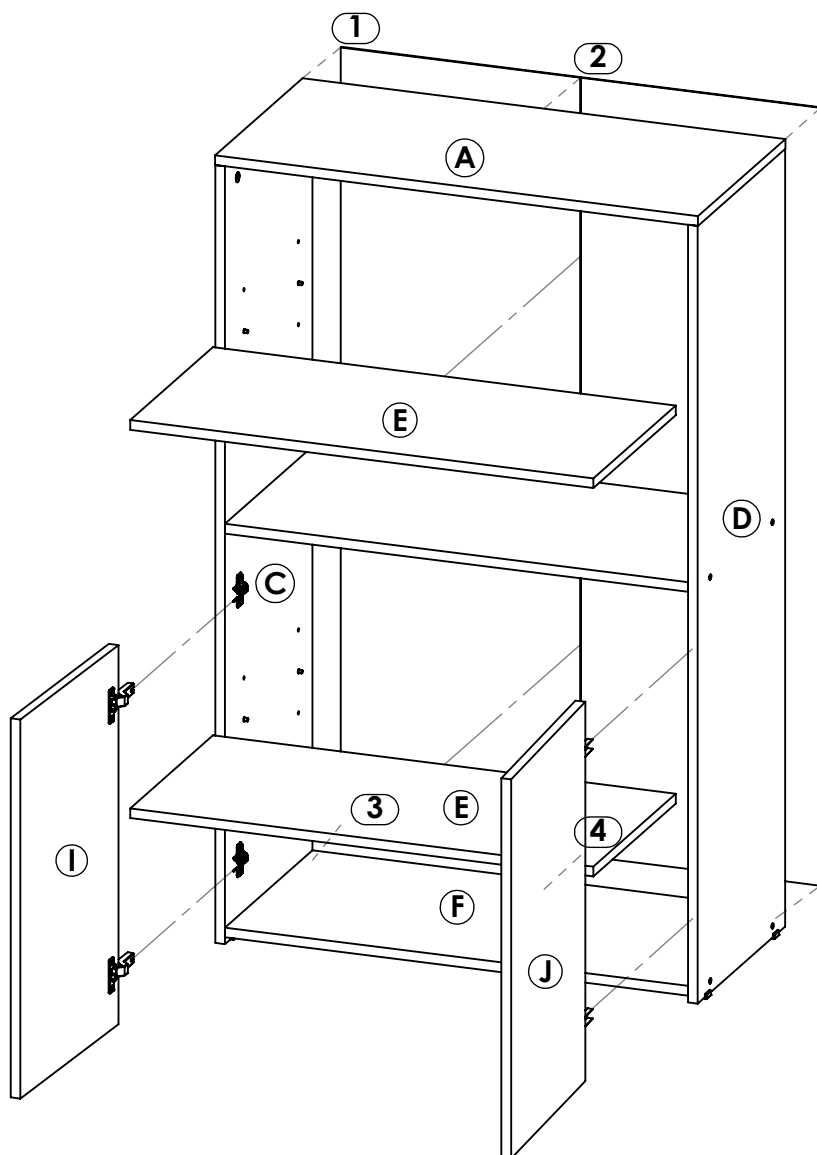


- 1 vértice C - A
- 2 vértice A medio
- 3 vértice C - F
- 4 vértice F medio

Realizar la misma operación con el fondo restante. Previamente colocando el plástico H de unión.


Deslice los estantes móviles E sobre los soportes previamente colocados en los costados haciéndolo llegar hasta el fondo.

Coloque las puertas I - J en las bases de bisagras colocadas en los costados C-D utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

Colocación de bisagras

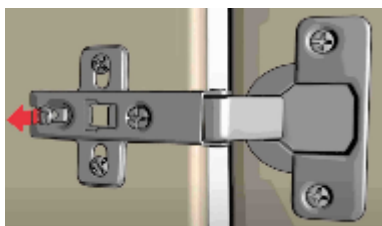

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

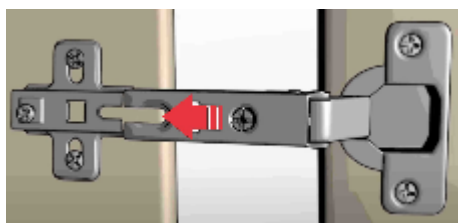

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

