




Art. 742273 Placard línea curvalba con 3 puertas corredizas y 3 cajones

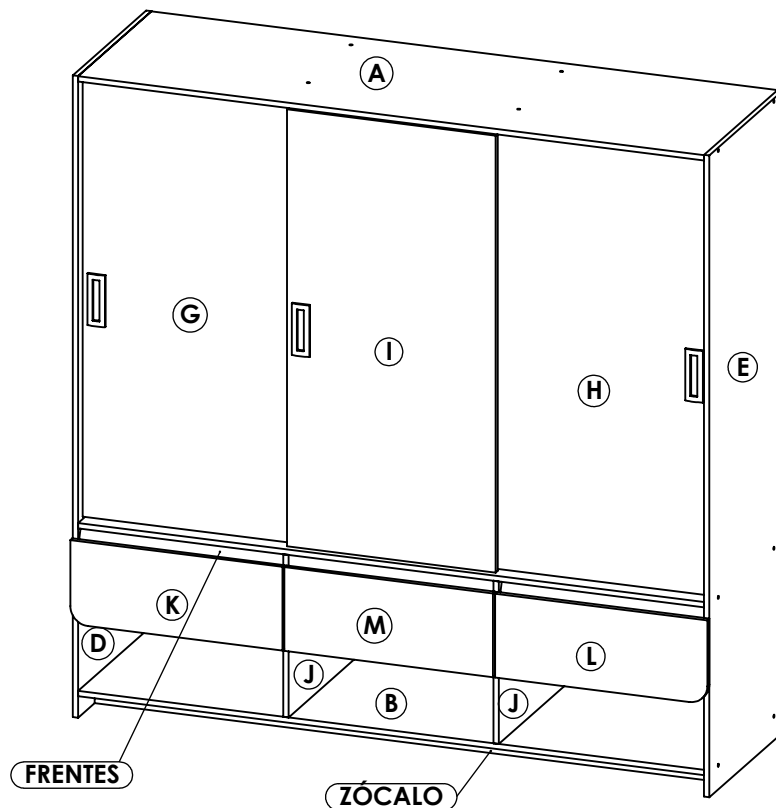

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
165 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

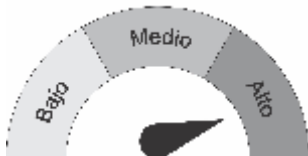

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Destornillador de
punta en cruz

1 Llave allen

Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos

Cinta metrica




Descripción (CM):

- (A)** Tapa (177 x 55) **(B)** Piso (177 x 55) **(C)** Entre tapa (177 x 55)
(D) Costado izquierdo (180 x 55) **(E)** Costado derecho (180 x 55)
(F) Separador arriba x 2 (123,9 x 44,5) **(J)** Separador abajo x 2 (45,6 x 55)
(P) Estante móvil x 2 (58 x 44,5) **(-)** Frentes x 3 (58 x 6) **(-)** Zócalo x 2 (177 x 6)
(G) Puerta izquierda (122,6 x 61) **(I)** Puerta centro (122,6 x 59) **(H)** Puerta derecha (122,6 x 61)
(K) Frente cajón izquierdo (60 x 23,5) **(L)** Frente cajón derecho (60 x 23,5)
(N) Costado cajón x 6 (45 x 12) **(O)** Fondo cajón x 3 (52,3 x 12) **(-)** Piso cajón x 3 (55,1 x 42,8)
(M) Frente cajón centro (59 x 23,5) **(-)** Fondo mueble x 3 (173,5 x 59,5)

1 Prepare el costado izquierdo D, colocando una guía metálica fija izquierda mediante los tornillos variante, clavando dos bases plásticas en el canto inferior y fijando por medio de un tornillo de 1,5 cm un soporte de caño, como lo muestra la figura.

Realice el mismo procedimiento para el costado derecho E, tenga en cuenta que es simétrico.

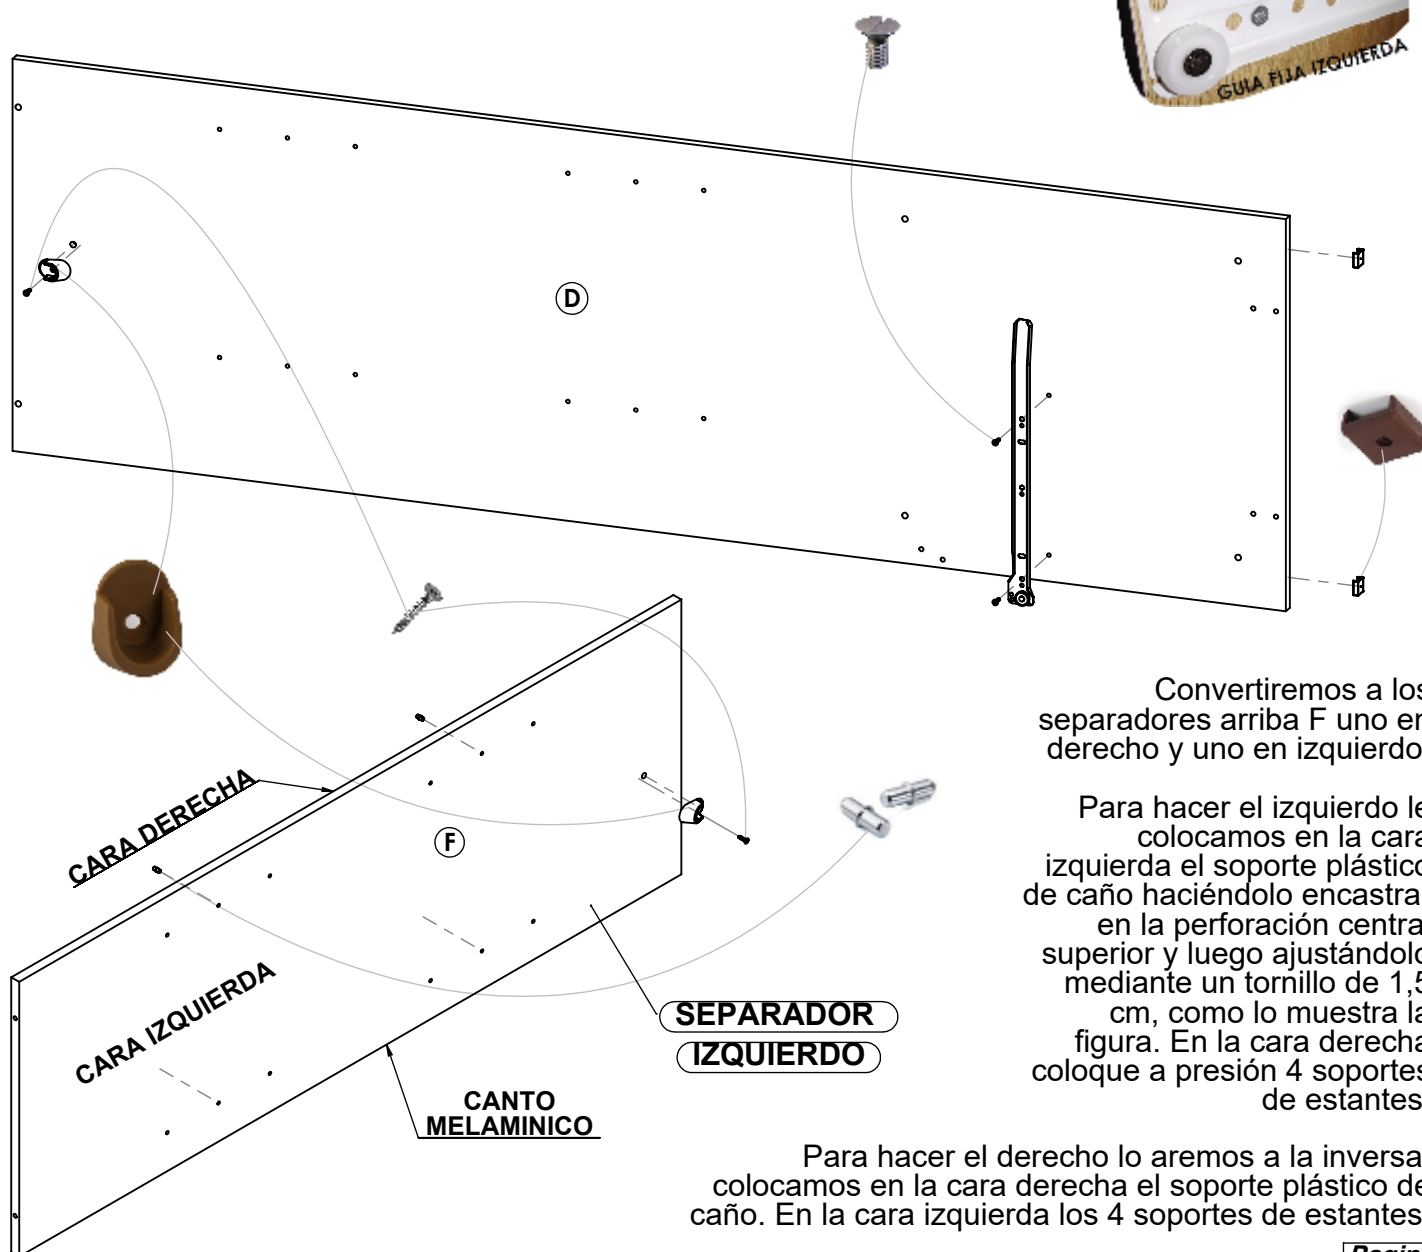


Convertiremos a los separadores arriba F uno en derecho y uno en izquierdo.

Para hacer el izquierdo le colocamos en la cara izquierda el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central superior y luego ajustándolo mediante un tornillo de 1,5 cm, como lo muestra la figura. En la cara derecha coloque a presión 4 soportes de estantes.



Para hacer el derecho lo aremos a la inversa, colocamos en la cara derecha el soporte plástico de caño. En la cara izquierda los 4 soportes de estantes.



En los separador abajo J, en la cara derecha colocar una guía metálica fija izquierda partiendo de la **primer** perforación mediante los tornillos varianta, con los mismos tornillos colocar en la cara izquierda una guía metálica fija derecha como lo muestra la figura en la pagina anterior. Luego colocar a presión dos cajas mini fix.

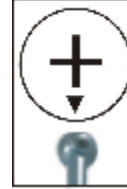


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

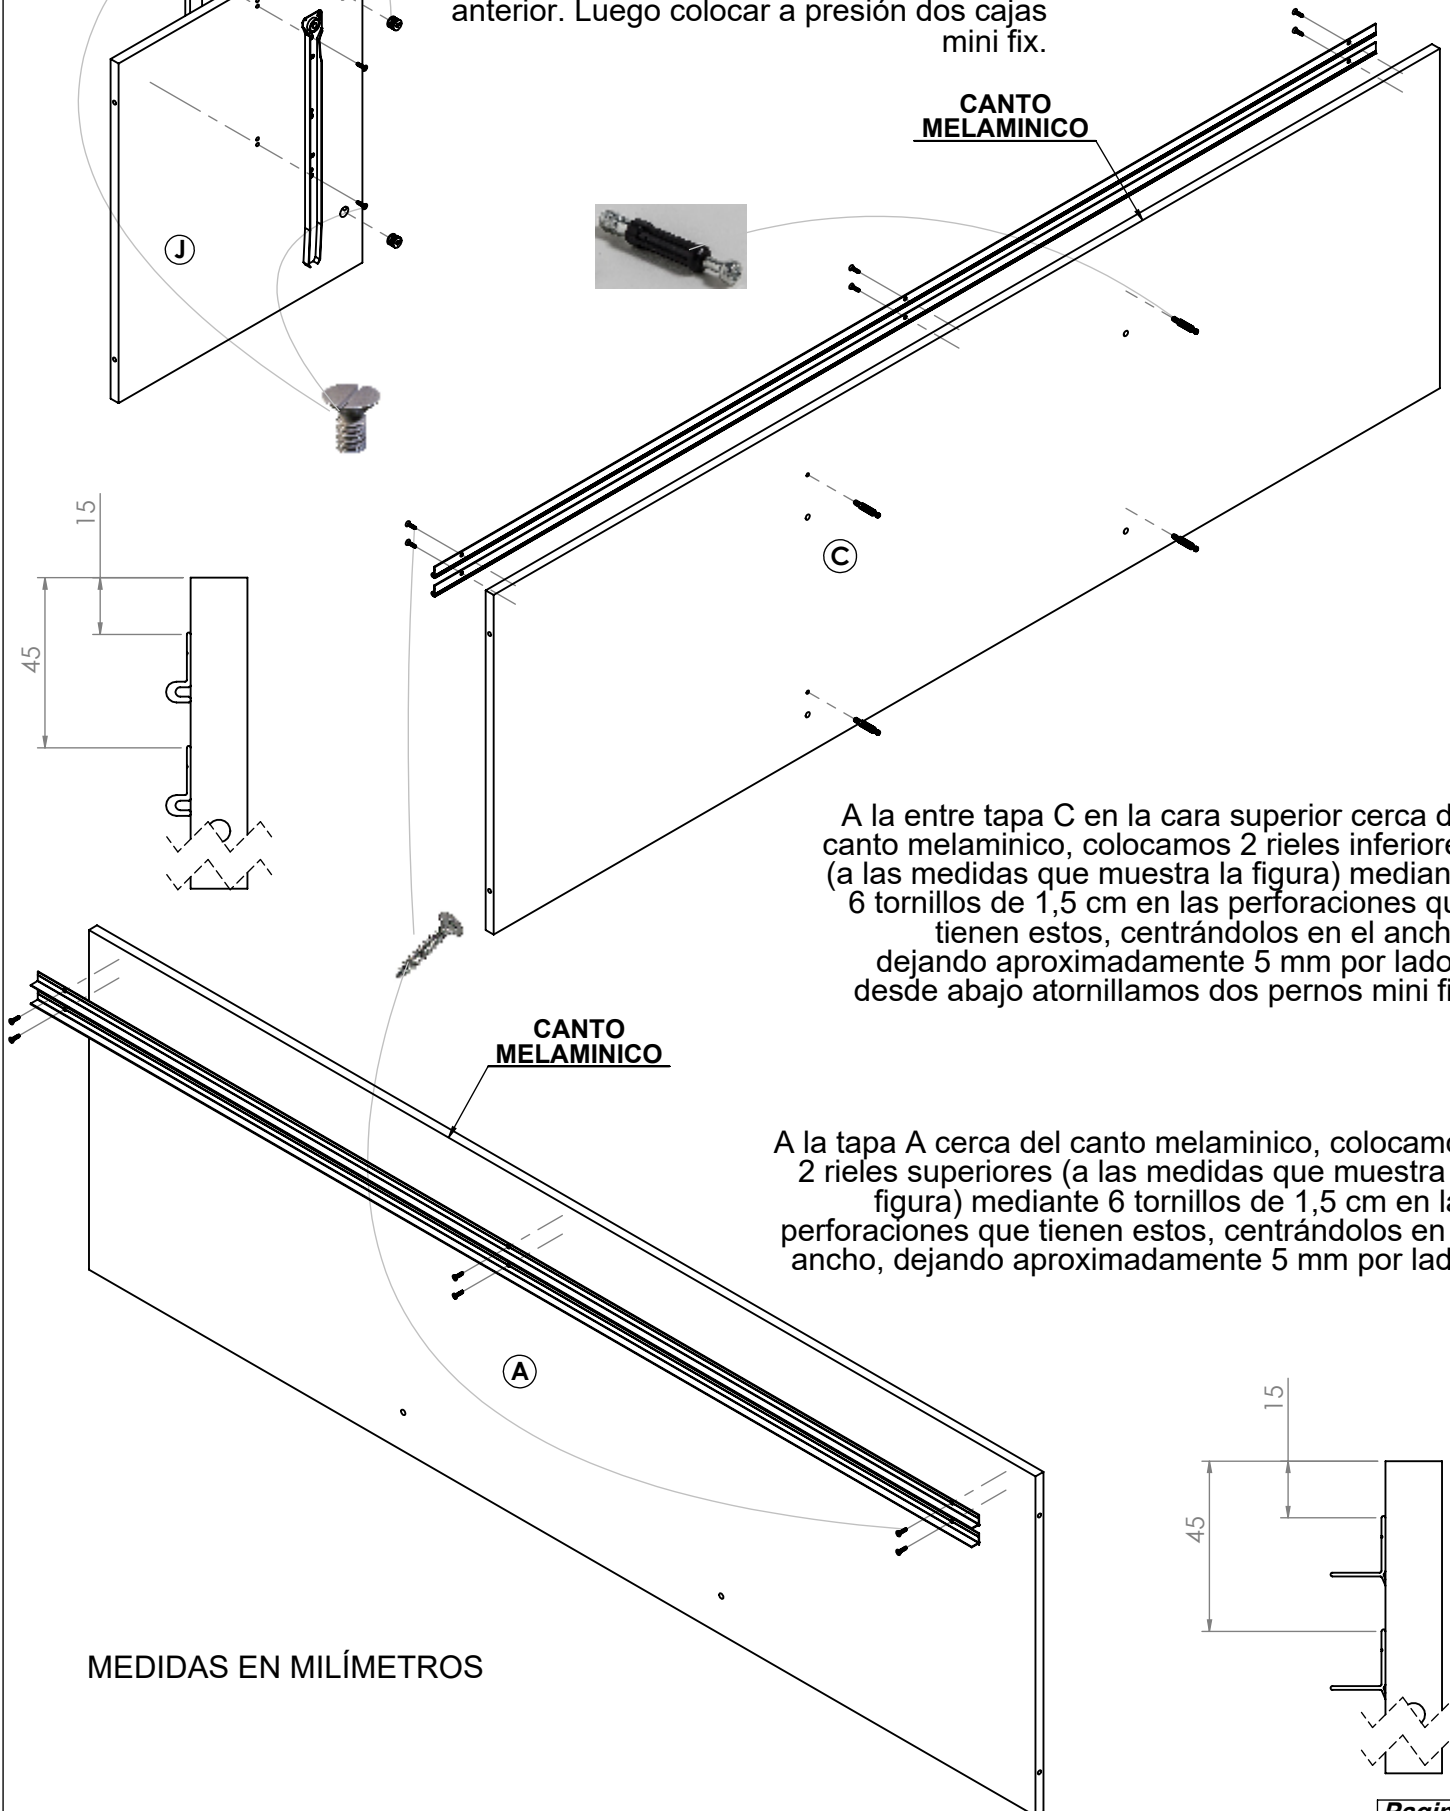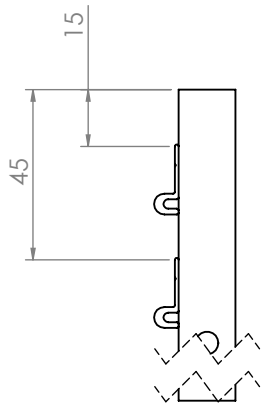


A la entre tapa C en la cara superior cerca del canto melaminico, colocamos 2 rieles inferiores (a las medidas que muestra la figura) mediante 6 tornillos de 1,5 cm en las perforaciones que tienen estos, centrándolos en el ancho, dejando aproximadamente 5 mm por lado y desde abajo atornillamos dos pernos mini fix.

A la tapa A cerca del canto melaminico, colocamos 2 rieles superiores (a las medidas que muestra la figura) mediante 6 tornillos de 1,5 cm en las perforaciones que tienen estos, centrándolos en el ancho, dejando aproximadamente 5 mm por lado.

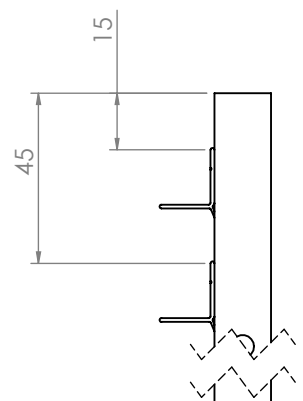

MEDIDAS EN MILÍMETROS

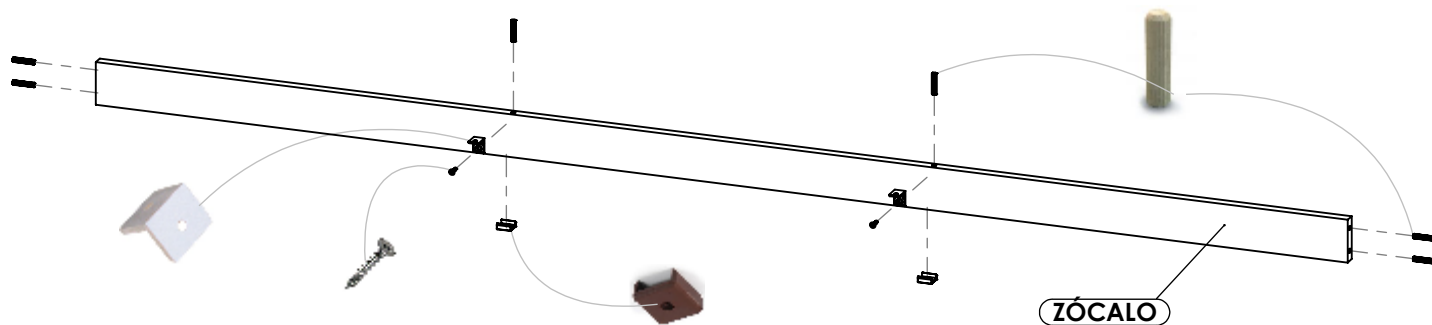

En los zócalos, colocar a presión 4 tarugos en los cantos cortos y 2 en el canto superior, además clavar en el canto inferior 2 bases plásticas como muestra la imagen y por último por medio de 2 tornillo de 1,5 cm coloque 2 escuadras plásticas.


En las fajas frente, colocar a presión 4 tarugos en los cantos cortos.

2 Una la tapa A y la entre tapa C con los separadores arriba F por medio de los tornillos Allen de 5 cm, ubicando izquierdo y derecho como muestra la imagen. (verifique que el canto melaminico del separador quede hacia adelante).

Luego una los separadores abajo J con la entre tapa haciendo coincidir los pernos mini fix de esta con las perforaciones con las cajas mini fix de los separadores abajo;

PREVIAMENTE hacer coincidir los tarugos de una fajas frente con las perforaciones de los separadores abajo J, solo una vez listo esto ajuste las piezas haciendo girar las cajas mini fix media vuelta en sentido horario.

Por último una el piso B a los separadores abajo por medio de los tornillos Allen teniendo en cuenta que las perforaciones chicas queden hacia abajo.

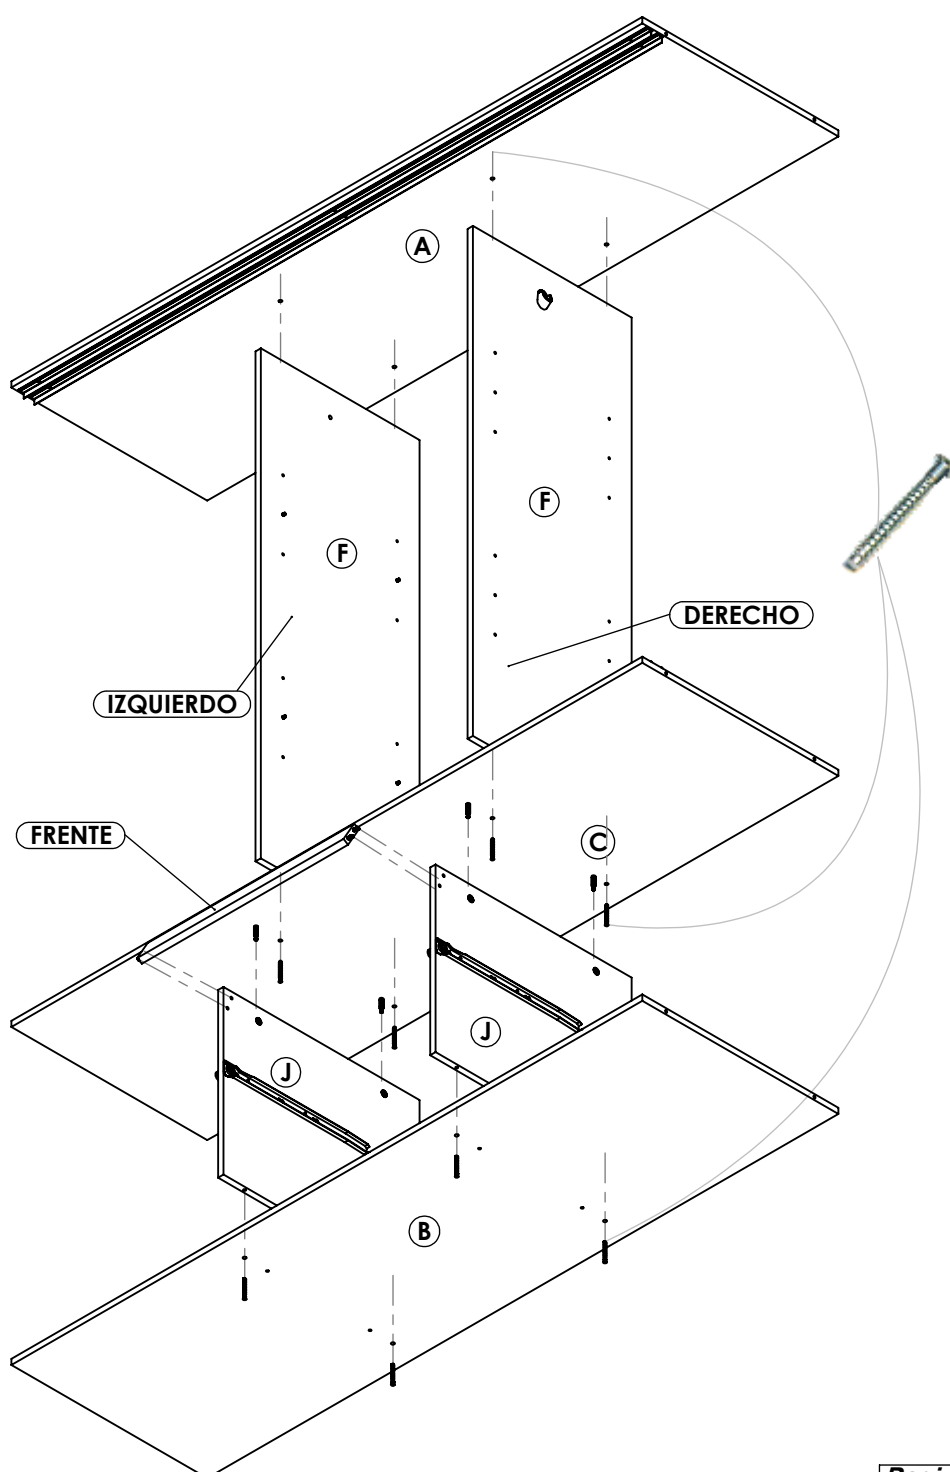


[3] Una los costados D y E a la tapa A, la entre tapa C y el piso B por medio de los tornillos Allen de 5 cm, **PREVIAMENTE** hacer coincidir los tarugos de las fajas frente restantes con las perforaciones de los costados y de los separador abajo J. Como así también los tarugos de los zócalos con las perforaciones de los costados y del piso.


Desde abajo ajuste los zócalos atornillando las escuadras al piso por medio de cuatro tornillos de 1,5 cm.

Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① vértice A-D ② vértice A-F
③ vértice D-B ④ vértice J-B
Repita el proceso para los fondos restantes.

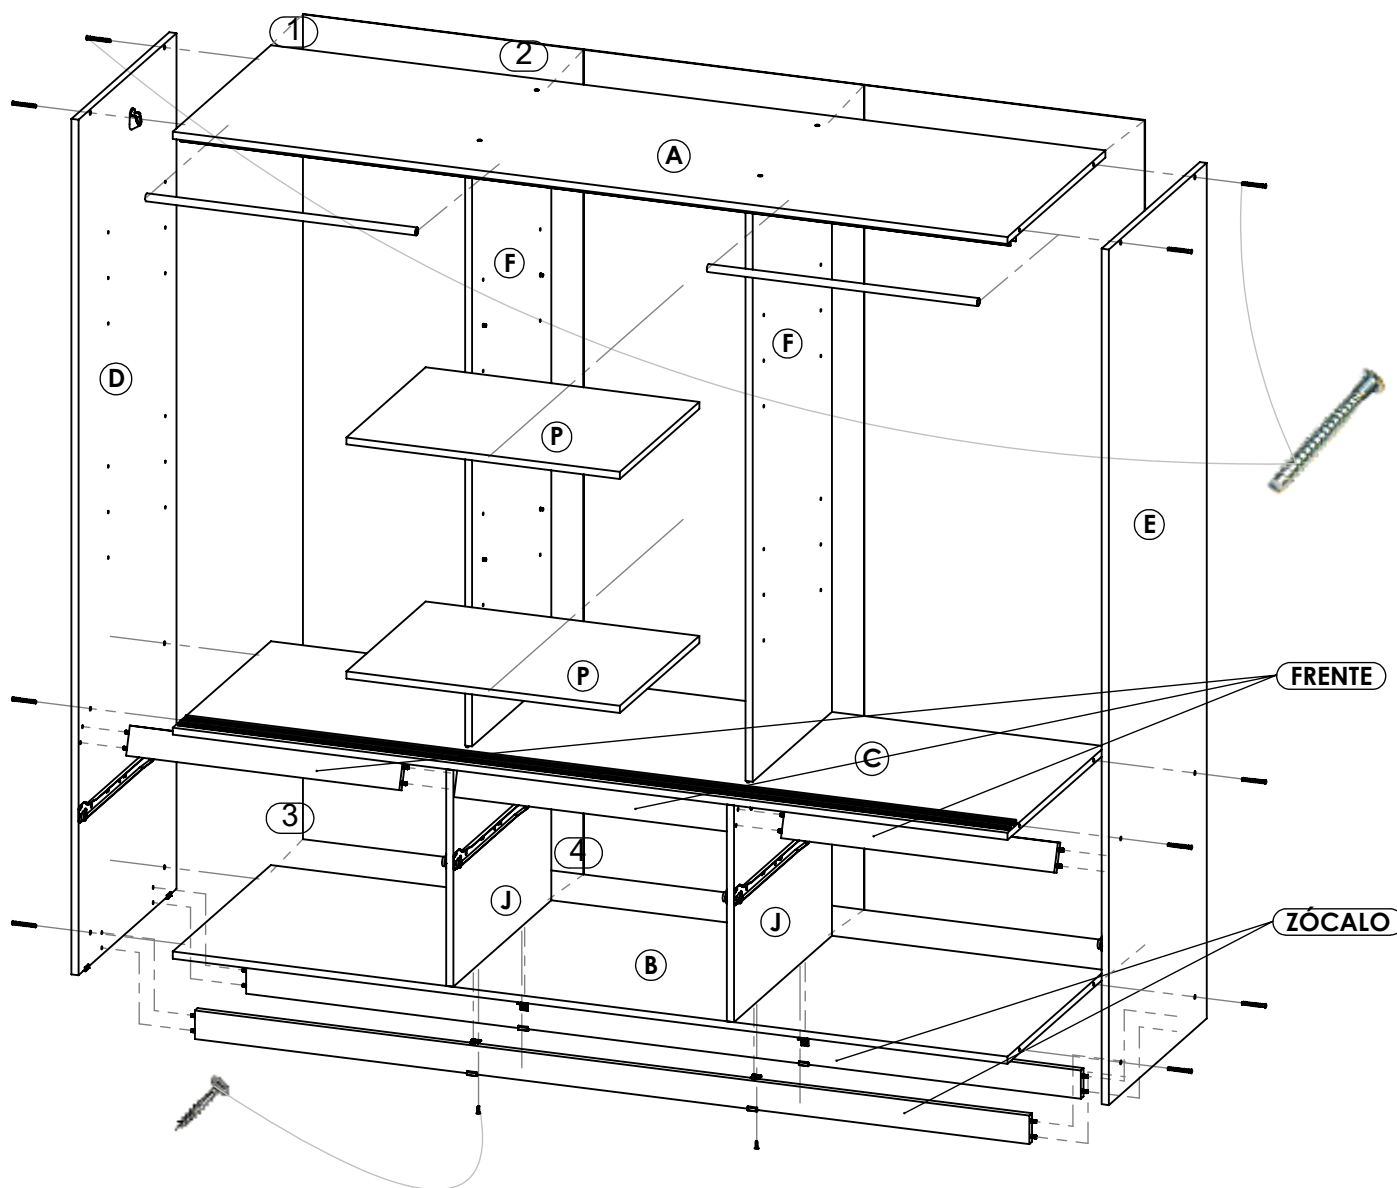


Finalmente introduzca los estantes móviles P sobre los soportes de estantes y los caños sobre los soportes plásticos para caño.

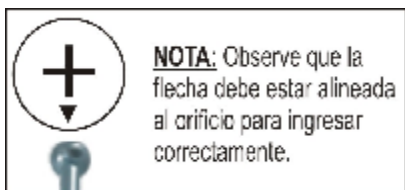


4 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón O, 2 mas en cada uno de los costados de cajón N a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

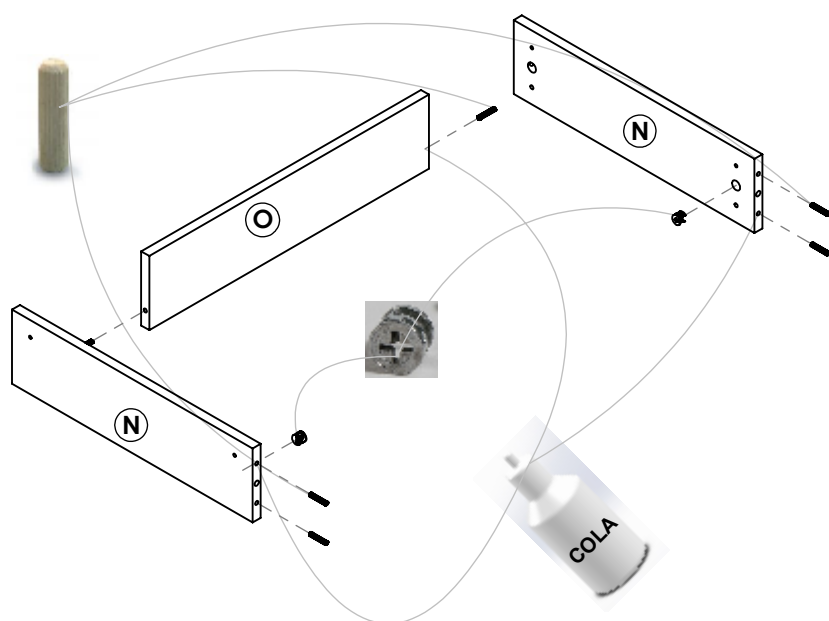

Una vez armada la estructura tipo "U" entre N-O-N, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

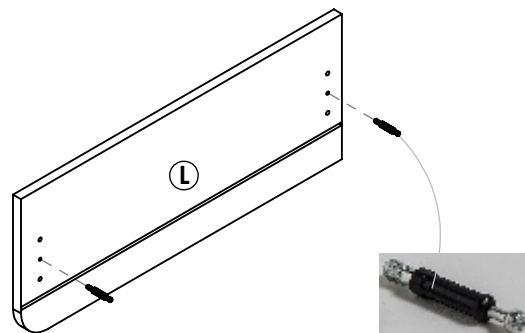


Atornille 2 minifix en el frente de cajón L.

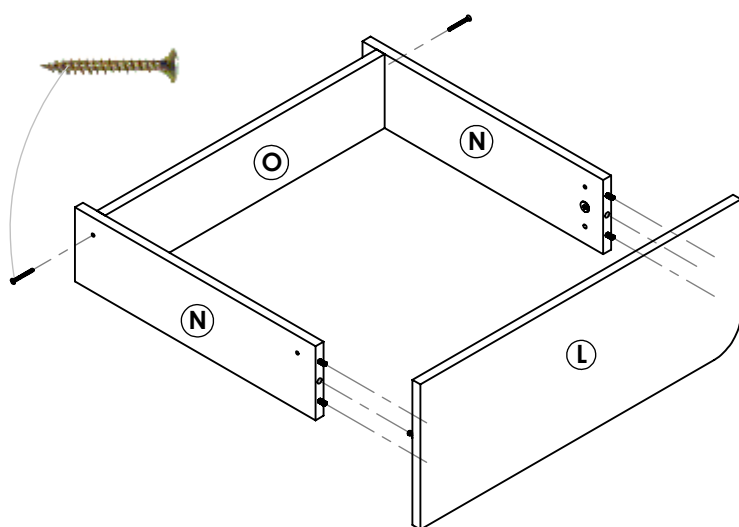

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este **siguiendo una escuadra correcta del cajón** sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.

Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.


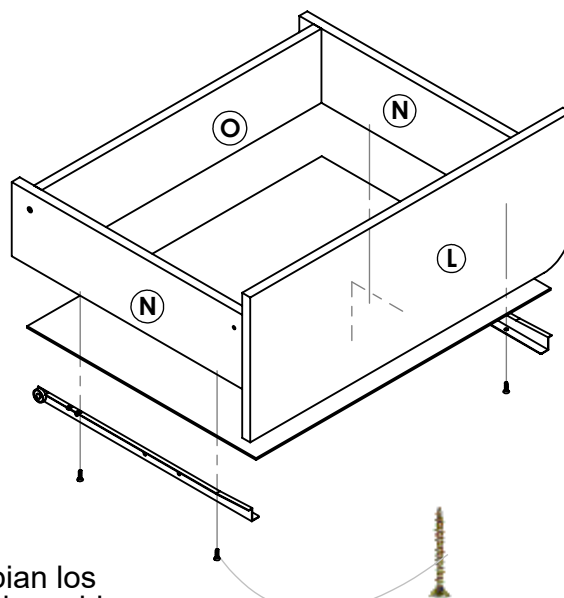


Repita la operación para el cajón restante, solo cambian los frente de cajones ya que dependen de su posición en el mueble.

5 En las puertas G-H-I introduzca a presión las manijas athenas en las perforaciones que se encuentran en la cara frontal.

En la cara posterior introduzca el perno del carro inferior en la perforación grande y luego atorníllelo mediante 2 tornillos 1,5 cm, el carro debe quedar horizontal, haga lo mismo para el carro restante.

Luego coloque los clips en las marcas superiores. con 4 tornillos 1,5.

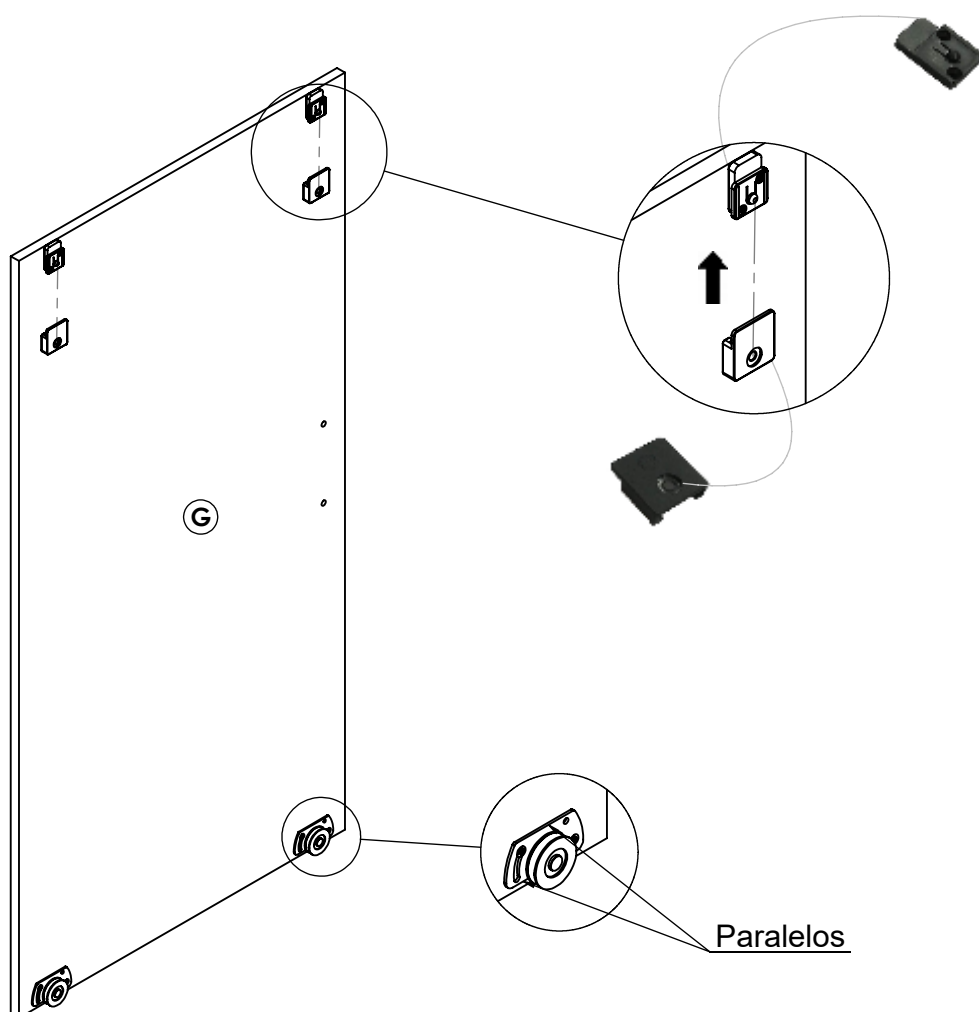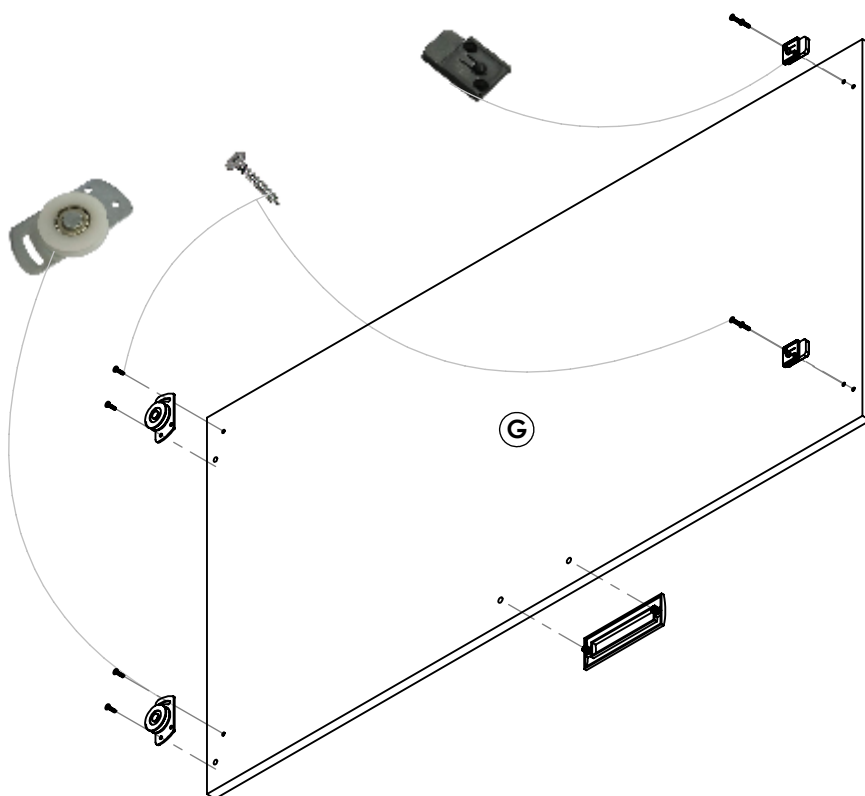

SOLO CUANDO SE COLOQUE LA PUERTA coloque la traba deslizando sobre el clip como muestra la figura hasta que la media esfera entre en el circulo de la traba.

Paralelos

REQUIERE AYUDA



[6] Definiendo la ubicación final del mueble (requiere la ayuda de otra persona).

Coloque las puertas en las posiciones que muestra la figura.


Los rieles del fondo son para la puerta derecha H y la puerta izquierda G y los del frente para la puerta centro I.

Introduzca primero las puertas derecha e izquierda ingresando la parte superior de las mismas entre los rieles superiores, luego apoye los carros en los rieles inferiores (ver detalle).


Finalmente coloque la traba en los clips fijos quedando la guía superior completa corriendo en el riel superior.

Repita el proceso para la puerta centro.


Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, en la posición que muestra la imagen.

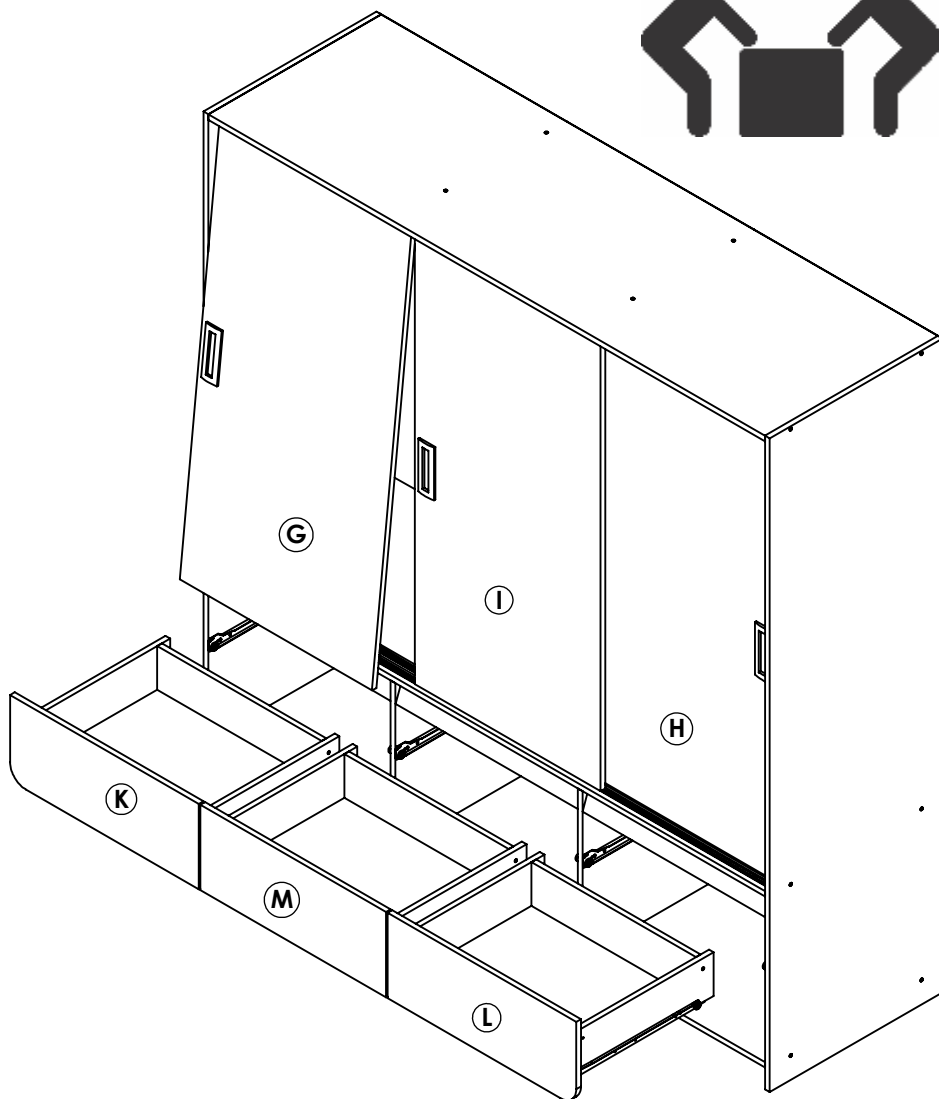

Rieles superiores

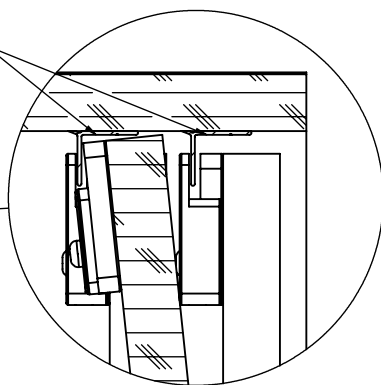

Rieles inferiores

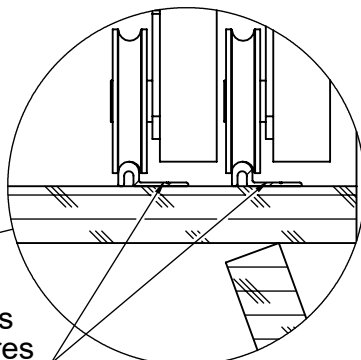

Colocación de cajones

GUÍA FIJA EN MUEBLE



GUÍA MÓVIL EN CAJONES