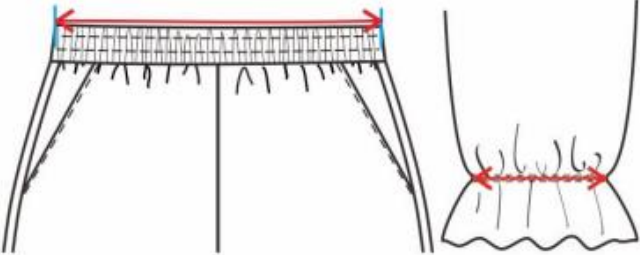
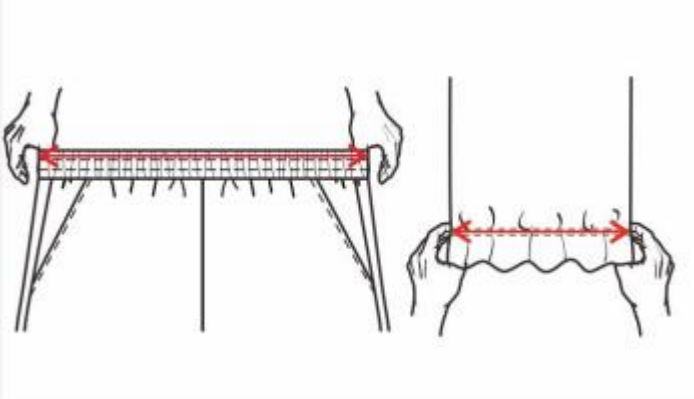
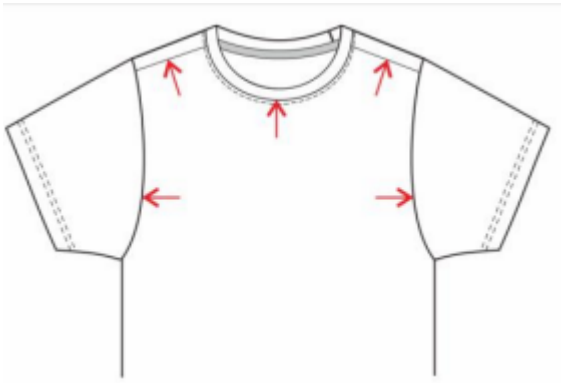
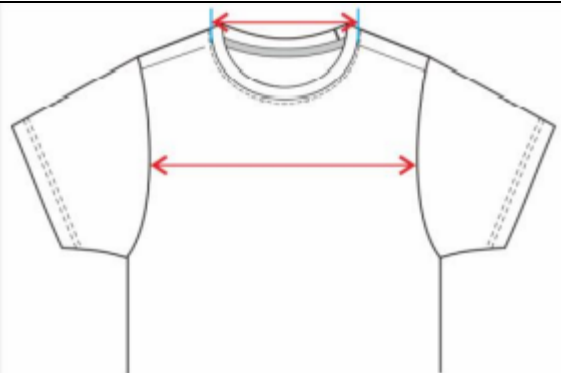
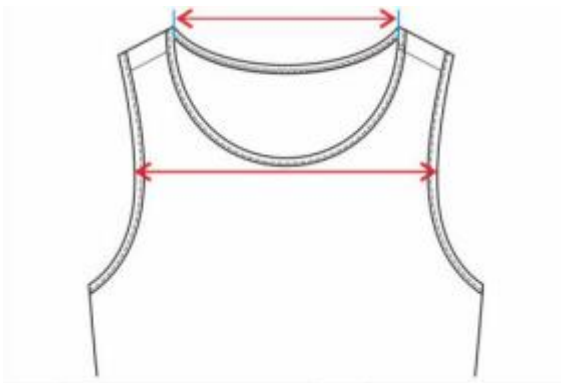
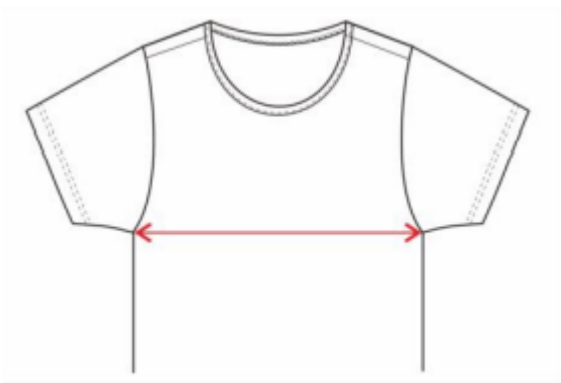
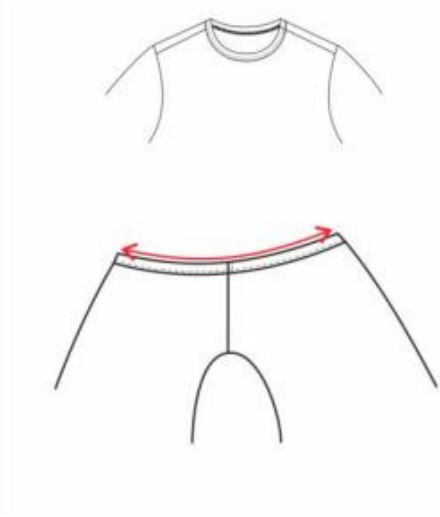
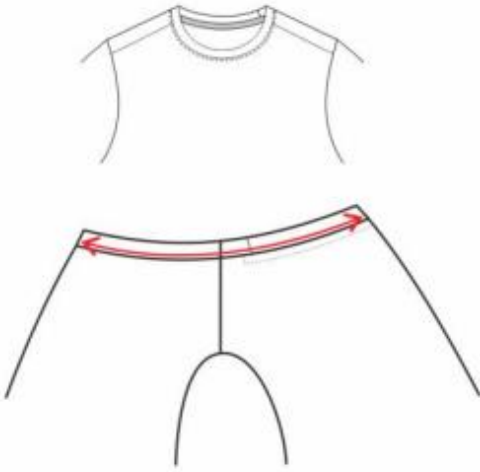
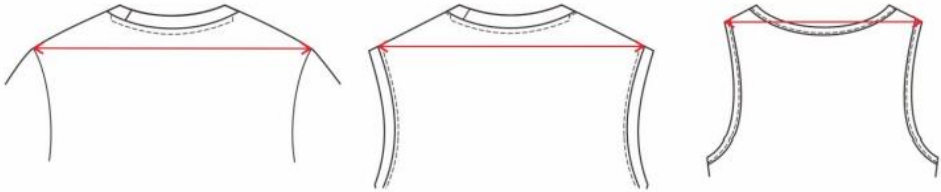
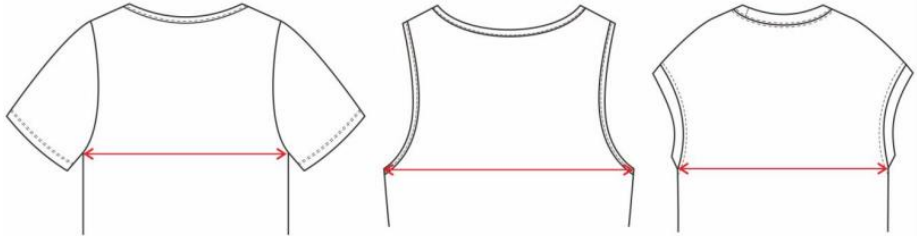
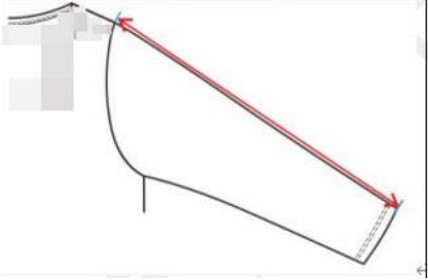
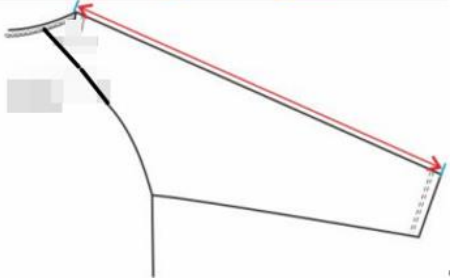
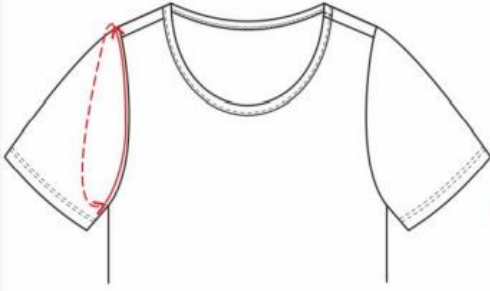
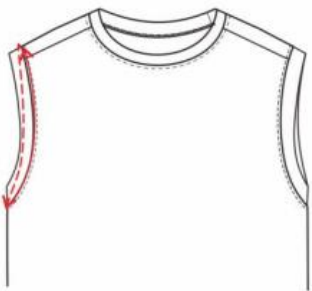
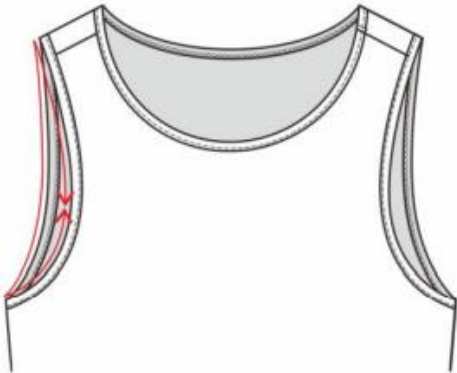
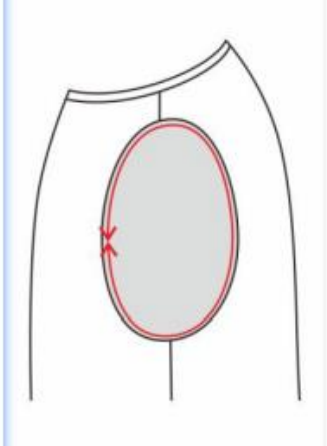
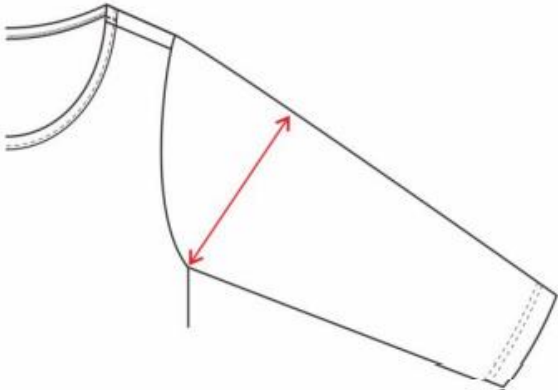




测量方法




测量术语	解析	图示
尺寸测量 基本说明	有钮扣、拉链、搭位等开胸款式，测量胸围、腰围、臀围、摆围、袖口围、脚口围时默认闭合/扣合状态，测量领围时不含拉链/门襟搭位，拉量时如有拉链或钮扣需打开。	
松量	同平量，指有橡筋部位不受外力作用下平铺水平测量	
拉量	指有橡筋款式/弹力面料在不拉爆线/爆口状态下，拉伸领围、袖口围、脚口围、袖臂围、腰围、臀围不小于 Xcm，如有钮扣或拉链需打开	




骨位	同缝位，指缝片的拼接位	
骨至骨	同缝至缝，指两个缝位间的直线距离	
边至边	指测量部位左右边缘的直线距离	
夹底处	同腋底处，指在腋底缝位处，如右图：夹底处（腋底处），边至边水平测量胸围	
部位	度量方法	图示

领围	沿领顶弯量 (拉捆/原身出领款)	
领围	沿领骨弯量 (上领款)	
肩宽	后肩端点平量	
胸围	夹底边至边平量	



袖长	从袖顶至袖口直量	袖长：袖顶至袖口直度  肩连袖：肩顶点沿袖中袖直度 
夹圈	沿夹圈骨位弯量	 
	沿夹圈边缘弯量（捆条/原身出袖款）	 
袖臂围	夹底处，垂直袖中线边至边平量	

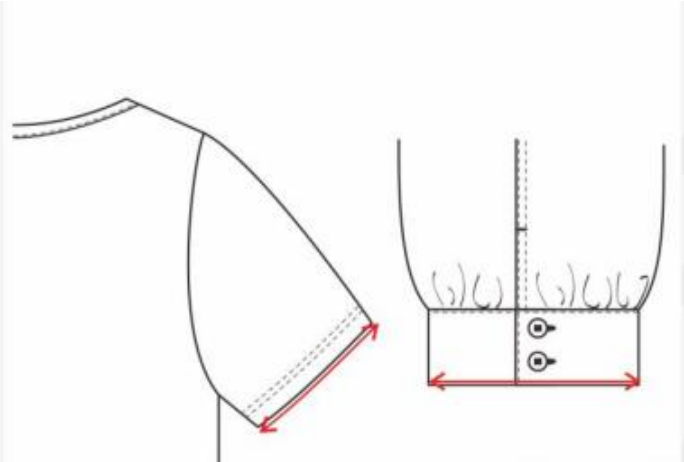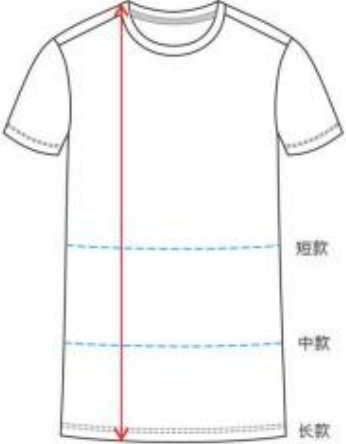
袖口围	沿袖口边到边平量	
摆围	边至边平量	
前衣长	前肩颈点度至前脚口	 短款 中款 长款 

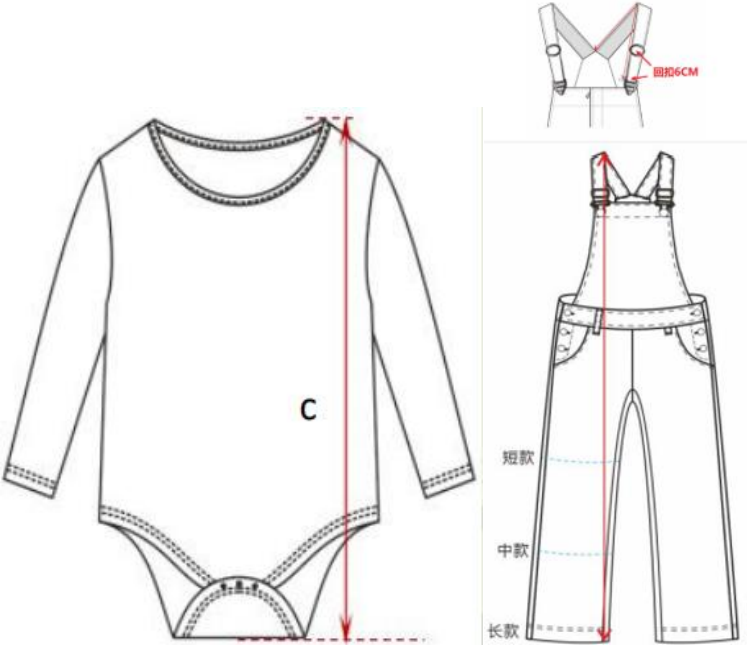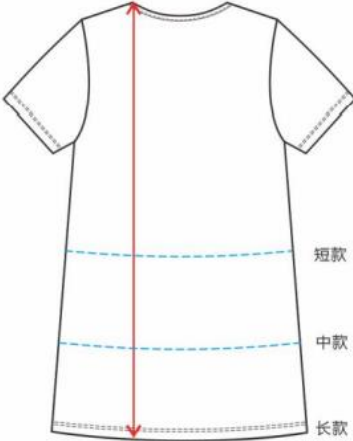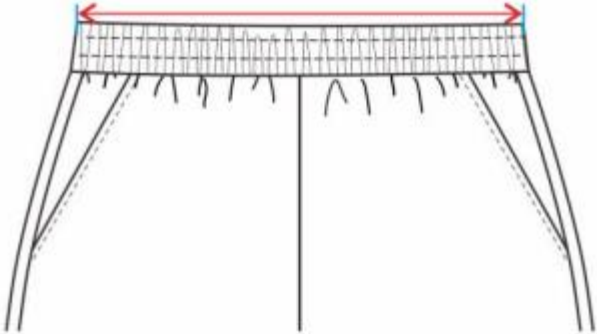		
后衣长	后肩颈点度至后脚口	
腰围	沿腰顶松量 (橡筋腰)	

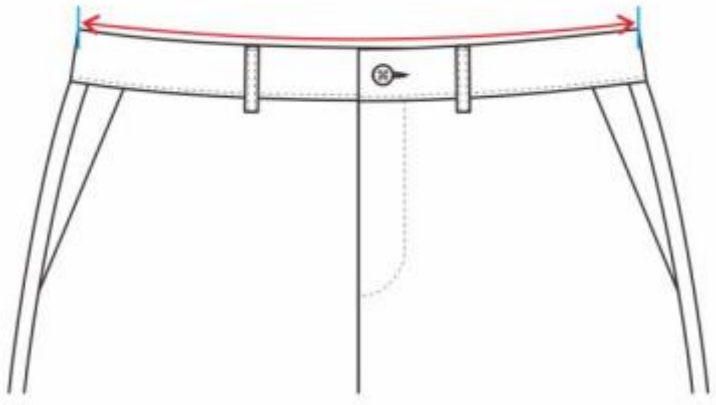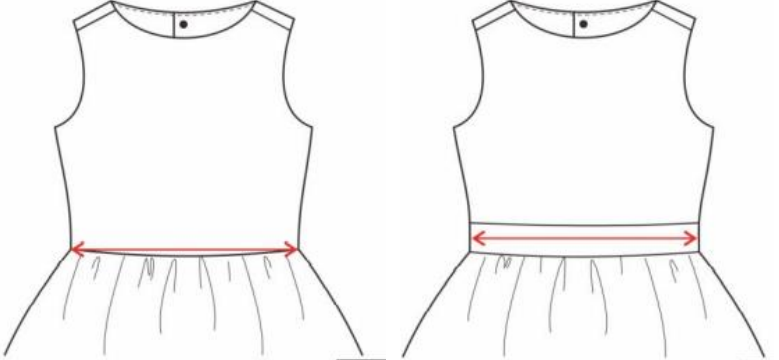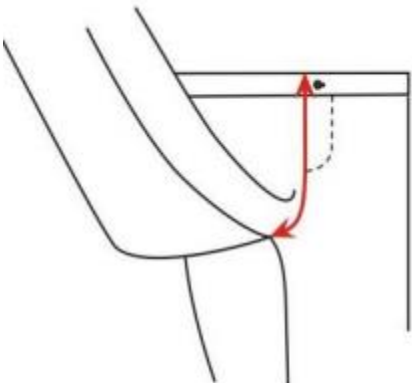	沿腰顶弯量（扣好度）	
腰围	沿腰节拼接位边至边平量（有腰骨分割款）	
前浪长	前腰顶（含腰）至前浪底弯量	 前浪测量手法

后浪长	后腰顶（含腰）至后浪底弯量	后浪测量手法
臀围	侧腰顶下 18cm 三点 V 量 (男装)	
	前浪底往上 1/3, 沿平行于腰线, 平量 (童装)	

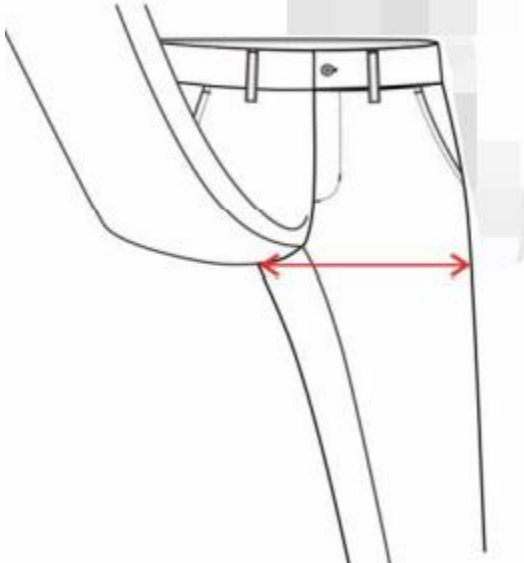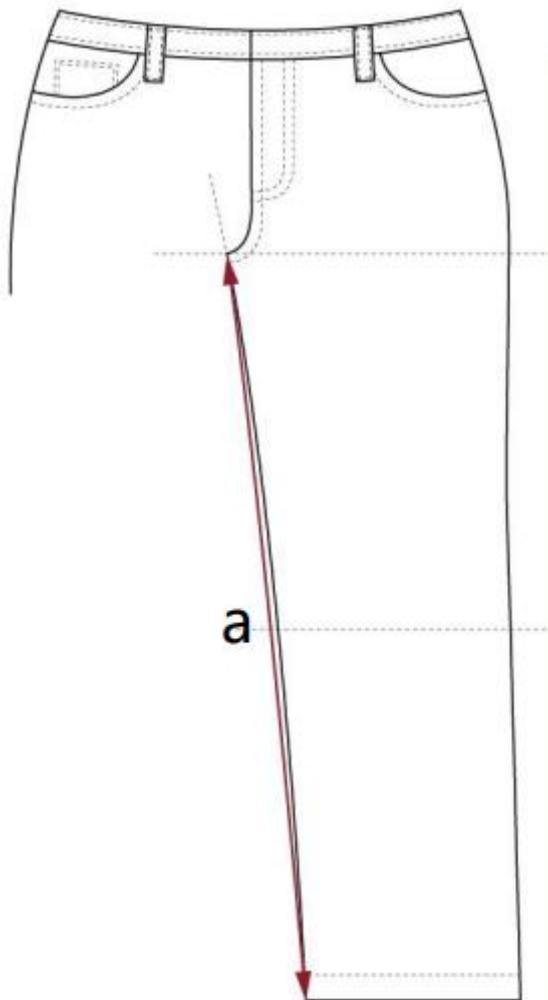胯围	浪底处边至边平量	
内长	沿裤子的内缝，测量档底处到脚口的距离	

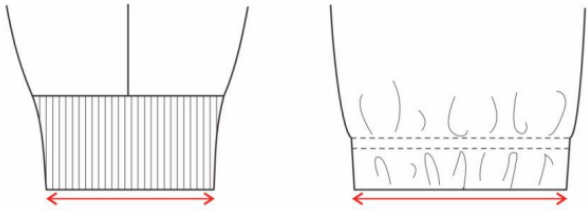脚口围	边至边平量	
裤长	侧腰顶沿骨至脚口弯量	