

## Übertragungsmedien

Signale

Ausbreitungsgeschwindigkeit  $C_{Medium} = 200'000 \text{ km/s} \approx 2/3 c_0$


$c_0$ : Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ( $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

Signaldämpfung Leistungsabnahme auf Übertragungsstrecke

$$\text{Signaldämpfung [dB]} = 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = 10 \cdot \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 = 20 \cdot \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)$$

$P_1$ : Anfangsleistung,  $P_2$ : Leistung am Ende der Strecke

$U_1$ : Anfangsspannung,  $U_2$ : Spannung am Ende  $\Rightarrow$  Amplitude des Signals

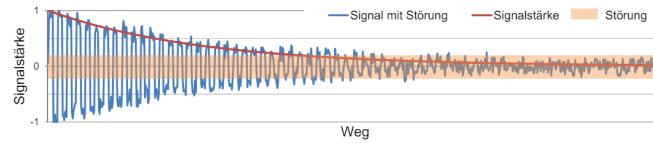

Halbierung der Leistung entspricht ca. 3dB

Signal to Noise Ratio  $SNR_{dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{U_{Signal}}{U_{Störung}}\right)$

Dämpfungsbelag Dämpfungsbelag  $= \frac{\text{Dämpfung}_{dB}}{\text{Länge}_m} \cdot 100$

Dämpfung pro Distanz - dB pro 100m (Coax < TP CAT7 < TP CAT3)

Maximale Leistungslänge  $L_{max} = \frac{SNR_{min}}{\text{Dämpfungsbelag}}$

$SNR_{min}$ : Minimales benötigtes SNR für korrekte Datenübertragung

- tiefer Bitrate  $\rightarrow$  grössere Distanzen können erreicht werden
- Die Bandbreite (Frequenz) ist abhängig zum Dämpfungsbelag.
- höhere Kabelkategorien haben bessere Schirmung  $\rightarrow$  tolerieren höhere Dämpfung

Kabeltypen

### Overview

- Koaxialkabel: Geeignet für hochfrequente Signale
- Twinaxialkabel: Hoher Schutz (double koax)
- Twisted Pair (TP): Häufig im Einsatz (Shielded/Unshielded)
- Glasfaser: Hohe Bandbreite, resistent, Geringe Dämpfung - aber Dispersion (Lichtgeschwindigkeit abhängig von Wellenlänge)
  - Multimode, Singlemode (besser)

### Paarsymmetrische Kabel (Twisted Pair)

- Schirmeigenschaften
  - Drahtgeflecht: niederfrequente Einstreuungen
  - metallisch beschichtete Folien: hochfrequente Störungen
- Bezeichnungsschema ISO/IEC 11801  
 $xx/yTP$  worin TP für Twisted Pair steht:

$xx$  steht für die Gesamtschirmung:

U = ungeschirmt

F = Folienschirm

S = Geflechtschirm

SF = Schirm aus Geflecht und Folie

$y$  steht für die Aderpaarschirmung:

U = ungeschirmt

F = Folienschirm

S = Geflechtschirm

Behebung von Störungen (crosstalk):

- Kapazitiv: Komplementäres Signal, elektrisch leitenden Schirm
- Induktiv: Verdrillte Aderpaare

## OSI Referenzmodell

### Klassifizierung von Diensten

#### Verbindungsorientiert

- Verbindungsaufbau nötig
- Informationen vom Empfänger  $\rightarrow$  Optionen aushandeln
- Reihenfolge der Daten bleibt erhalten


#### Zuverlässig

- Kein Datenverlust
- Sicherung durch Fehler-Erkennung/-Korrektur
- Text-Nachrichten


#### Verbindungslos

- Jederzeit (send & forget)
- Ziel muss nicht bereit sein
- einfacher umzusetzen
- Unzuverlässig
  - Möglicher Datenverlust
  - Keine Sicherung/ Garantie
  - Ø Retransmission/ Flow Control

### OSI Layers

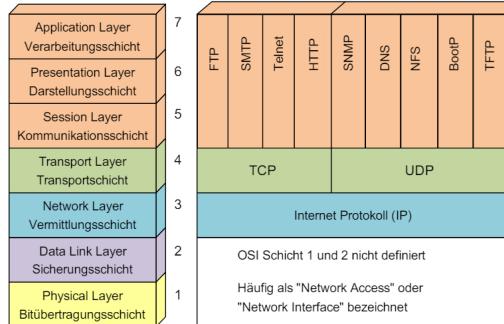

### Internet Protokolle

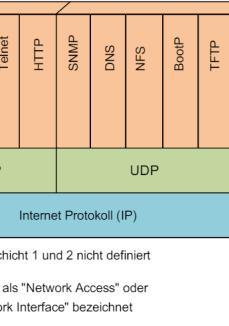


### Aufgaben der Schichten:

- Physical Layer:** ungesicherte Übertragung eines Bitstroms
  - Bitübertragung, Signalisierung, Bit-Synchronisation
  - Definiert technische Details der Übertragung: Elektrische Eigenschaften, Codierung, Mechanische Eigenschaften
  - Standards: USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth, etc.
- Data Link Layer:** Realisieren einer zuverlässigen Verbindung
  - Fehlererkennung und -korrektur
  - Framing und Flow-Control (Vermeidung von Überlastung)
  - Adressierung, Media Access Control (MAC), Timing
  - Protokolle: Ethernet, VLAN, Spanning Tree Protocol (STP), etc.
- Network Layer:** Verbindet Netze, ermöglicht Kommunikation
  - Adressierung, Routing, Weiterleitung von IP-Paketen
  - Fragmentierung, Reassembly, Kapselung und Adressauflösung (ARP), Übertragung von Fehlermeldungen (ICMP)
  - Protokolle: IP, ICMP, ARP, etc.
- Transport Layer:** Schnittstelle zwischen Betriebssystem (Kernel Space) und Anwendungen (User Space)
  - Zugriff via klar definierten Schnittstelle (Sockets)
  - Flusskontrolle, Reihenfolge, Fehlererkennung und -korrektur
  - Quality of Service (QoS), Multiplexing, Demultiplexing
  - Protokolle: TCP, UDP
- Application Layer:** Anwendungsprotokolle
  - Kommunikation zwischen Anwendungen
  - NAT (Network Address Translation) - Übersetzung von IP-Adressen, Port Mapping (NATP)
  - Anwendungsprotokolle: HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, etc.

## Physical Layer

Schicht 1: Bitübertragungsschicht

### Kopplung

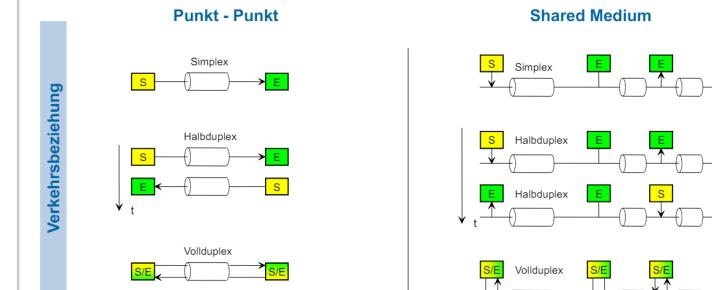


### Übertragungsverfahren

#### Seriell Asynchron

$\rightarrow$  Signalabtastung  
Die Daten werden einfach geschickt, der Empfänger ist zuständig für das richtige Abschätzen des Taktes. Benötigte Abmachungen zwischen Sender und Empfänger:

Bitrate, Anzahl Datenbits (typisch 1 Byte), Anzahl Stoppbits (typisch 1 Bit), Parität (gerade, ungerade, keine)

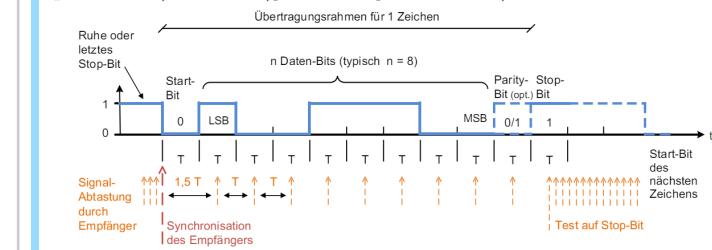


#### Achtung:

- Startbit/Stopppbit gehören nicht zum Nutzdatenbyte
- Startbit: 0, Stopppbit: 1, Parity-Bit optional
- Empfangen wird 1001 1100 – LSB first  $\rightarrow$  0011 1001
- Genauigkeitsanforderung an Takte von Sender und Empfänger:
- Letzte Abtastung muss noch im Zeitfenster liegen (Stop-Bit bei einem Stop-Bit): hier also  $1/2T$  auf  $9\frac{1}{2}T$

#### Seriell Synchron

$\rightarrow$  Taktübertragung/-rückgewinnung  
Empfänger und Sender arbeiten mit gleichem Takt (synchronisiert): Keine Start- und Stoppbits benötigt  
Takt muss zusätzlich übertragen werden (Codierungsverfahren oder zusätzliche Leitung)

Aufgabe vom Data Link Layer: Grenzen der einzelnen Bytes ermitteln

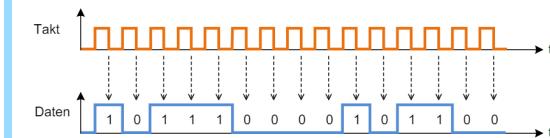

Die Taktrückgewinnung ist möglich, solange regelmässig Zustandsänderungen auftreten. Nachteil: Wenn viele Nullen geschickt werden, kann der Takt beim Empfänger nicht rekonstruiert werden.


## Taktrückgewinnung und Leitungscodes

### Synchrone Übertragung ohne separate Takteleitung

Geeignete Codierverfahren erlauben den Takt zusammen mit dem Datensignal zu übertragen (Leitungscode)  
Codierung Sender, Taktrückgewinnung/Decodierung Empfänger  
Unter Codierung versteht man hier die Umsetzung der Einsen und Nullen auf eine physikalische Grösse

- Vorteil: Es wird nur eine Leitung benötigt
- Nachteil: Zusätzlich 2 x Leitungseinrichtung

### Taktrückgewinnung

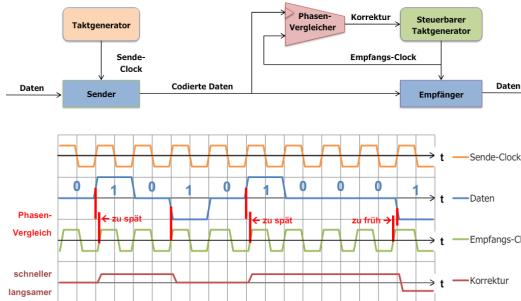


### Anforderungen an Leitungscodes

- Effiziente Nutzung der physikalisch vorhandenen Bandbreite
- Taktrückgewinnung erlaubt (keine separate Takteleitung nötig)
- Gleichspannungsfreiheit (keine langen Folgen von 0 oder 1)  
→ Galvanische Isolation von Sender und Empfänger

### bekannte Leitungscodes

#### AMI Leitungscode Alternate Mark Inversion (3-wertig)

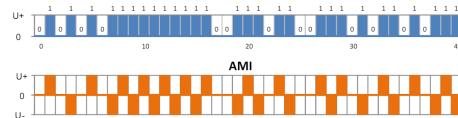

Nachteil: drei Zustände benötigt → binäre Medien genügen nicht

#### Manchester Leitungscode bei 10BASE-T Ethernet verwendet

erlaubt einfache Taktrückgewinnung: 1 = 0-1, 0 = 1-0


- 1 positive Flanke, 0 negative Flanke
- bei jedem Bit Signalwechsel



Nachteil: Bandbreite von 10 MHz benötigt  
(2x das theoretische Minimum)

#### NRZI MLT-3 Leitungscodierung Kombinierte Methoden

- NRZI: Non Return to Zero Inverted
- MLT-3:  
Multi-Level Transmit-Ternary
- 1 = Wechsel, 0 = kein Wechsel



## Kapazität, Bandbreite und Übertragungsrate

$$\text{Kanalkapazität } C_s = B \cdot \log_2(1 + \frac{S}{N}) \text{ Bit/s (bps)} \quad (\frac{S}{N} = SNR)$$

$$\text{Bandbreite } B = f_{\max} - f_{\min} \text{ Hertz (Hz)} \quad \text{maximale Symbolrate}$$

$f_{\max}$ : Max. übertragbare Frequenz,  $f_{\min}$ : Min. übertragbare Frequenz


$$\text{Symbolrate } f_s = \frac{1}{T_s} = \text{Symbole pro Zeiteinheit} \quad f_s \leq 2B$$

$T_s$ : Dauer eines Symbols, Einheit: Baud (Bd)

$$\text{Bitrate } R = f_s \times \text{Anzahl Bits pro Symbol} = \text{Bit/s (bps)}$$

Maximal erreichbare Bitrate:  $R \leq 2B \cdot \log_2(M)$

$$\text{Unterscheidbare Signalzustände: } M = 1 + \frac{A}{\Delta V}$$

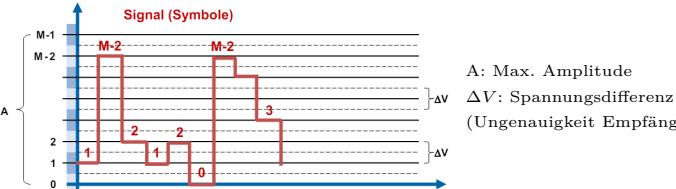

#### Clock Drift Maximale Framegrösse Ethernet: 1'500 Bytes.

- Standard: Oszillatoren brauchen Genauigkeit von  $\pm 50$  ppm
- 50 ppm (parts per million) → Fehler von 0.00005
- Worst-Case: Fehler = -50 ppm und +50 ppm (100 ppm Differenz)

#### Sicheres Abtasten von Daten? (im Worst-Case)

- 1'500 Bytes = 12'000 Bit;  $T_{Bit} = 1$  Bit-Zeit
- 100ppm Differenz Sender/Empfänger →  $100 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-4}$
- Fehler pro Bit:  $10^{-4} T_{Bit}$
- 1'500 Bytes sind 12'000 =  $1.2 \cdot 10^4$  Bit
- Die Abweichung ist somit  $1.2 \cdot 10^4 \text{ Bit} \cdot 10^{-4} T_{Bit}/\text{Bit} = 1.2 T_{Bit}$
- fehlerfreie Abtastung nicht möglich (ohne weitere Massnahmen)

In der Kommunikation stehen k, M, G etc. SI-konform für die exakten Zehnerpotenzen: kBit =  $10^3$  Bit, MBit =  $10^6$  Bit, GBit =  $10^9$  Bit  
 $ld = \log 2$ ,  $lg = \log 10$ , ln = natürlicher Logarithmus

## Data Link Layer

### Schicht 2: Sicherungsschicht

#### Framing (Rahmenbildung-/erkennung)


- Senderichtung: Einpacken der zu sendenden Nutzdaten in Datenrahmen (Frames)
- Empfangsrichtung: Erkennung und Auspacken der Datenblöcke aus empfangenen Frames

#### Asynchron Keine Daten → Nichts gesendet (Pause zwischen Frames)

- Zu Beginn eines Frames wird ein Start-Bit gesendet
- Prüfbits am Ende eines Frames!
- Frame-Grenze gibt auch Byte-Grenze

#### Synchron ohne Unterbruch → kontinuierlicher Bitstrom auf Phy. Layer

- Stehen keine Daten an, werden Flags gesendet (anstatt Pause)
- Frames werden durch ein Start-Flag und ein End-Flag begrenzt:



## Bitstopfen → um Bit-Muster zu garantieren

- Sender fügt im Datenstrom nach 5 Einsen immer eine Null ein
- Empfänger wirft nach 5 Einsen immer ein Bit weg
- Somit gibt es (ausser bei Flags) nie die Bitfolge 01111110

## Framelänge und Fehlerwahrscheinlichkeit

### Fehlerwahrscheinlichkeit

- BER (Bit Error Ratio) = 0.5 → jedes 2. Bit falsch
- FER (Frame Error Ratio): Fehlerhaft empfangene Frames
- RER (Residual Error Ratio): Unentdeckte fehlerhafte Frames

### Frame-Fehlerwahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit dass Frame der Länge N min. 1 Bitfehler enthält:  
 $BER = p_e \ll 1 \rightarrow (1 - p_e)^N \approx (1 - N \cdot p_e)$

$$\Rightarrow P_{Fehler, Frame} \approx N \cdot p_e (= FER)$$

### Wahl der Framelänge Overhead vs geringe Fehlerwahrscheinlichkeit

- Lange Frames:
  - Höhere Nutzdatenrate ( $\uparrow$  Netto-Bitrate,  $\downarrow$  Overhead)
  - $\uparrow$  Fehlerwahrscheinlichkeit und Datenverlust pro Fehler
  - $\uparrow$  Wahrscheinlichkeit eines unentdeckten Fehlers
- Kurze Frames: Tiefer Nutzdatenrate, Zuverlässiger

$$\text{Framelänge} \quad \text{Nettobitrate} = \text{Bruttobitrate} \cdot \frac{\text{Nutzdaten}}{\text{Nutzdaten} + \text{Header}}$$

$$\text{Datenraten} \quad F_R = \frac{B}{8 \cdot (F_L + IFG)} \quad N = F_R \cdot P \cdot 8$$

$F_R$  = Framerate, B = Bitrate,  $F_L$  = Framelength, IFG = Interframe Gap, N = Nutzbitrate, P = Payload

### Fehlererkennung und -korrektur

#### Fehlererkennung Redundanz → erhöht Hammingdistanz

Zuverlässigkeit: abhängig von Framelänge/Verfahren

Standards IEEE 802 (LAN-Standards, zb Ethernet): max.  $5 \cdot 10^{-14}$  unentdeckte Fehler pro Frame-Byte,  $BER p_e \leq 10^{-8}$  (1 Bitfehler pro 100 Mio. Bit) → CRC32 für Ethernet, mit Generatorpolynom (erkennt Fehler nur, korrigiert nicht)

#### Fehlerkorrektur - Error Correction (EC)

- Backward (BEC): erneutes Übertragen der Daten
- Forward (FEC): Rekonstruktion verfälschter Bits bei Empfänger

#### Hamming-Distanz (h)

- Fehlererkennung:  $(h - 1)$  Fehler erkennbar
- Fehlerkorrektur: max.  $\frac{h-1}{2}$  Fehler korrigierbar

Einfache Parity Prüfbit sichert ein Datenwort (typisch 1 Byte)  
Even Parity: Anzahl 1en inkl. Parity-Bit ist gerade (Odd analog)

#### Längs- und Quer-Parity

3 Paritätsbits: 1 für jedes Byte, 1 für jedes Bit (Längs- und Quer-Parity), Gesamtparity

Korrigieren: 1 Bit-Fehler, Erkennen: 2 Bit-Fehler

## Zugriffsmechanismen (Media Access)

### Gesteuerter Medium Zugriff

#### Master-Slave Verfahren

Koordinierter Zugriff auf Medium

- Vorteil: Keine Konflikte, Master koordiniert Zugriff
- Nachteil: Ausfall des Masters (Single Point of Failure)

#### Token Verfahren

Sendeberechtigung in fixer Reihenfolge

Knoten senden nur, wenn sie ein Token halten

- Vorteil: Deterministisch (man weiß, wann man dran kommt)
- Nachteil: Aufwändig (Startup, Token Verlust, etc.)

#### Zeitgesteuerter Zugriff

wie Taktfahrplan im Bahnnetz

- Vorteil: Optimierung möglich (nach Auslastung, Durchsatz, etc.)
- Nachteile: Planung und genaue Zeit in allen Knotenpunkten erforderlich, Konflikte mit unplanbarem Verkehr

### Random Medium Zugriff

#### Carrier Sense Multiple Access

Vor Senden geteiltes Übertragungsmedium abhören ob frei (Carrier Sense), sonst bis Pause warten

- Vorteil: Alle Stationen gleichberechtigt (kein Master) → jederzeit Zugriff auf Übertragungsmedium
- Nachteil: Kollisionen möglich (Collision Detection)

#### Kollisionsbehandlung - CSMA

- CD (Collision Detection): Kollision: abbrechen, später nochmals
- CR (Collision Resolution): Hardware-unterstützte Arbitrierung – Kollisionen werden erkannt und kontrolliert aufgelöst
- CA (Collision Avoidance): Kollisionen vermeiden – Request to Send / Clear to Send


#### Flow-Control

Explizite Start-Stopp Signalisierung:

- Obere und untere Limite, stopp wenn oben, start wenn unten
- Implizites Stop-and-Wait: Sender wartet auf ACK vor Senden

## Ethernet und LAN


### Local Area Networks (LAN) Topologien

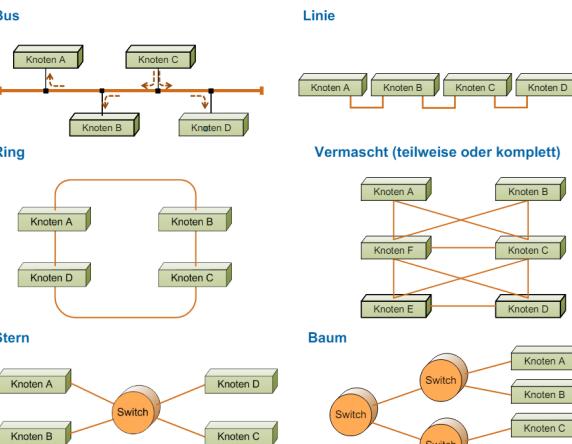

## Übertragung und Adressierung

### Übertragungsarten


Immer genau 1 Sender, E = # Empfänger



- Unicast: 1 E
- Multicast: n E (Gruppe)
- Broadcast: alle Knoten im LAN


### IEEE MAC Adressen

- 3-Byte «OUI» identifiziert Hersteller
- 3-Byte Laufnummer durch Hersteller verwaltet

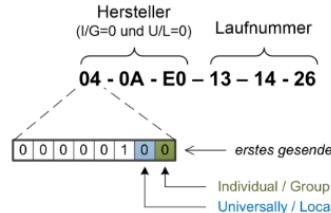


- Individual/Group Bit:**
- 0 = individual address
  - 1 = group address
- Universally/Locally Bit:**
- 0 = universally administrated address
  - 1 = locally administrated address

### Ethernet Frame Format

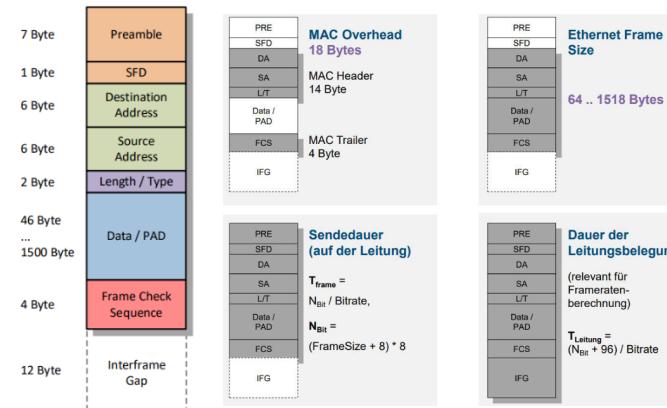

### Bezeichnungsschema und Datenraten

Bitrate in Mbit/s BASE = Baseband BROAD = Broadband Art / Codierung des Mediums (früher max. Segmentlänge in m)



#### Beispiele:

- T, TX, T1:  
SR, DR, LR:  
C:  
K:  
Twisted Pair  
optisch  
Twinax  
Backplane

### Ethernet Frame Format und MAC-Adresse

Sende Ethernet-Frame über 100BASE-TX Schnittstelle

Bit-Sequenz auf Kabel:

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010  
10101010 10101011 00010000 00000000 01011010 11100011  
10011111 10000110 ...

MAC-Adresse und Hersteller des Empfängers:

- 7 Bytes Präambel (10101010), 1 Byte SFD (10101011)
  - 6 Bytes Destination Address: 00001000 (=08) 00000000 (=00)  
01011010 (=5A) 11000111 (=C7) 11111001 (=F9) 01100001 (=61)
- ⇒ MAC-Adresse: 08-00-5A-C7-F9-61, Hersteller (08-00-5A) IBM

Pro Byte zuerst LSB, dann MSB (Ausnahme Zahlenwerte, z.B. Length/Type-Feld)

## Ethernet Geräte (Network Gear)

### Switch/Brigde

Signale weiterleiten und verstärken, zusätzlich:

- Prüft Checksumme und kann Layer-2 Adressen auswerten
- Transparent: sollen für Endgeräte unsichtbar sein
- Verwendet Filtering Database (Address-Learning)

### Merkmale von Switches und Bridges

Anzahl Ports	Steckergroesse ist im Extremfall die Limitierung
Adressabelle	Wie viele Stationen können im LAN existieren
Filtern	Maximale Frames / s / Port (Empfangsrichtung)
Transfert	Maximale Frames / s / Port (Senderichtung)
Backplane / Fabric Kapazität	Maximaler Gesamtdurchsatz zwischen allen Ports
Architektur	<p><b>Store-and-Forward:</b> Frame wird komplett empfangen und dann weitergeleitet</p> <p><b>Cut-Through:</b> Frame wird schon nach Decodierung der Zieladresse weitergeleitet</p> <p><b>Adaptive Cut-Through:</b> Leitet auch korrupte Frames weiter, in der Regel aber kein Problem</p>
Konfigurierbarkeit	Unmanaged (keine Möglichkeit z.B. VLANs einzurichten) oder Managed (via Konsole oder Web Interface)
Energieverbrauch	Wird zunehmend wichtiger in Data Center Anwendungen

### Filtering Database


Maps MAC-Adressen auf Ports (lernt nur Absenderadressen)

Wenn Adresse bekannt → direkt an diese senden!

Sonst: Flooding (Broadcast/Multicast)


Vergisst Einträge nach gewisser Zeit (Aging Time)

### Weg/Zeit-Diagramm für das Senden eines Frames

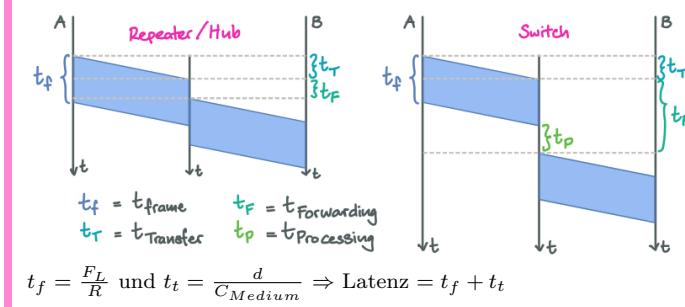

### Kollisionserkennung

Überlagerung von Signalen

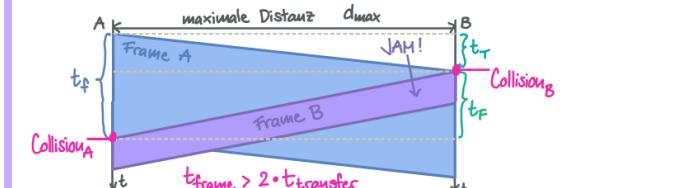

Ein Knoten kann Kollisionen nur lokal erkennen, solange er selbst am Senden ist

$$d_{max} < \frac{1}{2} \cdot \frac{Framesize_{min}}{\text{Bitrate}} \cdot C_{Medium}, d_{max} < \frac{1}{2} \cdot \frac{576\text{Bit}}{10 \cdot 10^6 \cdot \text{Bit/s}}$$

Bedingung für Kollisionserkennung mit Repeater:  $t_{frame} > 2 \cdot (\sum t_{transfer} + \sum t_{forwarding})$

## Redundanz (Spanning Tree)

**Spanning Tree Algorithmus** Redundante Pfade → Probleme!

→ Ziel: Alle Segmente loop-frei verbinden


Initialisierung: Alle Ports für Nutzdaten blockiert, Annahme: «Ich bin Root», Austausch BPDU mit Nachbarn (Root ID, Root Cost, Bridge ID, Port ID)

Aufbau des Spanning Tree: «kleinster» Nachbar als Root gesetzt  
→ Anzahl Hops + 1 (Beachte Prioritätswert)

wiederholen bis alle dieselbe Root ID haben


Setzen der Port Roles: Root-Ports (Empfang der «besten» BPDU), Designated-Ports (Weg zum «kleinsten» Nachbar), Blockierte Ports (Discarding)

### Initialisierung:

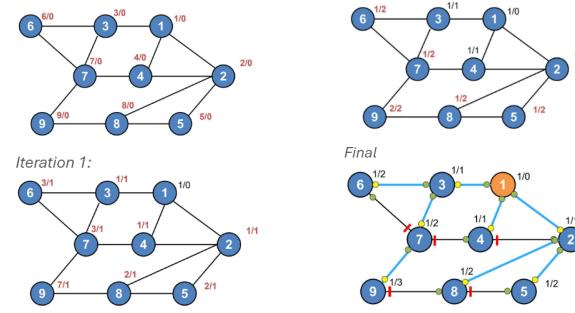

### Virtuelle LANs

**VLAN** Aufteilen eines LANs in mehrere unabhängige logische Netze (Broadcast Domains)

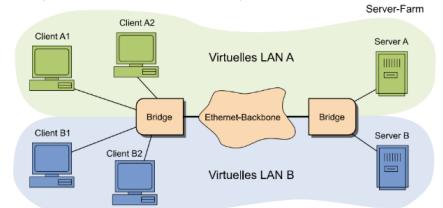


Trunk Links: Teil mehrerer VLANs  
→ Frames eindeutig kennzeichnen!

Trunk = Tagged  
Access = Untagged


### VLAN Tagging

Erweiterung Ethernet Header (VLAN-Tag: +4 Bytes)

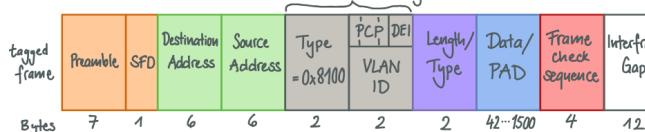

- VLAN-ID (VID) im VLAN-Tag: Zuordnung
- Priority Code Point (PCP): ermöglicht Priorisierung
- Discard Eligibility Indicator (DEI)  
0 → Frame wird bei Überlastung zuerst verworfen
- Vorteile: Transparent für Endgeräte, VLAN Konfiguration nur im Netz (dh relativ simpel)

## Switch Konfiguration:

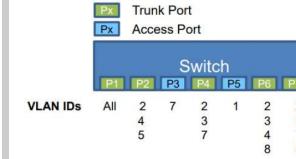

Welche Frames werden an welchen Ports gesendet und sind diese getagged oder ungetagged?

## Gesendete Frames:

Frame Nr	DA	tagged?	VLAN ID
1	ff. ff. ff. ff. ff. ff.	ja	2
2	ff. ff. ff. ff. ff. ff.	ja	7
3	ff. ff. ff. ff. ff. ff.	ja	4
4	ff. ff. ff. ff. ff. ff.	nein	N/A

Frame Nr	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	T		T		T	T
2		U	T			T
3	T					T
4	U		U	U	U	U

## Network Layer

### Schicht 3: Internet

#### Grundsätze des Internets

- Jedes Netzwerk soll für sich selbst funktionsfähig sein
- Die Kommunikation basiert auf «best effort»
- Die Verbindung der Netze erfolgt durch Black Boxes
- Keine zentrale Funktionssteuerung wird benötigt

#### Kommunikationsobjekte

- (Application-)Message/Stream Layer 5-7
- (Transport-)Paket, Datagram Layer 4
- (IP-)Paket (früher Datagram) Layer 3
- (HW-specific) Frame Layer 1-2

### Netzwerk Applikationen und Protokolle

#### Routing

**Router** verbinden Subnetze (Ethernet, xDSL, WLAN, etc.)

- empfangen nur Pakete, die direkt an sie adressiert sind
- Weiterleitung erfolgt anhand der Network Layer Adresse
- Benutzen immer den optimalen Pfad.

#### Routing and Forwarding

- Routing: Aufbau und Update der Routingtabellen in den Knoten
  - Router müssen optimalen Pfad zu jedem Host kennen
  - kleine oder Teilnetze: Statische Konfiguration
  - grössere Netze: Dynamisch durch Routing-Protokolle:  
Topologie des Netzes ermitteln → ideale Pfade bestimmen
- Forwarding: Weiterleiten der Daten
  - Aufgrund von Routingtabellen Datenpakete weiterleiten


#### Routing-Tabelle

- Info wie jedes Netz/Interface erreicht werden kann
- Für Weiterleitungsentscheidung notwendige Informationen:
  - Eintrag für jedes erreichbare Netz (Netzadresse, Netzmaske)
  - Interfaces, über die die Netze erreicht werden können
  - IP-Adresse des nächsten Routers, wenn Zielnetz nicht direkt erreicht werden kann
- Eigenschaften:
  - sortiert nach Länge der Netzmaske, von oben nach unten durchsucht
  - erster Eintrag der passt wird verwendet, default Eintrag am Schluss passt immer

## IPv4

#### IP-Header Format

- Version IPv4 / IPv6
- IHL Header Length in 4-Byte (20 Byte → IHL = 5)
- Type of Service neu Differentiated Services (DS), Erlaubt Priorisierung, Einteilung der Daten in Verkehrsklassen
  - DSCP: spez. Verhalten bzgl. Weiterleitung
  - ECN: kann drohende Überlast markieren
- Total Length Länge des IP-Packets (Header + Nutzdaten)
- ID Number Identifikation des IP-Pakets / Fragmente, erlaubt Identifikation zusammengehöriger Fragmente
- Flags Kontroll-Flags für Fragmentierung (0/DF/MF)
- Fragment Offset Gibt an, wo ein Fragment hingehört
- Time to Live anz. Sek, Hop-Counter, 0 → Paket wird verworfen
- Protocol Übergeordnetes Protokoll
- Header Checksum verhindert fehlgeleitete Pakete (× Nutzdaten)
- Source Address Wer das Paket ursprünglich abgesendet hat
- Destination Address Wer das Paket schliesslich erhalten soll
- Options/Padding variabel, füllt auf ein Vielfaches von 32Bits auf

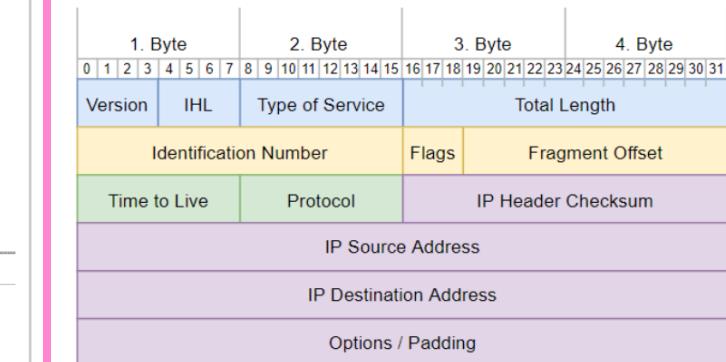

Das unterliegende Netz limitiert die Grösse eines Pakets (Maximum Transfer Unit). Der Sender kennt die MTU der Netze nicht.

### Internet Protokolle (IP)

#### Hierarchische Adressierung

IP-Adressen sind zweistufig hierarchisch

- IP-Adresse eines Hosts = Netzadresse + Interface-Adresse

#### Terminologie

- Sender und Empfänger → Hosts
- IP bietet einen unzuverlässigen, verbindungslosen Dienst
  - IP-Adr. identifiziert Host-Interface (nicht den Host) eindeutig innerhalb des Netzwerks
  - Jeder Host hat min. eine Adresse, Multi-Homed Hosts mehrere


#### Netzadresse

- Reserviert: Darf nicht für Interfaces verwendet werden!
- Tiefste Adresse im Subnetz (Interface-Adressbits alle 0)
- Berechnet durch: Interface-Adresse AND Subnetzmaske

#### Broadcast-Adresse

- Reserviert: adressiert alle Interfaces in einem Subnetz
- Höchste Adresse im Subnetz (All Ones Broadcast)
- Berechnet durch: Interface-Adresse OR Invertierte Subnetzmaske

**Subnetzmaske** bestimmt Grenze zwischen Netz-/Interface-Adressbits:

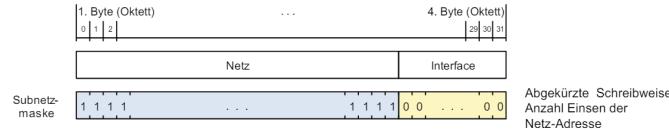

**Netzmasken** bestimmen Anzahl adressierbarer Interfaces im Netz  
Auflistung: Wert (dezimal/binär), alternative Schreibweise, Anzahl der adressierbaren Interfaces

255 (11111111)	/24	256	240 (11110000)	/20	4096
254 (11111110)	/23	512	224 (11100000)	/19	8192
252 (11111100)	/22	1024	192 (11000000)	/18	16384
248 (11111000)	/21	2048	128 (10000000)	/17	32768
			0 (00000000)	/16	65536

Achtung: bei der Anzahl der adressierbaren Interfaces immer noch -2 rechnen (Netz- und Broadcastadresse)!

**Rechnen mit Netzmasken** Typische Aufgabenstellung

IP-Adresse	Netzmaske	Netzadresse	Broadcastadr.	#Adr.
17.8.7.8	255.255.0.0 /16	17.8.0.0	17.8.255.255	65536
11.7.177.4	255.255.224.0 /19	11.7.160.0	11.7.191.255	8192
144.3.133.1	255.255.192.0 /18	144.3.128.0	144.3.191.255	16384
31.4.2.166	255.255.255.248 /29	31.4.2.160	31.4.2.167	8

Anzahl (#) der adressierbaren Interfaces inkl. Netz- und Broadcastadresse


Flaches, Hierarchisches und Classful Routing

### Flaches Routing

- Router kennt (evtl. mehrere) explizite Wege zu jedem Zielnetz – Pakete an unbekannte Netze werden verworfen
- Einsatz: stark vermaschte Netze / zentraler Bereich (Backbone)
- Nachteil: Sehr grosse Routing-Tabellen


**Flaches Routing Übung** Was geschieht mit dem IP-Paket?

- Kein Unterbruch: Es wird nach gemäss dem 4. Eintrag der Routingtabelle von Router B an p0 weitergeleitet
- Unterbruch von p0/Router B: Es wird gemäss Eintrag 5 in der Routingtabelle von Router B an p2 weitergeleitet
- zusätzlicher Unterbruch p0/Router C: Router C kann das IP-Paket nicht weiterleiten, es erreicht den Empfänger nicht

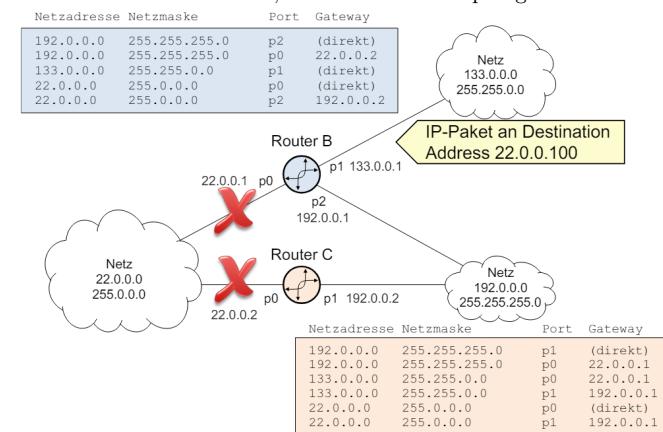


### Hierarchisches Routing (Default)

- Router kennt die direkt angeschlossenen Netze seiner Interfaces und genau einen anderen Router, an den er alles schickt, was für andere Netze bestimmt ist
  - Der nächste Router geht genau gleich vor
- Einsatz am „Rand“ von Netzen Hosts, ccess Router
- Kleine Routing-Tabellen mit jeweils einem Default-Eintrag

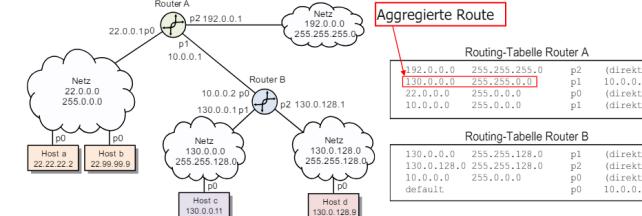

Routing-Tabelle Host a	Routing-Tabelle Host b	Routing-Tabelle Host c	Routing-Tabelle Host d
22.0.0.0 default p0 (direkt) 22.0.0.1	22.0.0.0 default p0 (direkt) 22.0.0.1	130.0.0.0 default p0 (direkt) 130.0.0.1	130.0.0.0 default p0 (direkt) 130.0.128.1

**Classful Routing** ursprünglich fünf Netzklassen (A - E) für IPv4  
Eine Prefix (Adress-Bits 0-3) erlaubt die Bestimmung der Klasse:

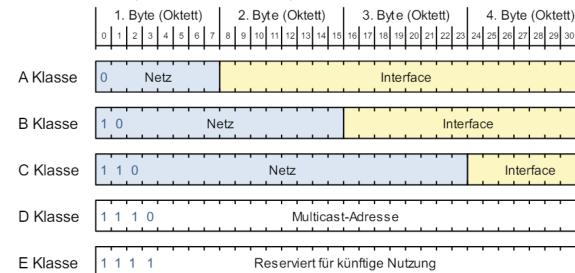

### Internet-Adressierung (IPv4 Netz-Klassen)

Klasse	Adressbereich	Anzahl Netze	Interfaces pro Netz
A	1.0.0.0 – 127.255.255.255	127	16'777'214
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	16'384	65'534
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	20'971'52	254
D	224.0.0.0 – 239.255.255.555	Multicast Adressen	
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reserviert für zukünftige Nutzung	

Private Adressbereiche (werden im Internet nicht weitergeleitet):

Klasse	Netzadresse(n)	Anzahl Netze	Subnetzmaske
A	10.0.0.0	1	255.0.0.0
B	172.16.0.0 – 172.31.0.0	16	255.255.0.0
C	192.168.0.0 – 192.168.255.0	256	255.255.255.0

### Addressbereiche für Classful Routing

- klassische Netze fixer Grösse sind unflexibel (ungeeignet für Unternehmen) → C zu klein, A zu gross, B zu wenig
- Abhilfe schafft CIDR – Classless Inter-Domain Routing
  - Flexible Verwendung von Netzmasks beliebiger Länge
  - Sub- und Supernetting

### localhost Loopback-Adressen

Das gesamte A-Netz 127.0.0.0/8 ist für Loopback-Test reserviert

Sub- und Supernetting

### Supernetting

Zusammenfügen von kleinen Netzen  
Hintereinanderliegende C Netze zu einem Netz zusammenfügen  
Bonus: Routingtabelle in Routern verkleinern (Aggregate Routes)

Zusammenfassen von 4 Class C Netzen (22 = 2 Bits der Subnetzmaske)

198.51.0110010	0000 0000	= C-Netz 198.51.100.0 /24
198.51.01100101	0000 0000	= C-Netz 198.51.101.0 /24
198.51.01100110	0000 0000	= C-Netz 198.51.102.0 /24
198.51.01100111	0000 0000	= C-Netz 198.51.103.0 /24

198.51.011001 00000000 = Subnetzmaske 255.255.252.0 oder /22

198.51.011001 00000000 ← Netz-Adresse 198.51.100.0, Netz 198.51.100.0 /22  
192.51.011001 11.1111 1111 ← Broadcast-Adresse


### Subnetting

Aufteilung in kleinere Netze  
ZHAW besitzt B Netz 160.85.0.0 → total  $2^{16} \cong 65000$  Hosts

- in 8 kleinere Subnetze aufteilen → Subnetting

Verschieben der Netzmasks-Bits:

- $8 = 2^3$ , 3 Bits identifizieren 8 Subnetze (000 → 111)
- Netzmaske: /16 zu /19 (255.255.0.0 → 255.255.224.0)
- Interface-Anteil:  $2^{16}$  zu  $2^3 = 8192$  IP Adressen pro Subnetz

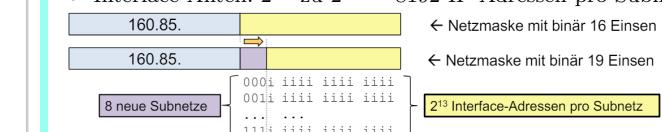

Damit haben wir 8 neue Subnetze mit den folgenden Netzadressen:

- 160.85.0000 0000 0000 0000 = 160.85.0.0
- 160.85.0010 0000 0000 0000 = 160.85.32.0
- 160.85.0100 0000 0000 0000 = 160.85.64.0
- 169.85.0110 0000 0000 0000 = 160.85.96.0
- ...
- 160.85.1110 0000 0000 0000 = 160.85.224.0

Netz-Anteil: 19 statt 16 "1" → Subnetzmaske: 255.255.224.0 /19

Host-Anteil: 13 statt 16 "0" → Anzahl Hostadressen = 8'192

Das zweite Netz oben wird deshalb korrekt wie folgt gekennzeichnet:

160.85.32.0 / 255.255.224.0 oder 160.85.32.0 /19


Das fünfte Netz wird wie folgt gekennzeichnet:

160.85.128.0 / 255.255.224.0 oder 160.85.128.0 /19


**Wichtige Regel: Eine Netzwerkadresse ist immer ein Vielfaches der Netzgrösse!**

### Flexible Aufteilung eines Netzbereiches

4 Standorte, von ISP Netz 193.72.32.0 /21 erhalten. Ziel: 3 grössere und einen kleineren Standort redundant verbinden.

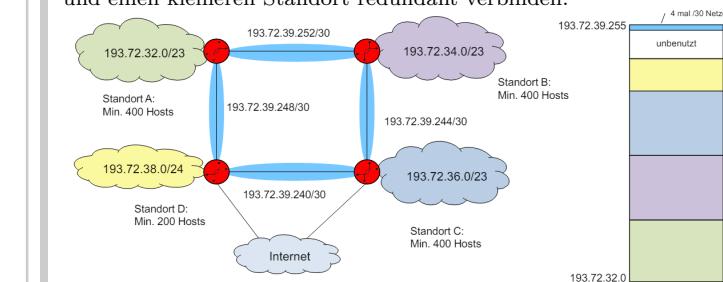


## Kapselung und Adressauflösung

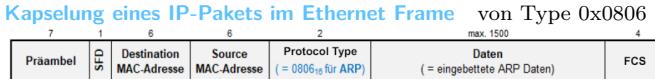

## Address Resolution Protocol (ARP)

- ARP** Ermittlung der Hardwareadresse (MAC) zu einer IP-Adresse
- ARP-Request wird an Broadcast-Adresse gesendet
  - ARP-Response wird von Knoten mit angefragter IP-Adresse an Absender gesendet

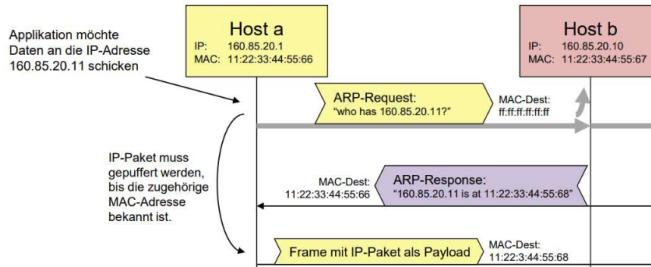

Erkennung von Adresskonflikten: ARP Request an eigene IP-Adresse


## ARP Nachrichtenstruktur

HW-Adresstyp (Ethernet = 1)	Protokolladresstyp (für IP = 0800 <sub>16</sub> )	
HW-Adressgröße	Protokoll-Adr.Gr.	Op-Code (Request = 1, Reply = 2)
		Quell-HW-Adresse – 6 Bytes
		Quell Netzwerk-Adresse (also IP-Adresse) – 4 Bytes
		Ziel-HW-Adresse (oder 0, wenn unbekannt bei Request) – 6 Bytes
		Ziel Netzwerk-Adresse (also IP-Adresse) – 4 Bytes

Request: Destination Address = Broadcast, HW Address of Target = 0

## ARP Cache mit bekannten HW-Adressen

ARP für jedes IP-Paket ineffizient → Jeder Knoten führt ARP-Cache (speichert bekannte IP-MAC Kombinationen für gewisse Zeit)

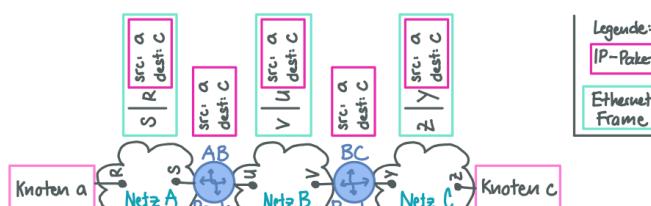

- a sendet IP-Paket c (Enthält Adressen a und c)
  - a konsultiert Routing Tabelle → c kann über Router AB erreicht werden und a kennt nun IP-Adresse von Router AB
  - a generiert Ethernet Frame, welches an HW-Adresse S von Router AB gesendet wird
    - a muss aus IP-Adresse von Router AB die HW-Adresse S herausfinden → Adressauflösung
  - Router AB empfängt Ethernet Frame, packt IP-Paket aus und modifiziert den Header (TTL)
  - Router AB konsultiert Routing Tabelle → c kann über Router BC erreicht werden und AB kennt nun IP-Adresse von BC
- IP-Adressen a und c bleiben unverändert!


## Internet Control Message Protocol (ICMP)

- Übertragung von Fehlermeldungen oder Informationsaustausch
- nutzt direkt IP - keine Garantie, dass Meldungen ankommen
  - Meldungen sind NUR informativ gedacht

### ICMP Format Header:

- Type ICMP Typ
- Code Message Details
- Checksum Prüfsumme über die ICMP Meldung
- depends on code Wert/Verwendung je nach ICMP Typ

Datenbereich IP-Header und 64 Bits of Original Datagram

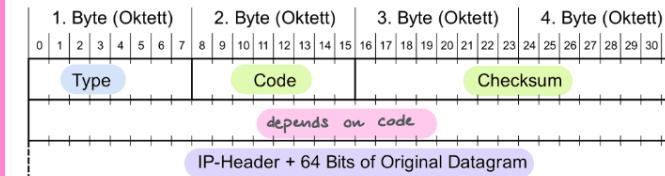

### ICMP Meldungstypen

- 0: Echo Reply
- 3: Destination Unreachable
- 5: Redirect
- 8: Echo Request
- 11: Time Exceeded
- 12: Parameter Problem
- 13: Timestamp Request
- 14: Timestamp Reply

**ICMP Destination Unreachable** Router/Zielhost → Absender wenn Paket nicht weitergeleitet werden kann

Feld	Wert/Semantik
Type	3
Code	0 = net unreachable, 1 = host unreachable, 2 = protocol unreachable, 3 = port unreachable, 4 = fragmentation needed and DF set, 13 = communication administratively prohibited
Checksum	Prüfsumme über die ICMP Meldung
IP Header + 64 Bits of Original Datagram	Information für den Empfänger zur Zuordnung der Meldung zu einem gesendeten IP Paket

**Path MTU discovery** Vermeidung von Fragmentierung «unterwegs» Dazu: Erkennung der kleinsten MTU auf Pfad zwischen Sender und Empfänger (Path-MTU, PMTU)

Vorgehen: (Annahme PMTU = lokale MTU)

- Sende IP-Pakete mit Länge=PMTU und mit DF=1
- Empfange «Destination Unreachable» mit Code 4 «fragmentation on needed and DF set»
- PMTU reduzieren auf «Next-Hop MTU» (enthalten in Octet 5..8)

### ICMP Destination Unreachable

Farben siehe IP-Header def.

Host 160.85.31.3 sendet an Host 160.85.29.99:

- 4500 0028 8b10 0000 0711 a8a4 a055 1f03 a055 1d63 8b0d 829d 0014 a348 030a 0000 7504 1137 407c 0800

- Senderadr.: a055 1f03, Destinationadr.: a055 1d63

Router kennt keinen Weg: sendet Destination Unreachable Message zurück:


- 4500 0038 8038 0000 fd01 5bc0 a055 821e a055 1f03 0301 4bf7 0000 0000 4500 0028 8b10 0000 0711 a8a4 a055 1f03 a055 1d63 8b0d 829d 0014 a348

- Erkennen dass dies ICMP Message ist: **Protocol: 01**

- ICMP Typ: **Type: 03**

- 64 Bytes of Original Datagram: **Original Data**


## Zusammenhänge:

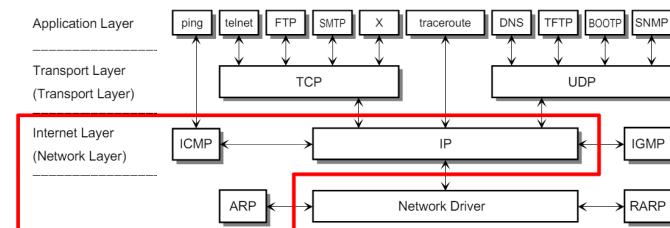

## Transport Layer

Schicht 4: Transportschicht

**Kapselung** Protocol-Feld unterscheidet UDP und TCP Daten

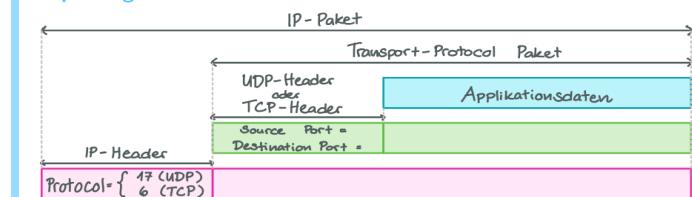

**Adressierung** Client adressiert Server-Appl. mit Destination Port Nr.


- sonst weiss TCP/UDP-Modul im Empfänger nicht, welche Applikation gemeint ist
- für Source Port Nummer verwendet Client (meist) zufällige Port Nummer >1023 (vom Betriebssystem vergeben)

## UDP - User Datagram Protocol

**UDP** Multi-/Demultiplexen der Datagramme zu Applikationen ⇒ Verbindungslos und unzuverlässig

### UDP-Header

- Source/Destination Port Sendende/Empfänger Applikation
- Message Length Länge des Datagramms
- Checksum Prüfsumme über einen Pseudo-Header, UDP-Header und Daten (kann Null sein)

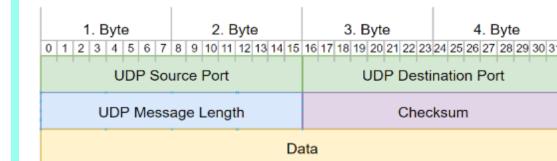

Pseudo-Header: IP Source- und Destination Address, Protocol Feld, Länge des Datagramms → fehlgeleitete Datagramme können erkannt werden

### Port-Nummern


- System Ports (Well-Known) Fix, für bekannte Appl. reserviert
- User Ports (Registered) Reserviert für herstellerspez. Appl.
- Dynamic/Private Ports Frei verfügbare Ports

System Ports	User Ports	Dynamic Ports
0 - 1023	1024 - 49'151	49'152 - 65'535

**TCP Eigenschaften** Verbindungsorientierte Übertragung, zuverlässiger Verbindungsauflaufbau, hohe Zuverlässigkeit, Voll duplex Übertragung, Stream-Schnittstelle, Graceful Termination, Punkt-zu-Punkt Kommunikation

### TCP-Header Format

- Sequence-Nr. Sicherstellung Reihenfolge, Erkennung lost Data
- Acknowledgement-Nr. n+1: Daten bis & mit n korrekt/vollständig
- Data Offset Gibt an wo Daten beginnen / enden
- ECN-Flags Explicit Congestion Notification
  - Bit 8: CWR (Congestion Window Reduced)
  - Bit 9: ECE (ECN-Echo)
- Control Bits Verbindungsauflauf- und -abbau (Bits 10-15)
- Window Verfügbare Puffergrösse
- Urgent Pointer URG = 1 → Position der wichtigen Daten
- Options häufigste Verwendung: MSS (Maximum Segment Size)

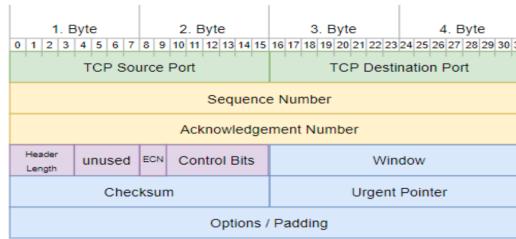

Control Bits: URG: Urgent Pointer, ACK: Acknowledgement Number (Bestätigung empfangener Daten, Erkennung verlorenen Daten), PSH: Push (sofort ohne buffern weiterleiten), RST: Reset (Verbindung zurücksetzen oder geschlossenen Port signalisieren), SYN: Verbindungsauflaufbau, FIN: Verbindungsabbau

### Herausforderungen zur Zuverlässigkeit zwischen Ethernet/TCP:

Problem	Schicht 2	Schicht 4	Massnahmen bei TCP
Nachrichtenverlust	PVerlust = FER	PVerlust >> FER	Positives ACK
Telegramm-Reihenfolge	fix	kann variieren	Sequenznummern
Round Trip Time	konstant, $\mu s \dots ms$	variabel, $ms \dots s$	Adaptiver Retransmission Timeout
Überlast des Empfängers	kommt vor	kommt vor	Sliding Window mit dynamischer Fenstergrösse
Überlast des Netzwerks	direkt beobachtbar (Medium)	nur indirekt beobachtbar	Slow Start (Congestion Window)
Neustart von Hosts	direkt beobachtbar	nur indirekt beobachtbar	3 Weg Handshake, Initialisierung Sequenznr.

### Timed Delays


**Round Trip Time (RTT)** dynamische Anpassung der Wartezeit

- $SRTT_n = (1 - \alpha) \cdot SRTT_{n-1} + \alpha \cdot RTT_n$
  - $RTTVar_n = (1 - \beta) \cdot RTTVar_{n-1} + \beta \cdot SRTT_n - RTT_n$
  - $RTOn = SRTT_n + 4 \cdot RTTVar_n$
- $\alpha = 0.125, \beta = 0.25$  sind Standardwerte


### Bandwidth Delay Product (TCP-Puffergrößen)

Wahl der Grösse von Send- und Empfangspuffer, um Verbindung nicht auszubremsen

$$BDP(\text{bits}) = RTT(\text{sec}) \cdot \text{Bandbreite}(bps)$$



### Verbindungsauflaufbau und Verbindungsabbau

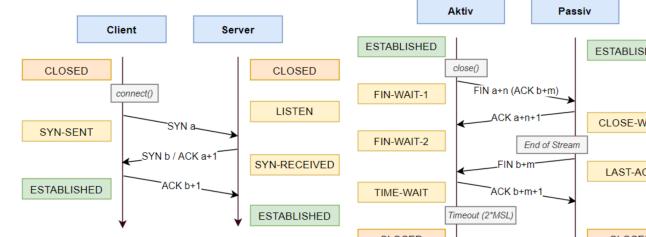


ACK nr. muss mit der Anzahl der Bits der empfangenen Daten aktualisiert werden.


### Vollständiges Beispiel

#### Verbindungsauflaufbau:

- Server: (LISTEN) auf bestimmten Port Nummer
- Client: sendet Segment mit SYN=1 und zufälliger init. Sequenznummer a (ACK=0, weil ACK nr. ungültig)
- Server bestätigt Sequenznummer mit ACK nr. a+1 und ACK=1, wählt zufällige initiale Sequenznummer b, setzt SYN=1
- Client bestätigt b mit ACK nr. b+1
  - Erstes Byte vom Client zum Server hat Sequenznummer a+1
  - Erstes Byte vom Server zum Client hat Sequenznummer b+1

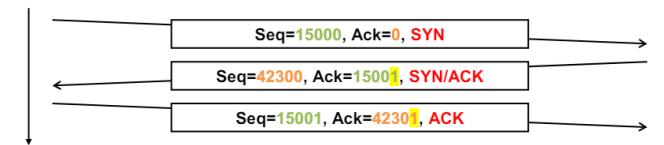


#### Datenaustausch: TCP-Nachrichten werden bi-direktional ausgetauscht

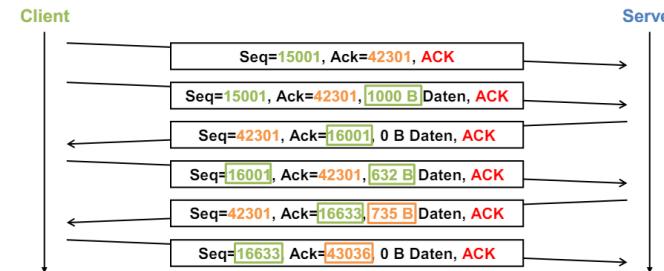

Beide Seiten können den Verbindungsabbau einleiten

- Ist eine Richtung geschlossen (FIN, ACK), so können in die andere Richtung immer noch Daten gesendet werden (Half-Closed)
  - In Richtung der "geschlossenen" Verbindung wird nicht mehr kommuniziert (Acknowledge number mismatch)
- Falls die zweite Seite die Verbindung auch schliesst, können die 3. und die 4. Nachricht zusammengefasst werden → FIN/ACK

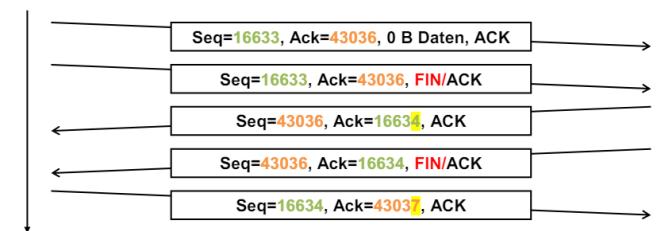


### Fluss-Steuerung und Congestion Control

#### Fluss-Steuerung aus Perspektive Sender

- Stop-and-Wait: wartet auf Bestätigung bevor er weiter sendet
- Sliding Window: sendet mehrere Frames bevor er auf Bestätigung wartet

#### Congestion Control - Slow Start

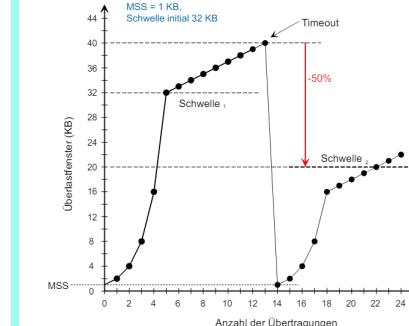


Slow Start: herantasten wie gross die einzelnen Frames sein können.

Wichtig: Sender kombiniert Congestion Window mit Informationen zur Flow Control vom Empfänger → schickt unbestätigte Daten bis min{Congestion Window, Advertised Win.} erreicht

#### Sliding-Window TCP

- Beide Seiten haben ein Fenster, das die Anzahl der Bytes angibt, die gesendet werden können
- Verbindungsauflaufbau: Initiale Fenstergrösse wird der anderen Seite mitgeteilt (Typische Werte: 16 / 32 / 64 KB)
- Pufferplatz im Empfänger wird alloziert
- Mit jedem ACK wird der verfügbare Pufferplatz (in Bytes) mitgeteilt und damit die Fenstergrösse dynamisch angepasst
- Fenstergrösse von 0 Bytes → keine Daten mehr senden
- Ist im Empfangsbuffer wieder Pufferplatz vorhanden, wird erneut eine Bestätigung mit diesem Pufferplatz an die andere Seite gesendet (= aktuelle Fenstergrösse)

beide Richtungen arbeiten unabhängig voneinander

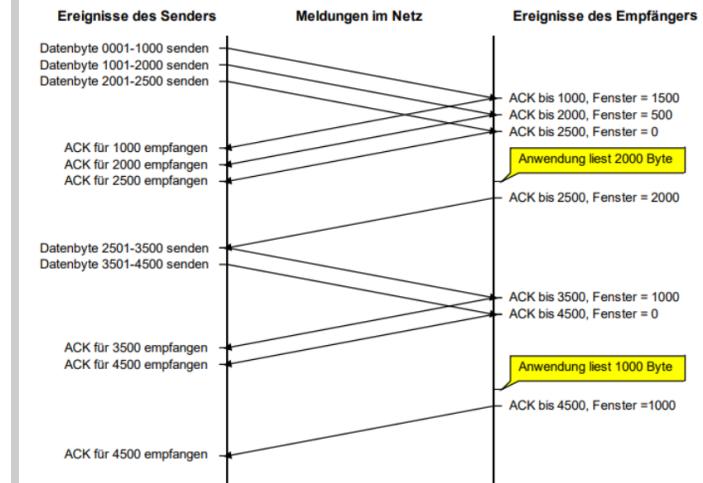

Annahmen: 2'500 Byte Empfangspuffer, 5'000 Bytes Daten

- Fenstergrösse des Empfängers: WindowFeld des TCP-Headers
- Wireshark: Advertized Window Size
- Sender: nur einen Aufruf von send() für die gesamten 5'000 Bytes


## Application Layer

NAT - Network Address Translation


- NAT (Port Mapping)** Port-basierte NAT (NAPT) (Boomer Paranoia)
  - Ersetzt private IP-Adr. durch public IP des Gateways/Routers
  - Ersetzt private Port-Nr. des Hosts durch freie zulässige Port-Nr. des Gateways/Routers
  - Mapping privater IP-Adr. und Port-Nr. zur öffentlichen Port-Nr. auch statisch möglich, aber nur Port-Nr wird übernommen

Problem mit NAT: Verletzung des OSI-Layer-Konzepts

Um Port im TCP Header zu ändern müssen Daten im IP-Frame verändert werden → Netzwerk-Funktion greift auf den Transport Header zu, IP-Adresse/Portnummer werden dabei verändert

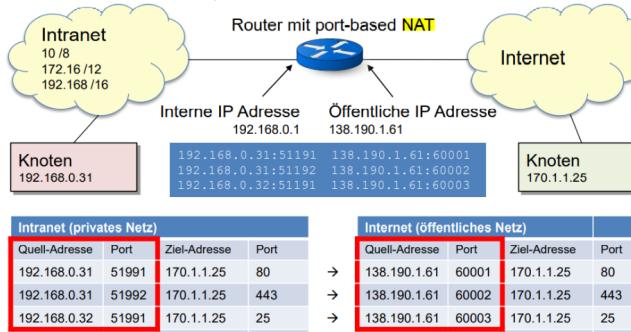


▀ Hosts im privaten Netz 192.168.0.0/8: Default-Gateway 192.168.0.1

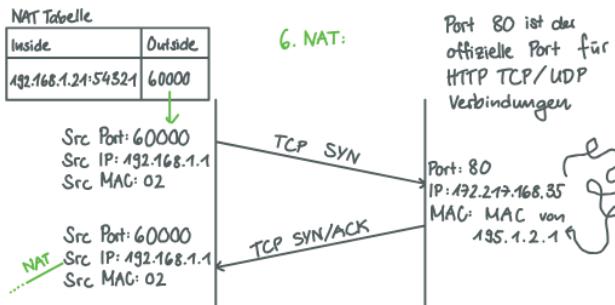

## Beispiele

### Übertragungsmedien


#### Berechnung Signaldämpfung

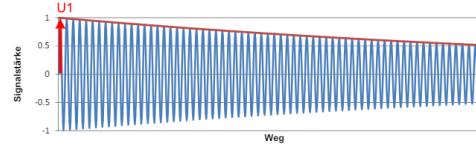

$$U_1/U_2 = 1/0.5 = 2, \text{ Signaldämpfung} = 20 \cdot \log(2) = 6\text{dB}$$

### Strukturierte Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801

SV	Standortverteiler:
GV	Gebäudeverteiler:
EV	Etagenverteiler:
KV	Kabelverteiler (optional):
TA	Telekommunikations Anschlussdose

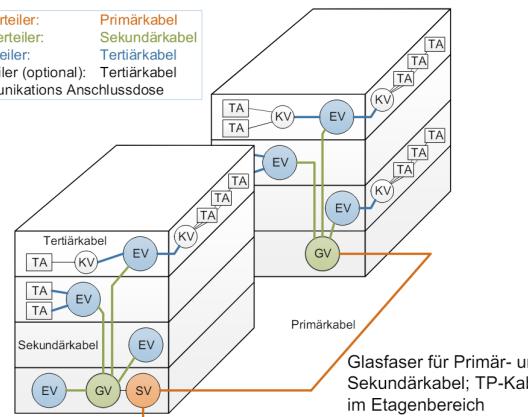


### Physical Layer

#### Beispiel Amplitude Shift Keying (ASK-4)

4-wertige Symbole, die sich nur in der Amplitude unterscheiden

- Baudrate: 1 kBaud
- Bit pro Symbol: Id {4} = 2
- Bitrate: 2 kBit/s
- Zusatzfrage Trägerfrequenz: 4 kHz

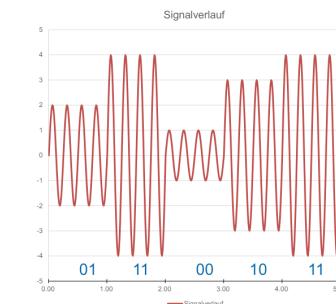

### Data Link Layer

#### Datenübertragung

Gegeben: Bitrate 100 Mbit/s, Frame-Länge 1000 Byte, IFG 96 Bit, Payload 800 Byte. Berechnen Sie die Nutzdatenrate.

**Lösung:**

$$F_R = \frac{100 \cdot 10^6}{8 \cdot (1000 + 96)} = 1.19 \cdot 10^6 \text{ Frames/s}$$

$$N = 1.19 \cdot 10^6 \cdot 800 \cdot 8 = 7.6 \cdot 10^9 \text{ Bit/s} = 7.6 \text{ Gbit/s}$$

## LAN und Ethernet

### GBASE-T

Name	Standard	Speed (Mbit/s)	# TP	Coding	Baud rate per lane (MBd)	Bandwidth	Max distance (m)	Cable	Cable rating (MHz)
10GBASE-T	802.3an-2006	10000	4	64B65B PAM-16 128-DSQ	800	400	100	Cat 6a	500
5GBASE-T	802.3bz-2016	5000	4	64B65B PAM-16 128-DSQ	400	200	100	Cat 6	250
2.5GBASE-T	802.3bz-2016	2500	4	64B65B PAM-16 128-DSQ	200	100	100	Cat 5e	100

### 100Base-TX Oszilloskop

Sie sehen auf einem Oszilloskop das folgende Bild eines 100Base-TX Signals:



Ein Kästchen entspricht einem Bit. Wie lauten die ersten 10 Bits?

**Antwort:**  
1100010101

### Optische Übertragungsmedien

Die optische Sendeeinrichtung sendet mit  $10^{-3}$  Watt Leistung. Für eine genügende Übertragungsqualität muss der Leistungspegel beim Empfänger mindestens  $10^{-5}$  Watt betragen. Der Lichtwellenleiter hat einen Dämpfungsbelag von 0.5 dB/km. Welche Distanz kann überbrückt werden?

**Antwort:**  
Die erlaubte Abschwächung der Leistung entspricht dem Faktor 100, also 20 dB. Demzufolge darf die Leitung maximal 40 km lang sein.

### Maximale Bitrate

Ein Übertragungssystem nutzt eine Bandbreite von 100MHz und codiert den Bitstrom mit 4wertigen Symbolen.

Welches ist die theoretisch erreichbare maximale Bitrate?

$$\max_{Symbolrate} = 200\text{MBd}$$

2 Bit/Symbol  $\rightarrow \max_{Bitrate} = 400\text{Mbit/s}$

**Antwort:**

### Maximale zeichenrate

Wir betrachten eine asynchrone Schnittstelle, welche mit folgenden Parametern betrieben wird: Bitdauer T ist 1 ms, 8 Bit/Zeichen, 1 Stop-Bit.

Welche maximale Zeichenrate lässt die Schnittstelle zu?

$$\text{Antwort: } 1000 \text{ Bit/s} / 10 \text{ Bit/Zeichen} = 100 \text{ Zeichen/s}$$

Um wieviel darf die Frequenz des Empfängertaktgebers von dem des Senders maximal abweichen, ohne dass das einen Übertragungsfehler bewirkt? Relative Angabe in Prozent.

Zeitmessung startet mit der fallenden Flanke des Start-Bits nach 9.5

\* T ist man im Idealfall in der Mitte des letzten Datenbits

Fehlablesung entsteht dann, wenn man um  $0.5 * T$  daneben liegt

$$\text{Antwort: } \rightarrow 0.5 * T / 9.5 * T = 1/19 = 5.26\%$$

## Bitstuffing

Synchrone Datenübertragung und Codes

Bei der synchronen Datenübertragung werde das Flag 01111110 und Bit-Stuffing (Bitstopfen) verwendet.

a) Wozu verwendet man hier Bit-Stuffing?

Start-/Ende-Flags dürfen nicht in den eigentlichen Daten vorkommen, da dies vom Empfänger als Flag detektiert würde

b) Wie sieht der folgende gesendete Bitstrom auf der Leitung aus?

10101111101001111111110000001010111101111101

1010111101010011110111110110000001010111100111110101

## Ethernet Segment Rate

Wie viele Frames pro Sekunde können auf einem 100 Base-TX Ethernet Segment pro Richtung maximal übertragen werden? Der Lösungsweg muss ersichtlich sein!

Hinweis: Ethernet verlangt, dass zwischen dem Ende eines Frames und der Präambel des nächsten Frames eine Pause eingefügt werden muss (den sogenannten Inter-Frame Gap), die mindestens so lange wie die Übertragung von 12 Bytes dauert.

### Antwort:

Die grösste Frame Rate wird erreicht, wenn alle Frames die minimale Länge von 64 Oktetts aufweisen. Solche Frames belegen folgende Anzahl von Oktett Einheiten von 80 ns: - 8 für Präambel und Start Frame Delimiter (SFD) - 64 für das eigentliche Frame (mit bis zu 46 Oktetts Nutzdaten) - 12 für Interframe Gap ( 960 ns)

Framerate =  $10^8$  bit per second /8 \* (8 + 64 + 12) bit per frame  
= 148 ' 800 frames per second

## Transit Delay

Wir betrachten ein sehr schwach belastetes Ethernet (d.h. praktisch keine Kollisionen und keine Wartezeiten in Switches). Worin besteht der wesentliche Unterschied, ob man nun ein 100Mb/s oder ein Gigabit-Ethernet verwendet? Wo ist dieser Unterschied wichtig?

### Antwort:

Transit Delay ist im 1000 Mb/s-Ethernet 10 mal geringer, was bei kaskadierten Store and Forward Switches erheblich sein kann. Die resultierende Round Trip Time kann die Performance stark beeinflussen. 1000Mb/s-Ethernets haben nicht nur einen höheren Durchsatz, sie sind auch reaktionsfreudiger!


Beispiel: 3 Switches und maximal langes Frame →  $4 * 12.3\mu s$  versus  
 $4 * 123\mu s$

## Ip Addressen und Netzmasken

	IP-Adresse	Subnetzmaske	Netzadresse	Broadcast-Adresse	Anzahl Adressen inkl. Netz- und Broadcast-Adresse
a	17.8.7.8	255.255.0.0	17.8.0.0	17.8.255.255	65536
b	11.7.177.4	255.255.224.0	11.7.160.0	11.7.191.255	8192
c	144.3.133.1	255.255.192.0	144.3.128.0	144.3.191.255	16384
d	31.4.2.166	255.255.255.248	31.4.2.160	31.4.2.167	8

## ARP request

Ein Rechner möchte eine Anfrage an Google (IP 8.8.8) senden. Der Rechner ist neu am Netz und alle ARP-Caches sind noch leer. Nachdem der Rechner die Route zum gewünschten Ziel in der Routing-Tabelle gefunden hat, sendet er seinen Request. Schreiben Sie in der untenstehenden Tabelle die ersten drei Request auf.

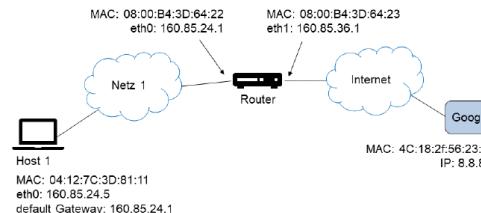

Geben Sie in der Tabelle jeweils die letzte HEX-Zahl der MAC-adresse oder die letzten zwei Dezimalzahlen der IP-Adresse an.

Request Typ (ARP Request, ARP Reply, IP Paket)	MAC Source	MAC Destination	IP source	IP Destination	What
ARP Request	11	FF	-	-	Who has IP 24.1
ARP Reply	22	11	-	-	24.1 has 22
IP Paket	11	22	24.5	8.8.8.8	-