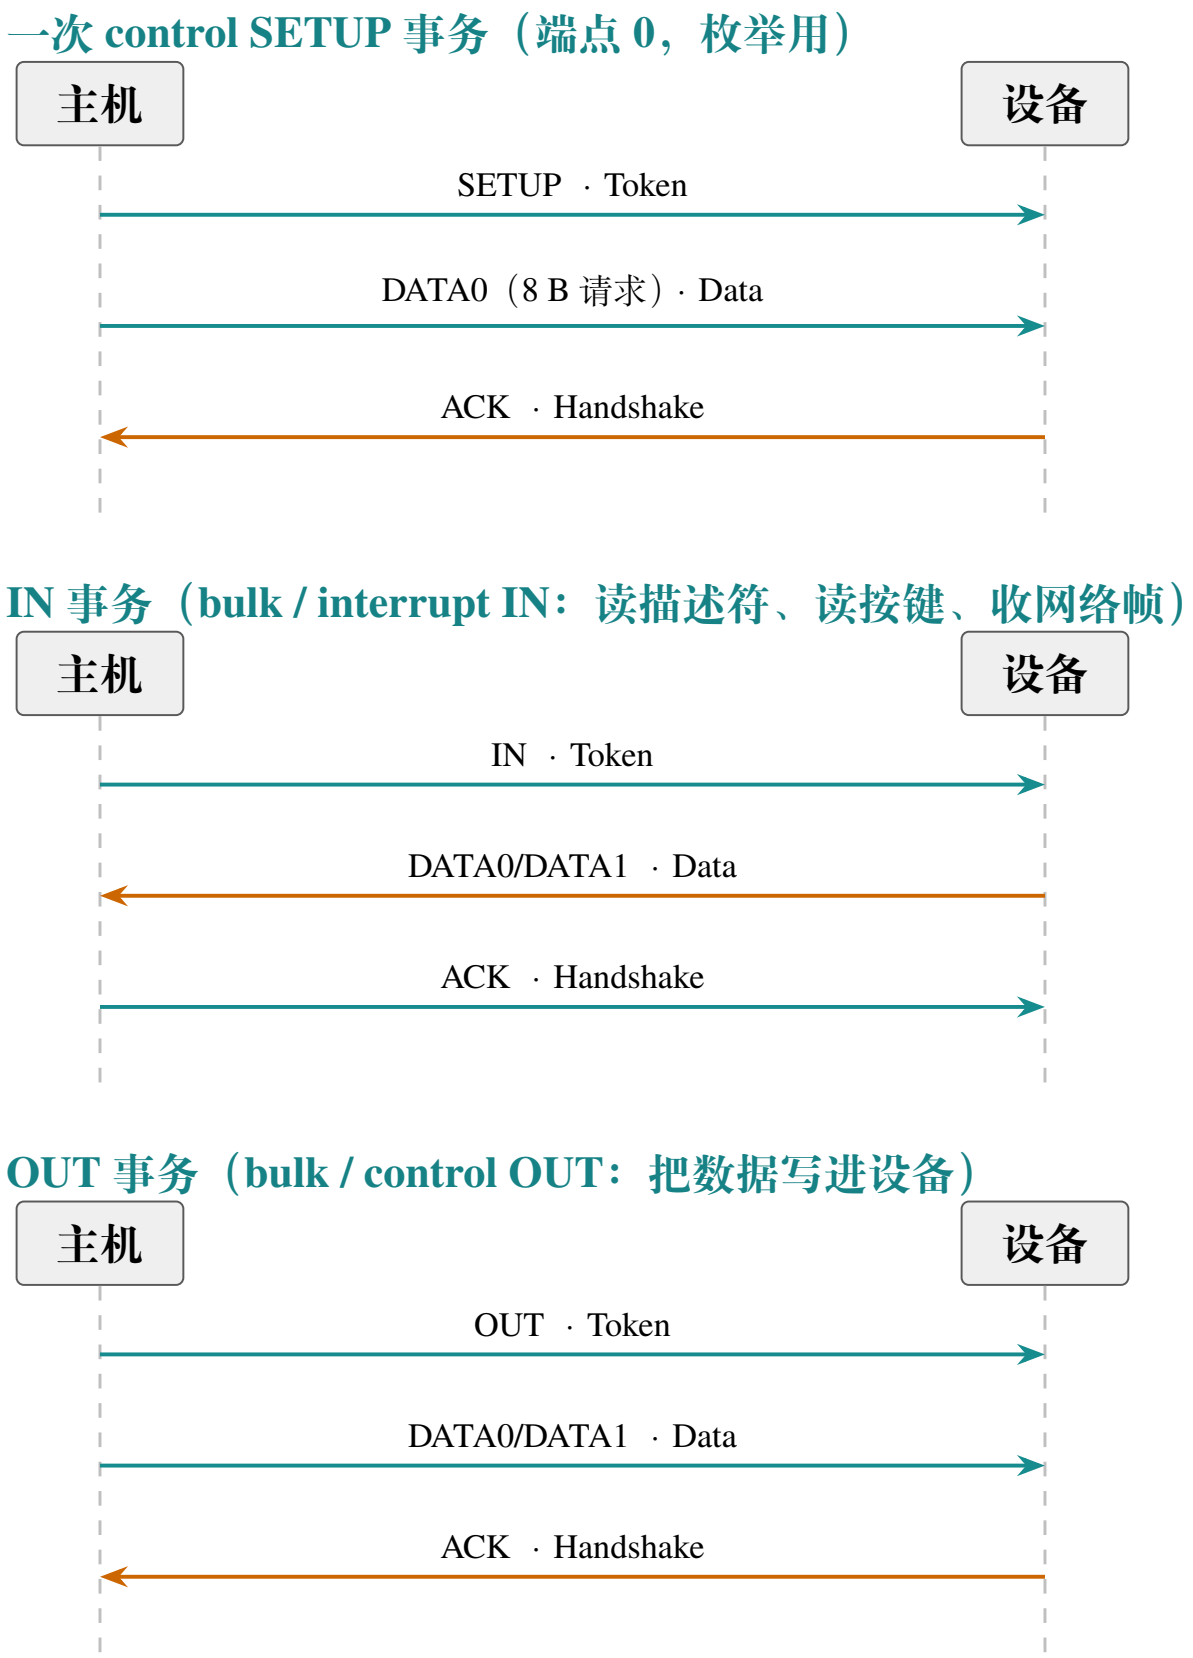


图 7.6: 三相事务的三条主线（对应规范图 8-30 的 bulk 与图 8-36 的 control SETUP，只画成功分支）。蓝色箭头 = 主机发出，橙色箭头 = 设备发出。注意 Data 包的方向：SETUP 与 OUT 由主机写向设备，IN 由设备回给主机；Handshake 永远来自本事务的接收方。失败分支不在此图：设备无数据回 `NAK`、端点被停回 `STALL`（都结束本帧、由主机择机重发），高速 bulk OUT 在 OUT 令牌前还插一次 `PING` 探测缓冲