

밀리타 전자동 커피머신 카페오 퓨리스타 석회질 제거 (안티칼크) 청소 방법



밀리타 석회질 제거
전용 세척제
안티칼크(AntiCalc)



Introduction

- 석회질 청소 프로그램은 약 25분이 소요됩니다.
- 물이 지나는 급수 경로 등에 석회질을 제거 해 줍니다.
- 최소한 3개월마다 석회질 제거를 실행 해 주는 것을 권장합니다.
- 반드시 밀리타 전용 세척제(Anticalc)를 사용하세요



Step 1: 프로그램 시작 청소 전 꼭! 반드시 커피머신 전원을 켜 주세요

- 물통을 "max"까지 채워주신 후 끼워주세요.
- 커피머신 전원이 켜진 상태에서 버튼을 약 2~3초간 눌러 주세요.
- 디스플레이에 표시등이 깜빡 깜빡 거립니다.
- 버튼을 누르면 메뉴가 넘어갑니다. 표시등이 나올 때까지 버튼을 눌러줍니다.
(깜빡 거릴 때 누르면 표시등들이 나타납니다. 약 5회 버튼을 누르면 표시가 나타납니다)



Step 2: 준비작업

- 표시가 나오면 버튼을 다시 한 번 약 2~3초간 눌러 주세요.
- 버튼이 깜빡 거리면서 드립 트레이 표시가 됩니다.

드립 트레이 / 커피 찌거기통을 비워주신 후 다시 드립 트레이를 삽입합니다
커피 찌꺼기 통을 배출구 아래 놓는 이유는 청소용기로 사용하기 위함입니다




Step 3: 석회질 제거 청소_1 반드시 물통을 빼서 채워주세요

- 물 부족 표시등이 커지면 본체에서 물통을 끼워주세요
- 물통에 0.5L에 맞춰서 물과 석회질 제거제(1회 1/2 용액 사용)를 채워주세요
- 물통을 다시 결합하시면 석회질 제거 청소가 시작 됩니다(약 20분 소요)
*석회질 프로그램은 내부 드립 트레이 쪽으로만 물이 배출됩니다.
물이 나옴/멈춤이 반복되므로 물이 나오지 않아도 잠시 기다려 주세요



Step 4: 석회질 제거 청소_2

- 드립 트레이 표시등이 켜지면 트레이를 비운 후 다시 커피머신에 삽입 해 주세요
- 드립 트레이를 결합하시면 물 부족 표시등이 커집니다.

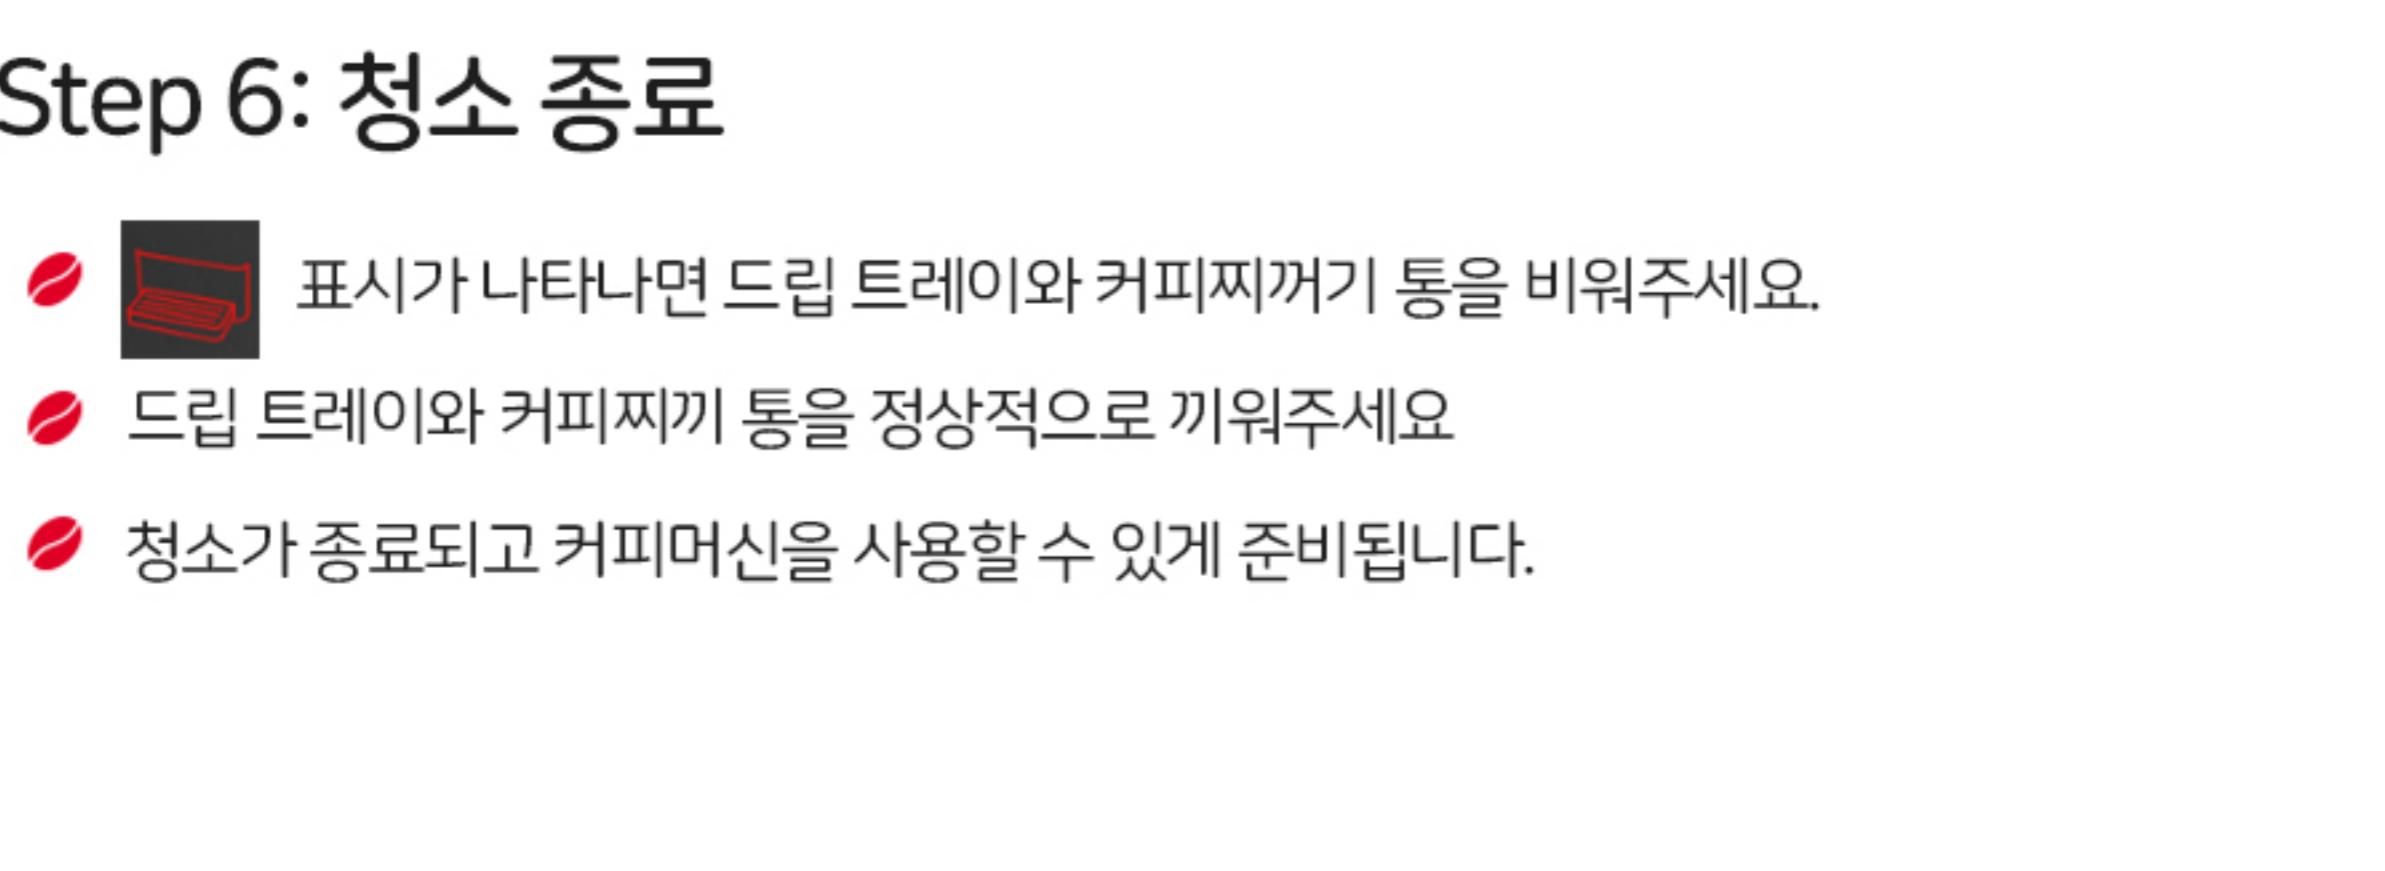

Step 5: 내부 급수 경로 세척 과정

- 물통을 끼워서 깨끗히 씻은 후 정수된 물을 "max"까지 채워 다시 끼워주세요
- 자동으로 커피 머신 내부 세척과정이 자동으로 진행됩니다

Step 6: 청소 종료

- 표시가 나타나면 드립 트레이와 커피찌꺼기 통을 비워주세요.
- 드립 트레이와 커피찌꺼기 통을 정상적으로 끼워주세요

청소가 종료되고 커피머신을 사용할 수 있게 준비됩니다.

밀리타 전자동 커피머신 카페오 퓨리스타 찌꺼기 제거 (퍼펙트 클린) 청소 방법



밀리타 전용 세척제
퍼펙트 클린(Perfect Clean)



Introduction

- 자동청소(찌꺼기 제거) 프로그램은 약 15분이 소요됩니다.
- 손으로 제거할 수 없는 커피잔여물, 커피오일을 제거 해 줍니다.
- 2개월마다 또는 커피 200잔을 추출했을 때, 청소 표시가 들어오면 꼭 실행 해 주세요
- 반드시 밀리타 전용 세척제(Perfect clean)를 사용하세요





Step 1: 프로그램 시작 청소 전 꼭! 반드시 커피머신 전원을 켜 주세요

- 물통을 "max"까지 채워주신 후 끼워주세요.
- 커피머신 전원이 켜진 상태에서 버튼을 약 2~3초간 눌러 주세요.
- 디스플레이에 표시등이 깜빡 깜빡 거립니다.
- 버튼을 누르면 메뉴가 넘어갑니다. 표시등이 나올 때까지 버튼을 눌러줍니다.
(깜빡 거릴 때 누르면 표시등들이 나타납니다. 약 4회 버튼을 누르면 표시가 나타납니다)




Step 2: 준비작업

- 표시등이 나오면 버튼을 다시 한 번 약 2~3초간 눌러 주세요.
- 버튼이 깜빡 거리면서 드립 트레이 표시가 됩니다.
- 드립 트레이 / 커피찌꺼기통을 비워주세요.
- ① 번과 같이 커피찌꺼기 통을 배출구 아래 놓고, 드립 트레이를 삽입합니다
- 트레이를 삽입하면 두번의 자동 세척이 실행됩니다.
커피찌꺼기 통을 배출구 아래 놓는 이유는 청소용기로 사용하기 위함입니다

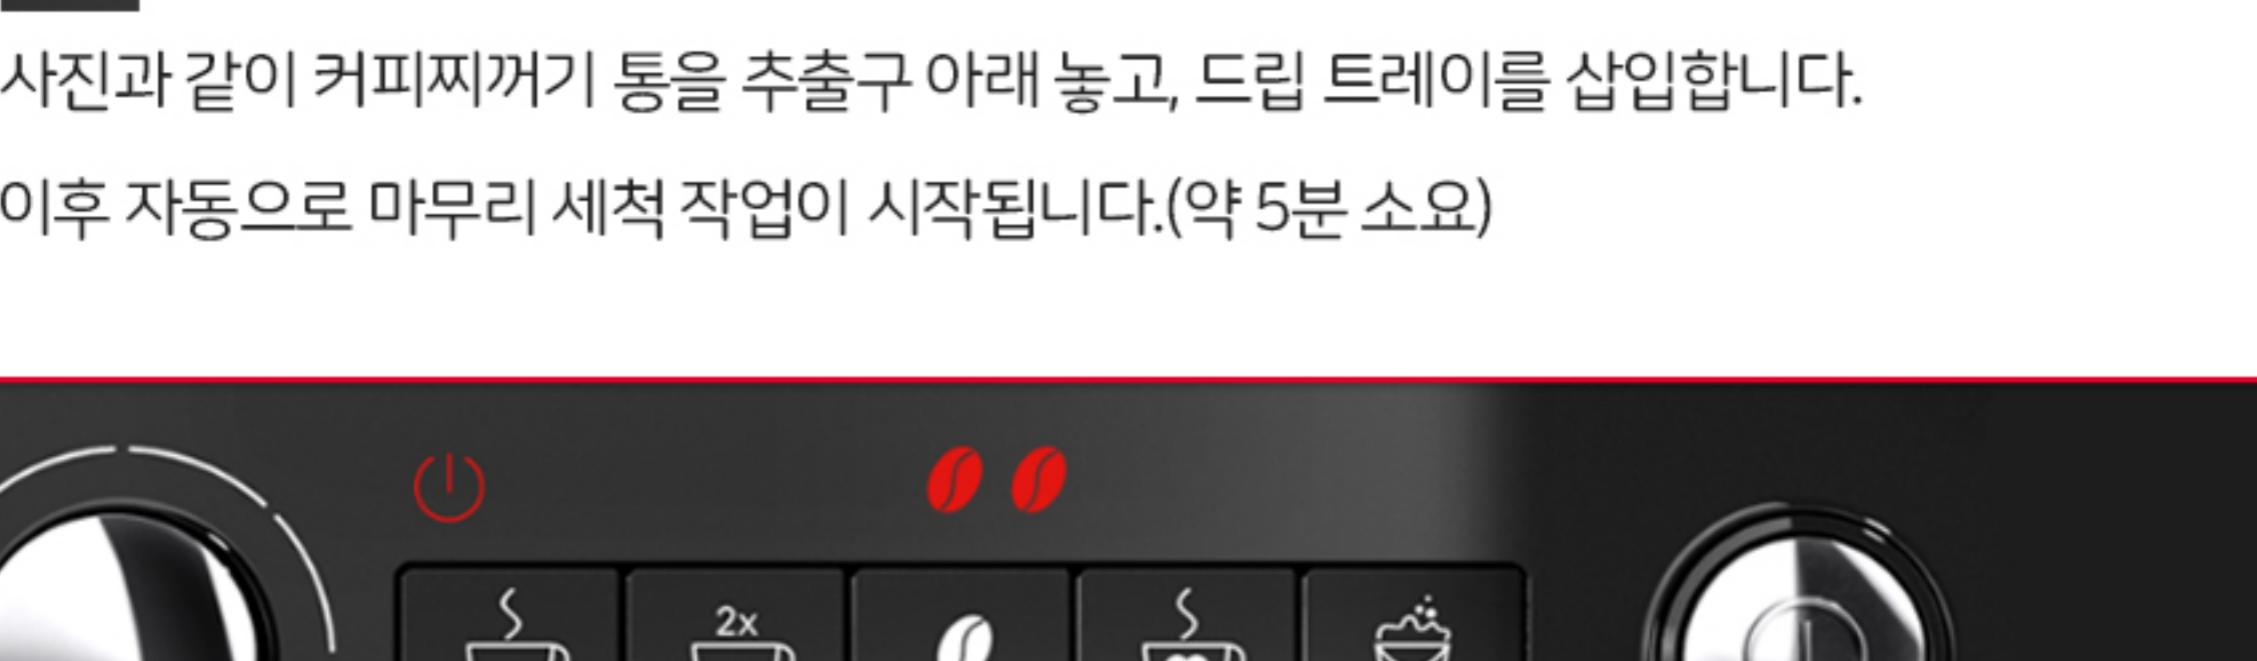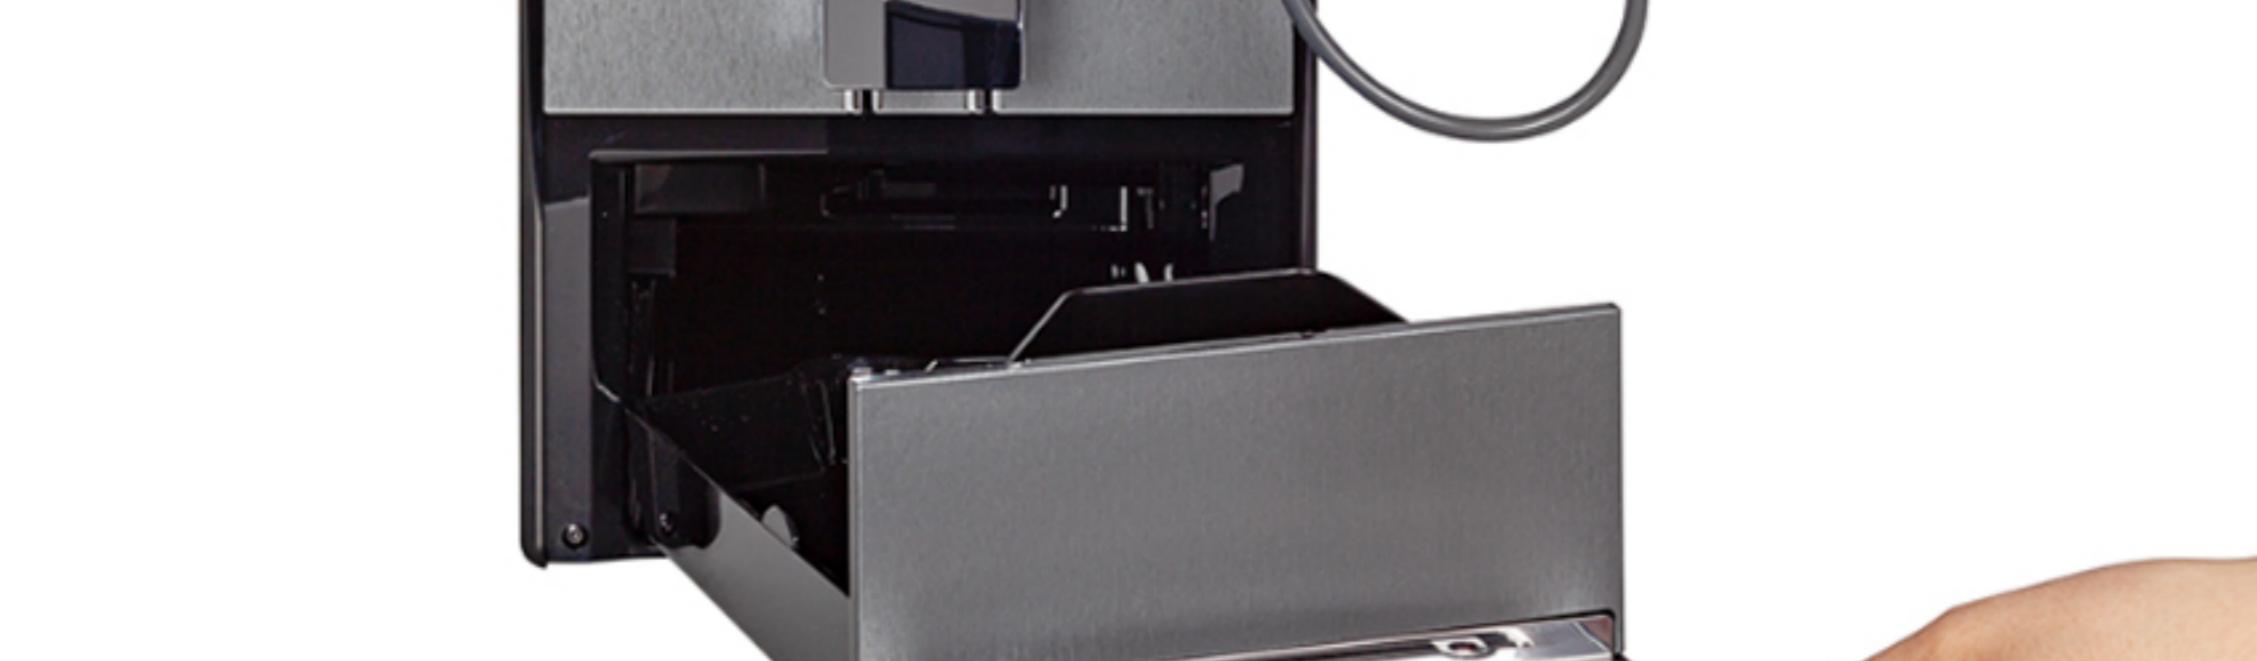


Step 3: 추출기 제거

- 표시등이 켜지면 제품의 우측커버를 열어 추출기를 분리 해 주세요.
- ① 빨간 버튼을 누른 후 ② 레버를 화살표 방향으로 올리면 추출기가 분리됩니다.

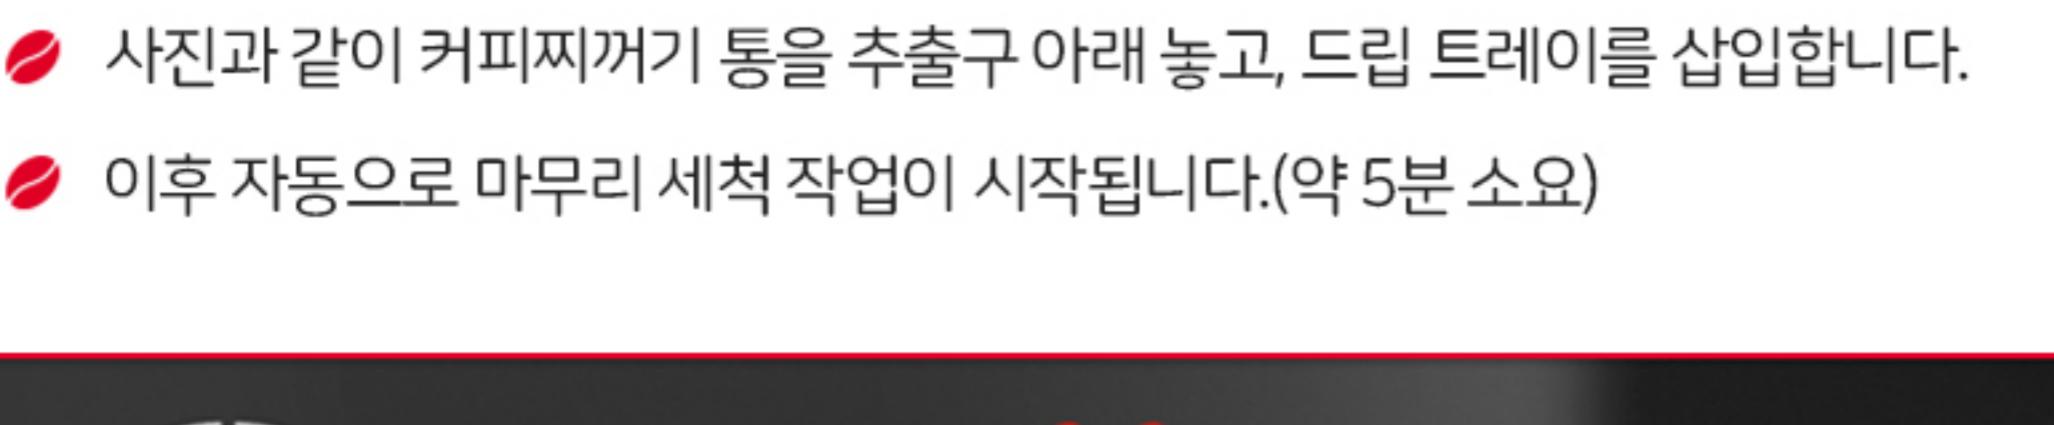

Step 4: 추출기 세척 및 찌꺼기 제거 청소 준비

- 깨끗한 물에 추출기를 잘 세척합니다.
- 사진과 같이 추출기 안에 퍼펙트클린 세척제 1알을 넣어주세요.
- 추출기를 다시 끼운 후 빨간 버튼을 누르고 레버를 그림과 같이 내려서 다시 장착 시킵니다.

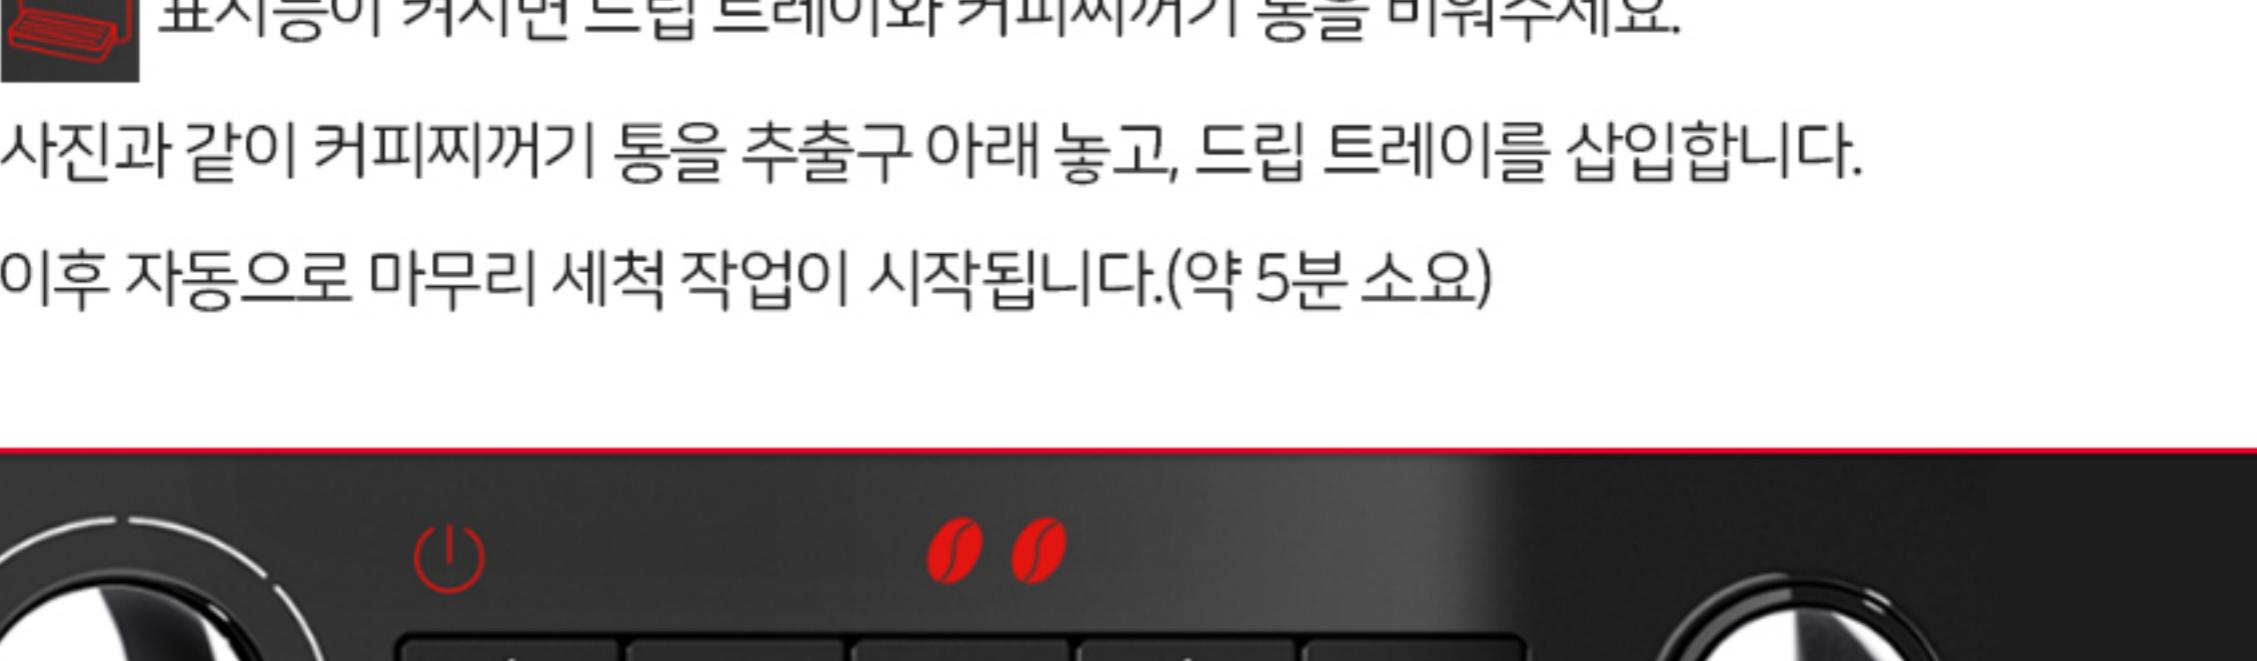

Step 5: 찌꺼기 제거 청소_1

- 표시등이 켜지면 커피 원두 2개 표시등이 들어옵니다.
- 커피 시스템의 찌꺼기 제거 청소가 시작됩니다.(물이 나옴 / 멈춤이 반복진행 / 약 5분 소요)
- 드립 트레이 표시등이 켜지면 트레이와 커피찌꺼기통을 비워운 후 커피찌꺼기 통을 배출구 아래 놓고, 드립 트레이를 삽입합니다

