
# CH. 2. 라즈베리파이 GPIO

- □ GPIO (General-Purpose Input/Output)
  - 주변장치와 통신하기 위해 범용으로 사용되는 입출력 핀(포트)
  - GPIO **핀은 디지털 입력 혹은 출력에 사용될 수 있고**, **입력과 출력 모두** 3.3V**로 동작한다**.
  - 입력과 출력을 마음대로 선택할 수 있고, 0과 1의 출력 신호를 임의로 만들어 줄 수 있다.
  - 아두이노와 달리 라즈베리 파이는 아날로그 입력을 지원하지 않는다.
  - 아날로그 입력을 사용하기 위해 ADC (Analog to Digital converter)를 사용해야 한다.

### □ GPI0의 용도, 할 수 있는 것

- 센서라든지 다른 컴퓨터 및 장치로부터 오는 신호를 받아 상호작용하는 프로그램을 만들 수 있다.
- 출력 또한 LED를 켜는 것에서부터 신호나 데이터를 다른 장치에 보내는 것 까지 무엇이든 될 수 있다.
- 만약 라즈베리 파이가 네트워크에 연결되어 있다면, 접속된 장치들은 어디에서는 제어할 수 있고, 해당 장치가 데이터를 보내도록 할 수 있다.
- 인터넷 상에서 물리적 장치에 대한 연결과 제어를 할 수 있다는 것이 강력한 특징이다.

### □ GPIO 기본 연결 방법

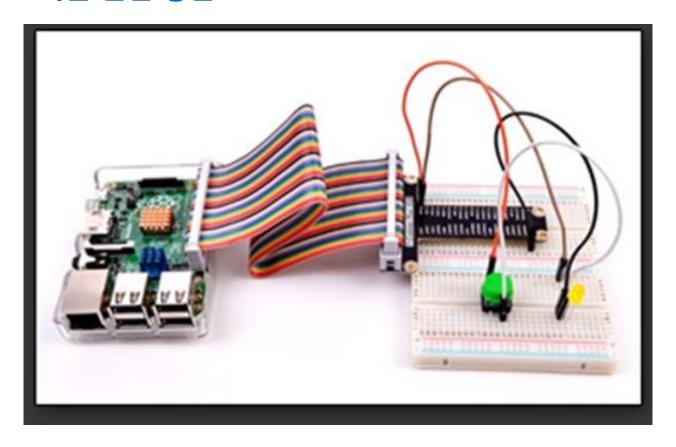

### □ GPIO (General-Purpose Input/Output)





라즈베리파이3 Model B

	Raspberry F	Pi 3 G	PIO Header	
Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power <b>5v</b>	02
03	GPIO02 (SDA1, I2C)	00	DC Power <b>5v</b>	04
05	GPIO03 (SCL1 , I <sup>2</sup> C)	00	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	00	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	<b>O</b>	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	<b>O</b>	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)	$\odot$	(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	00	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	00	(I <sup>2</sup> C ID EEPROM) <b>ID_SC</b>	28
29	GPIO05	00	Ground	30
31	GPIO06	00	GPIO12	32
33	GPIO13	00	Ground	34
35	GPIO19	00	GPIO16	36
37	GPIO26	00	GPIO20	38
39	Ground	00	GPIO21	40
Rev. 2 29/02/2016	www.elemer	nt14.com	/RaspberryPi	



### □ GPIO (General-Purpose Input/Output)



#### → 공식 GPIO


WiringPi 를 사용하지 않고 직접 GPIO 에서 연결하는 센서 혹은 하드웨어 연결 시 해당 GPIO 번호를 이용하여 사용함

### WiringPi GPIO


Wiring Pi 를 이용하는 경우, 실제 사용하는 Pin 번호와 Wiring Pi 가 사용하는 Pin 번호가 차이가 있으므로 사 용시 주의가 필요함

	Raspberr	y Pi	J8 Heade	r (M	lodel B+)	
GPI0#	NAME				NAME	GPIO#
	3.3 VDC Power	=	<b>O</b>	2	5.0 VDC Power	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	8	0 0	4	5.0 VDC Power	
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	2	<b>O</b>	6	Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7	00	8	GPIO 15 TxD (RS232)	15
	Ground	0.	00	10	GPIO 16 RxD (RS232)	16
0	GPIO 0	11	00	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13	00	14	Ground	
3	GPIO 3	15	00	16	GPIO 4	4
	3.3 VDC Power	17	00	18	GPIO 5	5
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	18	<b>O</b>	20	Ground	
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	<b>O O</b>	22	GPIO 6	6
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23	00	24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10
	Ground	25	00	26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11
	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	0 0	28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	
21	GPIO 21 GPCLK1	29	00	30	Ground	
22	GPIO 22 GPCLK2	31	00	32	GPIO 26 PWM0	26
23	GPIO 23 PWM1	33	00	34	Ground	
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	32	00	36	GPIO 27	27
25	GPIO 25	37	00	38	GPIO 28 PCM_DIN	28
	Ground	38	00	40	GPIO 29 PCM_DOUT	29
		htt	p://www.pi4j.com	1		

#### □ GPIO 작동 원리

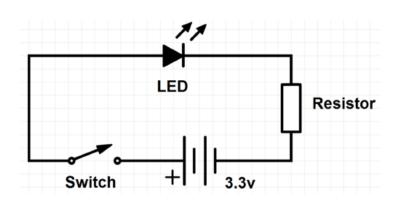

LED를 켜고 끌 수 있는 가장 단순한 전기회로

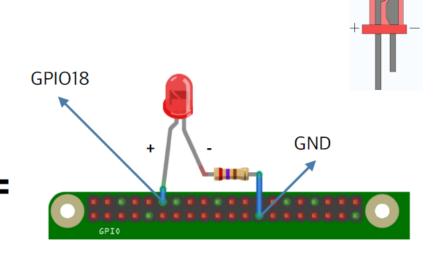

라즈베리파이를 사용하여 만든 동일한 회로

- GPIO가 스위치와 배터리의 기능을 모두 담당한다.
- 각각의 핀은 켜고 끌 수 있다. (킴 : HIGH, 끔 : LOW)
- HIGH일때 출력은 3.3V, LOW일때 출력은 0V

### □wiringPi 설치

- sudo apt-get update와 sudo apt-get upgrade 명령을 통해 라즈베리 파이의 업데이트 및 업그레이드를 수행.
- 중간에 추가 설치를 위해 용량이 필요하다는 문구가 나오면 Y키를 입력.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

• git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi **의 명령어로 라이브러리를** 다운로드.

```
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi
Cloning into 'WiringPi'...
remote: Enumerating objects: 1385, done.
remote: Total 1385 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1385
Receiving objects: 100% (1385/1385), 713.54 KiB | 885.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (861/861), done.
```

### □wiringPi 설치

• cd WiringPi로 디렉터리를 변경.

```
pi@raspberrypi:~ $ cd WiringPi/
pi@raspberrypi:~/WiringPi $
```

• ./build로 WiringPi **라이브러리를 빌드**.

```
pi@raspberrypi:~/WiringPi $ ./build
wiringPi Build script
```

• gpio -v를 통해 라이브러리의 성공 유무를 확인.

```
pi@raspberrypi:~/WiringPi $ gpio -v
gpio version: 2.60
Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty

Raspberry Pi Details:
   Type: Pi 3, Revision: 02, Memory: 1024MB, Maker: Sony
   * Device tree is enabled.
   *--> Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
   * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
```

### □ LED 제어 실습을 위한 준비물


• 점퍼선 or 점퍼와이어



저항

• LED



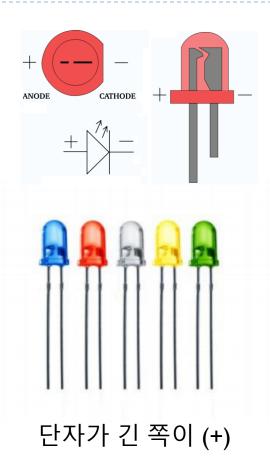

LED소자의 깎인 쪽이 (-)

### LED(Light Emitting Diode)


발광 다이오드는 순방향으로 전압을 가했을 때 발광하는 반도체 소자이다. 발광원리는 전계 발광 효과를 이용하고 있다. 또한 수명도 백열등보다 매우 길다.

발광색은 사용되는 재료에 따라서 다르며 자외선 영역에서 가시광선, 적외선 영역까지 발광하는 것을 제조할 수 있다. 일리노이 대학의 닉 호로니악이 1962년에 최초로 개발하였다.

#### □ 저항 (register)


- 성능이 낮은 전도체의 양쪽 끝 또는 측면에 도선이나 전도체 2개가 붙어있는 형태로 되어 있음 단위는 옴(ohm) 이며, 기호로는 그리스어의 오메가를 사용
- 용도
  - 캐패시터 충전율 제한
  - 양극성 트랜지스터와 같은 반도체 부품의 전압 제어
  - LED 또는 기타 반도체 부품의 과다 전류 방지
  - 다른 부품과 결합하여 사용하는 오디오 회로에서 주파수 응답의 조정 또는 제한
  - 디지털 논리 회로에 입력되는 전압의 풀업 저항 또는 풀다운 저항용
  - 회로 내 한 지점에서의 전압 제어용

### □ 저항 (register)

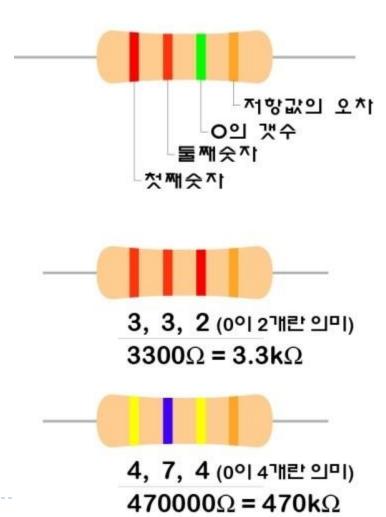

색	값
□ 검정색	0
잘 색	1
빨강색	2
주황색	3
노란색	4
초록색	5
파란색	6
보라색	7
회 색	8
하얀색	9
은 색	±10%
금 색	± 5%

#### □ 라즈베리 파이 회로 구성

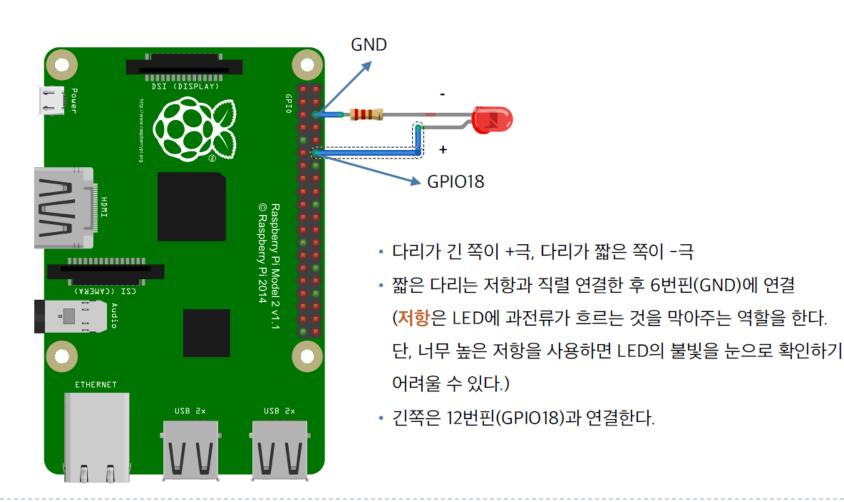

### □ 파이썬 코딩

• GPIO 모듈 불러오기

import RPi.GPIO as GPIO

### □ 파이썬 코딩

• 핀번호 할당 방법 정의

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

위와 같이 setmode에서 GPIO.BOARD로 정의하면 오른쪽 그림에서 01 ~ 40번 까지의 숫자로 핀 번호를 사용하겠다는 의미임

예를 들어 11번핀은 GPIO17인데, 프로그램에서 11번으로 사용함

Pin#	NAME	NAME	Pin#
02	DC Power 5v	3.3v DC Power	01
04	DC Power <b>5v</b>	GPIO02 (SDA1 , I2C)	03
06	Ground	GPIO03 (SCL1 , I2C)	05
08	(TXD0) GPIO14	GPIO04 (GPIO_GCLK)	07
10	(RXD0) GPIO15	Ground	09
12	(GPIO_GEN1) GPIO18	GPIO17 (GPIO_GEN0)	11
14	Ground	GPIO27 (GPIO_GEN2)	13
16	(GPIO_GEN4) GPIO23	GPIO22 (GPIO_GEN3)	15
18	(GPIO_GEN5) GPIO24	3.3v DC Power	17
20	Ground	GPIO10 (SPI_MOSI)	19
22	(GPIO_GEN6) GPIO25	GPIO09 (SPI_MISO)	21
24	(SPI_CE0_N) GPIO08	GPIO11 (SPI_CLK)	23
26	(SPI_CE1_N) GPIO07	Ground	25
28	(I2C ID EEPROM) ID_SC	ID_SD (I2C ID EEPROM)	27
30	Ground	GPIO05	29
32	GPIO12	GPIO06	31
34	Ground	GPIO13	33
36	GPIO16	GPIO19	35
38	GPIO20	GPIO26	37
40	GPIO21	Ground	39

### □ 파이썬 코딩

• 핀번호 할당 방법 정의 import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

위와 같이 setmode에서 GPIO.BCM으로 정의하면 오른쪽 그림에서 GPIO이름 뒤에 있는 번호로 핀 번호를 사용하겠다는 의미임

예를 들어 11번핀은 GPIO17인데, 프로그램에서 17번으로 사용함

Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power <b>5v</b>	02
03	GPIO02 (SDA1, I2C)	00	DC Power <b>5v</b>	04
05	GPIO03 (SCL1, I2C)	00	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	00	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	00	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	00	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	00	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	000	(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	00	Ground	30
31	GPIO06	00	GPIO12	32
33	GPIO13	00	Ground	34
35	GPIO19	00	GPIO16	36
37	GPIO26	00	GPIO20	38
39	Ground	00	GPIO21	40

### □ 파이썬 코딩

• 핀번호 용도 및 초기값 설정

```
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
```

위의 값은 18번 핀을 OUT (출력) 목적으로 사용하며 초기값은 LOW 상태로 시작하도록 설정함

- gpio readall
  - 이 명령은 보드에 대한 핀 정보를 볼 수 있는 그림을 보여준다.
  - 라즈베리파이 핀을 이용할 때 번호를 BCM 또는 wPi를 이용할 수 있다.
  - wiringPi 라이브러리를 이용하면 wPi 번호를 보면 된다.
  - Mode는 핀의 입출력 정보를 V는 핀의 값을 의미한다.

BCM	1	WP1	l	Name	L	Mode	1	V	1	Phy	/81	cal	1	V	1	Mode	1	Name	WP1	BCM
				3.3v							11	2						5v		
2				SDA.1		IN				3	11	4						5v		
3				SCL.1		IN					11							04		1
				GPIO. 7		IN				7	П			1		IN		TxD	15	14
				04						9	11	10		1		IN		RxD	16	15
17				GPIO. 0		IN				11	11	12				IN		GPIO. 1		18
27		2		GPIO. 2		IN				13	11	14						OA		
22		3		GPIO. 3		IN				15	11	16				IN		GPIO. 4	4	23
				3.3v						17	П	18				IN		GPIO. 5		24
10		12		MOSI		IN				19	11	20						0v		l.
		13		MISO		IN				21	11	22				IN		GPIO. 6		25
11		14		SCLK		IN				23	11	24		1		IN		CEO	10	
				0 v						25	11	26		1		IN		CE1	11	7
		30		SDA.0		IN				27	11	28		1		IN		SCL.0	31	
5		21		GPIO.21		IN				29	П	30						04		Ī
		22		GPIO.22		IN				31	11	32				IN		GPIO.26	26	12
13		23		GPIO.23		IN				33	11	34						0Ψ		
19		24		GPIO.24		IN				35	11	36				IN		GPIO.27	27	16
26		25		GPIO.25		IN				37	11	38				IN		GPIO.28	28	20
				0.4						39	11	40				IN		GPIO.29	29	21
BCM	T	wPi	Ī	Name	Ī	Mode	Ť	v	1	Phy	751	cal	1	v		Mode	Ì	Name	wPi	BCM



- gpio read [pin]
  - 현재 포트의 값을 읽을 수 있다.
  - gpio read 1을 통해 wPi 1번의 값을 읽어올 수 있다.
  - gpio readall을 해서 보면 V값이 1인 것을 확인할 수 있다.

BCM	wPi	Name	Mode					Name	wPi	BCM
	+ 	3.3v	+ 	+ 	1    2	+ I	-+ 	+		
	8	SDA.1	IN		3    4			5v		
3	9	SCL.1	IN	1	5    6			0v		
4	7	GPIO. 7	IN		7    8		IN	TxD	15	14
		0 <b>v</b>			9    1	0   1	IN	RxD	16	15
17	0	GPIO. 0	IN		11    1	2   0	OUT	GPIO. 1		18
27	2	GPIO. 2	IN		13    1	4		0v		
22	3	GPIO. 3	IN		15    1		IN	GPIO. 4	4	23
		3.3v			17    1		IN	GPIO. 5		24
10	12	MOSI	IN		19    2			0v		
	13	MISO	IN		21    2	2   0	IN	GPIO. 6		25
11	14	SCLK	IN		23    2	4   1	IN	CEO	10	
	I I	0v			25    2	6   1	IN	CE1	11	7
	30	SDA.0	IN		27    2		IN	SCL.0	31	
	21	GPIO.21	IN	1	29    3			0v		
	22	GPIO.22	IN		31    3	2   0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN		33    3	4		0v		
19	24	GPIO.24	IN		35    3		IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN		37    3		IN	GPIO.28	28	20
		0v			39    4		IN	GPIO.29	29	21
	+	<del></del>	+·	+	+++	+	-+	+	+	+

- gpio mode [pin] [in/out/clock]
  - 현재 포트의 모드를 설정할 수 있다.
  - Gpio mode 1 out을 통해 wPi 1번 핀의 mode가 in에서 out으로 변경되었다.

E	BCM		WPi	Name	Mod	е		٧		Phy	/si	ca]	L	V		Mode	Name	wPi	BCM
		Ť		3.3v	i		1		1	1	11	2			i		5v		
	2		8	SDA.1	i I	N		1		3	н	4					5v		
	3		9	SCL.1	i I	N		1		5	ii	6					0 <b>v</b>		i
	4		7	GPIO. 7	i I	N				7	ii	8				IN	TxD	15	14
				. 0∨						9	ii	10				IN	RxD	16	15
	17			GPIO. 0	i I	N		0		11	Η	12	2 i	0		OUT	GPIO. 1		18
	27		2	GPIO. 2	I	N		0		13	П	14	1 i				0v		
	22		3	GPIO. 3	İI	N		0		15	П	16		0		IN	GPIO. 4	4	23
				3.3v						17	П	18		0		IN	GPIO. 5	5	24
	10		12	MOSI	I	N		0		19	П	20					0 <b>v</b>		
	9		13	MISO	I	N		0		21	П	22	2	0		IN	GPIO. 6	6	25
	11		14	SCLK	I	N		0		23	П	24	1	1		IN	CE0	10	
				0 v						25	П	26	5	1		IN	CE1	11	
			30	SDA.0	I	N		1		27	П	28				IN	SCL.0	31	1
	5		21	GPIO.21	I	N				29	П	30					0 <b>v</b>		
			22	GPIO.22	I	N				31	П	32				IN	GPIO.26	26	12
	13		23	GPIO.23	I	N		0		33	П	34	1				0 <b>v</b>		
	19		24	GPIO.24	I	N		0		35	П	36		0		IN	GPIO.27	27	16
	26		25	GPIO.25	I	N		0		37	П	38		0		IN	GPIO.28	28	20
				0ν						39	П	40		0		IN	GPI0.29	29	21
1	CM.	+	wPi	+   Name	t		+-	7.7	+	Dha	-++ :		+		-+	Mode	   Name	   wPi	t

- gpio write [pin] [1/0]
  - 지정한 포트에 값을 쓸 수 있다.
  - gpio write 1 1을 통해 wpi 1번 포트에 1값을 쓸 수 있다.
  - gpio readall을 통해 101 쓰여진 것을 확인할 수 있다.

		i:~ \$ gpio +			-+	Pi 4B	+	-+		·	+	+
BCM		Name		V		Physical	Į V		Mode	Name	wPi	BCM
	 	3.3v		T	Ī	1    2	T 	Ī		5v		
2	8	SDA.1	IN			3    4				5 <b>v</b>	l	
	9	SCL.1	IN			5   1   6				0 <b>v</b>		
4	7	GPIO. 7	IN			7    8	1		IN	TXD	15	14
		0v	l			9    10	1		IN	RXD	16	15
17	0	GPIO. 0	IN			11    12	1		OUT	GPIO. 1	1	18
27	2	GPIO. 2	IN			13    14				0v	l	
22	3	GPIO. 3	IN			15    16	0		IN	GPIO. 4	4	23
		3.3v	I			17    18			IN	GPIO. 5	5	24
10	12	MOSI	IN			19    20				0₩		
9	13	MISO	IN			21    22	0		IN	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	IN			23    24	1		IN	CE0	10	
	I	0v	l			25    26	1		IN	CE1	11	7
	30	SDA.0	IN			27    28	1		IN	SCL.0	31	
5	21	GPIO.21	IN			29    30				0 <b>v</b>		
	22	GPIO.22	IN			31    32	0		IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN			33    34				0 <b>v</b>	l	
19	24	GPIO.24	IN			35    36	0		IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN			37    38			IN	GPIO.28	28	20
		0.4				39    40	0		IN	GPIO.29	29	21
BCM	wPi	Name				Physical					wPi	BCM


#### □ 환경 설정

• 다음의 [파일 매니저] 버튼을 클릭



### □ 환경 설정

• 다음과 같이 [파일 매니저]가 실행

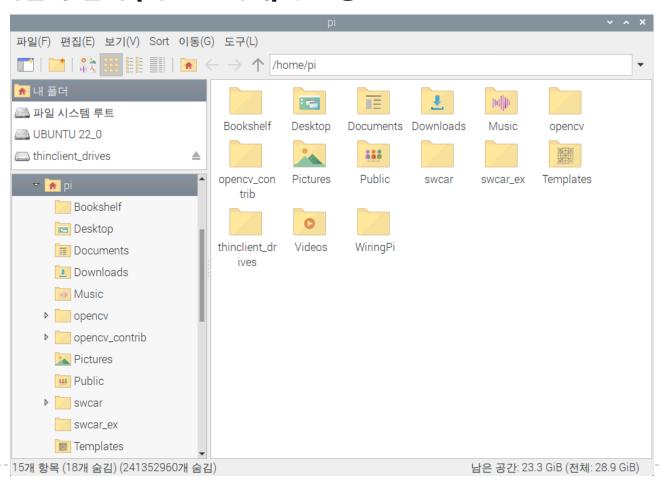

- 홈 폴더에서 스마트카를 위한 폴더는 아래와 같다.
  - Opency : OpenCV 라이브러리를 위한 폴더
  - Swcar\_ex : swcar 파이썬 예제 폴더
  - WiringPl : WiringPl 라이브러리를 위한 폴더
  - Swcar : swcar Library **폴더**

- Swcar 라이브러리의 함수들은 다음과 같다.
  - 함수 목록


```
SWBOX*
                SIO Init();
▶ char*
                SIO WriteLED(int bTest);
▶ char*
                SIO ReadSwitch();
▶ char*
                SIO WriteMotor(int iSpeed);
▶ char*
                SIO WriteServo(int iRange, int iAngle);
▶ char*
                SIO ReadIR();
▶ char*
                SIO ReadDistUS(int bFront);
▶ char*
                SIO ReadDistLS();
▶ char*
                SIO ReadZyro(int bTest);
▶ char*
                SIO ReadGPS();
▶ int
                SIO ReadCOM();
                SIO WriteCOM();
int
```

- SWBOX\* SIO\_Init(int bUsePWM);
  - Software I/O(SIO) 모듈을 초기화하며, 프로그램 시작시에 호출해야 한다.
  - Input parameter
    - bUsePWM: PWM 기능을 사용하려면 TRUE, 아니면 FALSE를 입력한다.
  - Return Value
    - SWBOX : SWBOX 구조체의 포인터를 리턴한다.
    - 이 포인터를 이용하여 내부 변수들에 직접 접근할 수 있다.

- int SIO\_WriteLED(int iLED);
  - 메인보드 LED를 켜거나 끈다.
  - Input parameter
    - iLED : 4개의 LED로 각각 1,2,4,8의 값을 더한 값을 사용한다.
  - Return Value
    - Int: iLED[0]부터 iLED[3]의 hexa 값


### □ 환경 설정

• 빈 공간에 마우스 오른쪽을 클릭한 후 [New Folder ...]을 클릭한다.

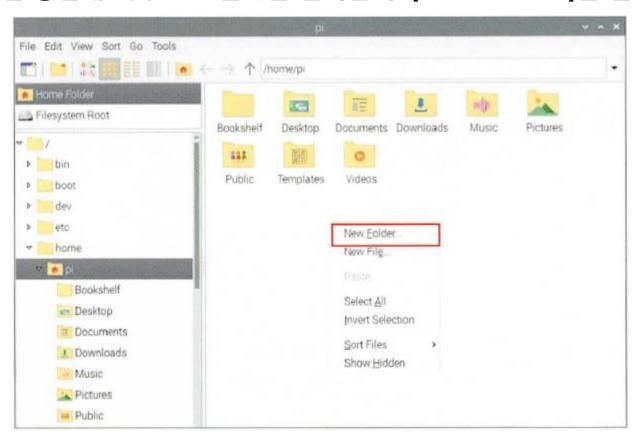


#### □ 환경 설정

• 폴더이름을 "Smart\_Car"로 정한 후 [OK] 버튼을 누른다.

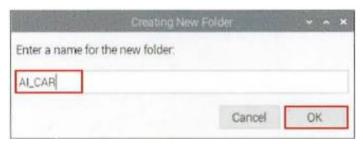


- "Smart\_Car" 이름으로 폴더가 생성되었다.
- 윈도우에서와 같이 폴더를 더블 클릭하여 폴더로 들어간다.

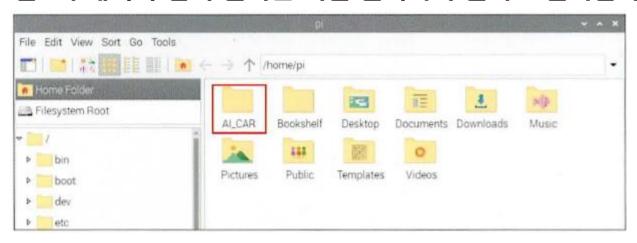


#### □ 환경 설정

• /home/pi/Smart\_Car **폴더로 이동하였다**.

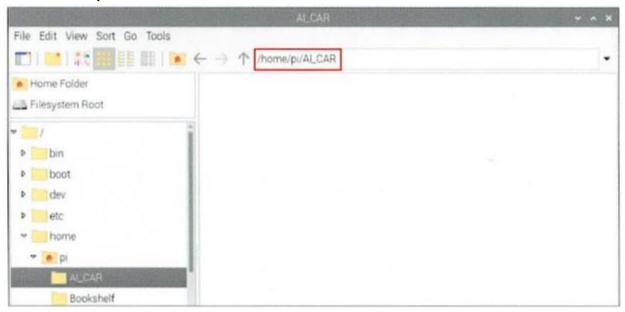

- 라즈베리파이에서 파이썬을 이용해서 프로그램하기 위해 Thonny Python IDE를 사용한다.
- Thonny Python IDE를 실행하기 위해 라즈베리파이 아이콘 -> Programming -> Thonny python IDE를 클릭한다.

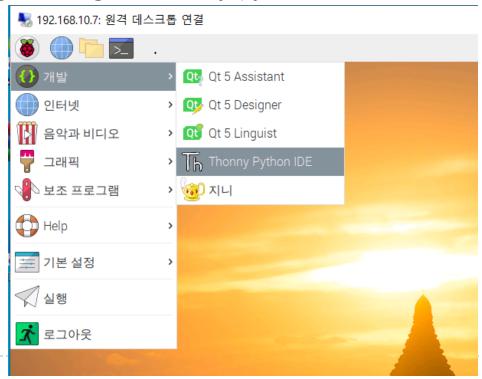


- 새로 생성되는 파이썬 파일을 저장해야 실행할 수 있다.
- [SAVE] **버튼을 클릭하여 파일을 저장한다**.




#### □ 환경 설정

• 파일의 저장위치는 방금 생성한 /home/pi/Smart\_Car 폴더로 [Smart\_Car] 폴더를 더블 클릭하여 폴더에 접속한다.

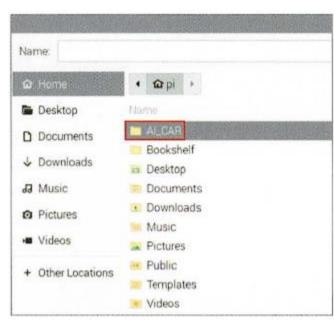

### □ 환경 설정

• 이름을 3\_1.py로 입력한 후 [OK] 버튼을 눌러 저장한다.

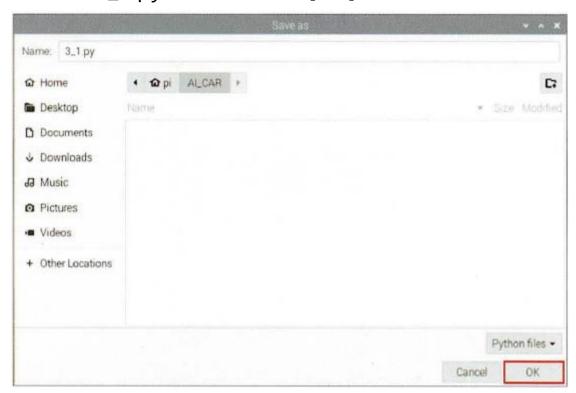


#### □ 환경 설정

• 3\_1.py**의 이름으로 저장되었다**.



#### □ 파이썬 코딩

- 파이썬 프로그램을 이용하여 자동차에 부착된 LED를 제어하는 코드를 만들어보자.
- 자동차에는 총 4개의 LED가 있다.
- 4 개의 LED는 LED5(GPIO16), LED6(GPIO17), LED7(GPIO18), LED8(GPIO19) 으로 되어 있다.

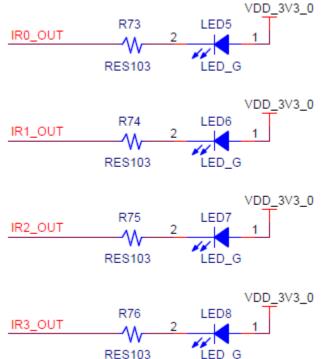

## □ 파이썬 코딩

```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

## □ 파이썬 코딩

13	while(True):	
14	swcar.SIO_WriteLED(1)	
	time.sleep(1)	
	swcar.SIO_WriteLED(0)	
15	time.sleep(1)	

## □ 파이썬 코딩

```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

## □ 파이썬 코딩

13	while(True):	
14	swcar.SIO_WriteLED(2)	
15	time.sleep(1)	
16	swcar.SIO_WriteLED(0)	
17	time.sleep(1)	
		TOLZ MIS

## □ 파이썬 코딩

```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

## □ 파이썬 코딩

	글딕아며 코느들 실맹안나.	
13	while(True):	
14	swcar.SIO_WriteLED(4)	
15	time.sleep(1)	
16	swcar.SIO_WriteLED(0)	
17	time.sleep(1)	SMS
		nest 7 mis 1

## □ 파이썬 코딩

```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

#### □ 파이썬 코딩

13	while(True):	
14	swcar.SIO_WriteLED(8)	
15	time.sleep(1)	
16	swcar.SIO_WriteLED(0)	
17	time.sleep(1)	
		This is a second of the second

## □ 파이썬 코딩

```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

#### □ 파이썬 코딩

13	while(True):	
14	swcar.SIO_WriteLED(1+2)	
15	time.sleep(1)	
16	swcar.SIO_WriteLED(0)	
17	time.sleep(1)	SM8_FAX
		de.
		The state of the s

## □ 파이썬 코딩


```
from ctypes import *
        import os
3
        import time
4
5
        WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70",
        mode=RTLD GLOBAL)
6
        swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
8
        swcar.SIO Init(0)
9
10
        print('press ctrl + c to terminate program')
11
12
```

## □ 파이썬 코딩

```
13
          while(true):
14
            swcar.SIO_WriteLED(1)
15
            time.sleep(1)
16
            swcar.SIO_WriteLED(2)
17
            time.sleep(1)
18
            swcar.SIO_WriteLED(4)
19
            time.sleep(1)
20
            swcar.SIO WriteLED(8)
21
            time.sleep(1)
```


## □ 파이썬 코딩

• 코드를 실행하면 자동차 키트 오른쪽 측면에 LED가 1초간격으로 순차적으로 on/off 되는 것을 확인할 수 있다.

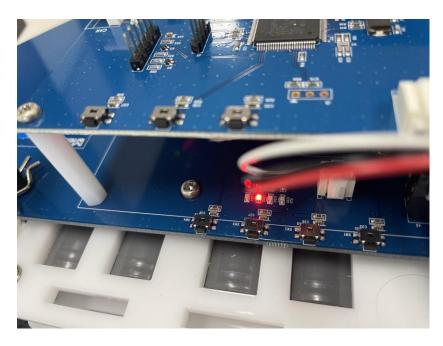

## □ 파이썬 코딩

• 코드를 종료하고 싶다면 Stop 버튼을 눌러 정지한다.

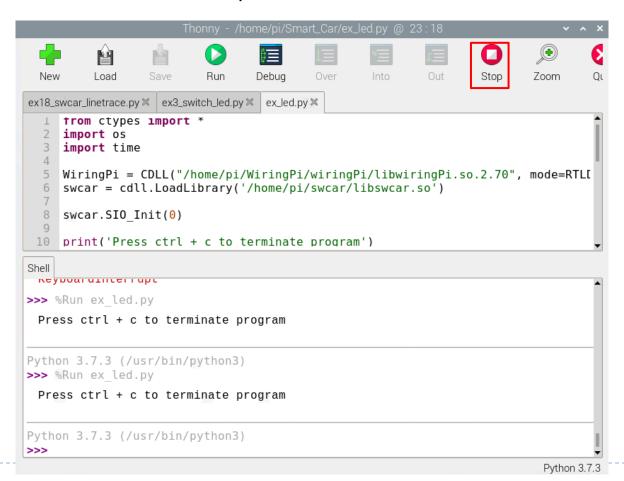

#### □ 파이썬 코딩

• Ctrl + C를 클릭하면 키보드 인터럽트가 발생했다는 메시지가 출력된다.

```
Shell

ir = 0b0

ir = 0b0

Traceback (most recent call last):

File "/home/pi/Smart_Car/ex_ir.py", line 15, in <module>


time.sleep(1)

KeyboardInterrupt
```

- 이 메시지를 없애보자.
- 이를 위해 예외처리를 사용할 것이다.


#### □ 파이썬 코딩

- New 버튼을 클릭하여 새로운 탭을 생성하였다.
- 새로운 탭이 생성되면 <untitled>로 되어 있다.

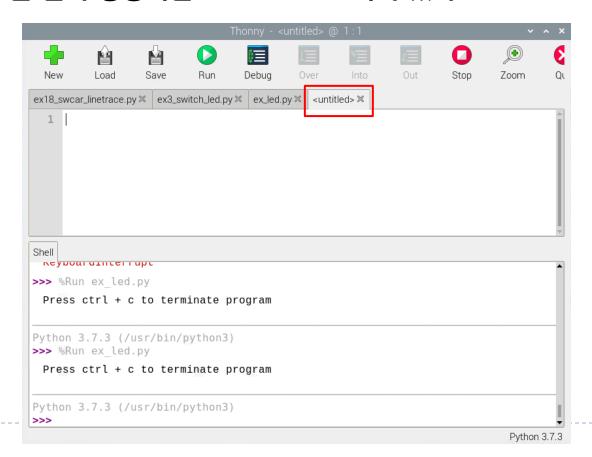


#### □ 파이썬 코딩

• Save 버튼을 클릭하여 /home/pi/Smart\_Car 폴더안에 [ex\_led\_2.py] 의 이름으로 저장한다.

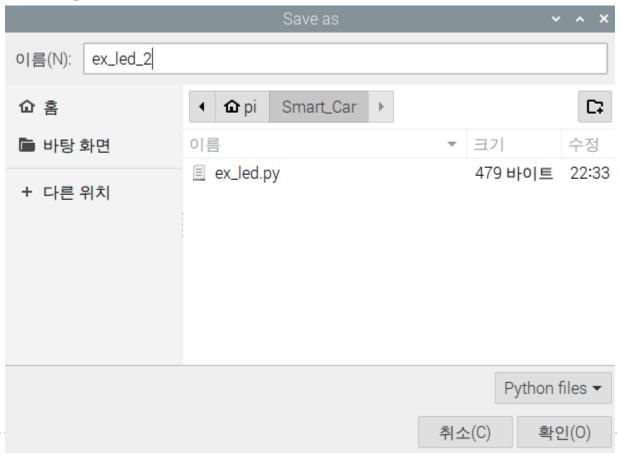

## □ 파이썬 코딩

• [ex\_led\_2.py]**로 저장되었다**.

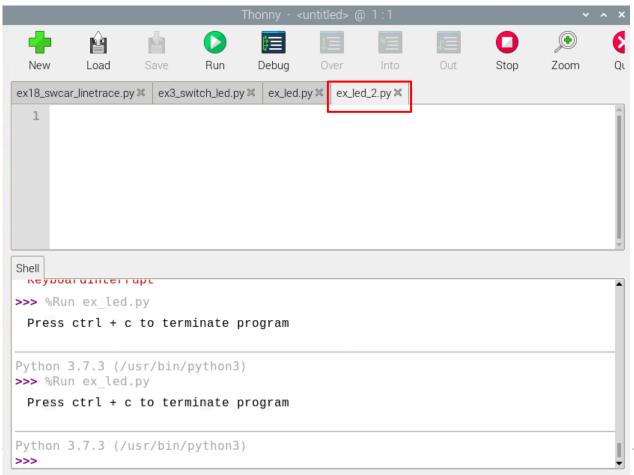

#### □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 Thonny IDE의 코드영역에 작성한 다음 실행한다.

```
from ctypes import *
    import os
    import time
4
    WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GL
    OBAL)
    swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
8
    swcar.SIO_Init(0)
    print('press ctrl + c to terminate program')
11
```

## □ 파이썬 코딩

• 다음과 같은 코드를 Thonny IDE의 코드영역에 작성한 다음 실행한다.

```
12
    try:
13
      while(true):
14
       swcar.SIO_WriteLED(1)
15
       time.sleep(1)
16
       swcar.SIO_WriteLED(2)
17
       time.sleep(1)
18
       swcar.SIO_WriteLED(4)
19
       time.sleep(1)
20
       swcar.SIO_WriteLED(8)
21
       time.sleep(1)
22
23
    except KeyboardInterrupt:
24
     pass
```

## □ 라즈베리파이 GP10 입력

- 임베디드 애플리케이션 인터페이스에 사용되는 모든 컨트롤러 또는 프로세서는 5가지 방식으로 임베디드 전자 장치와 상호 작용한다.
  - 1. 디지털 출력
  - 2. **디지털 입력**
  - 3. 아날로그 입력
  - 4. 아날로그 출력
  - 5. 직렬 통신
- 우리는 이미 앞 절에서 Raspberry Pi의 디지털 출력을 사용하는 방법을 다루었다.
- RPi의 범용 입/출력(GPIO)은 3.3V와 호환된다.
- 이 절에서는 Raspberry Pi 에서 디지털 입력을 사용하는 방법에 대해 설명한다.

## □ 라즈베리파이 GP10 입력


- 그렇게 하기 위해 푸시 버튼을 RPi의 GPIO에 인터페이스하고 여기에서 디지털 입력을 감지한다.
- 또한 Python의 IDLE(통합 개발 및 학습 환경) 콘솔에서 이 디지털 입력을 모니터링한다.
- 다음을 위해 컨트롤러/프로세서에 디지털 또는 논리 입력(High or Low)이 필요하다.
  - 주변기기에서 데이터 입력
  - 인터페이스된 외부 장치와 상호 작용
  - 인간-컴퓨터 인터페이스 설계

## □ 라즈베리파이 GP10 입력

- 결국 전자적 관점에서 볼 때 모든 컴퓨터(범용 프로세서, 전용 프로세서 또는 컨트롤러)는 데이터를 입력하고 입력을 처리하고 데이터 또는 전자 신호를 출력할 수 있는 디지털 전자 회로이다.
- "입력-처리-출력"이 주어지면 컴퓨터는 지정된 작업이나 작업을 수행할 수 있다.
- 라즈베리파이는 단일 보드 컴퓨터로서 출력과 입력도 가능하다.
- GPIO 핀은 3.3V TTL 내전압성이므로 그에 따라 논리 신호를 출력 및 입력할 수 있다.
- RPi의 GPIO에 대한 입력 신호는 순간 유형 스위치를 통한 데이터 입력에 사용할 수 있다.

## □ 라즈베리파이 GPIO 입력

- 라즈베리파이 40핀 헤더에는 디지털 신호를 출력하고 디지털 입력을 받을 수 있는 26개의 핀이 있다.
- 01 디지털 입/출력 핀(GPIO)은 3.3V TTL 논리 신호와 호환된다.
- 고정 풀업 저항이 있는 GPIO2(보드 핀 번호 3) 및 GPIO3(보드 핀 번호 5)을 제외하고 내장된 풀업 또는 풀다운 저항을 사용하도록 핀을 구성할 수 있다.
- GPIO <u>핀은 논리적 HIGH</u>의 경우 3.3V를 출력하고 논리적 LOW의 경우 0V를 출력한다.
- 그들은 3.3V를 논리적 HIGH로, 0V를 논리적 LOW로 읽는다.

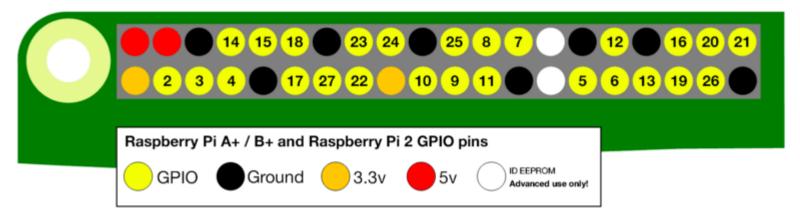

## □ Pull-up/Pull-down 저항

디지털


회로

(a) 스위치 입력

- GPIO **핀이 내장된 풀업 또는 풀다운 저항(사용자 프로그램에서)을** 사용하도록 구성되지 않은 경우 외부에서 수행해야 하며 그렇지 않으면 부동 상태로 유지된다.
- GPIO는 매우 민감하며 약간의 변경에도 영향을 받을 수 있다.
- 예를 들어 사용자의 손가락, 공기 또는 브레드보드 연결에서 표유 정전 용량을 선택할 수 있다.


• 따라서 VCC(또는 RPi의 경우 3.3V) 또는 접지에 영구적으로 연결되어야

한다.

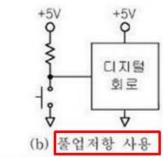

스위치	ON	OFF
(a)그림	0V(Low)	Floating
(b)그림	0V(Low)	+5V(High)

## □ Pull-up/Pull-down 저항

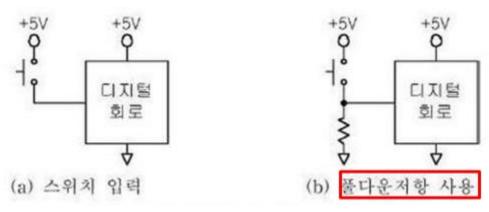

스위치	ON	OFF
(a)그림	+5V(High)	Floating
(b)그림	+5V(High)	0V(Low)


- 위 회로가 의미하는 것은 디지털 입력 핀을 1과 0,으로 고정되게 만들어 준다는 의미이다.
- 1일 때는 확실히 1로 만들어 주기 위해 Pull-up 저항을, 0일 때는 확실히 0을 만들어 주기 위해 Pull-down 저항을 사용하는 이유다.

## □ Pull-up/Pull-down 저항

- LOW 신호를 디지털/논리 입력으로 감지하도록 핀을 구성해야 하는 경우 HIGH로 당겨야 한다.
- 그렇게 하려면 스위치의 한쪽 끝을 접지에 연결해야 하고 다른 쪽 끝은 풀업 저항을 통해 VCC(3.3V)에 유선으로 연결해야 한다.
- 01 구성에서 핀(기본값)은 HIGH 논리 신호를 수신한다.
- 버튼이나 스위치를 누르면 논리적 LOW가 수신된다.
- HIGH 신호를 디지털/논리 입력으로 감지하도록 핀을 구성해야 하는 경우 LOW로 당겨야 한다.
- 이렇게 하려면 스위치의 한쪽 끝을 VCC(3.3V)에 연결하고 다른 쪽 끝을 풀다운 저항을 통해 접지에 고정 배선해야 한다.
- 이 구성에서 핀(기본값)은 LOW 논리 신호를 수신한다.
- 버튼이나 스위치를 누르면 논리적 HIGH가 수신된다.
- 풀업 또는 풀다운 저항은 잠재적으로 핀을 손상시킬 수 있는 전압 서지
- ▶ <sup>65</sup> 또는 표류 커패시턴스로부터 채널(GPIO 핀)을 보호한다.

#### □ 푸시 버튼

- 푸시 버튼은 가장 단순한 순간 유형의 스위치이다.
- 이들은 2단자 또는 4단자 스위치일 수 있다.
- 4단자 스위치는 양쪽 단자가 짧다.
- 이것은 두 개의 회로 분기가 동시에 전환될 수 있음을 의미한다.
- 그러나 2단자 푸시 버튼은 회로의 단일 분기만 전환할 수 있다.

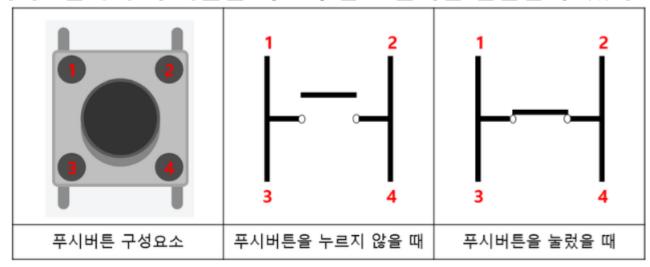

#### □ 푸시 버튼 인터페이스

- 푸시 버튼 은 Raspberry Pi 의 GPIO 핀과 쉽게 인터페이스할 수 있다.
- GPIO2(보드 핀 번호 3) 및 GPIO3(보드 핀 번호 5)을 제외한 모든 GPIO 핀은 내부 풀업 또는 풀다운을 사용하도록 구성할 수 있다.
- 사용자 프로그램이 논리적 HIGH를 읽도록 설계된 경우 내부 또는 외부 풀다운이 발생해야 한다.
- 사용자 프로그램이 논리적 LOW를 읽도록 설계된 경우 외부 풀업이 수행되어야 한다.
- " 읽기 논리 레벨 " 은 사용자 프로그램에 따라 데이터 값 또는 제어 신호로 해석될 수 있다.

#### □ 디지털 입력 감지

- 컨트롤러/프로세서가 디지털 입력을 감지하는 방법에는 여러 가지가 있다.
- 이러한 방법은 사용자 프로그램에서 구현된다.
- 논리적 입력을 감지하는 가장 기본적인 방법은 특정 시점의 입력값을 확인하는 것이다.
- 이것을 "투표"라고 한다.
- 그러나 이 방법에서 컨트롤러/프로세서는 사용자 프로그램이 잘못된 시간에 값을 읽는 경우 입력 읽기를 놓칠 수 있다.
- 폴링의 경우 스위치의 상태는 "조건부인 경우"에 의해 확인되고 루프에서 확인된다.
- 그러나 이것은 프로세서 집약적인 작업이다.
- 그렇게 하는 또 다른 방법은 단순히 인터럽트 또는 에지 감지를 사용하여 입력을 감지하는 것이다.
- 이 방법에서 사용자 프로그램은 GPIO 핀에서 HIGH에서 LOW로의
- ▶ <sup>68</sup> 전환(하강 에지) 또는 LOW에서 HIGH로의 전환(상승 에지)을 기다린다.


#### □ 자동차 구조

- 자동차에는 4개의 스위치가 있다.
  - SW6 = GPIO24
  - SW7 = GPIO25
  - SW8 = GPIO26
  - SW9 = GPIO27



#### □ 자동차 구조

• 스위치의 회로는 다음과 같다.

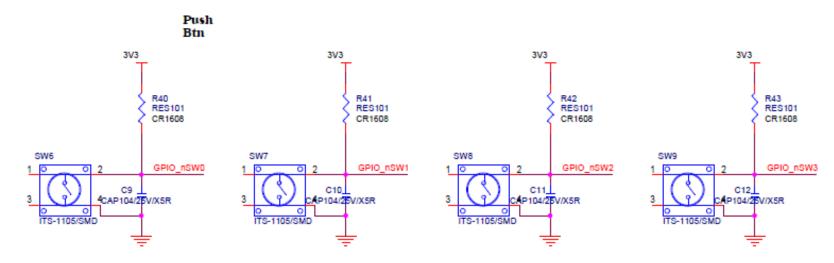

## □ 버튼 제어 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 스위치의 값을 입력받아 보자.

```
from ctypes import *
       import os
       import time
4
5
       WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RT
       LD_GLOBAL)
       swcar = cdll.LoadLibrary('home/pi/swcar/libswcar.so')
6
8
       swcar.SIO Init(0)
9
10
       print('press ctrl + c to terminate program')
11
       print("push switch if you want.")
12
13
       switch = 0
       switch_pre = 0
```

#### □ 버튼 제어 코드

• 다음과 같은 코드를 작성하여 스위치의 값을 입력받아 보자.

```
15
16 while True:
17 switch = swcar.SIO_ReadSwitch()
18 if (switch != switch_pre):
19 print('switch = ', bin(switch))
20 switch_pre = switch
```

#### □ 버튼 제어 코드

- Run을 클릭하여 코드를 실행한다.
- 스위치 4개가 모두 각각의 값을 가지며 동작한다.

```
Shell
SW3 click 3
SW2 click 4
SW2 click 5
SW2 click 6
SW2 click 7
SW1 click 4
SW1 click 5
```

# Q&A