Bruk av HAN-port - Gjør-det-selv Smartbygg/Smarthus

Løsning testet for NURI AMS Måler Bortfall av SO og bruk av HAN port, versjon 1.11

Bakgrunn

Hele e-verksbransjen og nettselskaper tilknyttet SORIA-alliansen starter nå utskifting av alle våre elektrisitets energimålere til nye AMS målere. Dette gjennomføres i løpet av 2 år framover.

Teknologien vi benytter for dagens kWh-måling/fjernavlesning som leverer energipulser (S0) fases ut ved bytte til ny AMS måler.

AMS-måleren som SORIA-alliansen ruller ut vil medføre tilpasning fra nettkunder/leverandører som tidligere har benyttet energipulser (S0) fra dagens målere. Noen av disse kundene bruker denne porten til bl.a. å styre SD anlegg.

De nye AMS målerne for Norge kommer med HAN (Home Area Network) port der måleren kan, om kunden ønsker sende ut data om nåverdier for effektuttaket (kW), energiforbruket (kWh) og strøm- (A) og spenningsforhold (V). Den fysiske pluggen er en RJ45. Det elektriske grensesnittet er basert på MBUS standarden, som leverer nok strøm til at et HAN-adapter kan tilknyttes porten som oversetter meldingene til trådløst format ikke trenger ekstra strømforsyning. Applikasjonsprotokollen er basert på DLMS. Sistnevnte protokoll sender ut meldinger om nevnte strømstørrelser i form av OBIS koder.

Opsjon: Den nye AMS måler også er utstyrt med en optisk port iht. IEC62056-21.

Flere kraftleverandører har fått Enova-midler til å utvikle en adapter til HAN-porten.

Nettselskapet sin rolle er kun som tilrettelegger for smart hus/smartbygg via den nye standarden for datatilgangen fra den nye AMS måleren.

Oppstilt i OSI-modellen gir dette følgende kommunikasjonsstack:

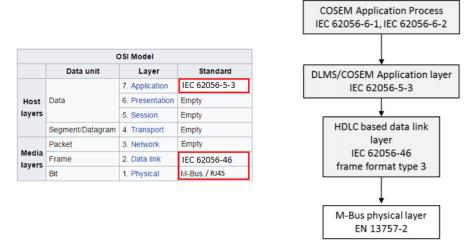


Fig 1. Protokoller og OSI-modell

Fysisk Interface / M-BUS:

- HAN-porten (AMS-måler) er M-Bus Master og kommuniserer BARE med M-Bus SLAVER
 - Leverer spenning som er nok til å drive M-Bus SLAVE i andre enden med moderat strømforbruk

Fysisk Plugg: RJ45

• Baud settings: Hastighet=2400 bit/s, Byte = 8 bit, Parity = None, Stop bits=1

Pinner som benyttes: Pin1 og Pin2




Fig. RJ45 - Pin1 og Pin2 for MBUS

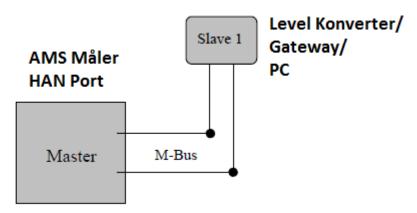


Fig. Block diagram showing principle of the M-Bus System

For HAN-porten er det viktig å merke seg at det BARE skal monteres EN MBUS Slave!

Slaven på HAN-porten skal aldri sende tilbake data til Master (AMS Måler). Om en Slave skulle finne på å sende data til Master vil disse data vil uansett bli ignorert/forkastet av Master.

Overføring av 0/1 bits fra master til slave utføres ved å regulere spenningsnivået. Når det skal sendes ut en logisk

- "1"-er bit benyttes en spenning på +36 V.
- "0"-er bit benyttes en spenning på +24V

Overføring av data fra slave til master skjer ved å endre strømforbruket i slaven:

- En "1"-er bit sendes ved å forbruke opp til 1.5 mA
- En logisk "0"-er bit sendes ved å øke strømforbruket til 11-20 mA

Dette er vist i figuren nedenfor:

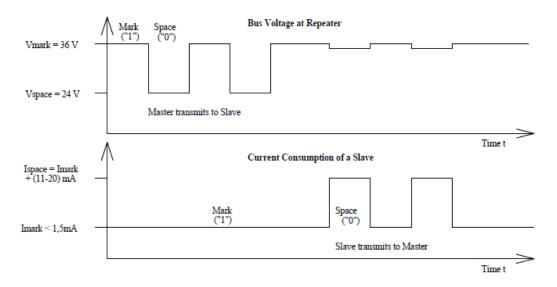


Fig. Representation of bits on the M-Bus

Overføring av data skjer via en asynkron oktett-protokoll, som viser spennings/strømnivå for Master til Slave og Slave til Master:

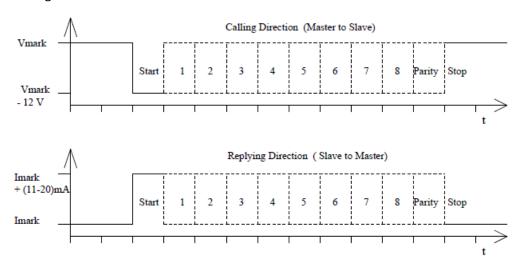


Fig. Transmission of a Character in Calling and Replying Direction

Meldingsformatet som kommer ut gir tilgang på følgende verdier:

- Effekt ++ hver 2. sekund
- Effekt ++ og Leveringskvalitet hvert 10. sekund
- Effekt ++, Leveringskvalitet og Energiforbuk (målerstand) hver time

Målerstand i forhold til forrige målerstand vil for en direktekoblet måler tilsvarer det energivolumet som blir oversendt Elhub hver 60 (15) minutt.

```
Melding 1 - Effekt, Frekv: 2 sek:
                                       Melding 3: Målerstand, Frekv: 15/60 min:
Date Time: 2017-01-20 16:08:38
                                       Date Time: 2017-01-23 14:00:00
Act Pow + (Q1+Q4): 220
                                       OBIS List Version: KFM 001
                                       GS1: 6970631400000226
Melding 2: Effekt++, Frekv: 10 sek:
                                       Meter Model: MA304T3
                                       Act Pow + (Q1+Q4): 212
Date Time: 2017-01-20 16:08:40
                                       Act Pow - (Q2+Q3): 0
OBIS List Version: KFM 001
                                       React Pow + (Q1+Q2): 0
GS1: 6970631400000066
                                       React Pow - (Q3+Q4): 3
Meter Model: MA304H3E
                                       Curr L1: 884
Act Pow + (Q1+Q4): 220
                                       Curr L2: 0
Act Pow - (Q2+Q3): 0
                                       Curr L3: 20
React Pow + (Q1+Q2): 0
                                       Volt L1: 2370
React Pow - (Q3+Q4): 5
                                       Volt L2: 0
Curr L1: 905
                                       Volt L3: 2395
Curr L2: 910
                                       Act Energy +: 676189
Curr L3: 27
                                       Act Energy -: 716
Volt L1: 2404
                                       React Energy +: 111698
Volt L2: 0
                                                                    WBKK
                                       React Energy -: 4597
Volt L3: 2394
```

Fig 2. Eksempel på utskrift av telegrammene

Hvordan bygge en generell Gateway til andre systemer som Z-Wave, KNX etc:

En mulighet er å bruke følgende løsning for en embedded gateway:

- Adapterløsning 1: MBUS til USB med 2 stk. adaptere
 - o MBUS SLAVE til RS232 (drives av strøm fra HAN-porten)



- USB-til-RS232 kabel (og får strøm fra USB-port) mellom RPi og Relay PW001G
 - Søk med «rs232 to usb»



- Adapterløsning 2 (AliExpress m.fl.): MBUS SLAVE til USB med 1 stk. adapter
 - o Søk med: «site:aliexpress.com usb to mbus slave»



- Adapterløsning 3: USB-til-M-BUS adapter/kabel (denne har vi bare fått til å virke med Parity = Even som skulle vært None)
 - o Søk med: «site:aliexpress.com usb to mbus slave»



HAN-Port GW-programvaren kan kjøres på Raspberry Pi (RPi) og derfra interface smartbygg gatewayer fra KNX etc.

Dersom en kjører Raspian (Debian) på RPi dukker serieporten opp som /dev/ttyUSB0

Komponentvalget er her bare en illustrasjon over noe som er å få tak i og som vil virke.

MBUS kabel består av et enkelt trådpar.



Fig. Eksempel på RPi kit for å bygge HAN-Gateway

• Søk med «raspberry pi pris»

Det finnes kabinetter til RPi som kan monteres på DIN-skinne:

Tips: Søk på nettet med strengen «din kabinett raspberry pi pris»





Fig. Eksempel på DIN-monterbart kabinett til RPi

Figurer-Sammenkobling



Fig. Adapterløsning 1 – RS232 til MBUS i egen adapter (Relay PW001G)

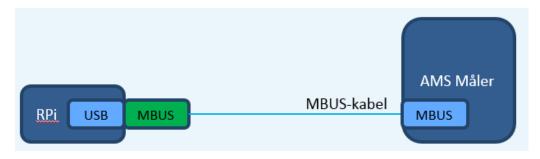


Fig. Adapterløsning 2 - USB innstikkskort m/ integrert RS232/MBUS konverter



Fig. Adapterløsning 3 – USB-kabel-til-MBUS-adapter

Testprogramvare av HAN-port

Programvare for å teste ut eller bruke HAN-porten kan lastes ned fra denne linken:

https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28?usp=sharing

Programvaren er «as is» og gir ingen rett til reklamasjon eller support fra nettselskapet. Programvaren er bare testet mot Kaifa målere.

Vedlegg: Kaifa sin implementasjon av NVE / NEK OBIS Spesifikasjon

Spesifikasjoner for OBIS koder for HAN port gjeldene for Kaifa målere levert til SORIA:





Norwegian HAN spesification - OBIS List Information								
ltem	Description	Value	Remarks					
Α	File name	KFM_001.xlsx	Filename: OBIS List identifier.xlsx. Format for publication is pdf.					
В	List version - date	21.03.2017	DD.MM.YYYY					
С	OBIS List version identifier	KFM_001	Shall be identical to corresponding OBIS code value in the meter					
D	Meter type	MA304H3						
E	Number of metering systems	2	(1,2,3)					
F	Direct connected meter	Yes						
G	Current Transformer connected meter(CT-	No						
Н	Voltage (V)	3x230	(1x 230, 3x230, 3x230/400)					
	Current Imax (A)	100	(80, 100, 100 A) Imax on the meters nameplate					
J	Baudrate M-BUS (HAN)	2400						
K	List 1 Stream out every	2 seconds						
M	List 2 Stream out every	10 seconds						
N			The values is generated at XX:00:00 and streamed out from the HAN					
	List 3 Stream out every	1 hour	interface 10 seconds later (XX:00:10)					
0			The largest power that the customer equipment (HEMS or display) ca					
	HAN maximum power to HEMS (mW)	500 mW	consume from the meter HAN interface					
Р	HAN maximum current to HEMS (mA)	21 mA						

Fig 3. OBIS List Information, eksempel KAifa måler

	Norwegian HAN spesification - OBIS Codes											
	OBIS List version identifier:					ntif	ier:		KFM_001			
List number OBIS Code - Group Value					ode -	Grou	ıp Va	lue	Object name		Item	
1	2	3	Α	В	С	D	Ε	F	Object name	Unit Data type		Numb.
1			1	0	1	7	0	255	Active power+ (Q1+Q4)	kW	double-long-unsigned	1
	1	1	1	1	0	2	129	255	OBIS List version identifier		octet-String	2
	2	2	0	0	96	1	0	255	Meter -ID (GIAI GS1 -16 digit)		octet-String	3
	3	3	0	0	96	1	7	255	Meter type		octet-String	
	4	4	1	0	1	7	0	255	Active power+ (Q1+Q4)	kW	double-long-unsigned	5
	5	5	1	0	2	7	0	255	Active power - (Q2+Q3)	kW	double-long-unsigned	6
	6	6	1	0	3	7	0	255	Reactive power + (Q1+Q2)	kVAr	double-long-unsigned	7
	7	7	1	0	4	7	0	255	Reactive power - (Q3+Q4)	kVAr	kVAr double-long-unsigned	
	8	8	1	0	31	7	0	255	IL1 Current phase L1	Α	A long-signed	
	9	9	1	0	51	7	0	255	IL2 Current phase L2	Α	long-signed	10
	10	10	1	0	71	7	0	255	IL3 Current phase L3	Α	long-signed	11
	11	11	1	0	32	7	0	255	ULN1 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	V	long-unsigned	12
	12	12	1	0	52	7	0	255	ULN2 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	V	long-unsigned	13
	13	13	1	0	72	7	0	255	ULN3 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	V	long-unsigned	14
		14	0	0	1	0	0	255	Clock and date in meter		octet-String	15
		15	1	0	1	8	0	255	Cumulative hourly active import energy (A+) (Q1+Q4)	kWh	double-long-unsigned	16
		16	1	0	2	8	0	255	Cumulative hourly active export energy (A-)(Q2+Q3)	kWh double-long-unsigned		17
		17	1	0	3	8	0	255	Cumulative hourly reactive import energy (R+) (Q1+Q2)	kVArh	double-long-unsigned	18
		18	1	0	4	8	0	255	Cumulative hourly reactive export energy (R-) (Q3+Q4)	kVArh	double-long-unsigned	19

Fig 4. OBIS-koder for HAN-port

OBIS codes available in different meter types						Meter Types								
	OBIS List version identifier:			ier:		KFM_001		MA304H3E	MA304H4	4T3	4			
List number OBIS Code - Group Value			ıp Va	lue	21.	MA105H2E	4T2							
1	2	3	Α	В	С	D	Ε	F	Object name		430	130	MA304T3	MA304T4
1			1	0	1	7	0	255	Active power+ (Q1+Q4)		Z	Σ	M	Z
	1	1	1	1	0	2	129	255	OBIS List version identifier	Х	X	Х	Х	Х
	2	2	0	0	96	1	0	255	Meter -ID (GIAI GS1 -16 digit)	Х	X	Х	X	Х
	3	3	0	0	96	1	7	255	Meter type	X	X	X	X	Х
	4	4	1	0	1	7	0	255	Active power+ (Q1+Q4)	X	X	X	X	X
	5	5	1	0	2	7	0	255	Active power - (Q2+Q3)		X	Х	X	X
	6	6	1	0	3	7	0	255	Reactive power + (Q1+Q2)		X	X	Х	X
	7	7	1	0	4	7	0	255	Reactive power - (Q3+Q4)	Х	X	X	X	Х
	8	8	1	0	31	7	0	255	IL1 Current phase L1	X	X	X	X	Х
	9	9	1	0	51	7	0	255	IL2 Current phase L2	NA	X	X	X	Х
	10	10	1	0	71	7	0	255	IL3 Current phase L3	NA	X	Х	X	X
	11	11	1	0	32	7	0	255	ULN1 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	X	X	X	X	X
	12	12	1	0	52	7	0	255	ULN2 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	NA	X	Х	X	Х
	13	13	1	0	72	7	0	255	ULN3 Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter	NA	Х	Х	Х	Х
		14	0	0	1	0	0	255	Clock and date in meter	Х	X	X	X	Х
		15	1	0	1	8	0	255	Cumulative hourly active import energy (A+) (Q1+Q4)	Х	X	Х	Χ	Х
		16	1	0	2	8	0	255	Cumulative hourly active export energy (A-)(Q2+Q3)	Х	X	Х	X	Х
		17	1	0	3	8	0	255	Cumulative hourly reactive import energy (R+) (Q1+Q2)	Х	X	Х	X	Х
		18	1	0	4	8	0	255	Cumulative hourly reactive export energy (R-) (Q3+Q4)	X	X	Х	X	Х

Fig 5. OBIS koder for de ulike Kaifa målerne

	Norwegian HAN spesification - OBIS Codes						
Item							
Number	Long description OBIS Code						
1	Active power in import direction (xxx,xxx kW)						
2	Version number of this OBIS list to track the changes						
3	Serial number of the meter point:16 digits 99999999999999						
4	Type number of the meter: "MA304H3E"						
5	Active power in import direction (xxx,xxx kW)						
6	Active power in export direction						
7	Reactive power in import direction (xxx,xxx kVAr)						
8	Reactive power in export direction						
9	Instantaneous current of L1(xxx.x A)						
10	0 A Not measured						
11	Instantaneous current of L3						
12	Instantaneous voltage L1-L2 (Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter) (xxx.x V) 1 second sampling						
13	Instantaneous voltage L1-L3 (Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter) 1 second sampling						
14	Instantaneous voltage L2-L3 (Phase voltage 4W meter , Line voltage 3W meter) 1 second sampling						
15	Local date and time of Norway (Winter: CET (UTC+1) - Summer: CEST (UTC+2)) http://www.timeanddate.com/worldclock/norway/oslo						
16	Cumulativeactive import active energy (A+) displayed hourly (xxxxxxxxxxx kWh)						
17	Cumulativeactive export active energy (A-) displayed hourly						
18	Cumulativeactive import reactive energy (R+) displayed hourly (xxxxxxxxxxxxx kVArh)						
19	Cumulativeactive export reactive energy (R-) displayed hourly						

Fig. 6 Long Description OBIS Codes

List Interval								
	L							
Clock	2 sec	10 sec	3600 sec					
14:59:56	List 1							
14:59:58	List 1							
15:00:00		List 2						
15:00:02	List 1							
15:00:04	List 1							
15:00:06	List 1							
15:00:08	List 1							
15:00:10			List 3					
15:00:12	List 1							
15:00:14	List 1							
15:00:16	List 1							
15:00:18	List 1							
15:00:20		List 2						
15:00:22	List 1							

Fig. 7 Frekvens av telegrammer

Bruk av HAN-PORT programvare - noen eksempler

1. Kildekoden som er på brikken:

```
cd ~/src/han-port

Oppdaterte tar-filer har katalognavn på formen han-port-<release>

Utrulling:

cd ~/src
<lagre .tar filen her>
tar xvf han-port-<release>.tar
cd ~/src/han-port-<release>
```

1.1 Kompiler:

make clean
make

2. Hjelp / Hvordan bruke 'test_rx':

Etter at du har koblet til USB-kabel kommer det dynamisk en ny USB device som typisk heter /dev/ttyUSB0 (hvis dette er den første tty-USB enheten).

2.1 Utfør kommandoen:

```
«ls -l /dev/tty* | grep -i usb»
før og etter at du har installert USB donglelen.
```

2.2 Gjør enheten tilgjengelig for vanlige brukere:

```
chmod 666 /dev/ttyUSB0

Dette må (pga sikkerheten i Raspbian) gjøres hver gang USB dongelen plugges i!

En "quick & dirty" løsning kan være å legge inn 'chmod 666 /dev/ttyUSB0' i en cron jobb som kjøres hvert 5 sekund.
```

2.2 Bruk av test_rx programmet:

```
./test rx -h
```

2.3 Replay fra fil:

```
./test_rc -f han-data-MA105H2E-2017-01-26_08:00-11:00.dat
```

2.4 Replay fra fil logget fra kryptert HAN-port fil:

```
./test_rx -f han-data-MA105H2E-C00112233445566778899AABBCCDDEEFF-2017-01-25 08:00-12:00.dat -k 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
```

2.5 Logging til fil USB/RS232 adapteret mitt som dukker opp som /dev/ttyUSB0 (se hva som er lagt inn default MACRO i Makefile):

```
./test rx -d /dev/ttyUSB0
```

2.6 Bare logging til skjerm:

```
./test rx -n -d /dev/ttyUSB0
```

2.7 Multicast meldingene videre på LAN-et:

```
./test rx -m -n -d /dev/ttyUSB0
```

2.8 Multicast meldingene som leses fra fil, lager 1s pause etter hver multicast sending

```
./test_rx -M -f han-data-MA304T3-2017-01-23_13:03-15:57.dat
```

2.9 Mottak av multicast fra en annen pi/pc/whatever

```
./test_rx -l
```

2.10 Setting av paritet

Vi har testet en MBUS «dongle» som har tolker paritet feil. Paritet skal være N(one), men den må i visse tilfeller settes til E(ven) eller O(dd). Hvis det ikke virker, prøv alternativ paritet med:

```
./test_rx -n -P E
eller
./test_rc -n P 0
```

7 pilotprosjekter for AMS målere støttet av Enova

https://www.enova.no/privat/smarte-strommalere-ams/enova-og-ams/

Formål:

Prosjektet skal avdekke hvilke typer løsninger som er best egnet til å motivere til å spare strøm. Dette blir et nyttig prosjekt for bransjen som helhet. Nå vil man ikke lenger trenge å spekulere på hva som vil fungere, nå finner vi det ut. 25 000 strømabonnenter er et stort utvalg som vil gi pålitelige svar om hva slags type løsninger som virker og ikke virker.

Her vil det komme tekniske løsninger for sanntidskommunikasjon fra HAN-porten, de første vil forventes å komme mot slutten av Q4 2017.

Eksempel på løsning fra Fjordkraft:

Pilotkunden får to «dongler» som er fabrikkparet slik at det bare skal monteres, ingen konfigurasjon er aktivering er nødvendig. Data sendes kryptert hvert 2. sekund til en tjeneste i «skyen».

Dongle 1:

Kobles til HAN-port på måler og trekker strøm fra HAN-porten. Den sender data kryptert på radio i 868 MHz fribruksområdet til Dongle 2 som vist i bildet under:



Fig. HAN dongle koblet til HAN-port

Dongle 2:

Denne kobles til en ethernett port på en hjemmeruter (typisk en WiFi ruter) og mottar data fra Dongle 1. Dongle 2 sender data videre kryptert via Internettlinjen til en skytjeneste.

Dongle 2 må forsynes med strøm via en Mikro-USB kabel som vist i bildet under:

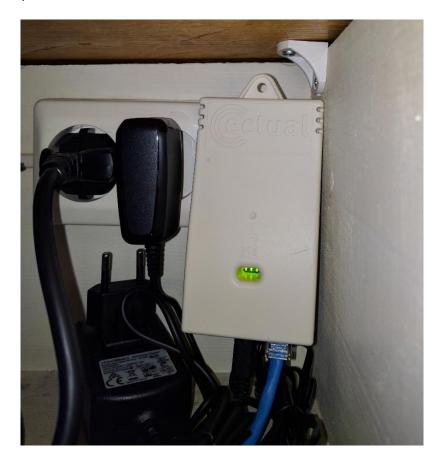


Fig. Tilknytning av Hjemmeruter-dongle

Skytjeneste og bruk av app:

Kunden får tilgang til data og forbruk via egen app tilpasset smarte mobiler. Forventes lansert i løpet av Q1 2018.