
设计者学号: 21231511 设计者姓名: 欧祖宇

1. 指定的指令如下

指令	操作码	类型	含义
ori	001101	Ι	汇编格式: ORI rt, rs, imm 功能描述: 寄存器 rs 中的值与 0 扩展至 32 位的立即数 imm 按位逻辑或,结果写入寄存器 rt 中。 操作定义: GPR[rt] ← GPR[rs] or Zero_extend(imm)
lui	001111	Ι	汇编格式: LUI rt, imm
addu	000000 Func: 100001	R	汇编格式: ADDU rd, rs, rt 功能描述: 将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相加,结果写入 rd 寄存器中。 操作定义: GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]
sub	000000 Func: 100010	R	汇编格式: SUB rd, rs, rt 功能描述: 将寄存器 rs 的值与寄存器 π 的值相减,结果写入 rd 寄存器中。如果产生溢出,则触发整型溢出例 外(IntegerOverflow)。 假定不产生溢出
bne	000101	Ι	汇编格式: BNE rs, offset 功能描述: 如果寄存器 rs 的值不等于寄存器 rt 的值则转移,否则顺序执行。转移目标由立即数 offset 左移 2 位并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PiC 计算得到。 操作定义: l: condition ← GPR[rs] ≠ GPR[rt]
1w	100011	I	汇编格式: LW π, offset(base) 功能描述: 将 base 寄存器的值加上符号扩展后的立即数 offset 得到访存的虚地址,如果地址不是 4 的整数倍则触发地址错例外,否则据此虚地址从存储器中读取连续 4 个字节的值,写入到 π 寄存器中。
SW	101011	Ι	汇编格式: SW π, offset(base) 功能描述: 将 base 寄存器的值加上符号扩展后的立即数 offset 得到访存的虚地址,如果地址不是 4 的整数倍则触发地址错例外,否则据此虚地址将 π 寄存器存入存储器中。

2. 带控制信号的数据通路(用书上的即可)

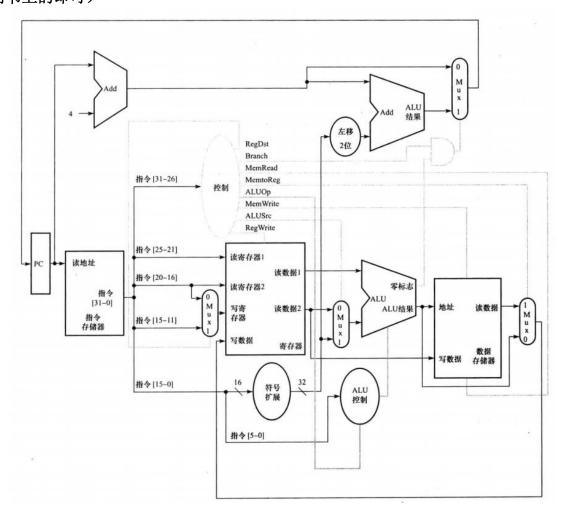

3. ALU 设计(需要设计者完成)

为了设计 ALU 的控制信号,首先根据指令功能进行归纳总结,完成下表。

指令	操作	ALU 功能
ori	op1 和 op2 按位或	或运算
lui	op2 左移 16 位	左移运算
addu	op1 和 op2 相加	加运算
Sub	op1 和 op2 相减	减运算
bne	op1 和 op2 判断相等	减运算后为 0 zero 输出 1
lw	op1 和 op2 相加	加运算
SW	op1 和 op2 相加	加运算

4. ALU 的控制信号设计

从上面表来看,一共4种操作,使用二进制编码,在下表中给出定义。

操作	编码
加运算	00
减运算	01
或运算	10
左移运算	11

5. 控制单元分成两个部分,一个是 cu,一个是 alucontrol。

(1) 控制信号定义(仿照教材,所以直接给出)

TEX NIMIXITY MADEIXALLY							
信号名	"0"时定义	"1"时定义					
RegDst	写入寄存器来自 rt	写入寄存器来自 rd					
RegWrite	无	往寄存器里写数据					
ALUSrc	第二个操作数来自寄存器	第二个操作数是立即数扩展					
PCSrc	PC < PC+4	PC < 分支地址					
MemRead	无	读存储器					
MemWrite	无	写存储器					
MemtoReg	ALU 输出作为结果寄存器输入	存储器输出作为结果寄存器输入					

(2) 针对指令的 cu 输入/输出真值表

指令	操作码	类型	RegDst	RegWrite	ALUSrc	PCSrc	MemRead	MemWrite	MemtoReg	ALUop
addu	000000	R	1	1	0	0	0	0	1	000000
sub	000000	R	1	1	0	0	0	0	1	000000
ori	001101	Ι	0	1	1	0	0	0	1	001101
lui	001111	I	0	1	1	0	0	0	1	001111
bne	000101	Ι	0	0	0	1	0	0	0	000101
1w	100011	Ι	0	1	1	0	1	0	0	100011
SW	101011	Ι	0	0	1	0	0	1	0	101011

(3) 针对指令的 aluctrl 输入/输出真值表

指令	操作码	类型	ALUop	Function 字段	ALU 操作	ALU 控制码
addu	000000	R	000000	100001	加运算	00
sub	000000	R	000000	100010	减运算	01
ori	001101	Ι	001101	*****	或运算	10
lui	001111	Ι	001111	****	左移运算	11
bne	000101	Ι	000101	*****	减运算	01
1w	100011	I	100011	*****	加运算	00
SW	101011	Ι	101011	*****	加运算	00