



Uebersicht: noetige Lagen Alufolie (0,01 mm)
 Blick von OBEN auf das Hotbed, PEI-Platte abgenommen

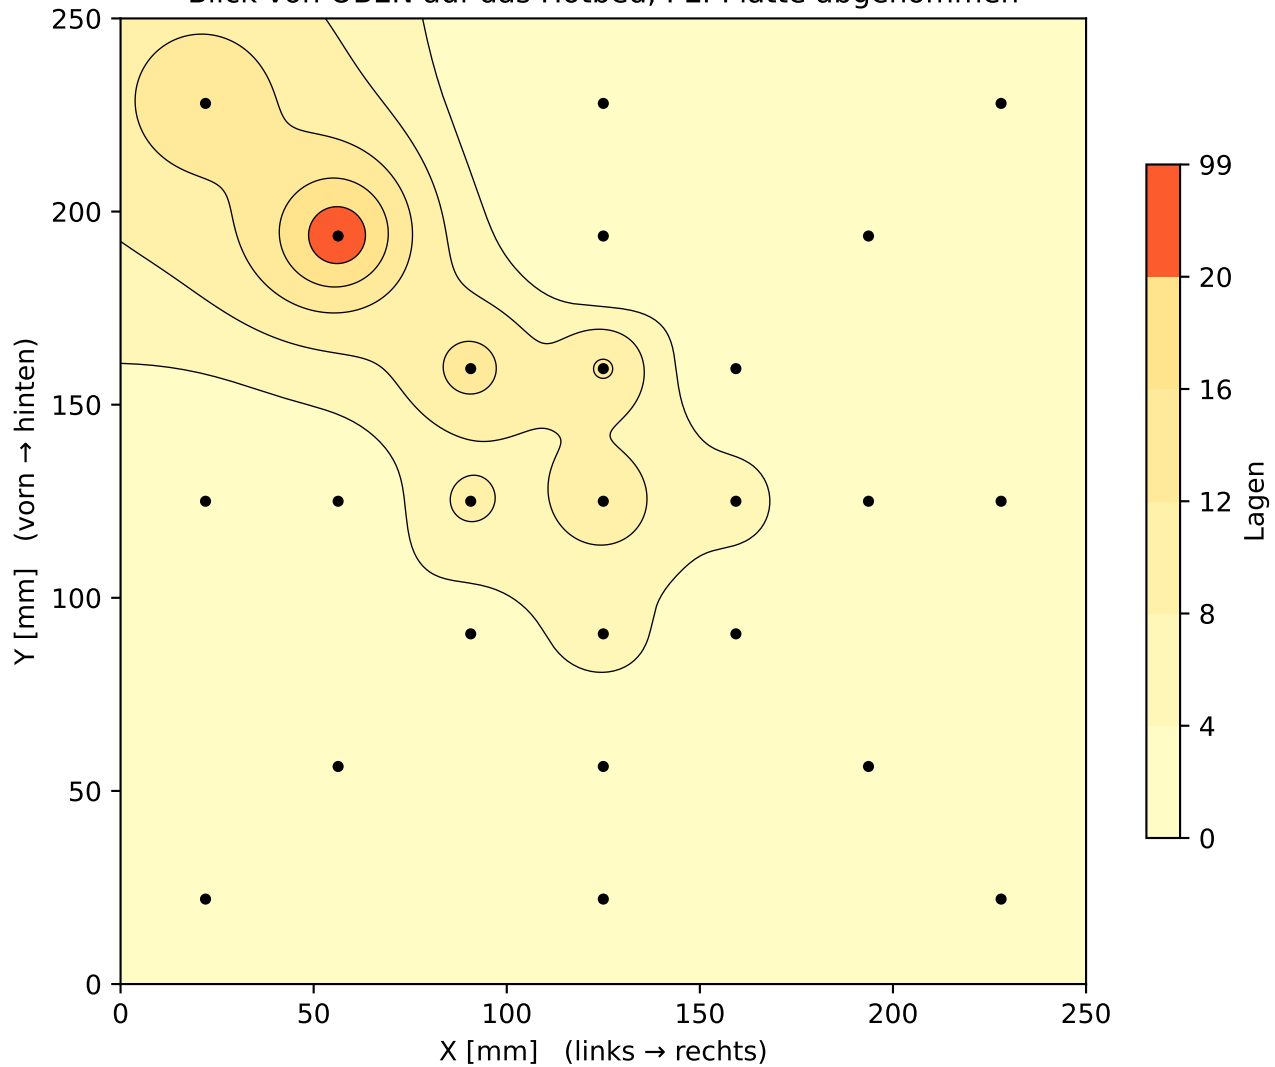

5 Schablonen (Stufen zu je 4 Lagen), maximal 22 Lagen = 0.22 mm


Shim-Schablone 1 von 5 — 4 Lagen Folie (1:1 ausdrucken)

Umrandete Flaeche 4x ausschneiden und aufeinander auf das Hotbed legen (kleinste Flaeche zuunterst).

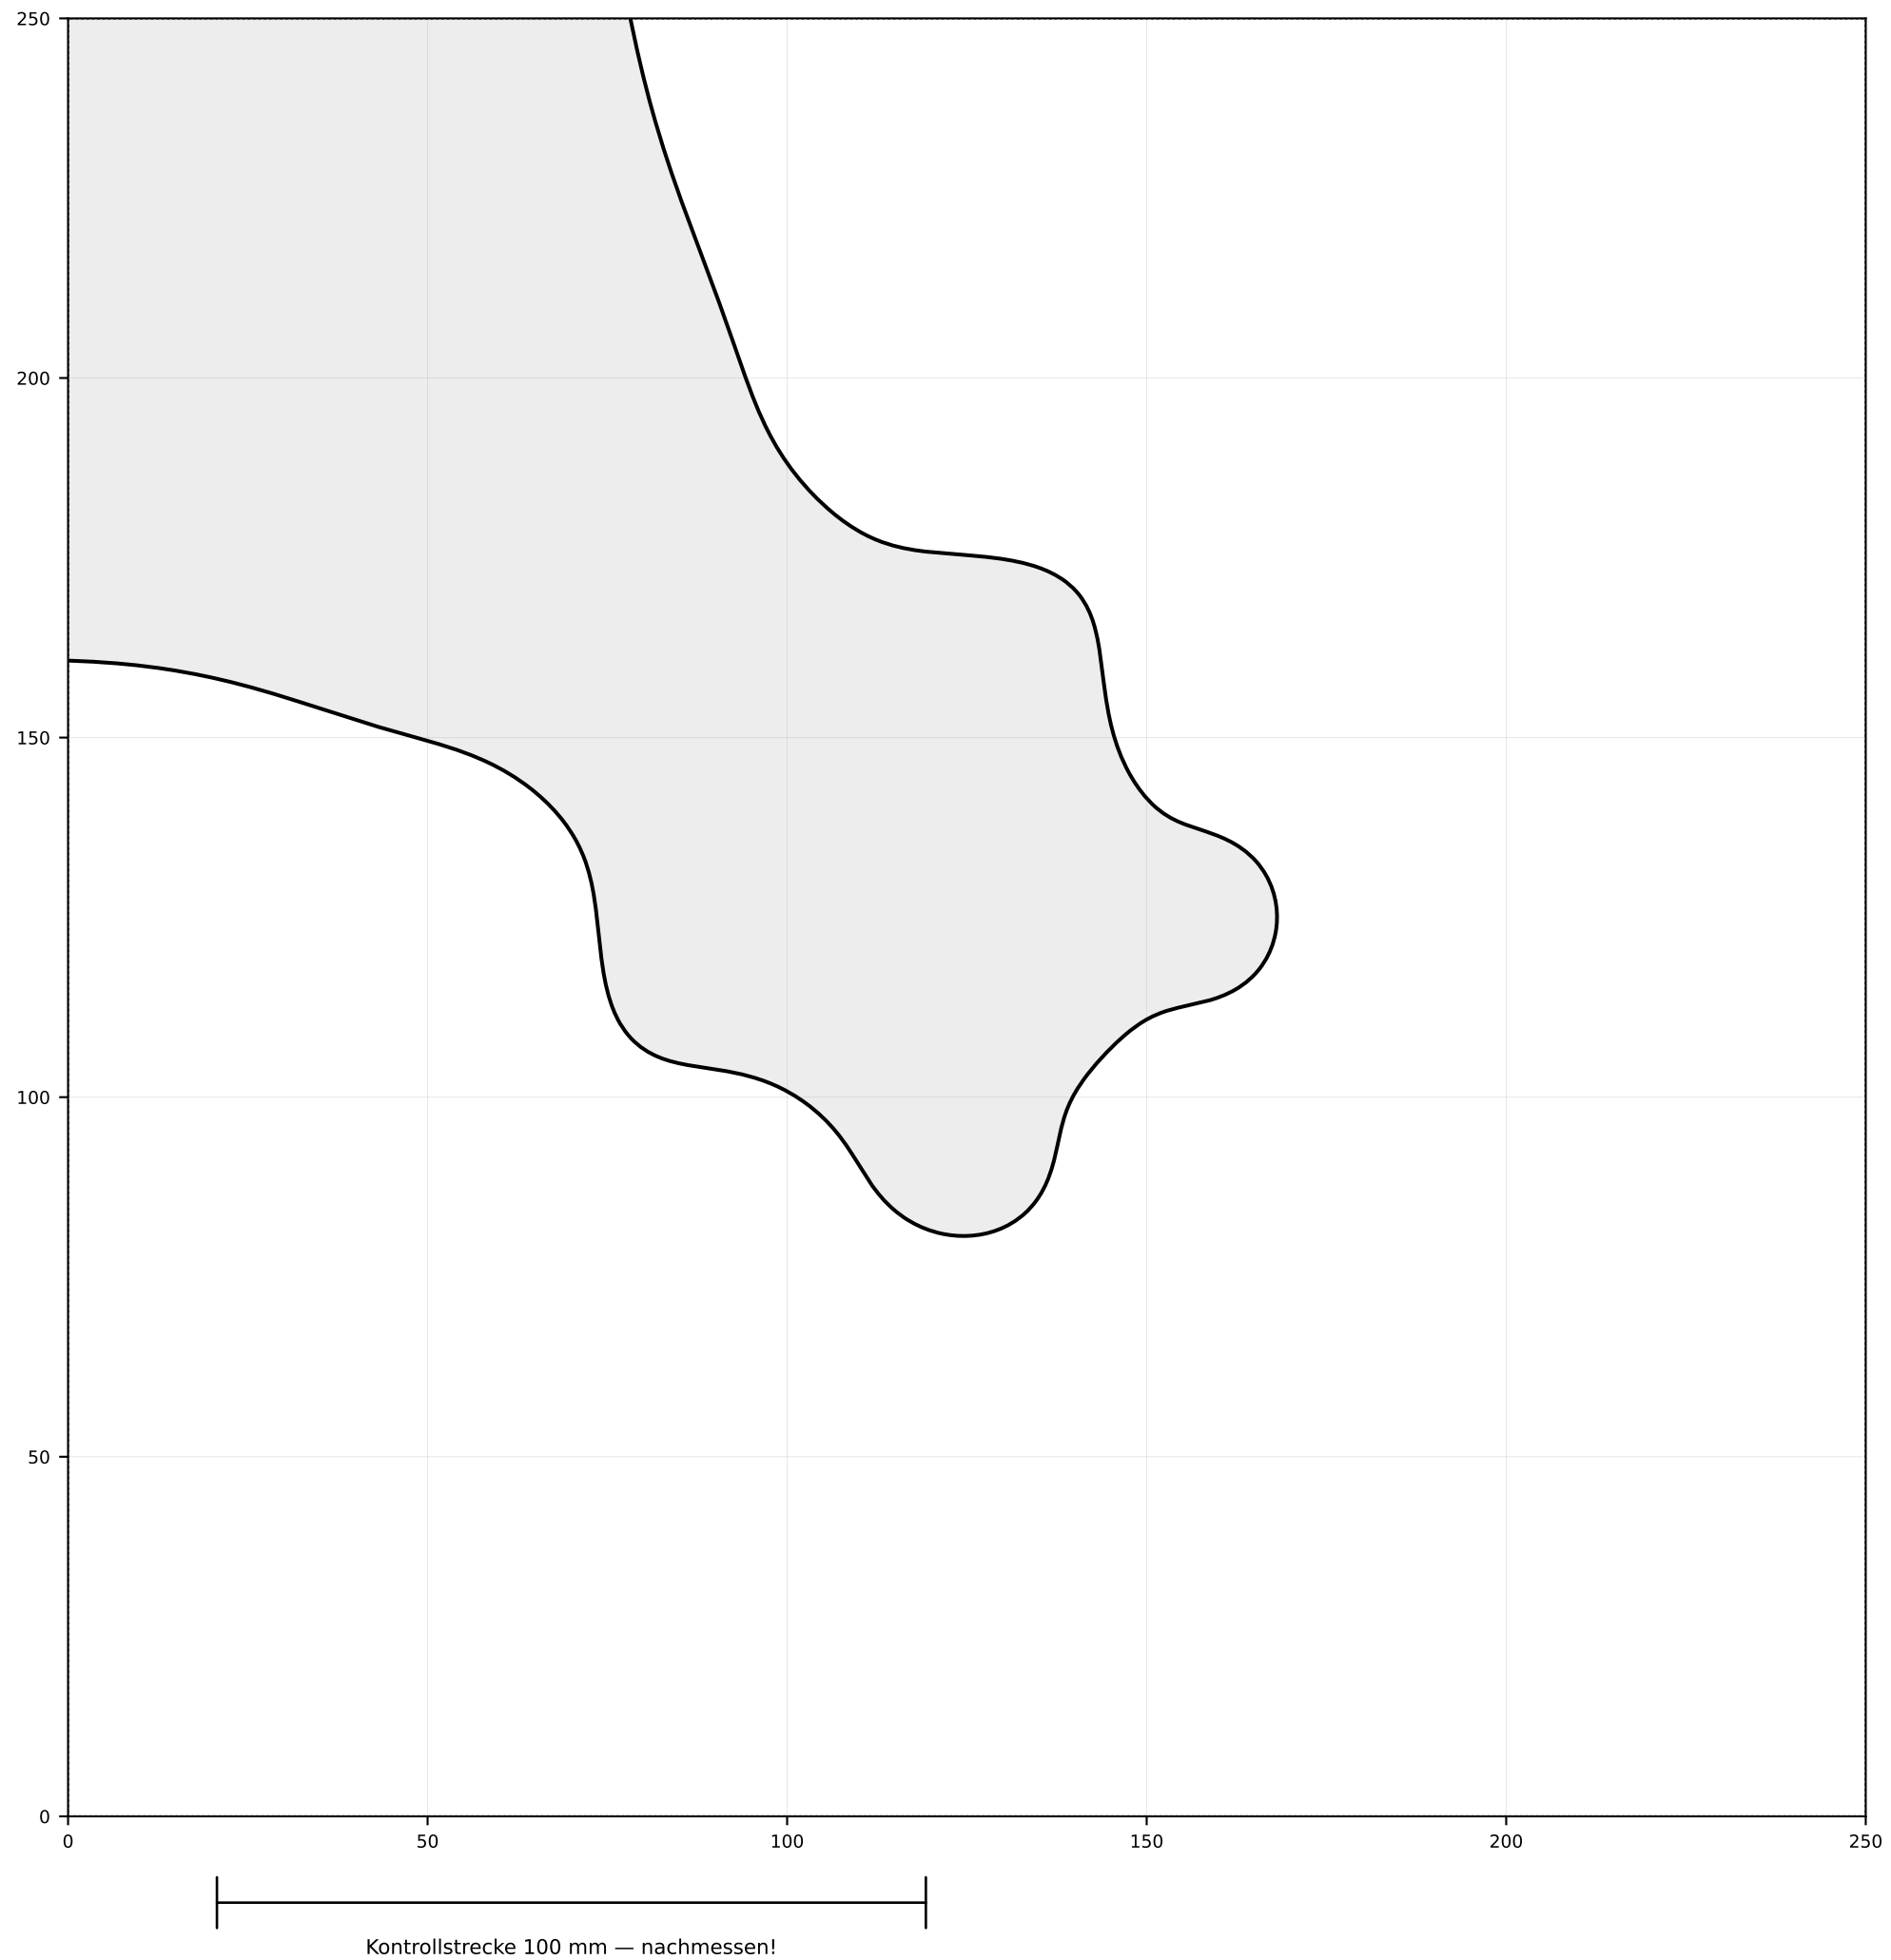


Shim-Schablone 2 von 5 — 8 Lagen Folie (1:1 ausdrucken)

Umrandete Flaeche 4x ausschneiden und aufeinander auf das Hotbed legen (kleinste Flaeche zuunterst).

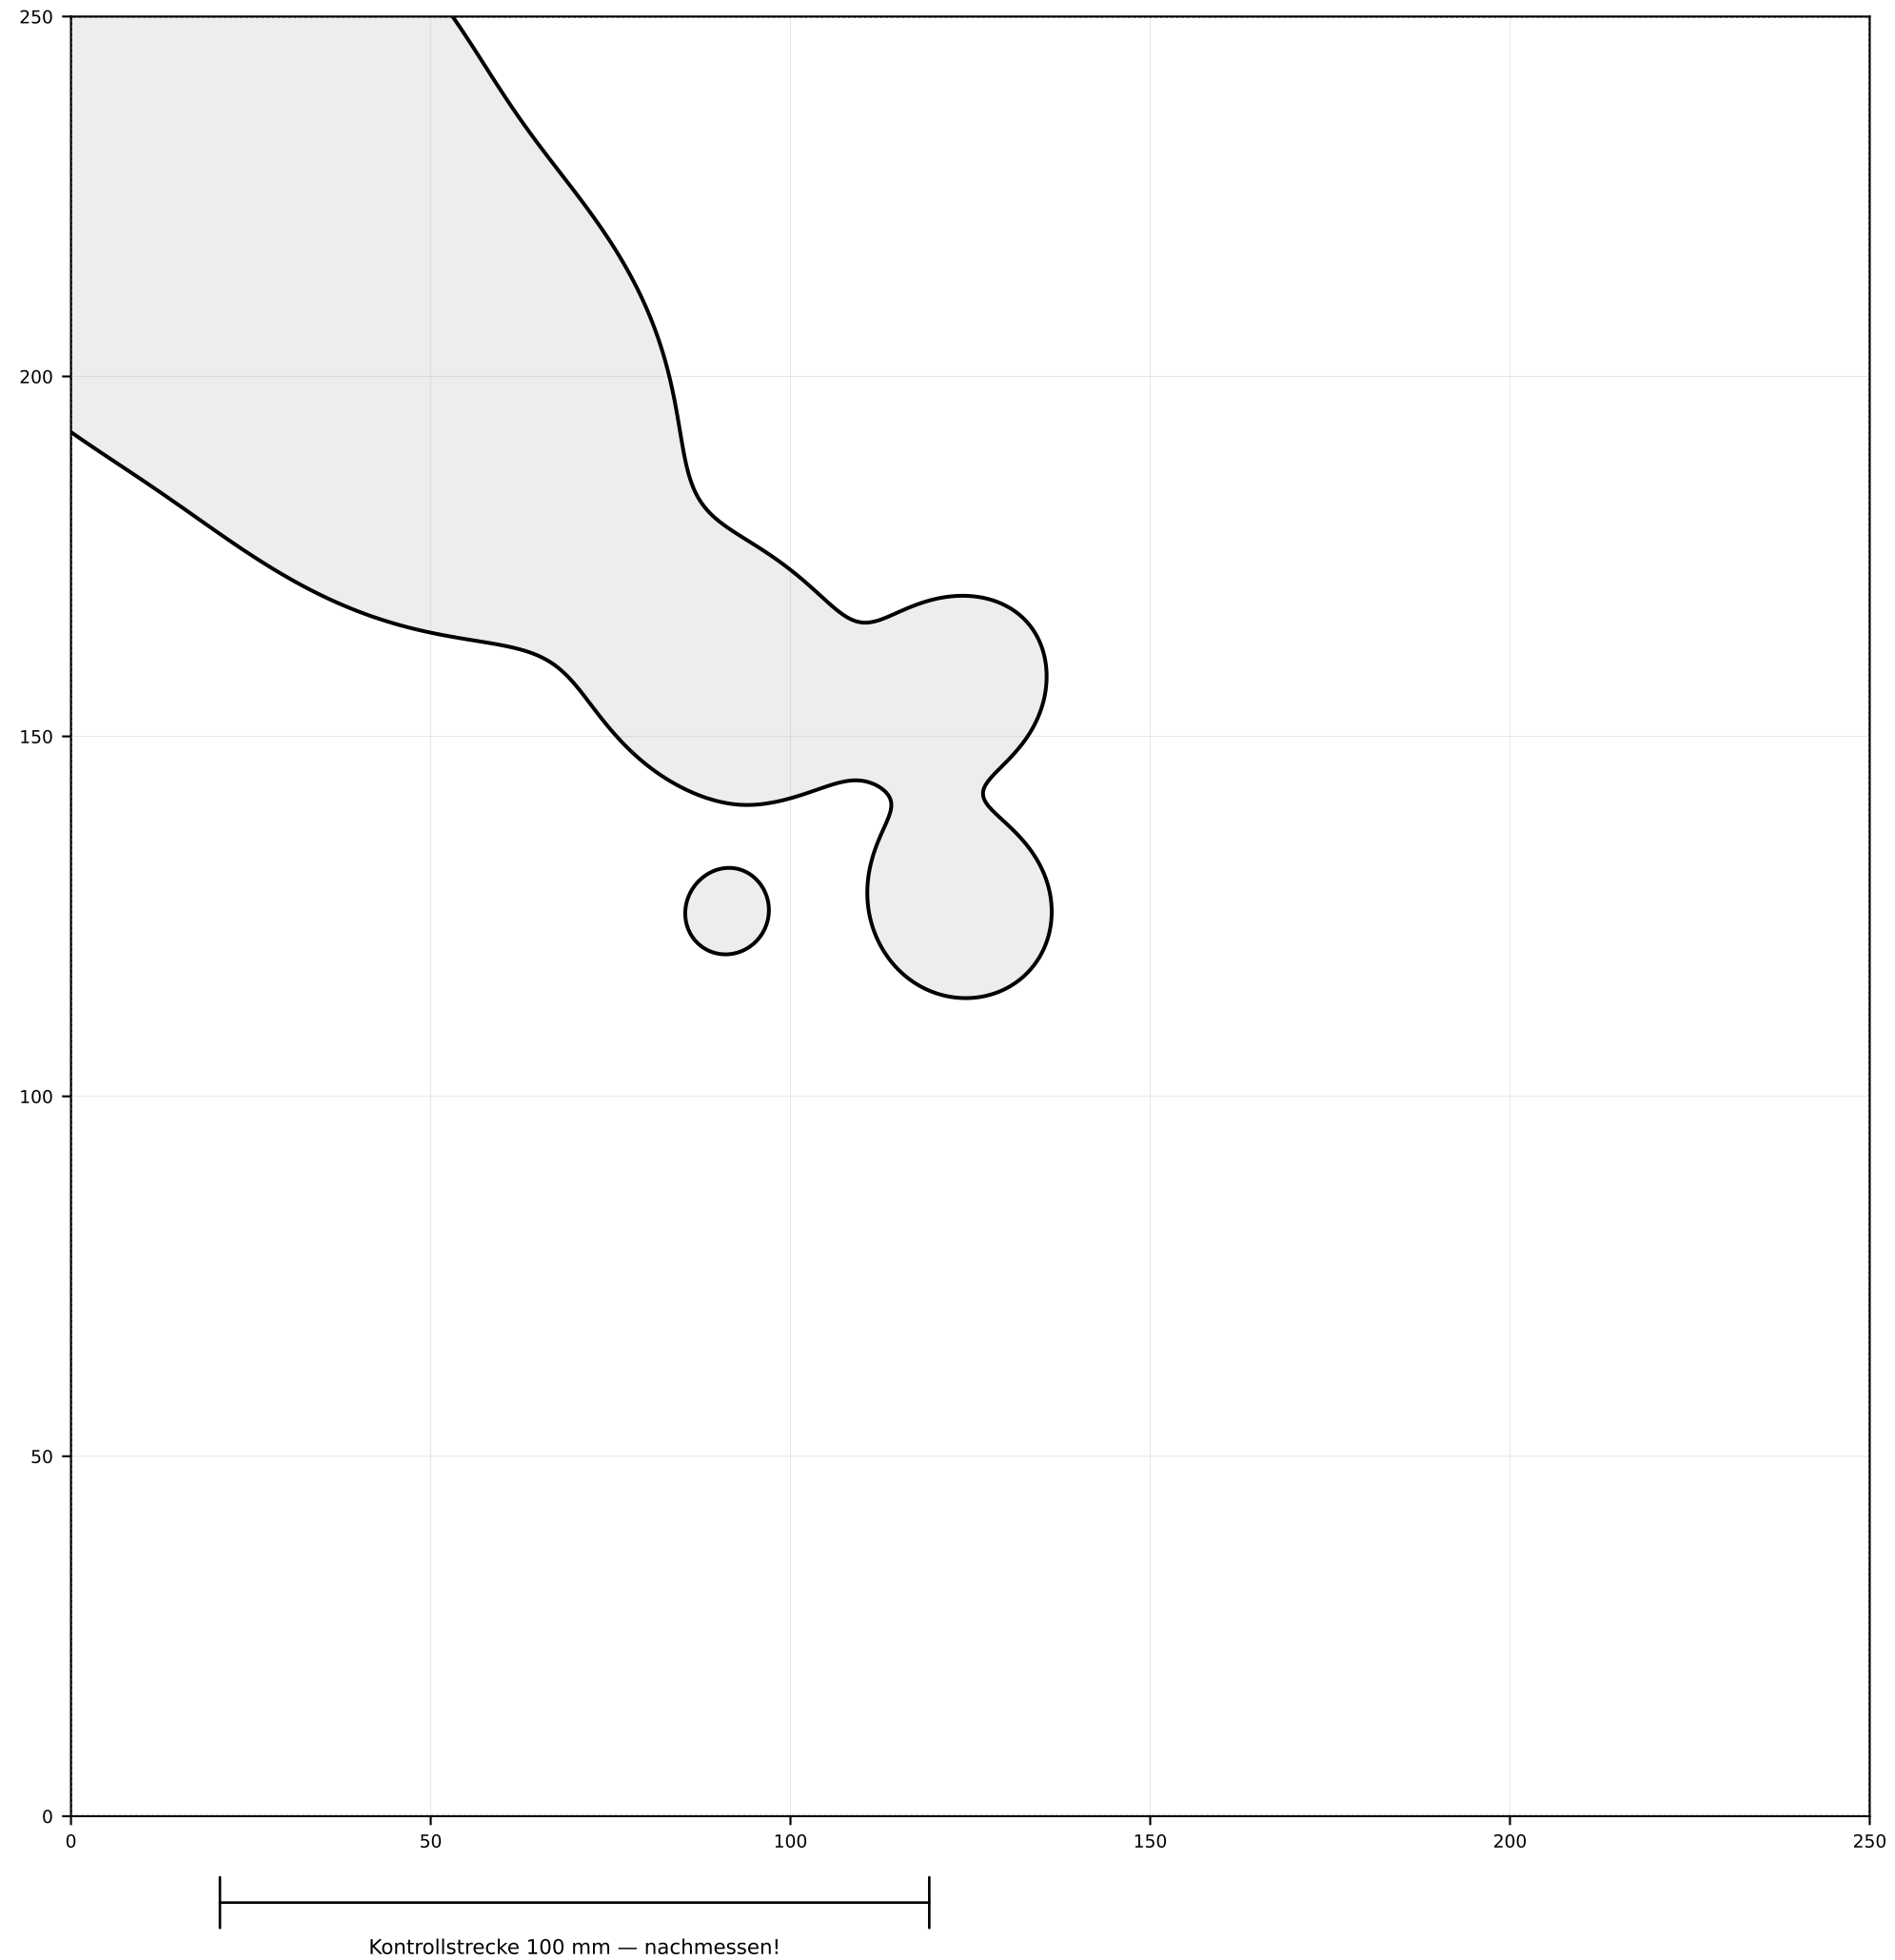


Shim-Schablone 3 von 5 — 12 Lagen Folie (1:1 ausdrucken)

Umrandete Flaeche 4x ausschneiden und aufeinander auf das Hotbed legen (kleinste Flaeche zuunterst).

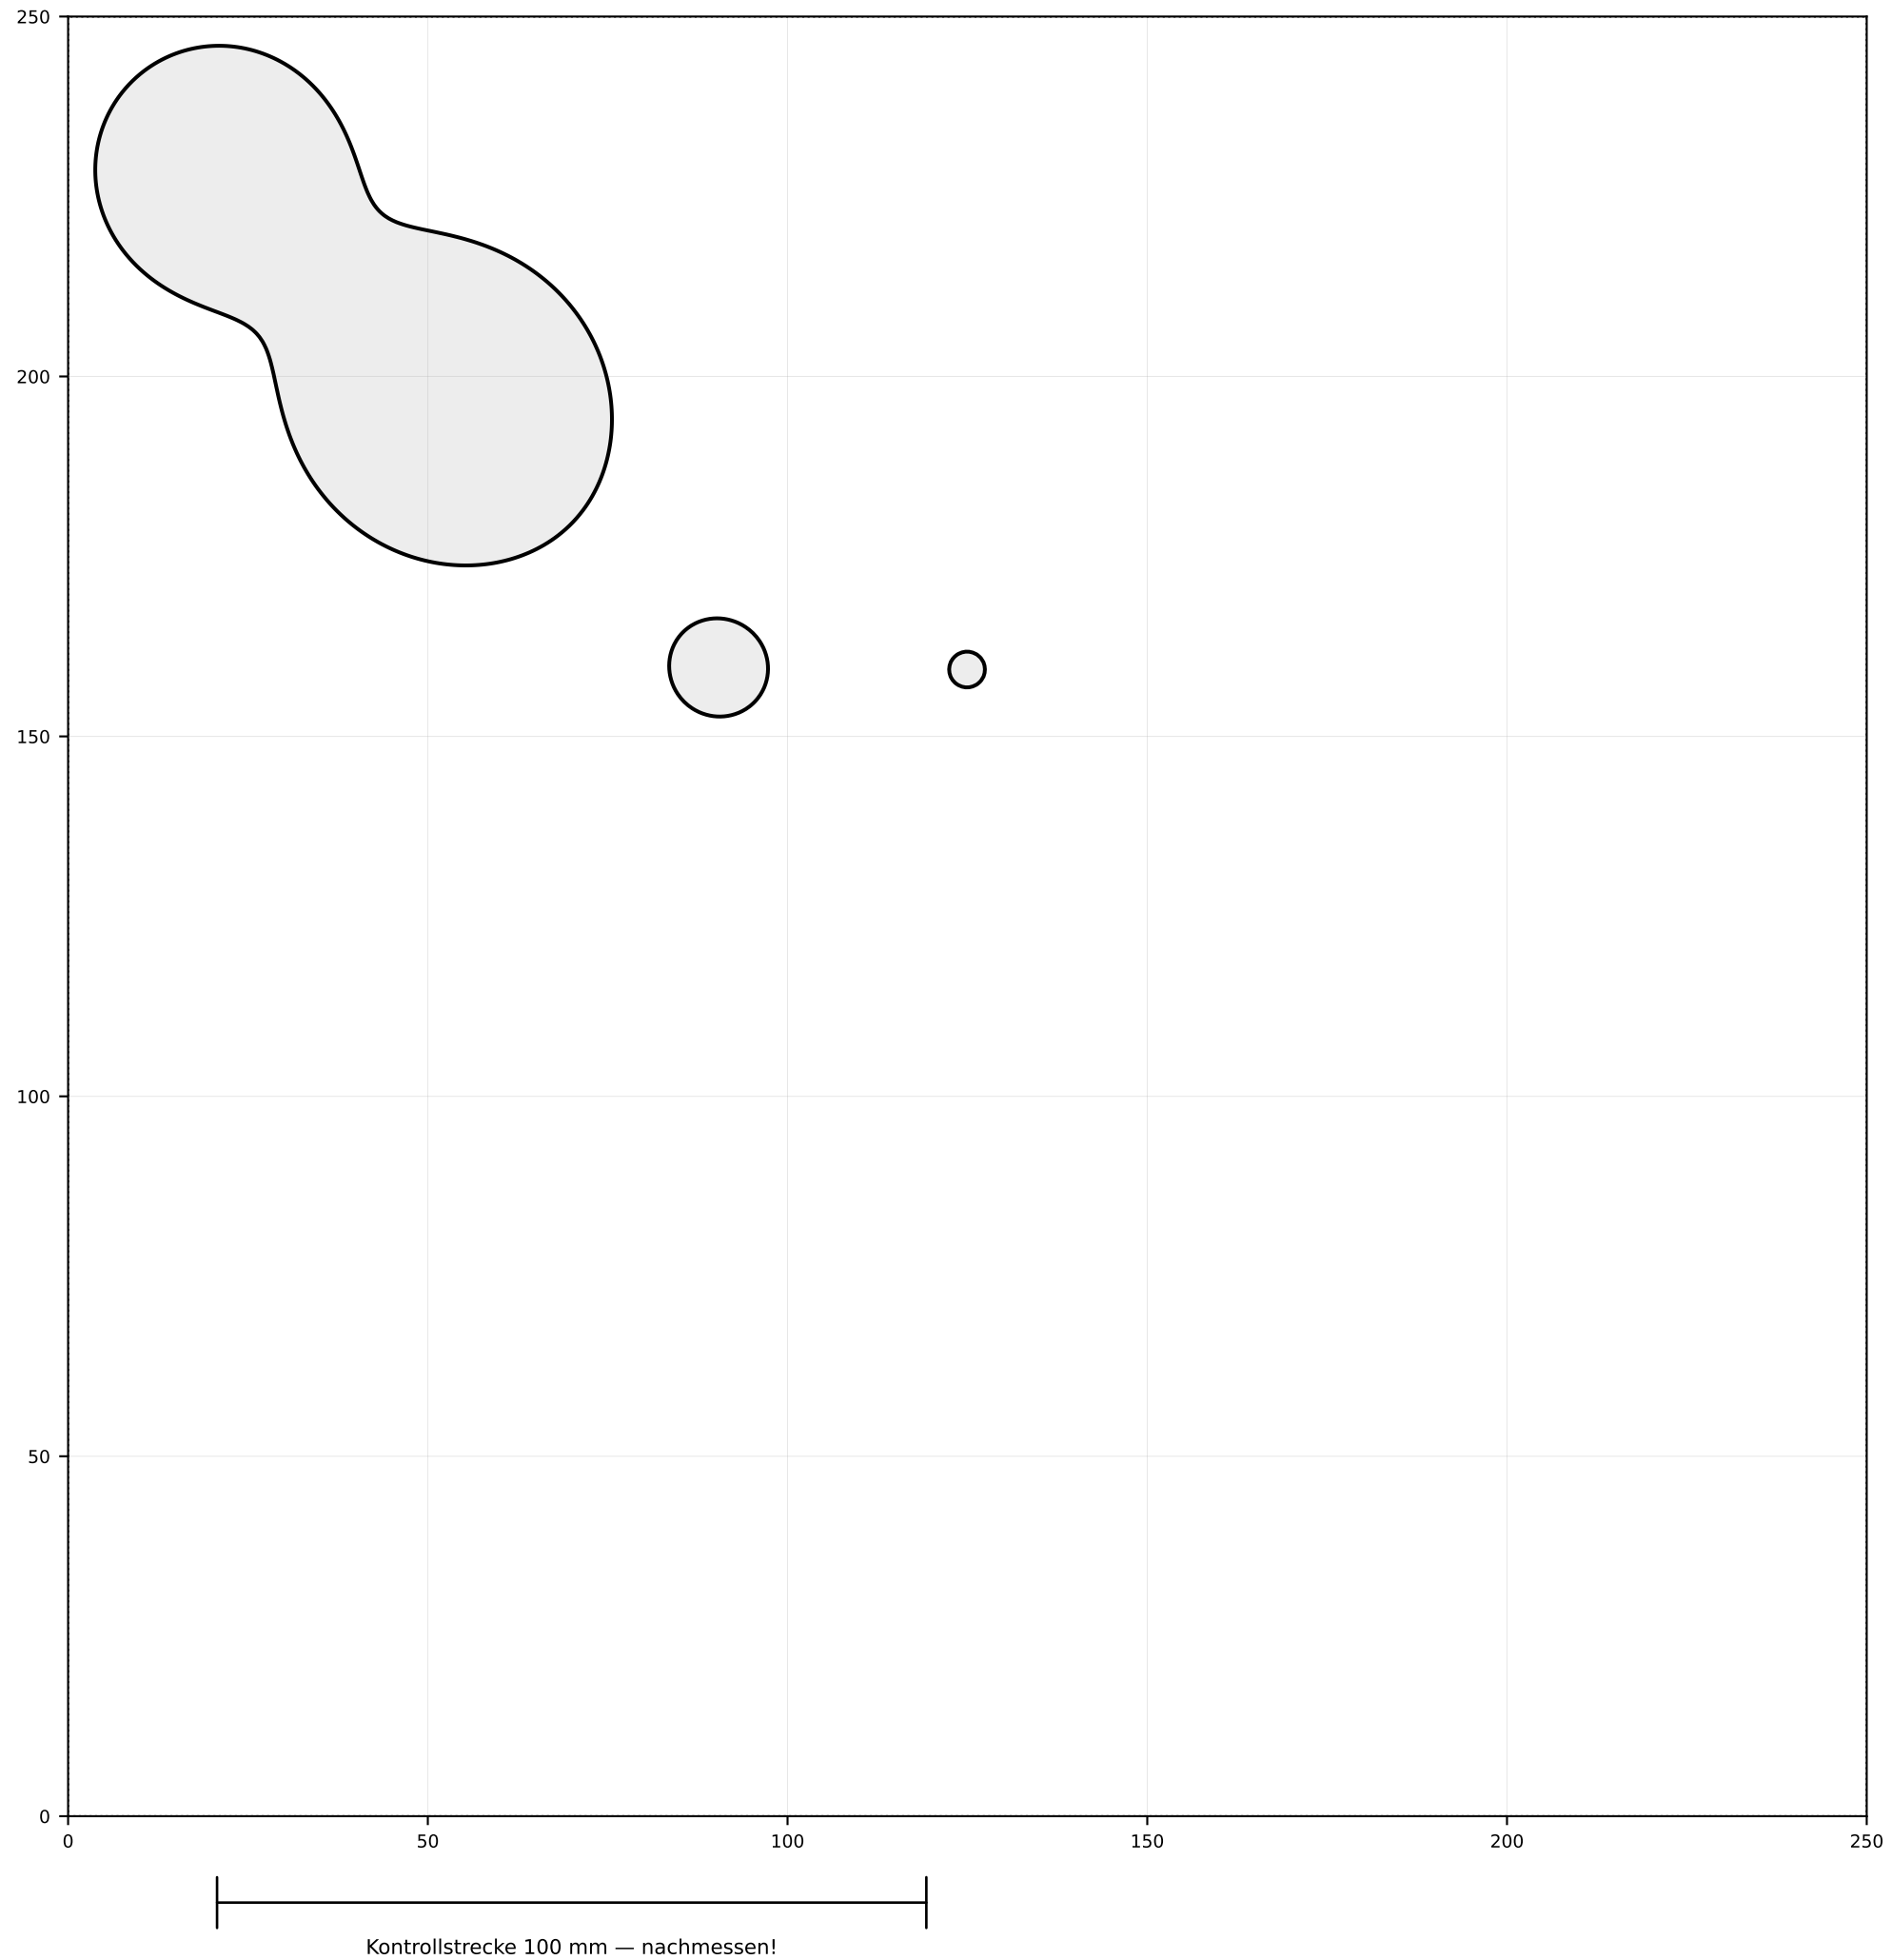

Shim-Schablone 4 von 5 — 16 Lagen Folie (1:1 ausdrucken)

Umrandete Flaeche 4x ausschneiden und aufeinander auf das Hotbed legen (kleinste Flaeche zuunterst).

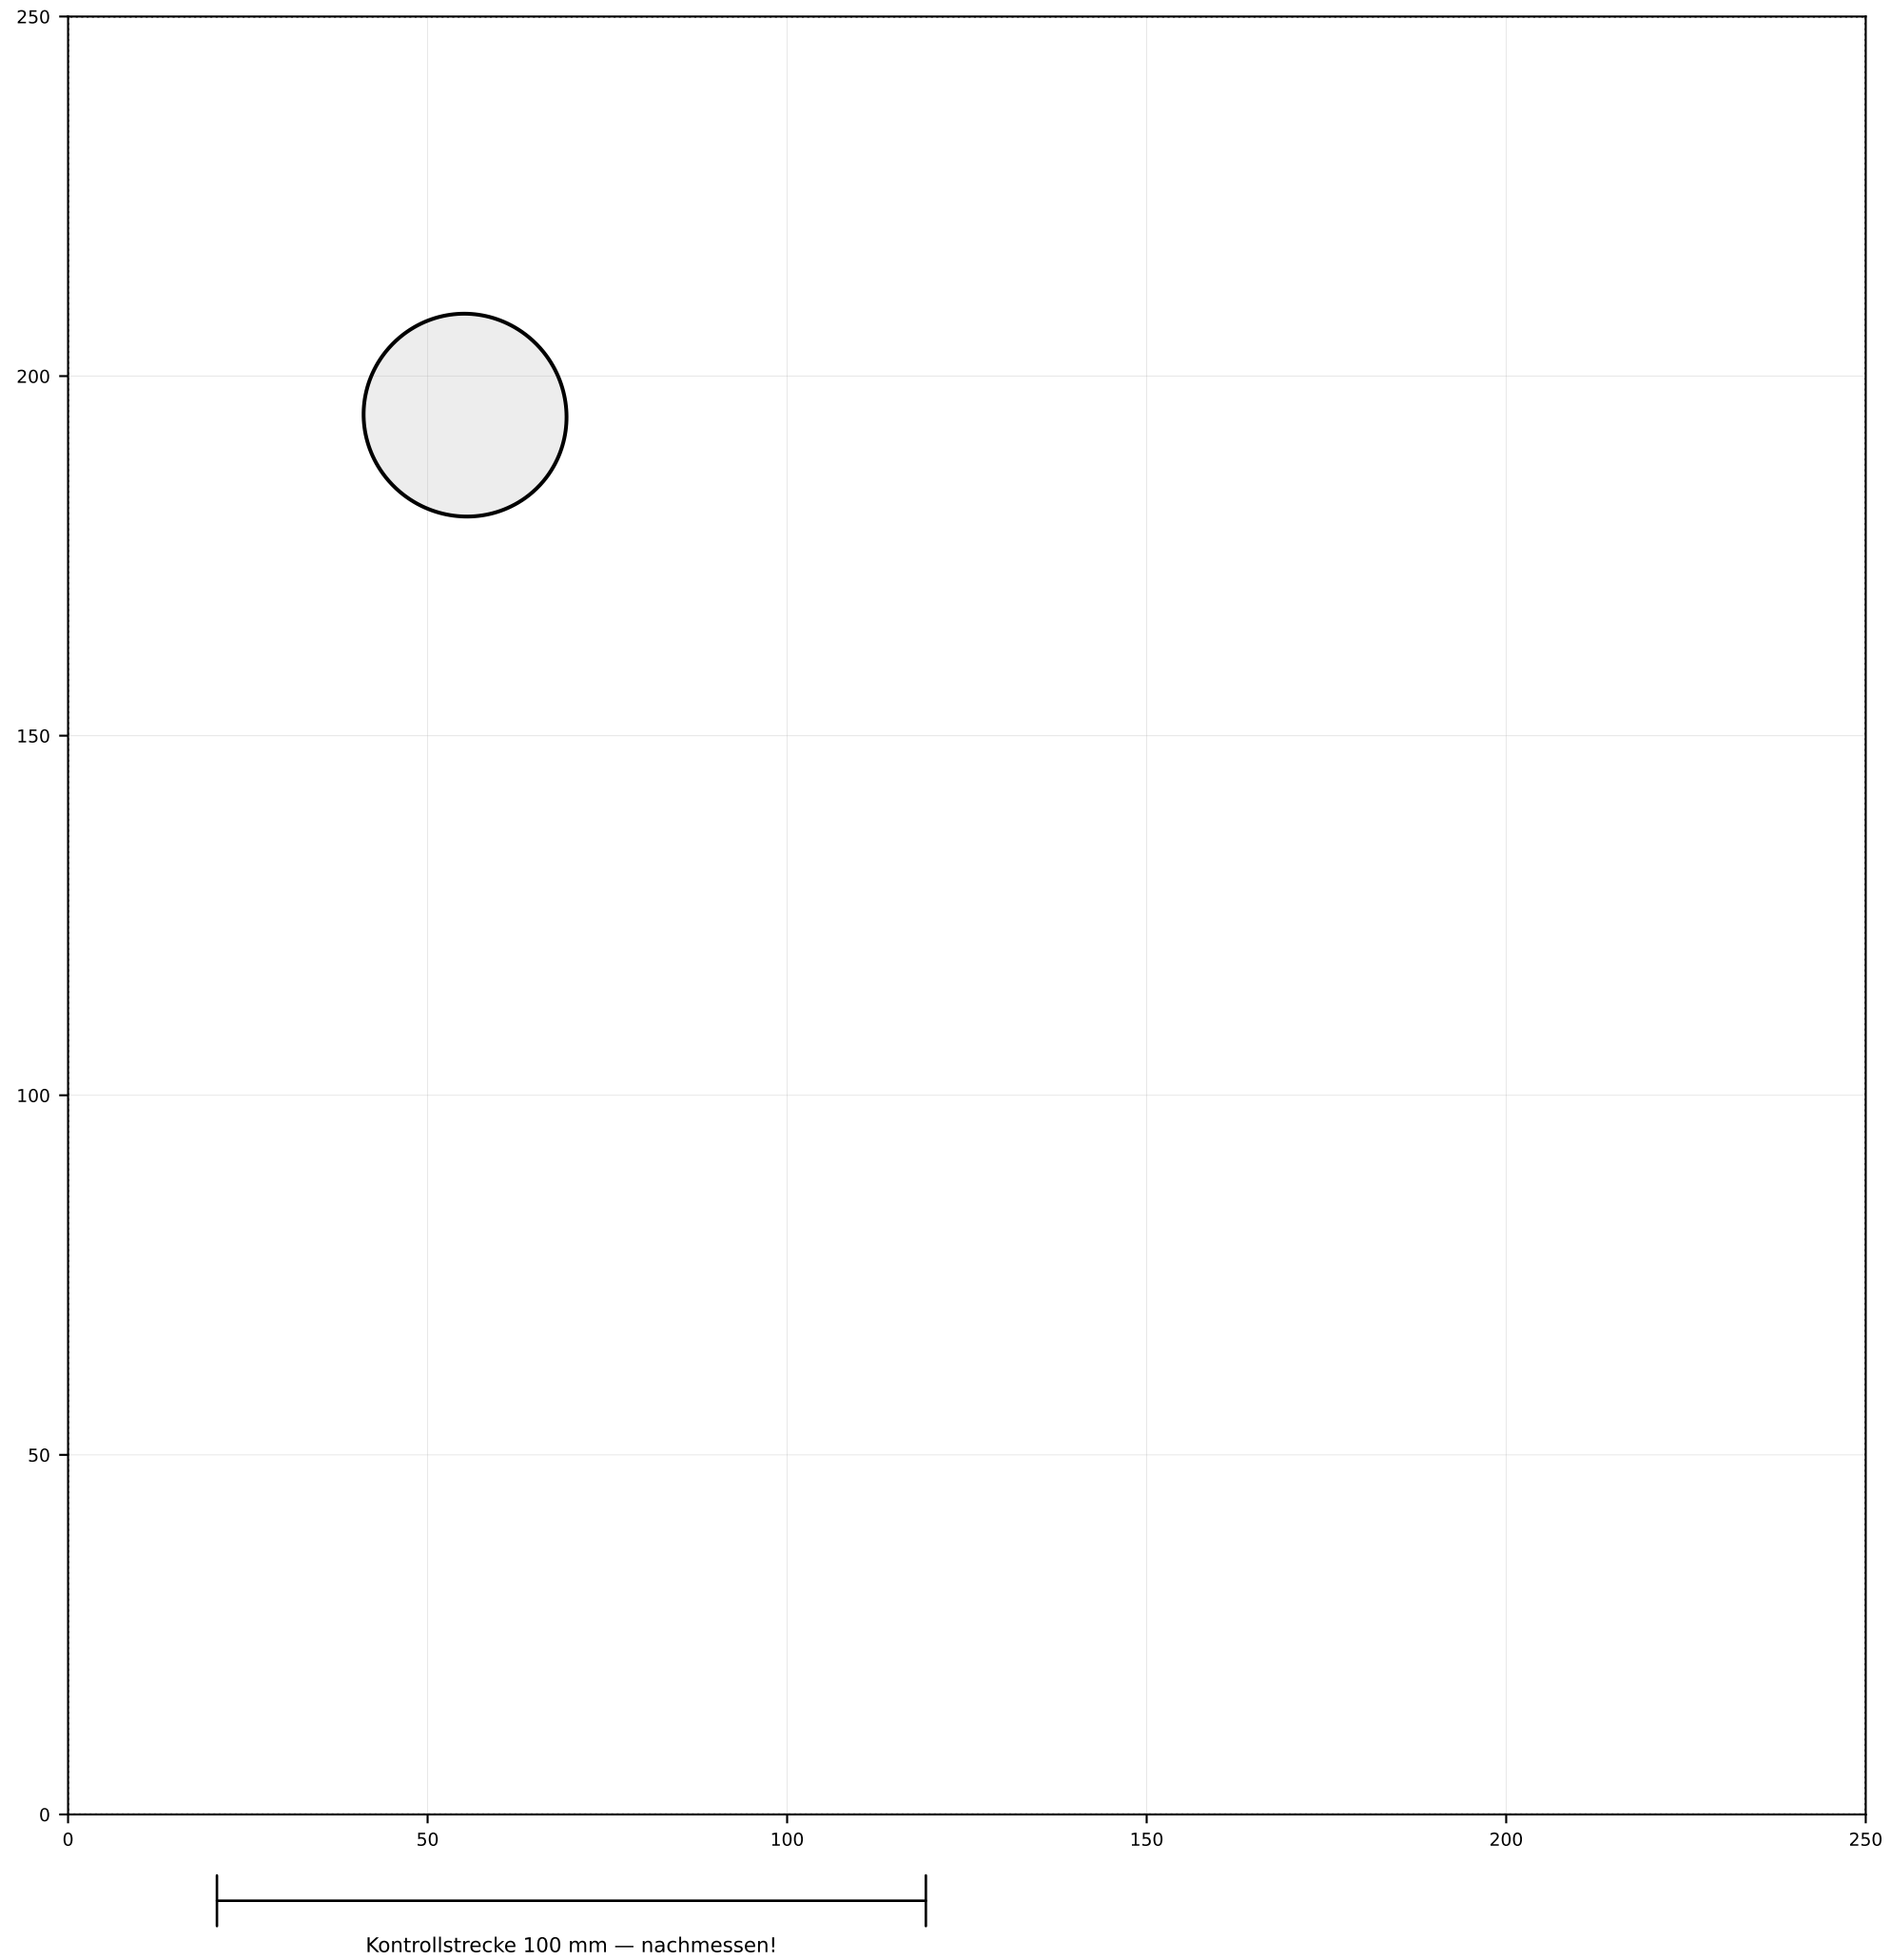

Shim-Schablone 5 von 5 — 20 Lagen Folie (1:1 ausdrucken)

Umrandete Flaeche 4x ausschneiden und aufeinander auf das Hotbed legen (kleinste Flaeche zuunterst).

