

คู่มือการปฏิบัติงาน: การคัดแยกสินค้าขาเข้าใน ULD

Standard Operating Procedure (SOP) — Inbound Cargo Breakdown & Sorting

SOP-LOG-AIR-042

ฉบับปรับปรุงที่ 3.2

คู่มือฉบับนี้กำหนดขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการรับ ถอดรื้อ (Breakdown) และคัดแยกสินค้าขาเข้าที่บรรจุในตู้และพาเลท ULD (Unit Load Device) ประจำคลังสินค้าทางอากาศ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วตามกรอบเวลา SLA และคงความปลอดภัยของสินค้าสูงสุดก่อนส่งมอบเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บหรือส่งต่อไปยังปลายทาง

1. เป้าหมายการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

TARGETS

30 นาที

SLA เวลาคัดแยก / ULD

▼ ลดลง 5 นาทีจากปีที่แล้ว

99.85%

ความถูกต้องในการสแกน

▲ สูงกว่าค่ามาตรฐาน 0.35%

0.02%

อัตราสินค้าชำรุด (Damage)

✓ ควบคุมได้ตามเกณฑ์

100%

ความปลอดภัย (Zero Injury)

✓ ปฏิบัติตามมาตรฐาน PPE

2. ประเภทของตู้ ULD และข้อกำหนดการจัดเก็บ (ULD CLASSIFICATION)

ประเภท ULD	ลักษณะโครงสร้าง	ประเภทสินค้าหลักที่บรรจุ	ข้อควรระวังพิเศษ
AKE / LD3	ตู้คอนเทนเนอร์อลูมิเนียมเปิดข้าง 1 ด้าน	พัสดุย่อย, กล่องพัสดุทั่วไป, สินค้าพาณิชย์ e-Commerce	ตรวจสอบสลักล็อกประตู และตาข่ายกันสินค้า
PAG / P1P	แผ่นพาเลทอลูมิเนียมราบ พร้อมตาข่ายตาดู (Net)	สินค้าชิ้นใหญ่, กล่องขนาดใหญ่ อะไหล่, เครื่องจักร	ระวังความตึงของสายรัด ห้ามตัดสายรัดผิดวิธี
RKN / RAP	ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ (Active Cold Chain)	ยา, เวชภัณฑ์, วัคซีน, สินค้าเน่าเสียง่าย (PER)	ต้องตรวจสอบระบบทำความเย็นและระดับแบตเตอรี่ทันที
AMP / Maindeck	ตู้ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับเครื่องบินบรรทุกสินค้า (Freighter)	สินค้าปริมาณมาก (Bulk Outbound/Inbound), สินค้าโครงการ	ใช้อุปกรณ์ยกหนักเฉพาะทาง เช่น Slave Pallet

3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ PPE บุคลากร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Mandatory PPE)


- รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็ก (Safety Shoes): ป้องกันสินค้าตกใส่เท้า
- ถุงมือกันบาด (Cut-resistant Gloves): ขณะแกะพลาสติคและปลดสายรัด
- เสื้อสะท้อนแสง (High-Vis Vest): มองเห็นชัดเจนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (Tools)

- Handheld Barcode Scanner: พร้อมแบตเตอรี่สำรอง
- มีดตัดเตอร์เซฟตี้ (Safety Cutter): ใบมีดแบบดัดกลับอัตโนมัติ
- รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck): ตรวจสอบระบบเบรกก่อนใช้งาน

4. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานการคัดแยก (SOP BREAKDOWN WORKFLOW)

PROCESS FLOW

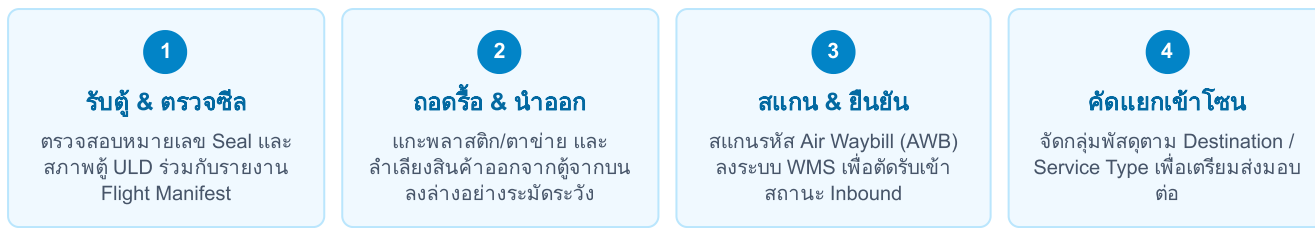

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด (DETAILED STEP DIRECTIVES)

ขั้นตอนที่ 1: การรับและปลดล็อค (Unsealing & Visual Check) ตรวจสอบสายรัดและ Seal: ตรวจสอบว่าหมายเลขซีลพลาสติก/โลหะ ตรงตามเอกสาร ULD Manifest หรือไม่ ตรวจสอบสภาพภายนอก: หากพบรอยบุบ รอยร้าว หรือน้ำรั่วซึม ให้ถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันที บันทึกระบบ: เปลี่ยนสถานะตู้ ULD ในระบบเป็น IN_BREAKDOWN	ขั้นตอนที่ 2: การรื้อถอนสินค้าออกจากตู้ (Unloading Cargo) การยกสินค้า: ปฏิบัติตามหลัก Ergonomics งอเข่าและใช้แรงขา ห้ามยกพัสดุน้ำหนักเกิน 25 กก. คนเดียว การรื้อตามลำดับชั้น: รื้อสินค้าจากชั้นบนสุดลงมาทีละชั้น ห้ามดึงกล่องล่างสุดเพื่อป้องกันกล่องบนพังหลาย คัดแยกแท็กพิเศษ: หากพบฉลาก PER, VAL, DG ให้แยกวางบนพาเลทพิเศษทันที
ขั้นตอนที่ 3: การสแกนบาร์โค้ดและตรวจนับ (Scanning Verification) การสแกน AWB/Parcel Tag: สแกนบาร์โค้ดทุกกล่อง หากระบบแจ้งเตือน MISMATCH ให้ย้ายไปจุดพักรอตรวจสอบ ตรวจสอบจำนวน: เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่สแกนได้จริงกับจำนวนใน Manifest (Piece Count Verification) ติดสติ๊กเกอร์ระบุโซน: ติดสติ๊กเกอร์ Routing Tag หากระบบต้องการการคัดแยกแบบ Manual	ขั้นตอนที่ 4: การจัดลำเลียงเข้าพื้นที่คัดแยก (Staging & Transfer) Zone A (Bangkok Metro): สินค้าจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลำเลียงขึ้น Roller Conveyor A Zone B (Upcountry/Regional): สินค้าต่างจังหวัด ลำเลียงเข้าพื้นที่พักตามรหัสจังหวัด Zone C (Transit/Transfer): สินค้าต่อเที่ยวบิน ย้ายไปยังพื้นที่พักสินค้าต่อลำ (Transit Area)

6. ตารางเวลามาตรฐานกรอบเวลาปฏิบัติงาน (SLA TIMETABLE)

ประเภท ULD	เวลาเริ่มต้น (Start)	กรอบเวลาสูงสุด (SLA Max)	การจัดการเมื่อเกินกรอบเวลา (Escalation)
ตู้ด่วนพิเศษ (Express ULD)	หลังจากถึงจุดรื้อ 5 นาที	15 นาที / ตู้	แจ้ง Supervisor เพิ่มกำลังพลคัดแยกทันที
ตู้สินค้าทั่วไป (General Cargo)	หลังจากถึงจุดรื้อ 15 นาที	30 นาที / ตู้	ปรับหมุนเวียนทีมจากสายคัดแยกที่ว่าง
พาเลทสินค้าใหญ่ (PAG Pallet)	หลังจากถึงจุดรื้อ 15 นาที	40 นาที / พาเลท	ใช้นารถโฟล์คลิฟท์ช่วยยกพัสดุนขนาดใหญ่

7. การจัดการกรณีสินค้าผิดปกติ (CARGO IRREGULARITIES HANDLING) EXCEPTIONS

หากพบเหตุผิดปกติในระหว่างกระบวนการโหลดและคัดแยกสินค้า เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการคัดแยกพัสดุชิ้นนั้นทันที และปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ประเภทความผิดปกติ	การวิเคราะห์และตรวจสอบ	แนวทางการแก้ไขและผู้รับผิดชอบ
สินค้าชำรุด (Cargo Damaged)	กล่องแตก, รอยบุบยุบ, มีคราบน้ำหรือสารเคมีรั่วซึมออกมา	ถ่ายรูป 3 มุมมอง, ออกรายงาน CIR (Cargo Irregularity Report) และย้ายสินค้าเข้าโซน Hold Area
สินค้าขาด/เกิน (Short/Over)	จำนวนชิ้นไม่ตรงกับ Master Air Waybill (MAWB) ในระบบ	สแกนทวนซ้ำทั้งตู้ ULD หากยังไม่พบ ให้บันทึกสถานะ Short/Over ในระบบ WMS และแจ้ง Duty Manager
ป้ายกำกับสูญหาย (No Label)	พัสดุไม่มีบาร์โค้ด หรือสติกเกอร์ฉลากอ่านค่าไม่ได้	ติดสติกเกอร์ Temporary ID, ย้ายไปแผนก Document Center เพื่อเปิดค้นหาข้อมูลในระบบ Manifest

8. ข้อกำหนดการดูแลสินค้าควบคุมพิเศษ (SPECIAL CARGO PROTOCOLS)

ข้อควรระวังสำคัญสำหรับสินค้าควบคุมพิเศษ

สินค้าประเภทควบคุมพิเศษต้องได้รับการคัดแยกและลำเลียงก่อนสินค้าทั่วไป (First Priority) โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังนี้:

\$ สินค้าแช่เย็น / ยาเวชภัณฑ์ (COL / PER)

- ต้องคัดแยกและนำส่งเข้าห้องเย็น (Cold Room) ภายใน 15 นาที หลังโหลดตู้
- บันทึกค่าอุณหภูมิจาก Data Logger หน้าตู้ RKN ลงในระบบ



สินค้าอันตราย (Dangerous Goods - DG)

- ตรวจสอบป้ายเตือนอันตราย (DG Hazard Label) และหนังสือ DGD
- ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบรับรอง DG Certified เท่านั้น

9. การอนุมัติและการรับรองเอกสาร (DOCUMENT APPROVAL & AUDIT TRAIL)

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติบังคับใช้สำหรับพนักงานคลังสินค้าทุกคน การยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจัดการคลังสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ผู้จัดทำ (Prepared By)
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมกระบวนการ

ผู้ตรวจสอบ (Reviewed By)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

ผู้อนุมัติ (Approved By)
ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์