Chapitre 3: Numérisation

John Klein

Lille1 Université - CRIStAL UMR CNRS 9189



Paradoxe:

- Un signal numérique est extrait d'un signal analogique, il contient donc moins d'informations.
- Pourtant le numérique offre une qualité de traitement largement supérieure.
- \rightarrow Pourquoi?

Paradoxe : explications

- Un ordinateur ne sait manipuler que des données binaires (donc numérisées). Les ordinateurs offrent une capacité de calcul avec laquelle les systèmes analogiques ne peuvent pas rivaliser.
- Il est plus facile de protéger une information dans un signal numérique que dans un signal analogique. On utilise pour cela des codes-correcteurs d'erreurs. L'archétype du code-correcteur est le checksum binaire.

Plan du chapitre

- Conversion analogique numérique
 - Echantillonnage
 - Quantification

- 2 Analyse des signaux numériques
 - Analyse temporelle
 - Analyse fréquentielle

- Les signaux numériques n'existent pas dans la nature.
- Les signaux numériques que nous traitons sur ordinateurs sont tous issus d'un signal analogique originel passé en entrée d'un système appelé convertisseur analogique/numérique (CAN).
- Ce dispositif peut se modéliser en deux sous-systèmes :
 - l'échantillonneur : il transforme le signal analogique x(t) en une suite de valeurs réelles (ou complexes) x_k .
 - le quantifieur : il transforme chaque valeur x_k réelle en un niveau $\check{x}_k \in \mathbb{D}$, avec \mathbb{D} un ensemble de taille finie. Comme le nombre de niveaux est fini, on peut donc attribuer un code entier à chaque niveau et ainsi les sauvegarder numériquement sur 1 ou plusieurs octets.

Echantillonnage

- L'étape d'échantillonnage consiste simplement à enregistrer à pas (temporel) constant le signal analogique.
- Le pas est appelé période d'échantillonnage notée T_e .



FIGURE - Vue schématique « entrée / sortie » d'un échantillonneur.

John Klein (Lille1) SiS 6 / 33

Echantillonnage

• Si l'entrée de l'échantillonneur est x(t), on note $x_e(t)$ sa sortie (voir figure 1) qui vaut :

$$x_{e}(t) = \begin{cases} x(t) & \text{si } \exists n \in \mathbb{Z} \mid t = nT_{e} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
 (1)

• On peut aussi voir $x_e(t)$ comme un train d'impulsions :

$$x_{e}(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(nT_{e}) \delta(t - nT_{e}), \qquad (2)$$

ou encore
$$x_e(t) = \coprod_{T_e} (t) \times x(t)$$
. (3)

John Klein (Lille1) SiS 7 / 33

Echantillonnage

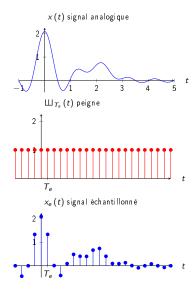


FIGURE – Graphique illustrant l'échantillonnage d'un signal analogique x(t).

John Klein (Lille1) SiS 8 / 33

- D'un point de vue informatique, on conserve d'une part la valeur de T_e , et d'autre part, la suite de valeurs $x_n = x (nT_e)$.
- Chaque valeur x_n enregistrée individuellement est appelée échantillon du signal analogique.

John Klein (Li∥e1) SiS 9 / 33

Echantillonnage : impact en fréquence

- On pose $F_e = \frac{1}{T_e}$, la fréquence d'échantillonnage.
- Appliquons la TF à la formule de l'échantillonnage :

$$X_{e}(f) = \mathcal{F}\{x_{e}\}(f),$$

$$= \mathcal{F}\{x \times \coprod_{T_{e}}\}(f),$$

$$= \{\mathcal{F}\{x\} \star \mathcal{F}\{\coprod_{T_{e}}\}\}(f),$$

$$= \{X \star F_{e} \coprod_{F_{e}}\}(f),$$

$$= \left\{X \star F_{e} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{nF_{e}}\right\}(f),$$

$$= F_{e} \sum_{T \in \mathbb{Z}} \{X \star \delta_{nF_{e}}\}(f),$$

John Klein (Lille1) SiS 10 / 33

Echantillonnage : impact en fréquence

- Propriété générale de la distribution de Dirac : $g(v-a) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) \, \delta_a(v-u) \, du$, pour toute fonction g.
- Dans le calcul précédent, cela donne donc :

$$X_{e}(f) = F_{e} \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(f - nF_{e}). \tag{4}$$

- L'échantillonnage induit une reproduction du spectre d'origine X(f) tous les multiples de la fréquences d'échantillonnage.
- Chaque reproduction du spectre est appelée réplique.

John Klein (Li∥e1) SiS 11 / 33

Echantillonnage : impact en fréquence

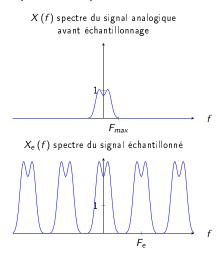


FIGURE – Graphique illustrant le phénomène de répliques spectrales après échantillonnage.

John Klein (Lille1) SiS 12 / 33

• Sur la figure, on peut récupérer X(f) à partir de $X_e(f)$ car $X(f) = \frac{1}{F_e} X_e(f) \times \Pi_{\left[-\frac{F_e}{2}; \frac{F_e}{2}\right]}(f)$.

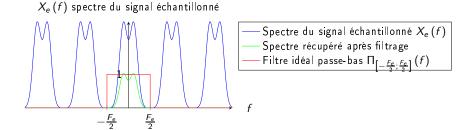


FIGURE - Fenêtrage du spectre du signal échantillonné.

John Klein (Lille1) SiS 13 / 33

- En faisant la TF inverse de X(f), il est possible contre toute attente de récupérer le signal originel x(t) à partir du signal échantillonné $x_e(t)$.
- En revanche, la figure n'est pas représentative du cas général! On a en effet le théorème suivant :

Théorème

(de l'échantillonnage de Shannon) Soit un signal x(t) dont le spectre X(f) est à support borné, c'est à dire que il existe une fréquence F_{max} telle que $\forall f > F_{max}$, X(f) = 0. Si on échantillonne le signal x(t) à une fréquence F_e telle que :

$$F_{\rm e} \ge 2F_{\rm max} \tag{5}$$

alors l'échantillonnage se fait sans perte d'informations.

John Klein (Lille1) SiS 14 / 33

 Pour se convaincre, poussons le calcul quand les hypothèses du théorème sont respectées :

$$\begin{split} X\left(f\right) &= \frac{1}{F_e} X_e\left(f\right) \times \Pi_{\left[-\frac{F_e}{2}; \frac{F_e}{2}\right]}\left(f\right), \\ \Leftrightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{X\right\}\left(t\right) &= \frac{1}{F_e} \mathcal{F}^{-1}\left\{X_e \times \Pi_{\left[-\frac{F_e}{2}; \frac{F_e}{2}\right]}\right\}\left(t\right), \\ \Leftrightarrow x\left(t\right) &= \frac{1}{F_e} \left\{x_e \star F_e \mathrm{sinc}\left(\pi F_e t\right)\right\}\left(t\right). \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_e\left(nT_e\right) \mathrm{sinc}\left(\pi F_e\left(t-nT_e\right)\right). \end{split}$$

John Klein (Lille1) SiS 15 / 33

• Et si Shannon n'est pas respecté? → recouvrement

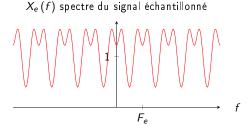


FIGURE - Graphique illustrant le phénomène de recouvrement en cas d'échantillonnage avec perte.

- ullet Impossible de récupérer X(f) en fenêtrant par une fonction porte.
- ullet On a tout de même $x_e\longrightarrow x$ quand $F_e\longrightarrow +\infty$. Plus on prélève de points, plus x_e est proche de x.

John Klein (Lille1) SiS 16 / 33

Plan du chapitre

- Conversion analogique numérique
 - Echantillonnage
 - Quantification

- 2 Analyse des signaux numériques
 - Analyse temporelle
 - Analyse fréquentielle

- Une machine informatique est incapable de mémoriser une valeur avec une précision infinie.
- Ceci est valable pour la variable temporelle (t) comme pour les relevés de mesures effectués (les $x_e(t)$).
- Il faut donc appliquer une étape appelée quantification qui permettra d'obtenir une suite réelle tronquée (\check{x}_n) .

John Klein (Lille1) SiS 18 / 33

Quantification : principe de la troncature

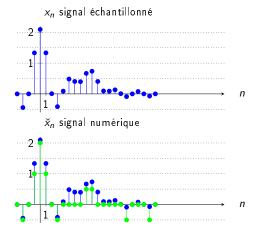


FIGURE – Quantification d'un signal échantillonné x_n .

John Klein (Lille1) SiS 19 / 33

- Pour quantifier un signal, il faut déjà prédéfinir les valeurs que celui-ci peut prendre après quantification.
- On appelle ces valeurs niveaux et ils sont repérés par des lignes en pointillés dans la figure précédente.
- La distance séparant deux niveaux est appelée pas de quantification.
- Plus ce pas est important, plus \check{x}_n est différent de x_n et donc plus la perte d'informations est importante.
- Après la quantification, la numérisation est terminée, on peut donc qualifier x_n de signal numérique.
 - Dans la suite du cours, nous négligerons les effets de quantification et nous confondrons donc signaux discrets et signaux numériques.

John Klein (Lille1) SiS 20 / 33

Plan du chapitre

- Conversion analogique numérique
 - Echantillonnage
 - Quantification

- Analyse des signaux numériques
 - Analyse temporelle
 - Analyse fréquentielle

Analyse temporelle:

- La plupart des caractéristiques et opérations s'obtiennent en numérique en transformant les intégrales en sommes.
- Pour l'énergie et la puissance moyenne totale, on a :

$$E_{x} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_{n}|^{2}, \tag{6}$$

$$P_{x} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{2k} \sum_{n=-k}^{k} |x_{n}|^{2}. \tag{7}$$

 John Klein (Lille1)
 SiS
 22 / 33

Analyse temporelle

• L'inter-corrélation numérique est donnée par :

$$C_{xy,k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n y_{n-k}$$
 (si infinité d'échantillons), (8)

$$= \sum_{n=0}^{N} x_n y_{n-k} \text{ (si } N \text{ \'echantillons)}. \tag{9}$$

Le produit de convolution devient en numérique :

$$\{x \star y\}_k = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n y_{k-n} \text{ (si infinité d'échantillons)},$$
 (10)

$$= \sum_{n=0}^{N} x_n y_{k-n} \text{ (si } N \text{ \'echantillons)}. \tag{11}$$

John Klein (Lille1) SiS 23 / 33

- Comme dans le cas analogique, $\{x \star y\}_k$ est bien la version temporelle d'un nouveau signal.
- Pour ces formules, un échantillon inexistant est remplacé par un zéro. Ex : y_{-1} pour le calcul de $\{x \star y\}_0$.

 John Klein (Lille1)
 SiS
 24 / 33

Plan du chapitre

- Conversion analogique numérique
 - Echantillonnage
 - Quantification

- Analyse des signaux numériques
 - Analyse temporelle
 - Analyse fréquentielle

Analyse fréquentielle

- On peut leur appliquer la transformée de Fourier en les considérant comme un train d'impulsions.
- Cette manipulation possède une limitation pratique importante : un système informatique ne peut traiter aucune donnée continue.
- Nous avons vu dans la section précédente que le spectre d'un signal discret peut de son côté être continu!
- Il convient de passer en « tout numérique » et d'avoir un spectre discret, donc sauvegardable et manipulable par un ordinateur.
- création d'un nouvel outil dédié à l'analyse fréquentielle en numérique : la Transformée de Fourier discrète (TFD).

John Klein (Lille1) SiS 26 / 33

Définition

Soit x_n un signal numérique à énergie finie et N échantillons. On appelle transformée de Fourier discrète (TFD) de x_n , la représentation fréquentielle discrète notée X_m telle que :

$$X_{m} = \sum_{n=0}^{N-1} x_{n} e^{-2i\pi \frac{nm}{N}},$$
 (12)

avec m un entier compris entre 0 et N-1. On note \mathcal{TFD} l'opérateur qui à x_n associe $X_m = \mathcal{TFD}\{x_n\}$.

John Klein (Lille1) SiS 27 / 33

- Elle fournit autant d'échantillons fréquentiels (les X_m) qu'on en avait en temporel (les x_n).
- Elle offre une représentation fréquentielle sur l'intervalle $[0,F_e]$. Il est inutile d'observer le spectre sur le reste des fréquences car l'échantillonnage provoque des répliques spectrales. La représentation fréquentielle est alors périodique et sa période est justement F_e .
- Les échantillons fréquentiels sont equi-répartis sur le segment $[0,F_{\rm e}]$. La résolution fréquentielle (l'écart en fréquence entre deux échantillons) est donc forcément $\Delta f = \frac{F_{\rm e}}{N} = \frac{1}{\tau}$ avec τ la durée d'enregistrement du signal en seconde.

John Klein (Lille1) SiS 28 / 33


• Formellement, la représentation fréquentielle $X_{num}(f)$ qu'on obtient grâce à la TFD est donc une fonction des fréquences qui est F_{e} -périodique et telle que $\forall f \in [0; F_{e}]$:

$$X_{num}(f) = \begin{cases} X_m \text{ si } f = \frac{m}{F_e} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} . \tag{13}$$

• On confondra la suite X_m et la fonction $X_{num}(f)$, de même qu'on confond la suite x_n et la fonction $x_e(t)$.


John Klein (Lille1) SiS 29 / 33

Analyse fréquentielle : TFD (illustration)

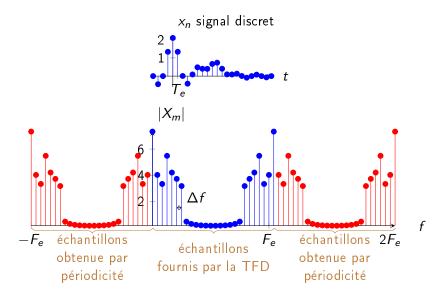

John Klein (Lille1) SiS 30 / 33

Analyse fréquentielle : TFD (illustration)

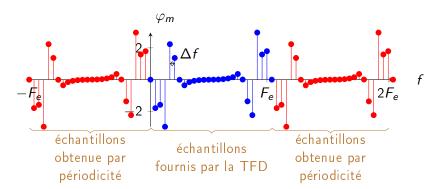

John Klein (Lille1) SiS 31 / 33

- Tout comme la TF, la TFD est une opération sans perte.
- Il existe donc un processus inverse appelé transformée de Fourier discrète inverse :

$$x_{n} = \mathcal{T}\mathcal{F}\mathcal{D}^{-1}(X_{m}),$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_{m} e^{2i\pi \frac{mn}{N}}.$$
(14)

Pour la mise en pratique sur ordinateur, il existe un algorithme appelé
Fast Fourier Transform (FFT) qui fonctionne si le nombre
d'échantillons N est une puissance de 2.

John Klein (Lille1) SiS 32 / 33

Analyse fréquentielle : TFD et TF

- Il faut bien comprendre que la TFD est un outil d'analyse différent de la TF.
- Un lien existe dans certains cas seuleument :
 - Partons d'un signal analogique x (t) a priori non-nul pour toute valeur de t.
 - Le signal enregistré est $\breve{x}(t) = x(t) \times \Pi_{[0;\tau]}(t)$.
 - Supponsons que Shannon s'applique, on a alors :

$$\frac{1}{F_e} \breve{X}_m = \breve{X} \left(\frac{mF_e}{N} \right), \tag{15}$$

pour tout entier m compris entre $-\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ et $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor^{1}$.

• Dans le prochain chapitre, nous ne spécifierons plus que le signal est fenêtré en abandonnant la notation \check{x}_n au profit de x_n .

1. pour tout réel x, $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière de x.

John Klein (Lille1) SiS 33 / 33