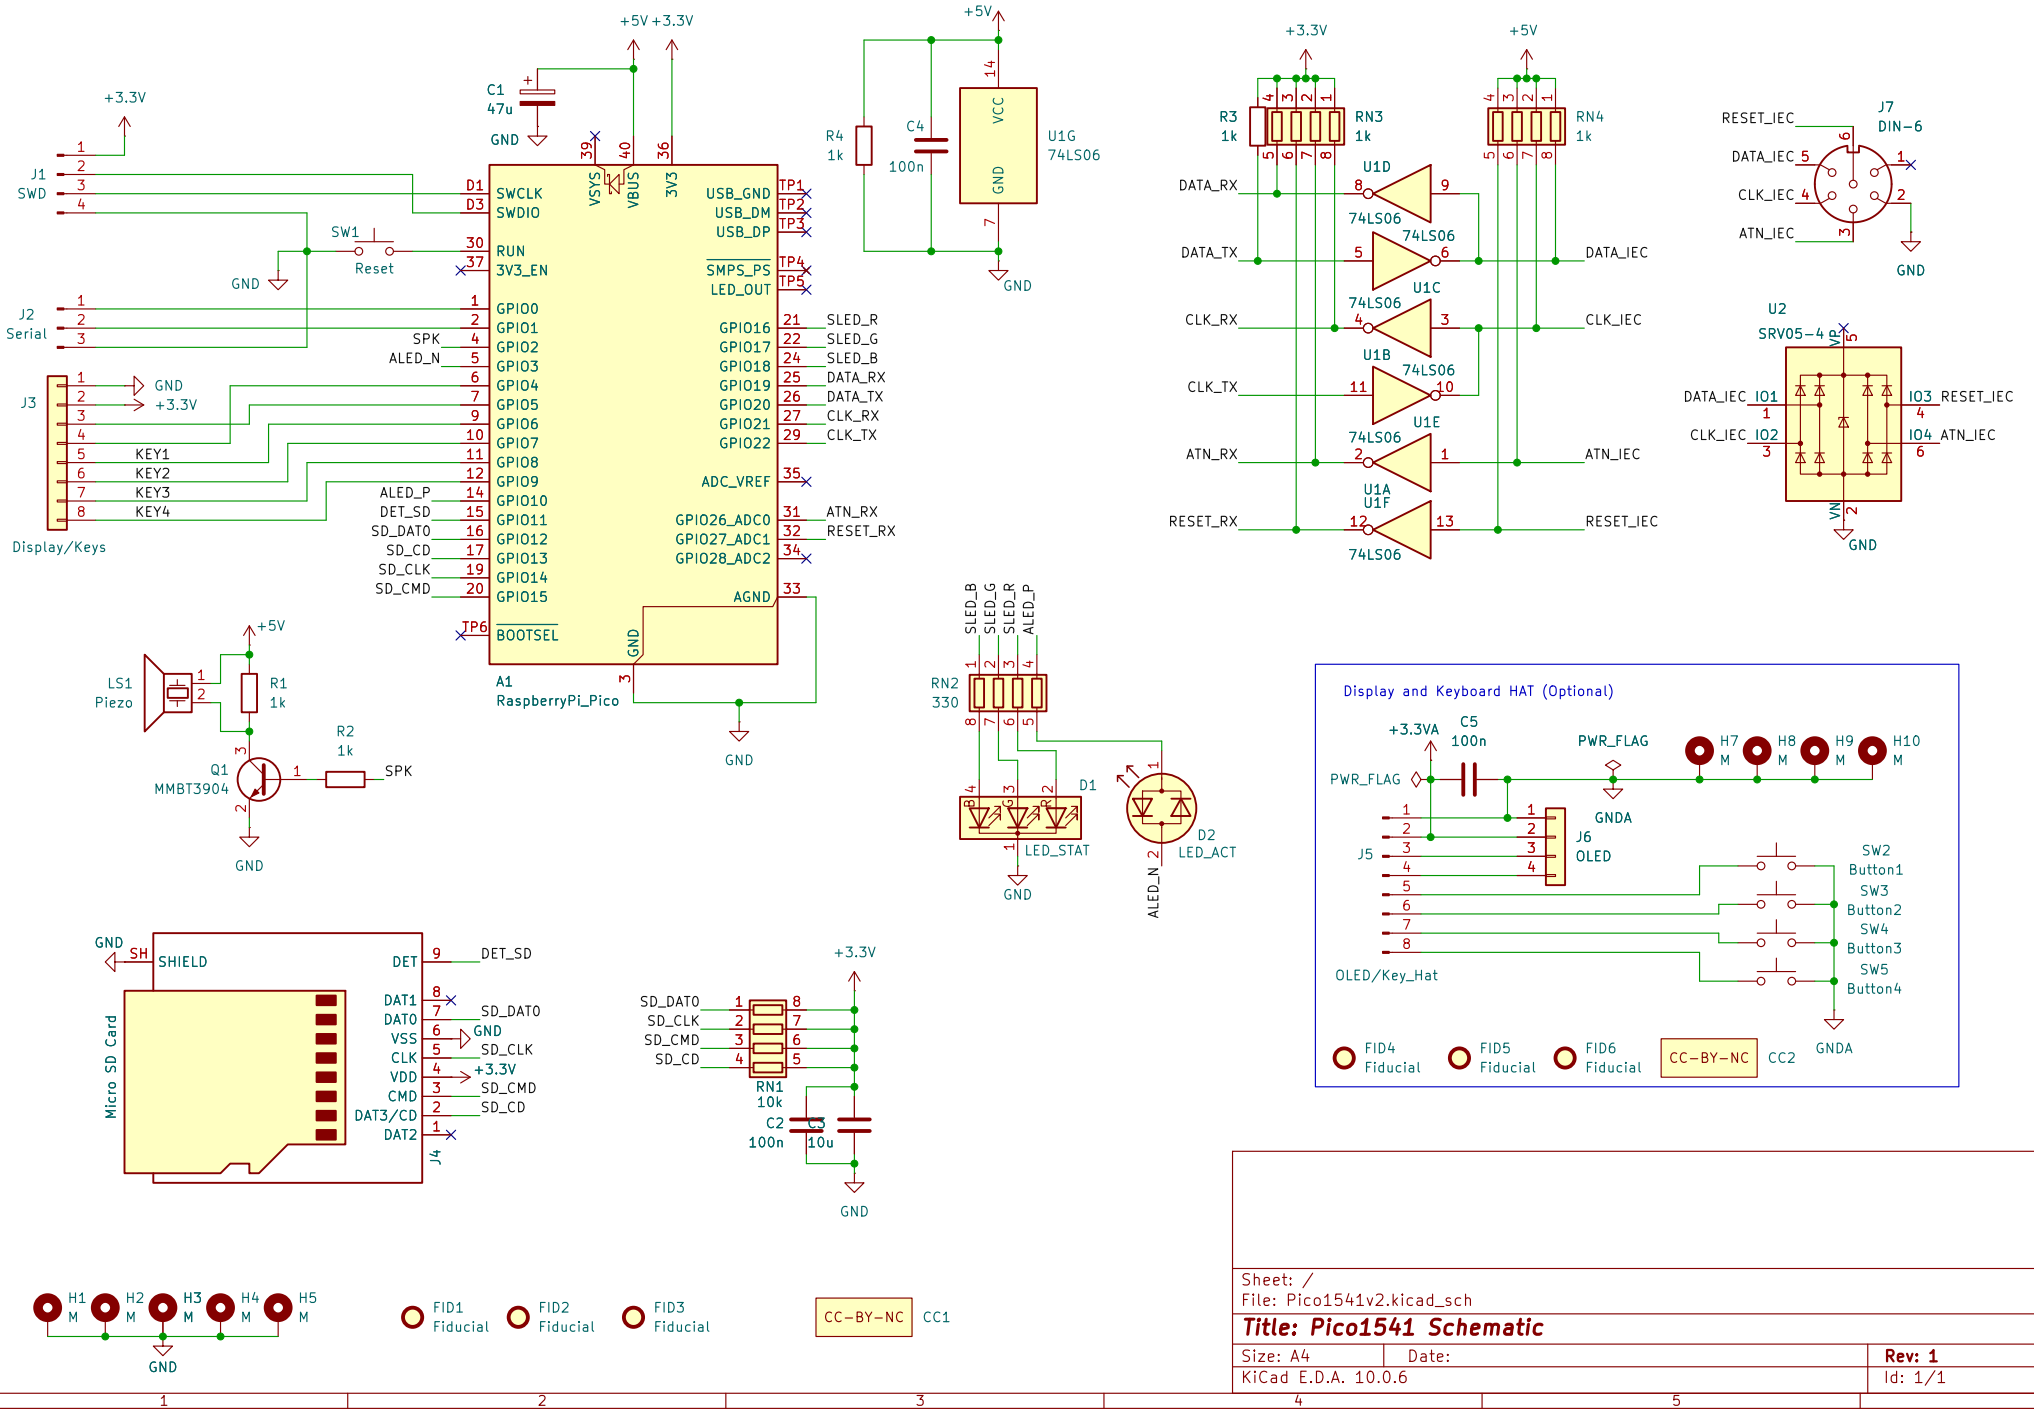

+3.3V
J1
SWD
SW1
Reset
GND
J2
Serial
J3
Display/Keys
KEY1
KEY2
KEY3
KEY4
C1
47u
+5V +3.3V
SWCLK
SWDIO
RUN
3V3_EN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
BOOTSEL
VSYS
VBUS
3V3
USB_GND
USB_DM
USB_DP
SMPS_PS
LED_OUT
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
ADC_VREF
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
AGND
SPK
ALED_N
ALED_P
DET_SD
SD_DAT0
SD_CD
SD_CLK
SD_CMD
SLED_R
SLED_G
SLED_B
DATA_RX
DATA_TX
CLK_RX
CLK_TX
ATN_RX
RESET_RX
A1
RaspberryPi_Pico
R4
1k
C4
100n
U1G
74LS06
VCC
GND
LS1
Piezo
R1
1k
R2
1k
Q1
MMBT3904
RN2
330
SLED_B
SLED_G
SLED_R
ALED_P
D1
LED_STAT
D2
LED_ACT
ALED_N
R3
1k
RN3
1k
RN4
1k
U1D
U1C
U1B
U1E
U1A
U1F
DATA_IEC
CLK_IEC
ATN_IEC
RESET_IEC
J7
DIN-6
U2
SRV05-4
IO1
IO2
IO3
IO4
VP
VN
Micro SD Card
SHIELD
DET
DAT1
DAT0
VSS
CLK
VDD
CMD
DAT3/CD
DAT2
J4
RN1
10k
C2
100n
C3
10u
Display and Keyboard HAT (Optional)
+3.3VA
C5
100n
PWR_FLAG
GNDA
H7
H8
H9
H10
M
J5
J6
OLED
SW2
Button1
SW3
Button2
SW4
Button3
SW5
Button4
OLED/Key_Hat
FID4
Fiducial
FID5
Fiducial
FID6
Fiducial
CC-BY-NC
CC2
H1
H2
H3
H4
H5
FID1
Fiducial
FID2
Fiducial
FID3
Fiducial
CC1
Sheet: /
File: Pico1541v2.kicad_sch
Title: Pico1541 Schematic
Size: A4
Date:
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1