

B站 UP: 澧勍閣 整理

第02章 物理层






讲师:韩立刚 51CTO学院金牌讲师 51CTO学院教学顾问 微软最有价值专家MVP 河北师大软件学院讲师 河北地质大学客座教授 计算机图书作者

本章内容

- ■2.1 物理层的基本概念
- ■2.2 数据通信基础
- ■2.3 信道和调制
- ■2.4 传输媒体
- ■2.5 信道复用技术
- ■2.6 宽带接入技术

物理层涉及到的内容

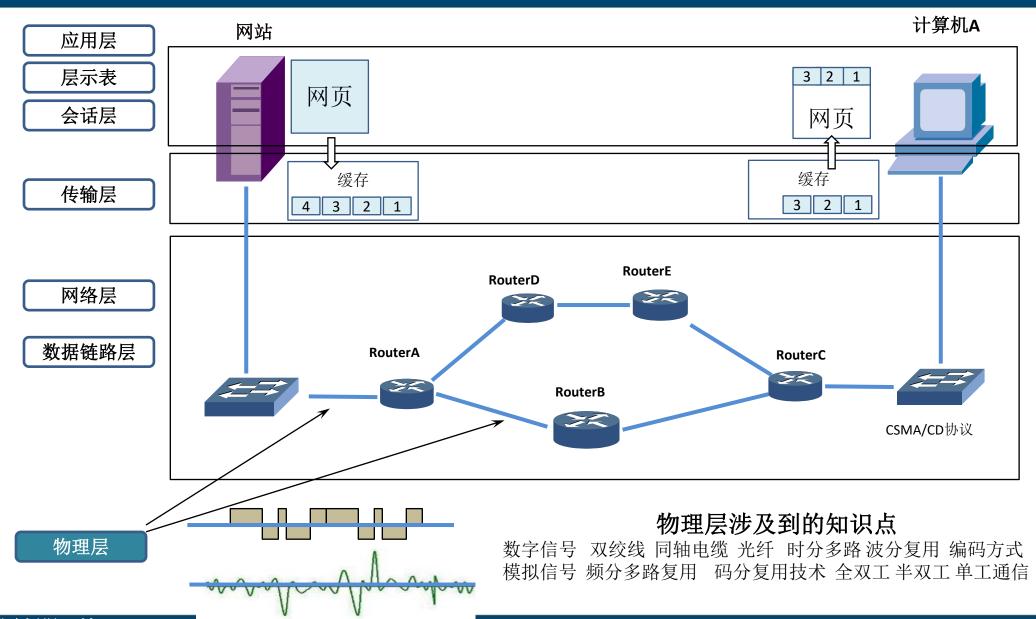


B站 UP: 澧勍閣 整理

2.1物理层的基本概念

- ■物理层定义了与传输媒体的接口有关的一些特性。
 - 1. 机械特性
 - 2. 电气特性
 - 3. 功能特性
 - 4. 过程特性





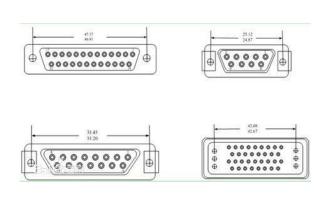




2.2数据通信基础


- ■2.2.1 数据通信模型
- ■2.2.2 数据通信一些常用术语
- ■2.2.3 模拟信号和数字信号
- ■2.2.4 模拟信号转换成数字信号

2.2.1数据通信模型


■局域网通信模型

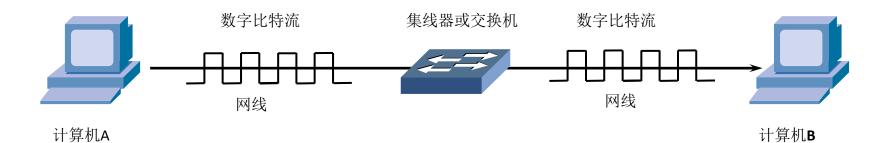

■广域网通信模型

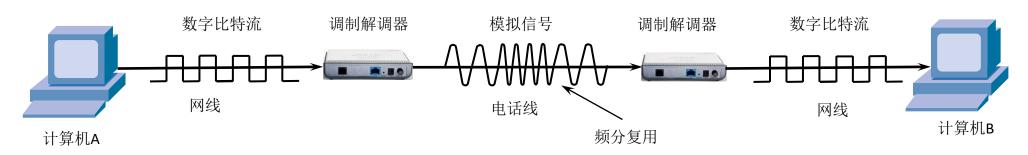


■广域网通信模型

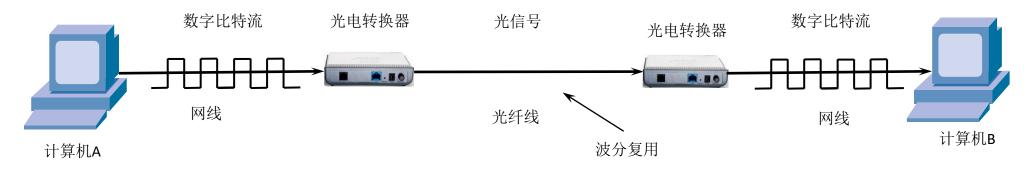

2.2.2数据通信一些常用术语


- ■信息(Message): 通信的目的是传送信息,如文字、图像、视频和音频等都是消息。
- ■数据(Data):信息在传输之前需要进行编码,编码后的信息就变成数据。
- ■信号(signal):数据在通信线路上传递需要变成电信号或光信号。

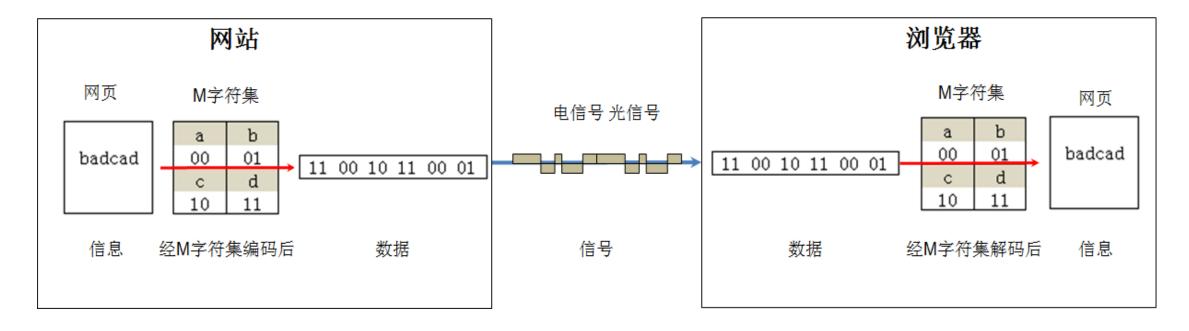


B站 UP: 澧勍閣 整理

2.2.3 模拟信号和数字信号

■模拟信号或连续信号

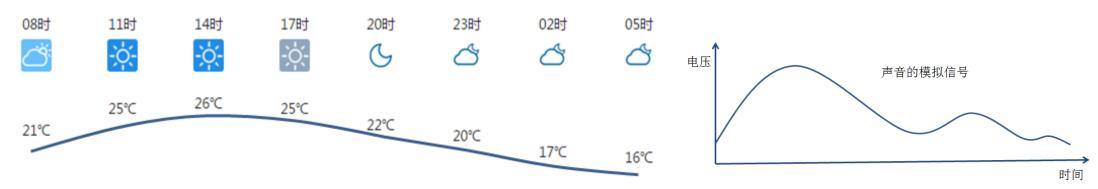



■数字信号或离散信号

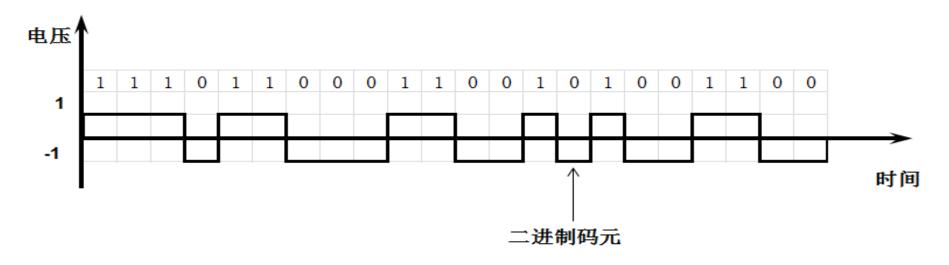


数字信号或离散信号

- ■二进制码元
- ■一个码元表示一个二进制数。
- ■八进制码元
- ■一个码元代表三位二进制数。

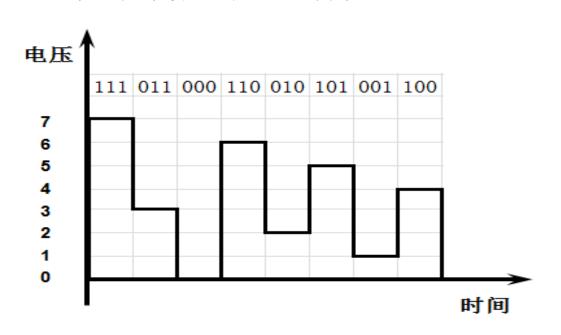

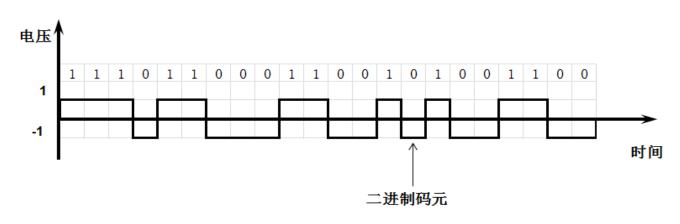


- ■四进制码元
- ■一个码元代表两位二进制数。

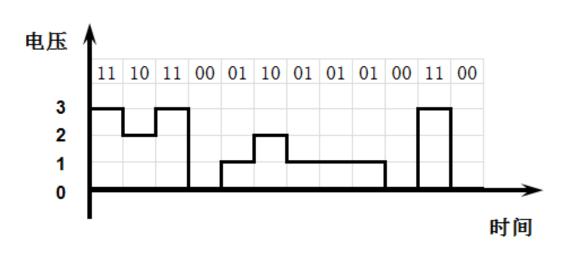


数字信号和模拟信号优缺点

■模拟信号在传输过程中如果出现信号干扰发生波形发生变形,很难 纠正。

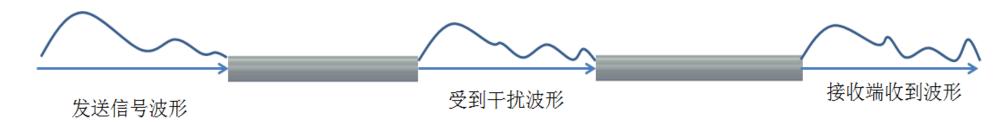


■数字信号波形失真可以修复

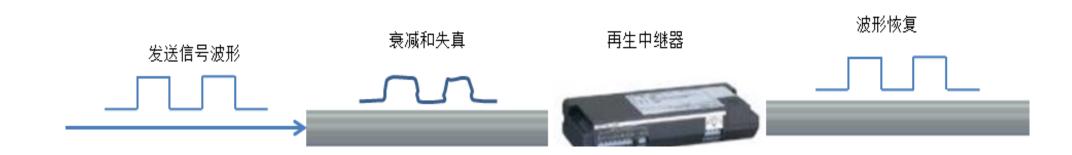


2.3.4模拟信号转换成数字信号

■模拟信号可以转换成数字信号,转换过程有失真。所以听歌还要去演唱会现场,100%的音效。使用电脑听的音乐是转换成数字信号后再还原成模拟信号,就达不到现场效果了。

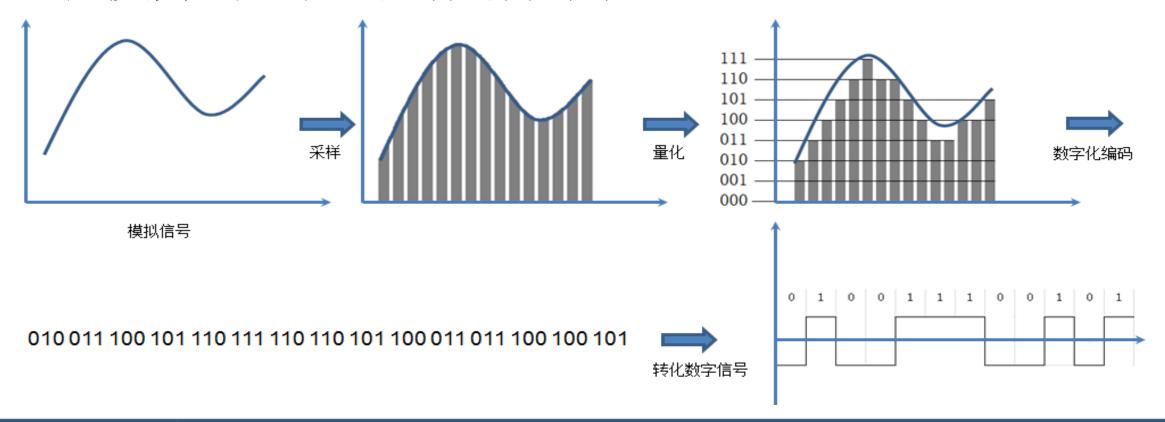

2.3.4模拟信号转换成数字信号

■采样频率和采 样精度决定音 乐的品质

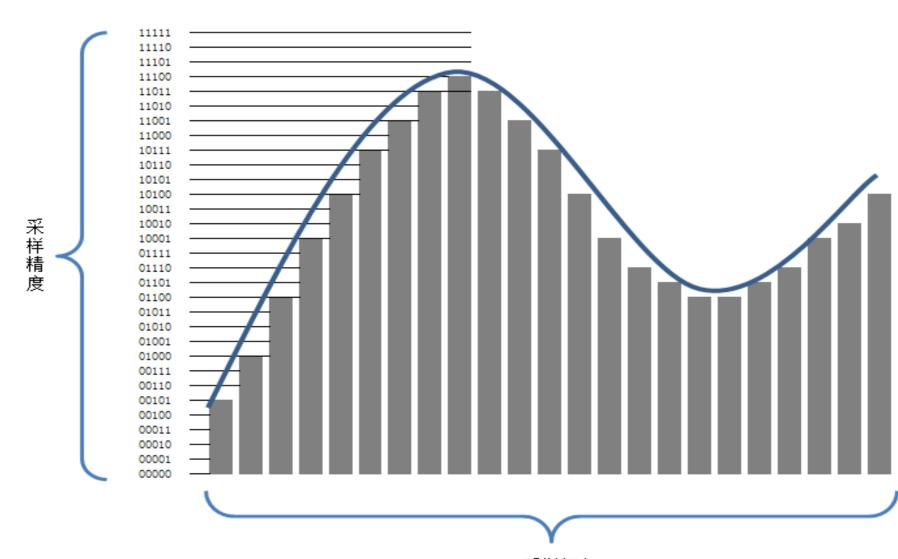


采样频率

2.3信道和调制

- ■2.3.1 信道
- ■2.3.2 单工和半双工以及全双工通信
- ■2.3.3 调制
- ■2.3.4 信道极限容量

2.3.1 信道

■信道(Channel)是信息传输的通道,即信息进行传输时所经过的一条通路,信道的一端是发送端,另一端是接收端。一条传输介质上可以有多条信道(多路复用)。

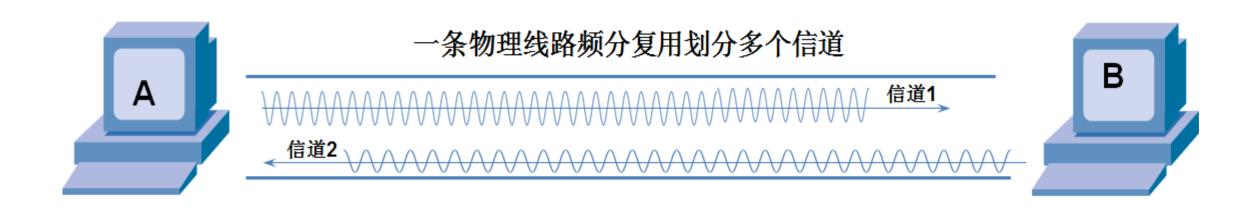

2.3.2单工和半双工以及全双工通信

■单向通信

又称为单工通信,即信号只能向一个方向传输,任何时候都不能改变信号的传送方向。无线电广播或有线电视广播就是单工通信,信号只能是广播电台发送,收音机接收。

■双向交替通信

● 又称半双工通信,信号可以双向传送,但是必须是交替进行,一个时间只能向一个方向传。有些对讲机就是用半双工通信,A端说话B端接听,B端说话A端接听,不能同时说和听。

■双向同时通信


又称全双工通信,即信号可以同时双向传送。比如我们手机打电话,听和说可以同时进行。


- ■来自信源的信号通常称为基带信号(即基本频带信号)。
- ■调制可以分为两大类。
 - 一类仅仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应。 变化后的信号仍然是基带信号,这类调制称为基带调制。由于这种 基带调制十八数字信号转换成另一种形式的数字信号,因此大家更 愿意把这种过程称为编码(coding)
 - 另一类则需要使用载波(carrier)进行调制,把基带信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输,经过载波调制后的信号称为带通信号(即仅在一段频率范围内能够通过信道),而使用载波的调制称为带通调制。


- ■来自信源的信号通常称为基带 信号(即基本频带信号)。
- ■为了把基带信号能够再介质中 传输需要对基带信号进行调制。




- ■调制可以分为两大类。
 - 基带调制又称编码
 - 将基带信号调制成模拟信号

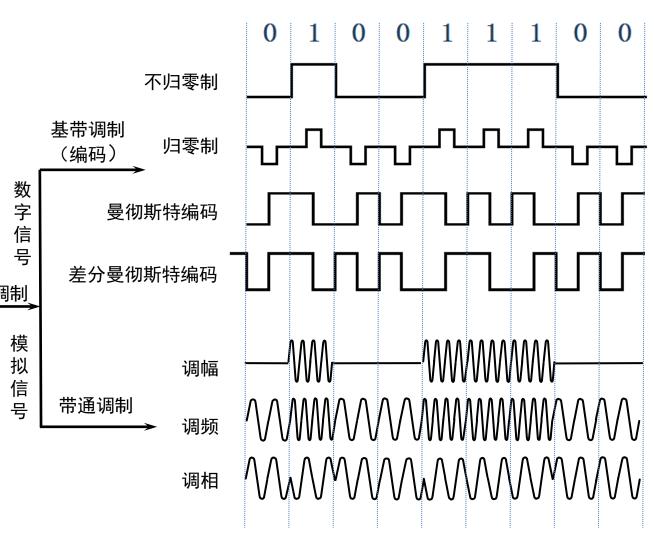

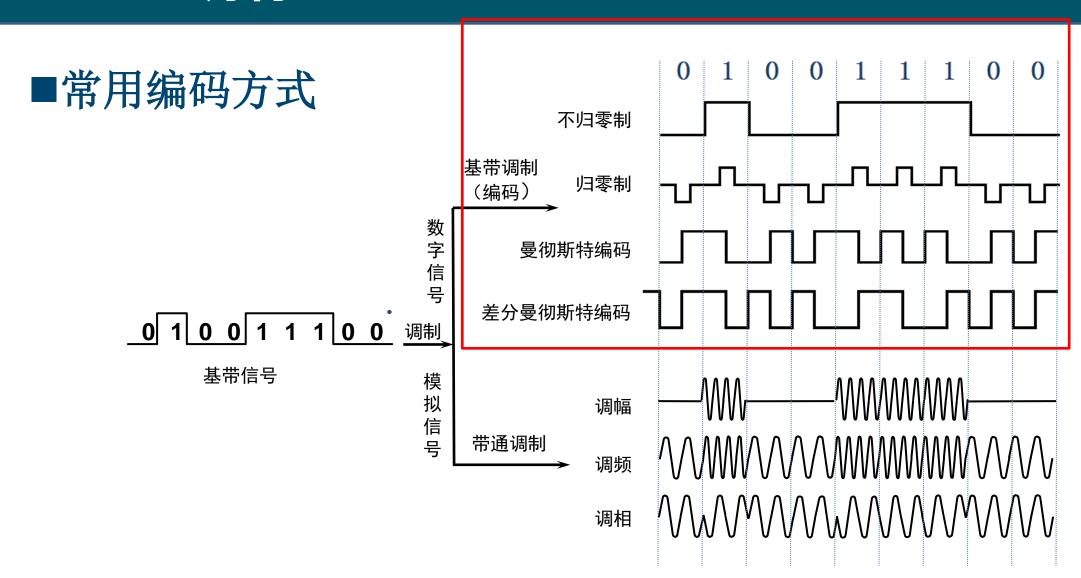


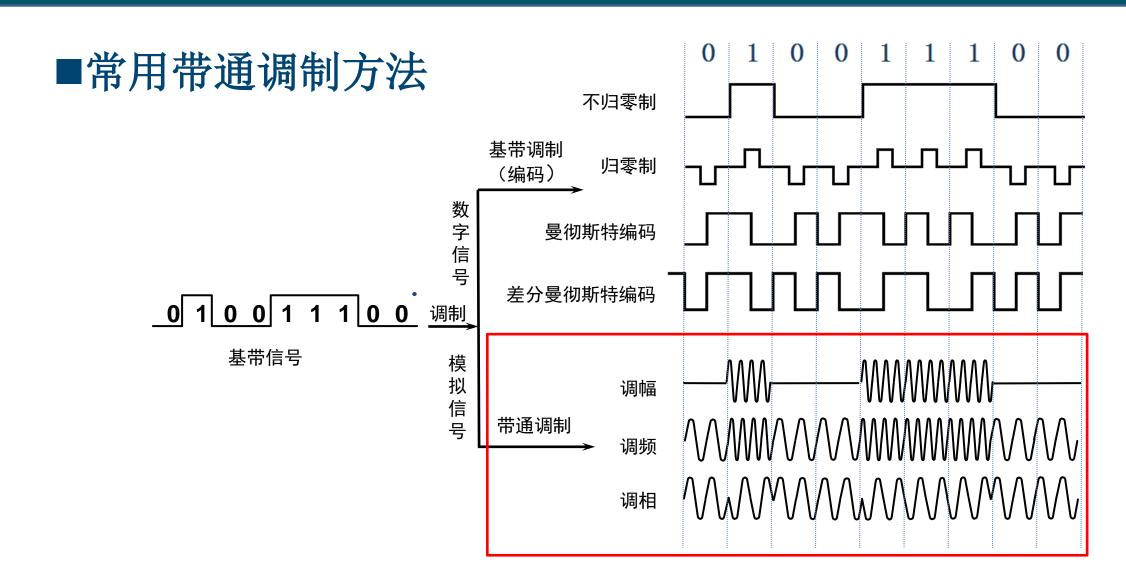

■有失真但可识别




■失真太大无法识别




■信道带宽

● 信道带宽=能够通过的最高频率-最低频率

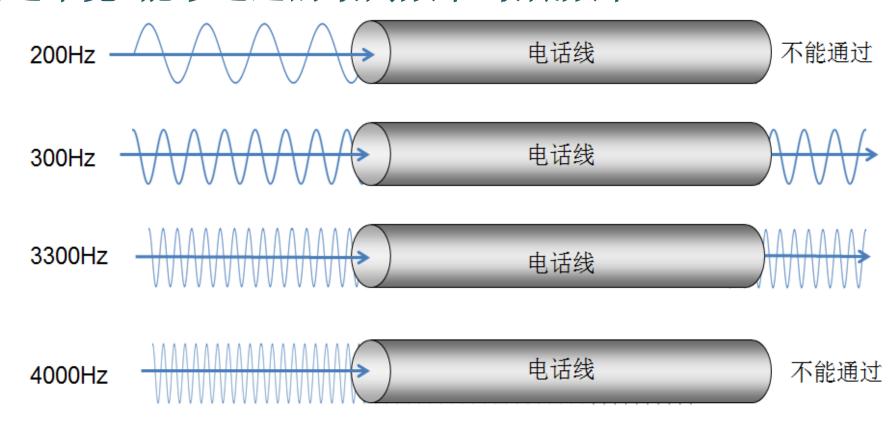

■模拟信号谐波成数字信号 数字信号是由基波加上谐波叠加而成

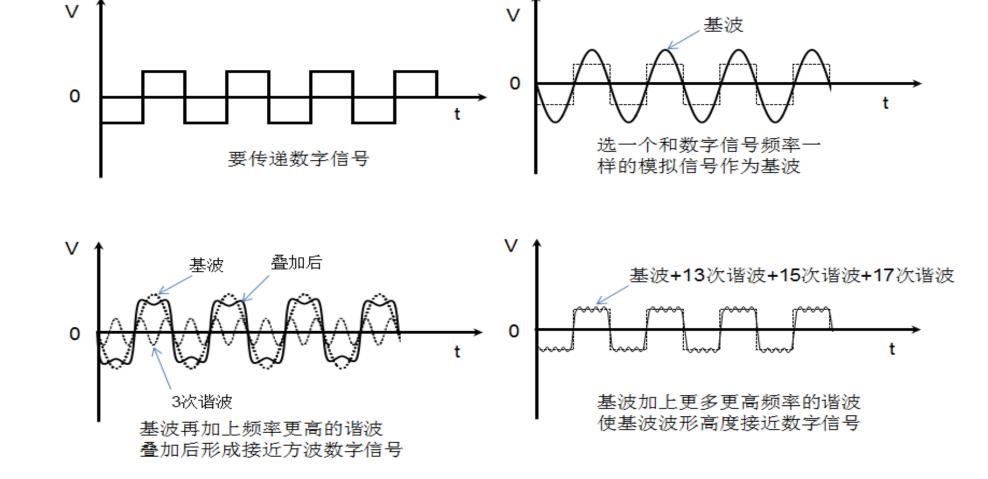

■数字信号高频带宽不能通过



■奈氏准则(数字信号)

- 在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。
- 如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就可以使用更高速率传 递码元而不出现码间串扰。


理想低通信道的最高码元传输速率=2WBaud


- W是理想低通信道的带宽,单位为HZ。
- Baud是波特,是码元传输速率的单位。
- 使用奈氏准则给出的公式,可以根据信道的带宽,计算出码元的最高传输速率。

B站 UP: 澧勍閣 整理

在码元传输速率一定的情况下提高数据传输速率

- ■码元传输速率一定,那就让一码元承载更多信息。8进制码元,一码元代表三位二进制数,16进制码元,一码元代表4进制数。
- ■在工作电压一定的情况下,16进制码元波形差别就小,更容易受干扰。
- ■要想增加码元之间的电压差别,那就要怎加工作电压,也就是提高发送信号的功率。

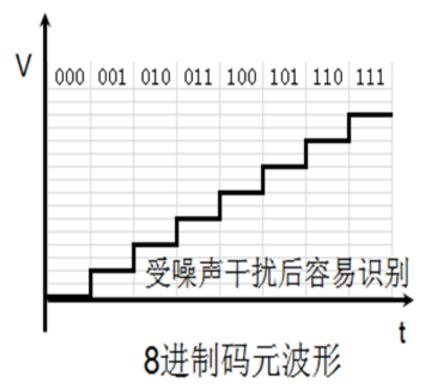

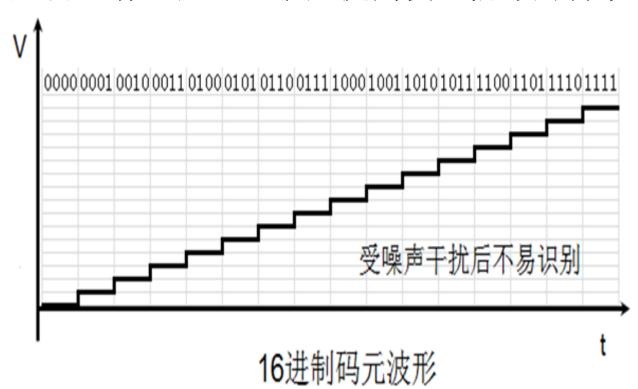

- ■香农公式(适用于模拟信号和数字信号)
 - 有噪声的信道的极限信息传输速率C:

$$C=W \log_2 (1+S/N)$$
 (b/s)

● 式中,W为信道的带宽(以Hz为单位);S为信道内所传信号的平均功率;N 为信道内部的高斯噪声功率

■信噪比


● 所谓信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比,常记为S/N,并用分贝(dB)作为度量单位。即:

● 例如,当S/N=10时,信噪比为10dB,而当S/N=1000时,信噪比为30dB。


- ■2.4.1 导向传输媒体
- ■2.4.2 非引导型传输媒体

■导向传输媒体

● 双绞线

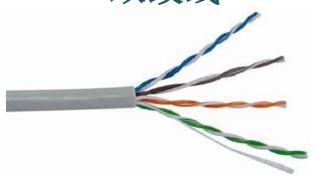



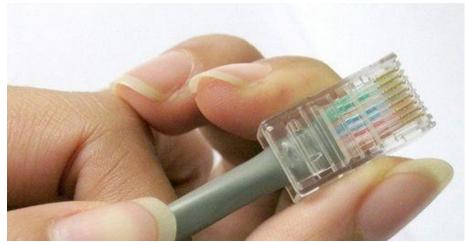

网线RJ-45接头(水晶头)排线示意图








T568A

T568B

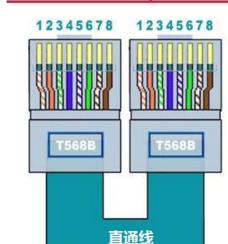

一、直连线互连

网线的两端均按 T568B 接


- 1. 电 脑+→ADSL 猫
- 2. ADSL 猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
- 3. 电 脑←→ADSL 路由器的 LAN 口
- 4. 电 脑←→集线器或交换机

二、交叉互连

网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接

- 1. 电 脑←→电 脑,即对等网连接
- 2. 集线器→→集线器
- 3. 交换机←→交换机
- 4. 路由器←─→路由器


- ■导向传输媒体
 - 同轴电缆

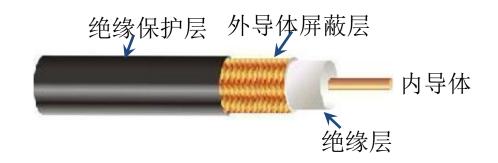

● 光缆



■光纤

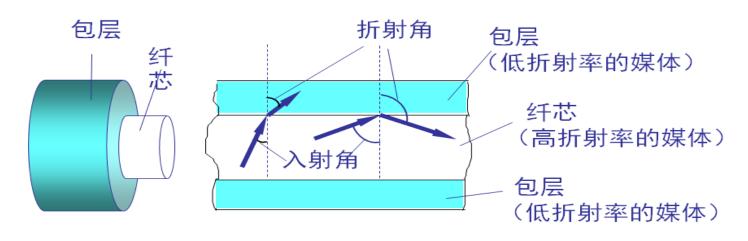


光线在光纤中折射



光波在纤芯中的传播


■单一模光纤的光源 要使用昂贵的半导 体激光器,而不能 使用较便宜的发光 二极管。但单模光 纤的衰耗较小, 在 2.5Gb/s的高速率下 可传输数十公里而 不必采用中继器。

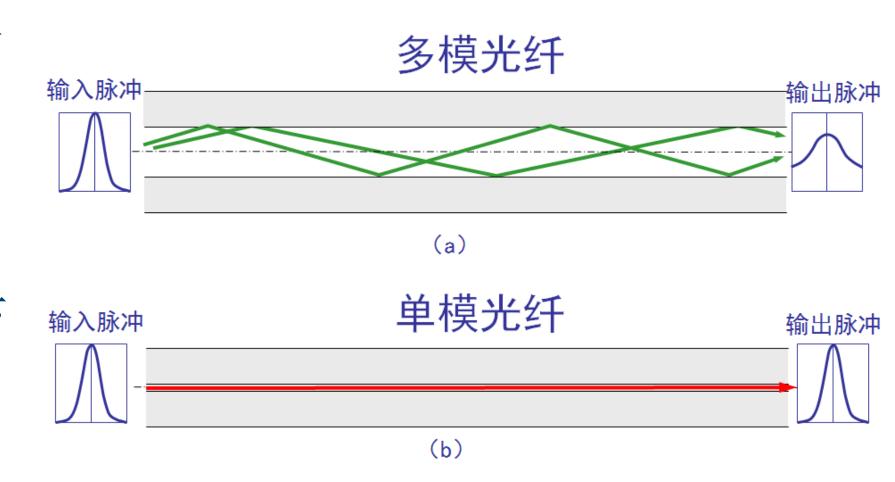

- ■光纤不仅具有通信容量非常大的优点,而且还具有其他的一些特点:
 - 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
 - 抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。
 - 无串音干扰,保密性好,也不易被窃听或截取数据。
 - 体积小,重量轻。

2.4.2非引导型传输媒体


■无线电频段

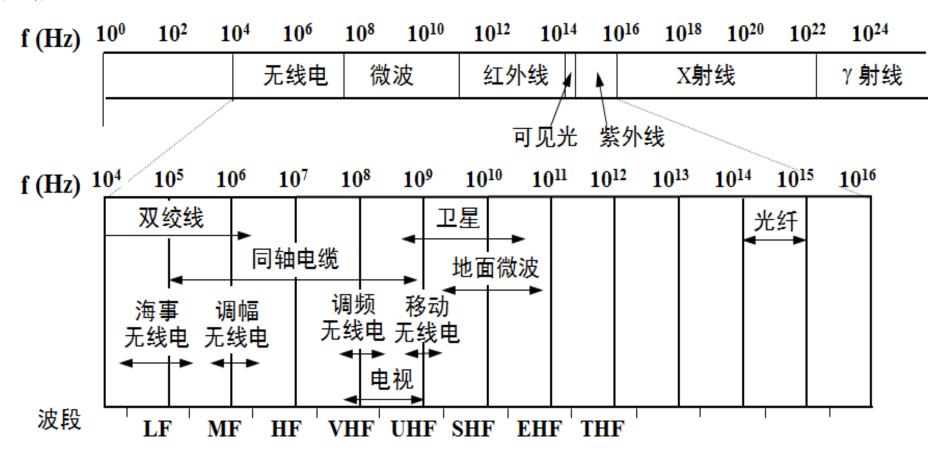

2.4.2非引导型传输媒体


■短波通信


短波通信即高频通信,主要是靠电离层的反射。

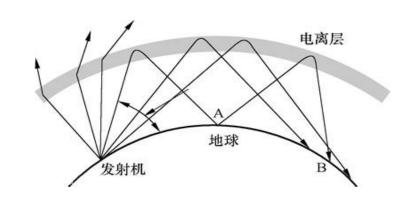

■微波通信

● 微波在空间主要是直线传播

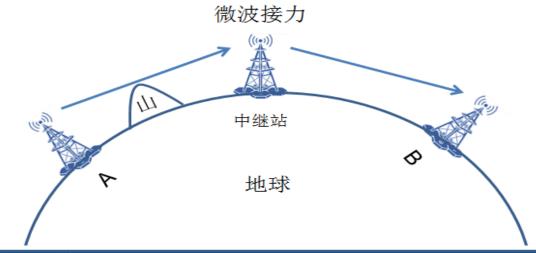

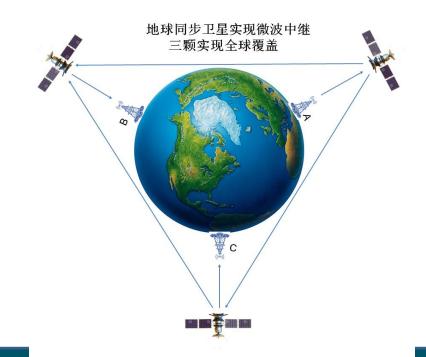


B站 UP: 澧勍閣 整理

2.4.2非引导型传输媒体

■无线局域网

要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的(只要不干扰他人在这个频段中的通信),这正好满足计算无线局域网的需求。

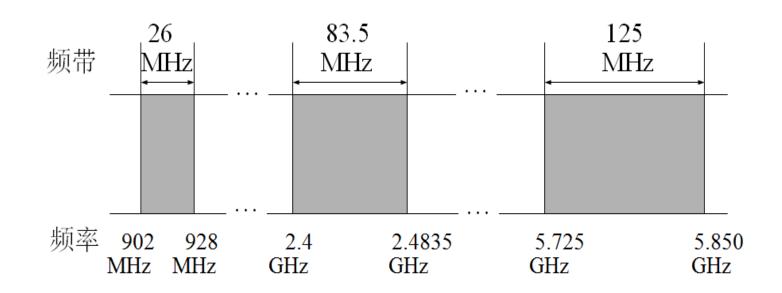

2.5信道复用技术

- ■2.5.1频分复用
- ■2.5.2时分复用
- ■2.5.3波分复用
- ■2.5.4码分复用


2.5.1频分复用

■频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing)适合于模拟信号。

时间


2.5.1频分复用

■A1→A2信道使用频率f1 调制载波,B1→B2信道 使用频率f2调制载波, C1→C2信道使用频率f2 调制载波,不同频率调 制后的载波通过复用器 将信号叠加后发送到信 道。接收端的分用器将 信号发送到三个滤波器, 滤波器过滤出特定频率 载波信号,再经过解调 得到信源发送的模拟信 号。

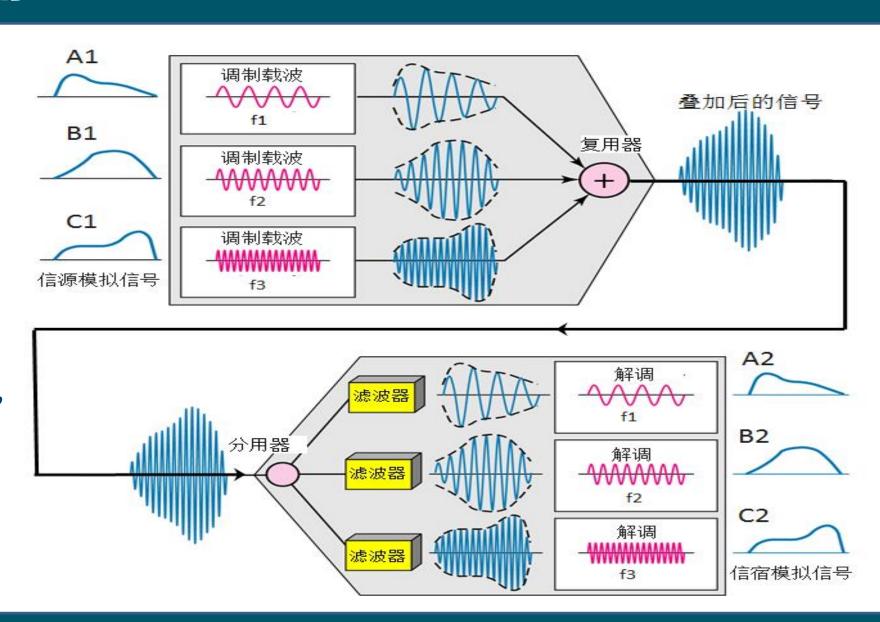


频分复用 FDM的例子

■电话线路 就使用的频 分复用

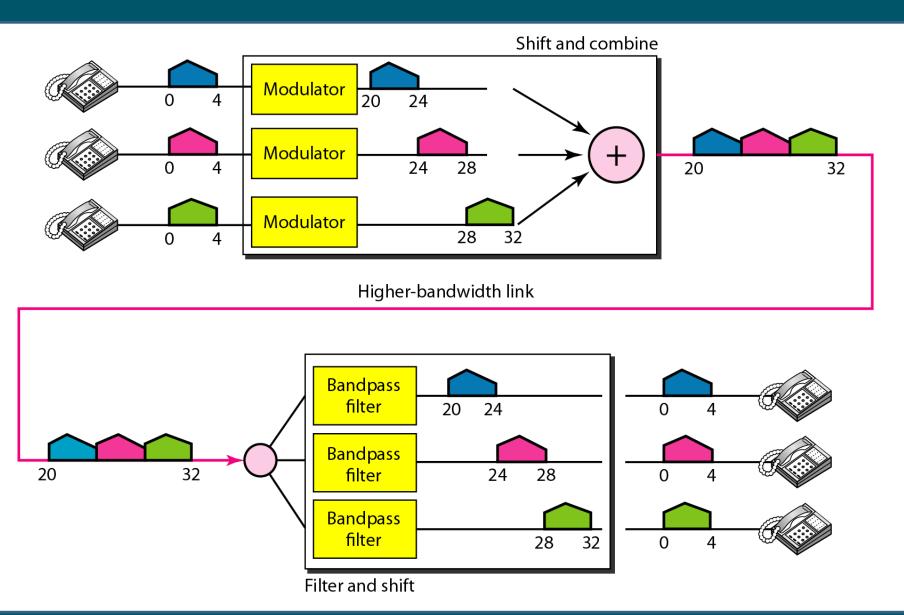


频分复用 FDM的例子

■1路语音占用4kHz, 12路语音信道形成一个组。5个组形成一个超级组。可以看到频分复用可以进行多次叠加。

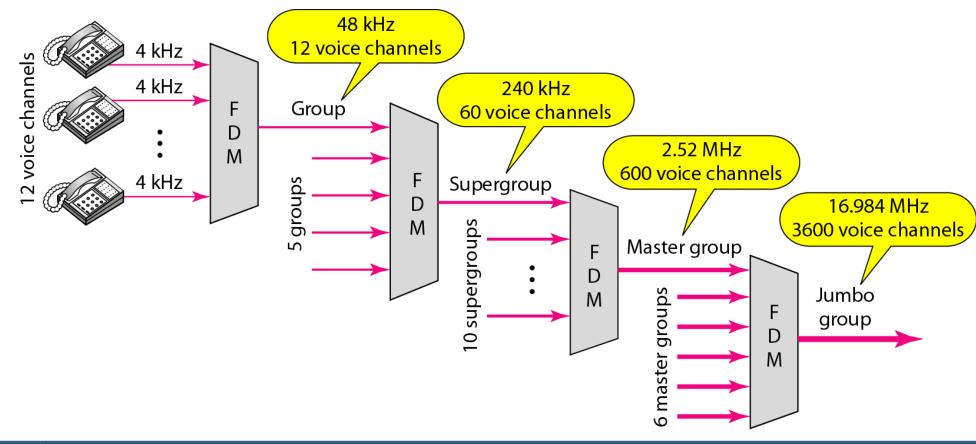


2.5.2时分复用


- ■数字信号的传输更多使用时分复用(Time Division Multiplexing,TDM) 技术。
 - 时分复用采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号, 时分复用则是将 时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。

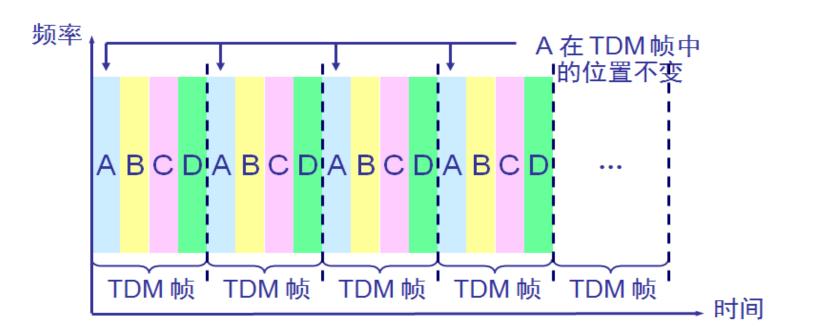

2.5.2时分复用


■时分复用

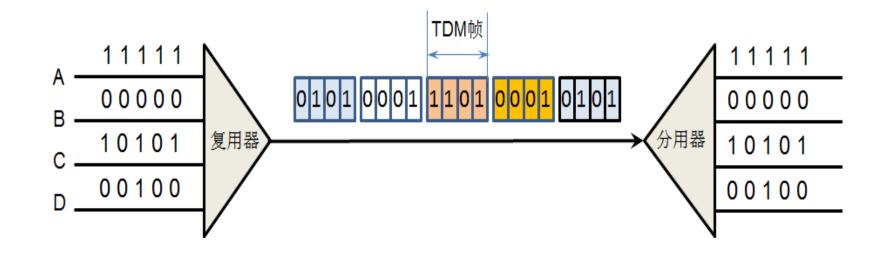

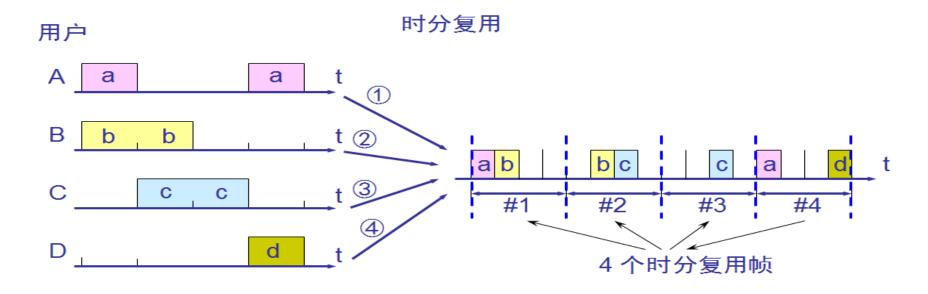


2.5.2时分复用

- ■统计时分复用,需要给没有给用户添加一个标记,接收端用来区分用户。
- ■交换机之间使用干道链路连接,可以通过多个VLAN的帧,就是给每个VLAN的帧添加帧标记。

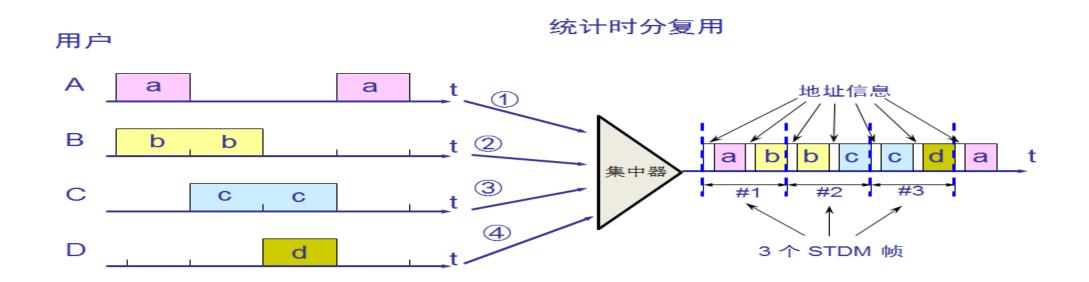


时分复用


■时分复用实现方法

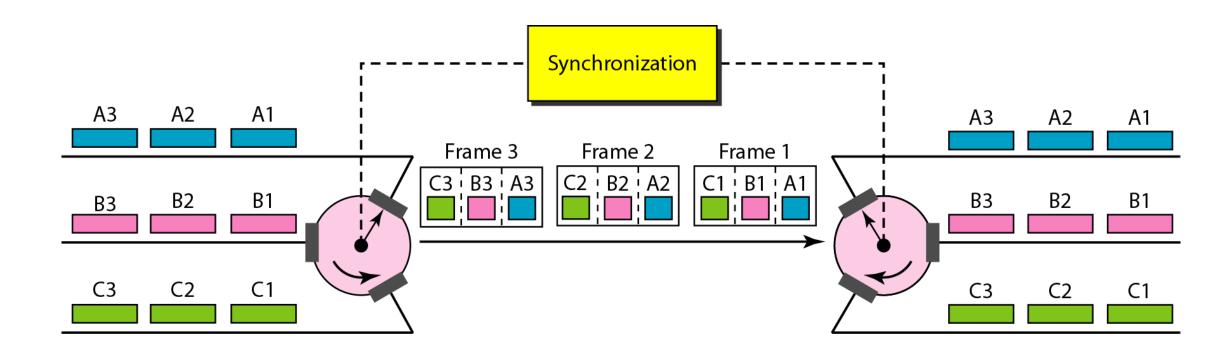


2.5.3 波分复用

■光纤技术的应用使得数据的传输速率空前提高。目前一根单模光纤的传输速率可达到2.5Gb/s。再提高传输速率就比较困难了。为了提高光纤的传输信号的速率,也可以进行频分复用,由于光载波的频率很高,因此习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波。这样就得出了波分复用这一名词。

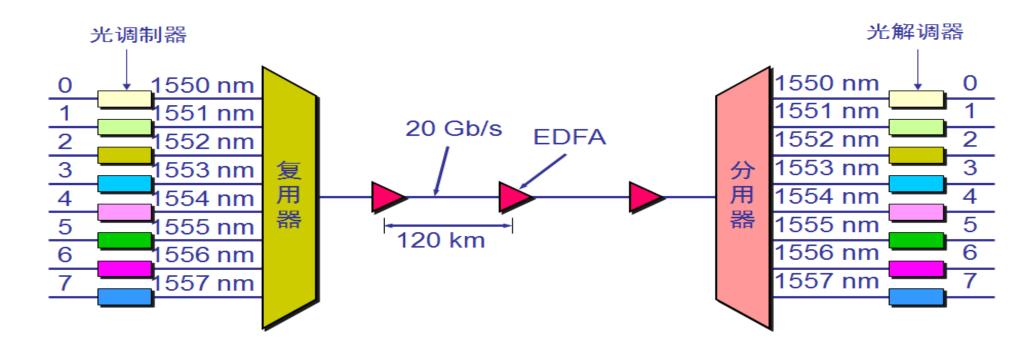

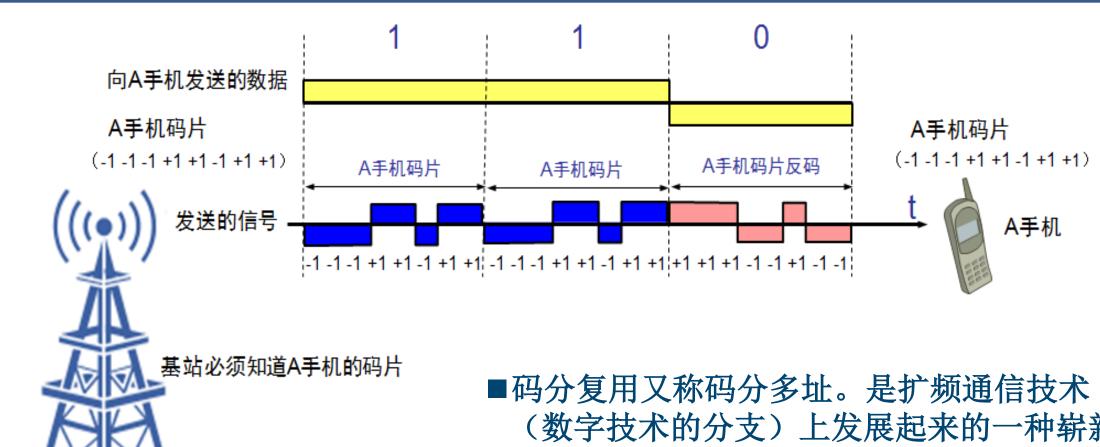

(数字技术的分支) 上发展起来的一种崭新 而成熟的无线通信技术。

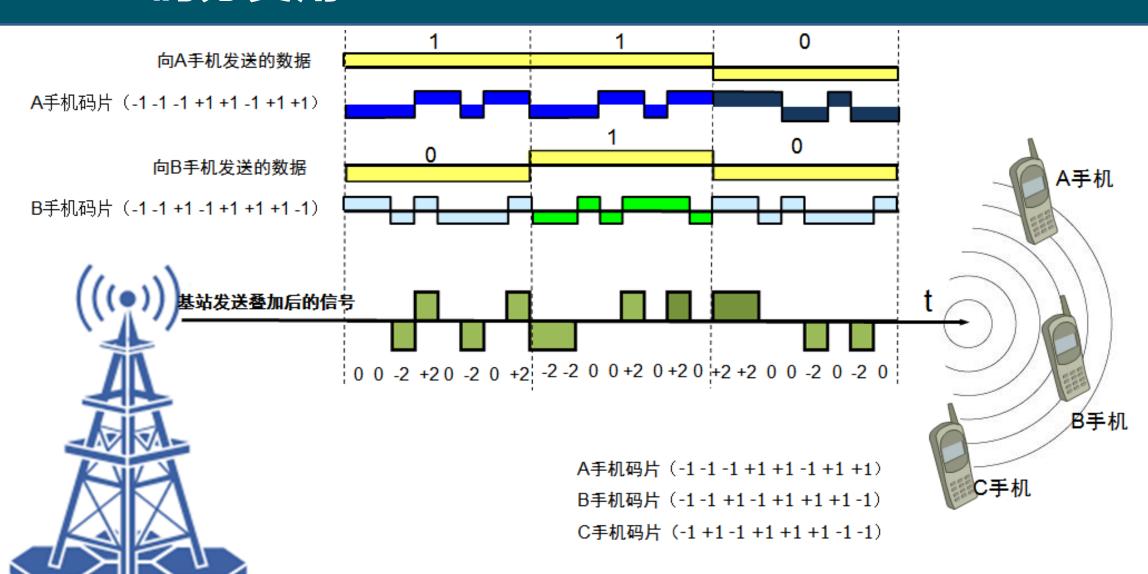

B站 UP: 澧勍閣 整理

- ■假如基站发送了码片序列(00-2+20-20+2)。
 - A手机的码片序列为 (-1-1-1+1+1-1+1+1)
 - B手机码片序列为 (-1-1+1-1+1+1-1)
 - C手机码片序列为 (-1+1-1+1+1-1-1)
- ■问这三个手机,分别收到了什么信号?

■码片正交

● 什么是相互正交呢?两个不同站的码片序列正交,就是向量A和B的规格化内积(inner product)都是0,令向量A表示站A的码片向量,令B表示其他任何站的码片向量。

$$A \cdot B = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i B_i = 0$$

● 码片序列,自己和自己的格式化内积,为1。

$$A \cdot A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i \cdot A_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} A_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (-1)^2 = 1$$

● 自己和自己的反码序列-A格式化内积,为-1。

$$-A \cdot A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} -A_i \cdot A_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} -A_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} - \left(\frac{+1}{-1} \right)^2 = -1$$

2.6 宽带接入技术


- ■2.6.1 铜线接入技术(电话线接入Internet)
- ■2.6.2 光纤同轴混合网(HFC网)(有线电视同轴电缆)
- ■2.6.3 光纤接入技术(专门为小区居民铺设光缆)
- ■2.6.4 移动互联网接入技术(手机)

2.6.1 铜线接入技术

- ■铜线宽带接入技术也就是xDSL(各种类型DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线路的总称)技术,就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。
- ■ADSL属于DSL技术的一种,全称Asymmetric Digital Subscriber Line(非对称数字用户线路),亦可称作非对称数字用户环路。是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使其能够承载带宽数字业务。ADSL考虑了用户访问Internet的主要是获取网络资源,更多的下载流量,较少的上行流量,因此ADSL上行和下行带宽设计成为不对称。上行指从用户到ISP,而下行指从ISP到用户。


2.6.1铜线接入技术

■电话线中的频繁服用--ADSL信道

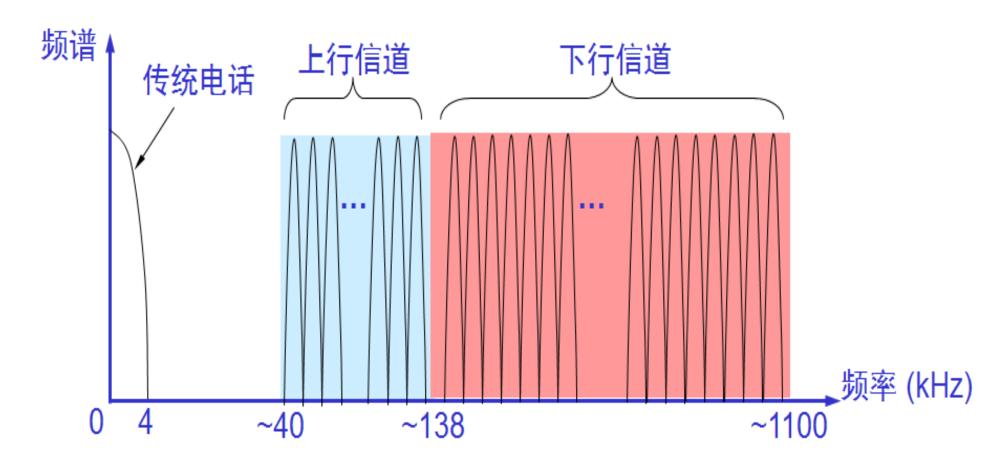


2.6.1铜线接入技术

■基于ADSL的接 入网的组成

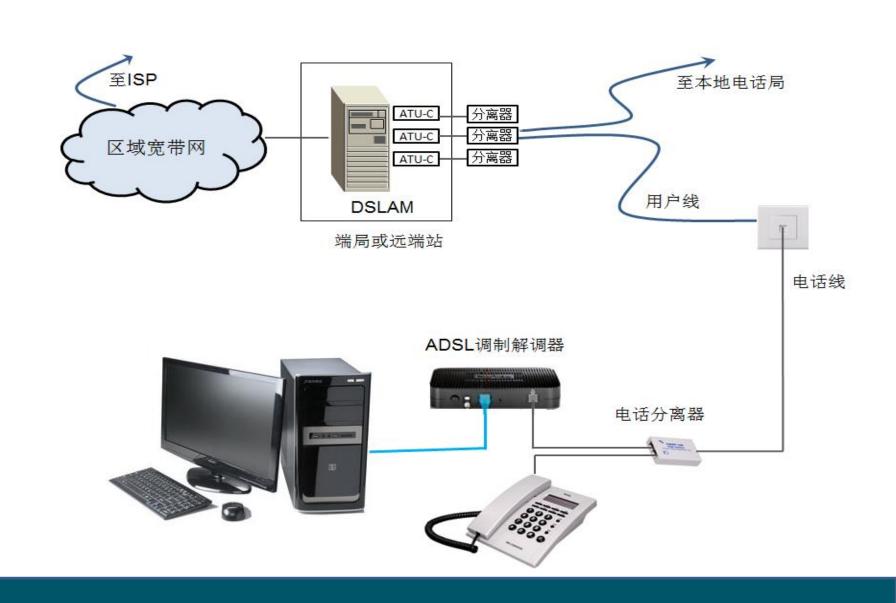

2.6.2光纤同轴混合网 (HFC网)

■ 光纤同轴混合网(HFC网)在1988年被提出,HFC是Hybrid Fiber Coax的缩写。HFC网是在目前覆盖面很广的有线电视网CATV的基础上开发的一种居民宽带接入网。HFC网除可传送CATV外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。

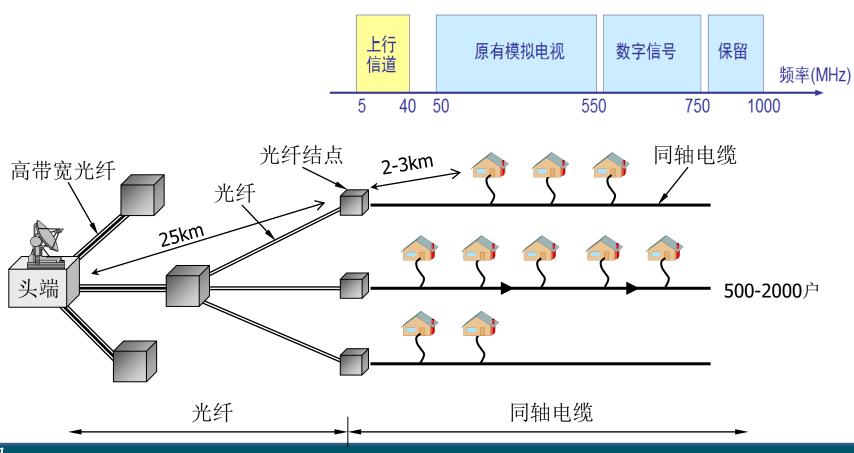


2.6.3光纤接入技术

- ■从技术上讲,光纤到户FTTH(Fiber To The Home)应当是最好的选择。 所谓光纤到户,就是把光纤一直铺设到用户家庭,在用户的家中才把 光信号转换成电信号,这样用户可以得到更高的上网速率。
- ■根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到小区(Fiber To The Zone即FTTZ)、光纤到路边(Fiber To The Curb即FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building即FTTB)、光纤到户(Fiber To The Home即FTTH)以及光纤到桌面(Fiber To The Desk即FTTD)等。

2.6.4 移动互联网接入技术

- ■移动互联网, 就是将移动 通信和互格。 网二者结合 起来,成为 一体。
- ■4G全IP网络

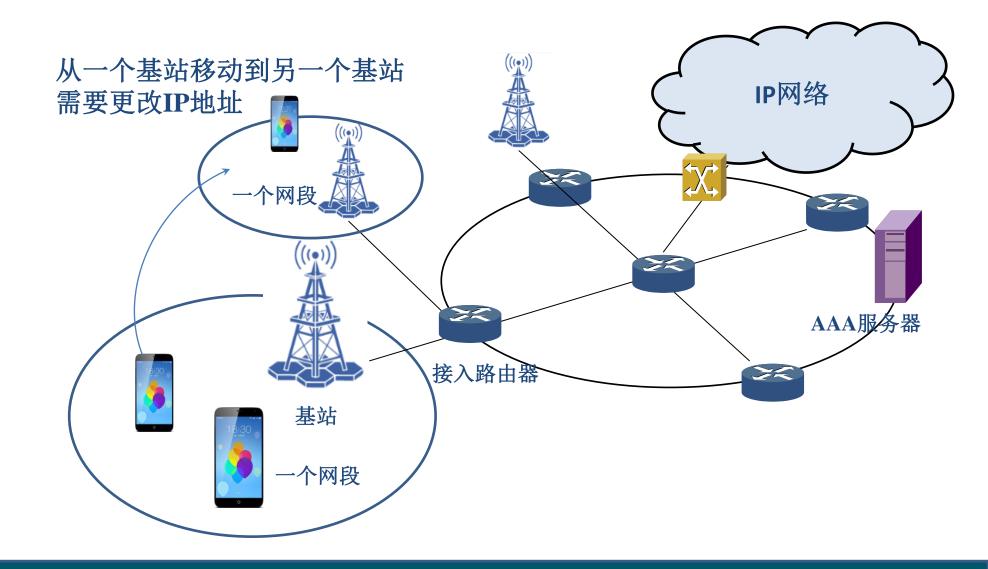

2.6.4移动互联网接入技术

