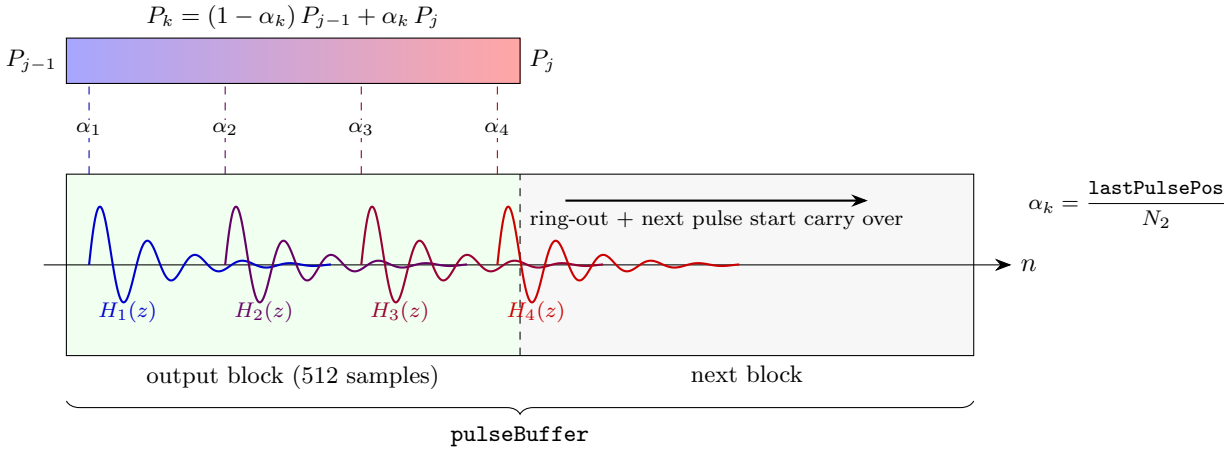

$P_k = (1 - \alpha_k)\, P_{j-1} + \alpha_k\, P_j$
P_{j-1}
P_j
α_1
α_2
α_3
α_4
ring-out + next pulse start carry over
$\alpha_k = \frac{\texttt{lastPulsePos}}{N_2}$
n
$H_1(z)$
$H_2(z)$
$H_3(z)$
$H_4(z)$
output block (512 samples)
next block
pulseBuffer